

ADAPTA

CONFIGURATION AVEC 1/4 TOURNANT ET 14 MARCHES




LÉGENDE:

- Marche d'arrivée à l'étage supérieur
- Autres marches


À travers les configurations suivantes, il est possible de déterminer le sens de montée, l'entrée et la sortie de l'escalier en fonction du nombre de marches.

Les mesures indiquent l'encombrement au sol de l'escalier.


14 MARCHES (15 HAUTEUR) • Hauteur entre les étages: Min. 263 cm - Max. 330 cm (Max. 367 cm avec l'accessoire "Entretoises Extra")

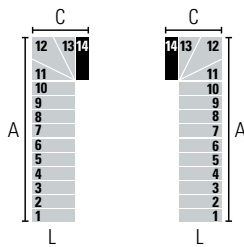


L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	308	330	99	103
84	318	340	109	113
94	328	350	119	123

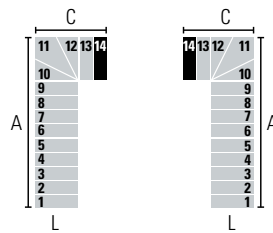


L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	285	305	122	128
84	295	315	132	138
94	305	325	142	148

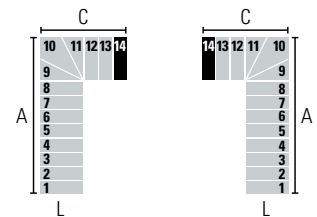

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	262	280	145	153
84	272	290	155	163
94	282	300	165	173

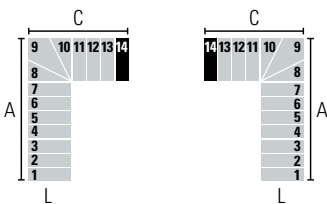

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	239	255	168	178
84	249	265	178	188
94	259	275	188	198

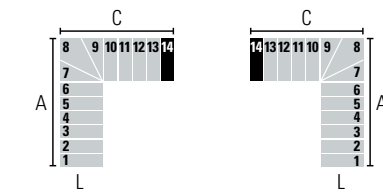


L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	216	230	191	203
84	226	240	201	213
94	236	250	211	223




L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	193	205	214	228
84	203	215	224	238
94	213	225	234	248




L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	170	180	237	253
84	180	190	247	263
94	190	200	257	273

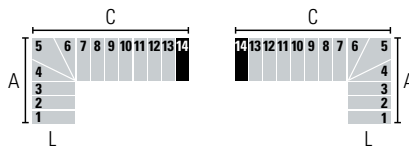

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	147	155	260	278
84	157	165	270	288
94	167	175	280	298

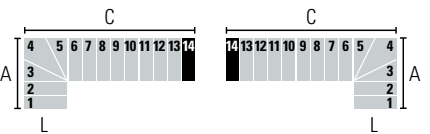

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	124	130	283	303
84	134	140	293	313
94	144	150	303	323

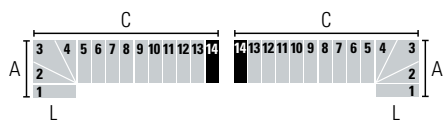

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	101	105	306	328
84	111	115	316	338
94	121	125	326	348