



DESIGNER EMBELLISHMENT ATTACHMENT

重要安全说明

请在使用此家用配件前阅读所有说明。

使用本电器及其配件时，务必遵守以下基本安全预防措施：


将说明置于机器附近。如将机器给予第三方，请确保将手册一并送予。

此设备供成人使用。本电器可供（i）8 至 12 岁的儿童以及（ii）身体、感官或心理能力较弱或缺乏经验和知识的人士在获得监督或指导安全使用电器的方法并明白相关危险的情况下使用。在没有监督的情况下，儿童不可清洁和维修本电器。不允许任何人玩这台机器。8 岁以下的儿童不得使用本设备。

警告 — 要降低烫伤、火灾、电击或人身伤害风险：

- ☐ 请勿将机器用作玩具。附件与机器一同使用或在儿童附近使用时需特别注意。
- ☐ 仅按本手册所述指定用途来使用本附件。
- ☐ 切勿操作电源线或插头损坏、无法正常工作、跌落或损坏或者落入水中的附件。
- ☐ 请勿在室外使用。
- ☐ 请勿在使用喷雾（喷撒）产品或氧气含量受控的环境下操作。
- ☐ 切勿在通风孔堵塞的情况下操作电器。保持缝纫机通风孔和脚踏控制器清洁，避免线头、灰尘和碎布积聚。
- ☐ 切勿让任何物体掉入或将任何物体插入任何开口。
- ☐ 拔下插头时请勿拉扯电源线。要拔下插头，应抓住插头，而非电源线。
- ☐ 切勿将其他物体置于附件之上。
- ☐ 如弄湿，切勿使用附件。
- ☐ 若配件的电线损坏，必须由制造商或其维修代理或具有类似资质的人员进行更换，以避免发生危险。
- ☐ 供家庭使用。仅使用本手册中建议的缝纫机。
- ☐ 将配件送至最近的授权经销商或维修中心进行检查、维修、电气或机械调整。
- ☐ 手指应远离所有活动部件。在缝纫机针周围需要特别注意。

请保存这些说明

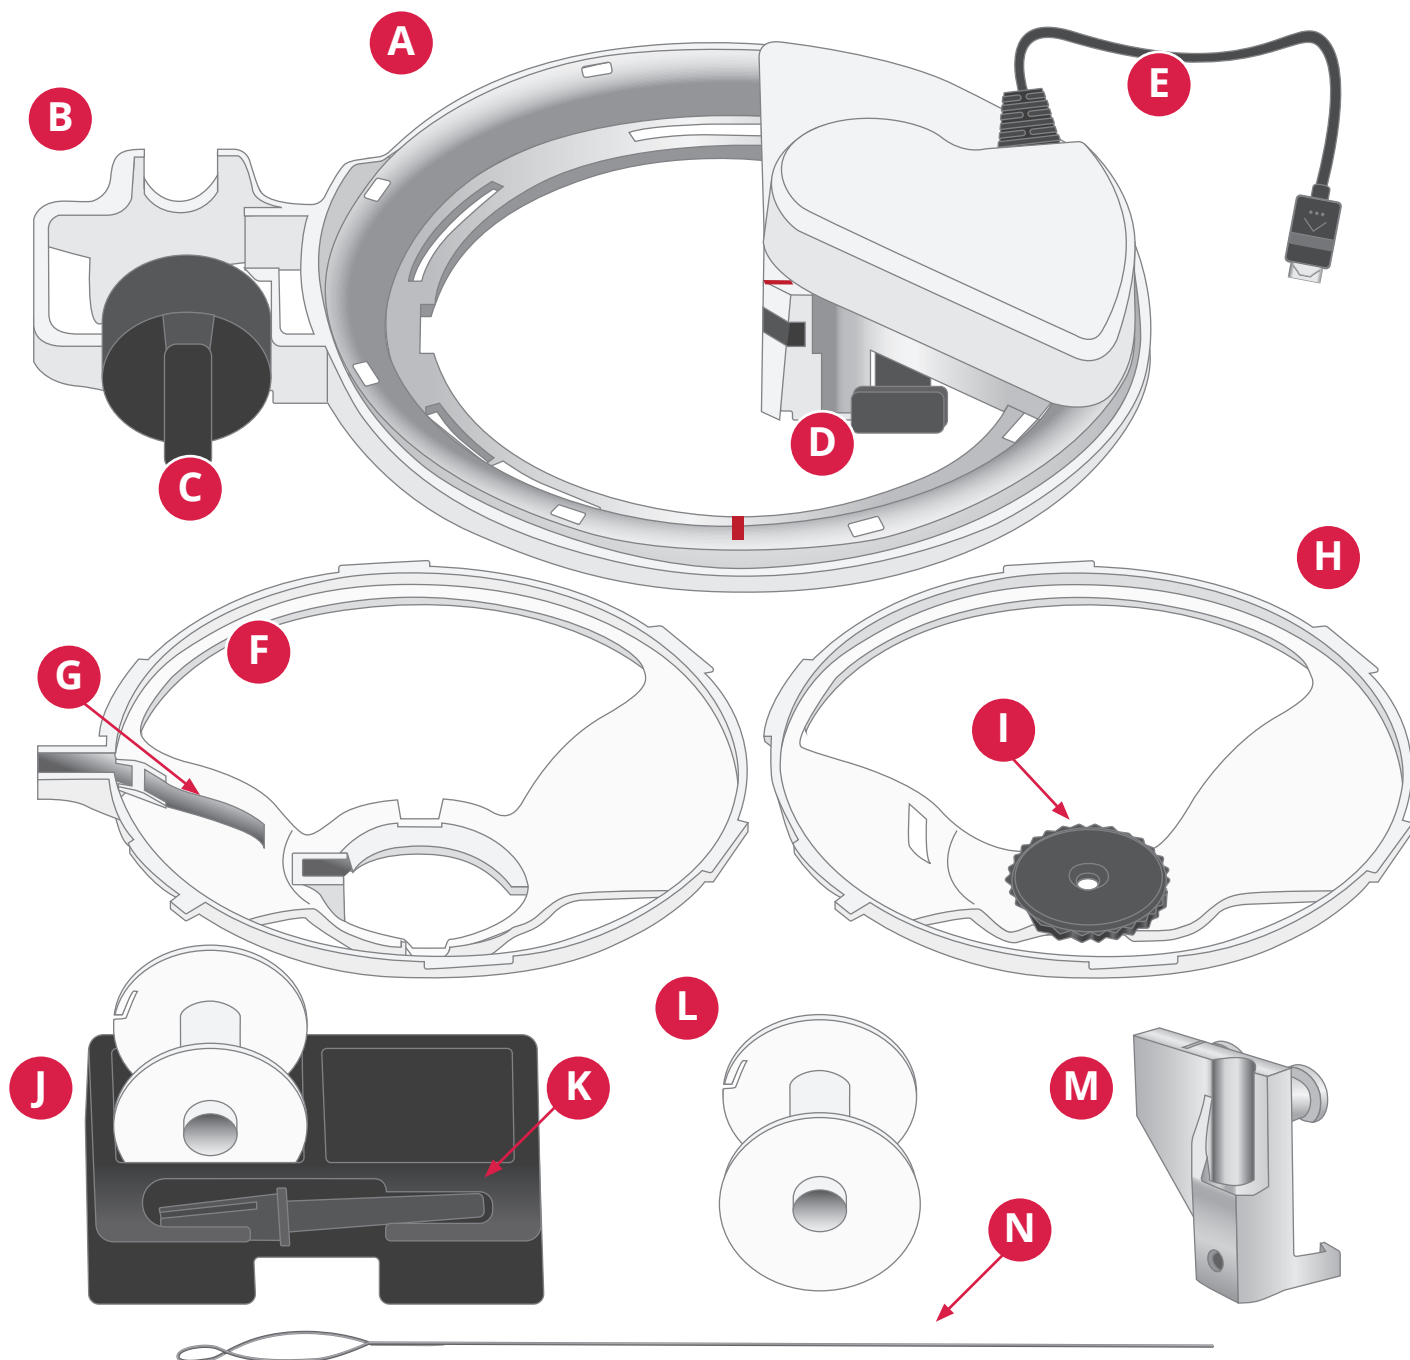

装饰附件 - 概述

- | | |
|------------|-----------|
| A. 装饰单元 | H. 彩带底座 |
| B. 线轴架 | I. 可调节导块 |
| C. 线轴锁 | J. 线轴存放单元 |
| D. 释放杆 | K. 绕线器 |
| E. 连接插头 | L. 梭芯 |
| F. 纱线/珠子底座 | M. 附接保持器 |
| G. 穿线槽 | N. 穿线线 |

简介

有了创意装饰附件，您便可以创造出真正的质感出色的刺绣作品！相较于布料表面的简单线迹，彩带、纱线或珠子的质地会在布料上创造出立体的效果。

装饰附件（GEA）在此处称为“装饰附件”。

开始使用


本说明为设置装饰附件提供指引。每种技法的特别提示可在缝纫和刺绣机的相应技法教程中找到。请在“装饰附件”或“刺绣配件”章节中查阅关于彩带、纱线和串珠刺绣的教程。

如需查看您可以使用装饰附件完成哪些花样，请参见花样手册 [mySewnet Library](#)。

从装饰单元中拆下底座


有两个可互换的底座可用于装饰刺绣。一个适用于彩带刺绣，另一个适用于纱线和串珠。

1. 将装饰附件的装饰单元底面朝上放置。
2. 如需拆下可互换的底座，按下释放按钮并顺时针转动导块。
3. 抬起以将其移除。

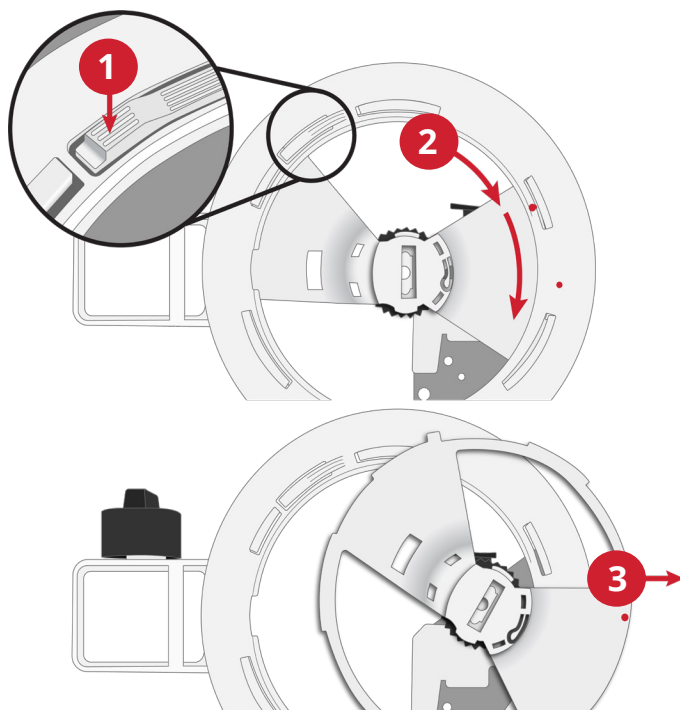

将导块安装到装饰单元


1. 将装饰单元底面朝上放置。
2. 要连接底座以供使用，请将其放在装饰单元的顶部。装饰单元上的红色标记应与导块上的标记对齐。
3. 逆时针转动导块，直至其卡入到位，将导块锁定到位。

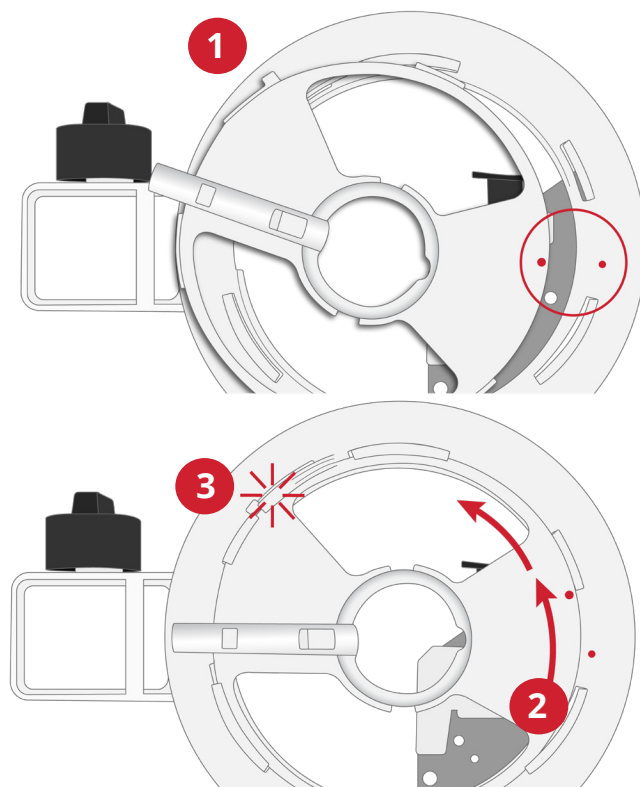

将装饰物缠绕到线轴上


花样所需的装饰物长度列于每种装饰色块的花样手册和快速帮助中。

1. 将线轴放到线轴存放单元内，如果您缠绕的是彩带，则矩形槽向右。将装饰物插到槽内。
2. 如果缠绕的是串珠或纱线，则圆形开口向右。将装饰物插到槽内。
3. 绕线器的一端分为两部分。这一端用于在开始绕线时将装饰物固定住。将绕线器分开的一端插入线轴右端的孔中。
4. 朝您的反方向转动绕线器开始绕线。

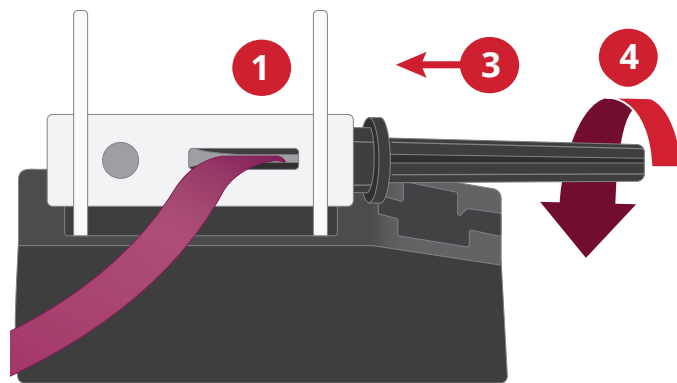

注意：如果您的彩带有正反面，缠绕彩带时正面朝下。


提示：为避免操作线轴时装饰物散开，请将装饰物的一端放入线轴上的槽口中。

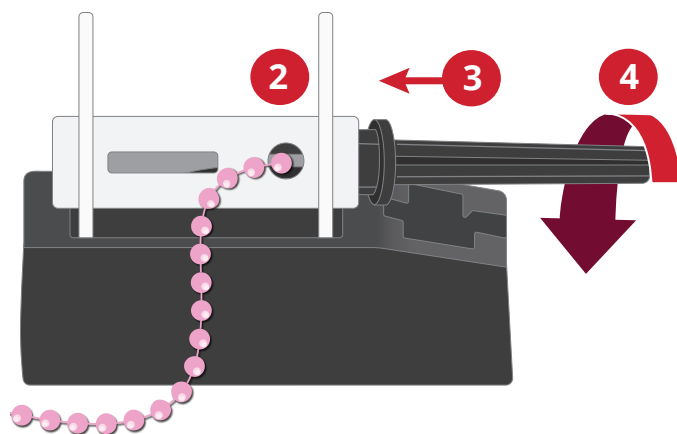

将线团放到线架中

1. 将装饰附件的底座正面朝上放置。
2. 放置装饰附件，让线轴架固定在左边。将线轴放在线轴架内，让装饰物以逆时针运动放下（它应当落至基座下方线轴的右边）。
3. 为了穿线时更便于处理，可将线轴锁定在线轴架内。转动两下锁，让线轴锁定在线轴架内。

注意：如果使用彩带或纱线，请在开始刺绣前重新解锁，否则可能会影响张紧度。参见相应的技法教程。

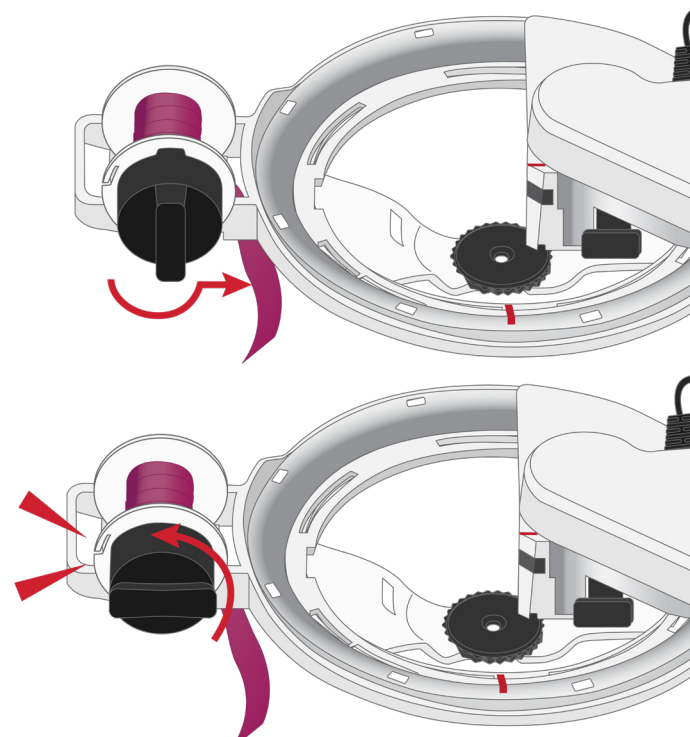

将彩带穿到底座中


本章节说明如何将彩带穿到底座中。关于如何将纱线或珠子穿到底座中的说明，请看下一章节。

将点缀附件翻过来，以便于穿线。

彩带放置到线轴架第一个穿线导块中后，继续将其穿过第二和第三个彩带导块。

将彩带穿过第四个可调节彩带导块。

将彩带保持固定的同时旋转可调节底座的圆轮，直到底座的边缘与彩带的宽度匹配。不要过紧，彩带应当放平。（如果可调节底座中的开口太紧，首先逆时针转动圆轮。）

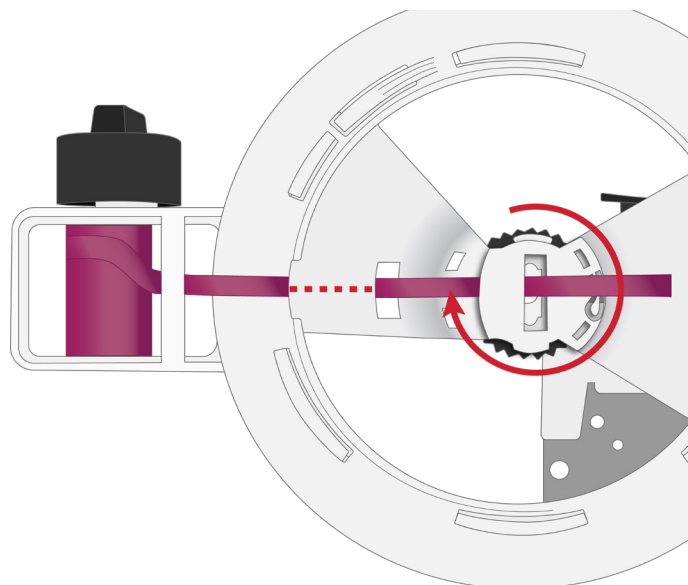

从装饰附件中小心拉出大约 1 1/2”（4 cm）的彩带。

如何为装饰附件穿线的更多说明，请参见相应的技法教程。

将纱线或珠子穿到底座中


本章节说明如何将纱线或珠子穿到底座中。请注意，图片只展示了珠子。穿纱线的过程类似。

将纱线或串珠的一端插入穿线丝的眼里。小心拉动纱线或串珠，使其穿入穿线丝较小的眼里（1）。这是为了在您将纱线拉过穿线槽时将纱线固定到位。

使用珠子时，请将一粒珠子留在眼外。将穿线丝放在线轴架上的第一个穿线导块上方，然后将穿线丝插入穿线槽（2）。


拉动穿线丝，从而让纱线通过穿线槽。不要从穿线丝上取下纱线或串珠（3）。

如何为装饰附件穿线的更多说明，请参见相应的技法教程。

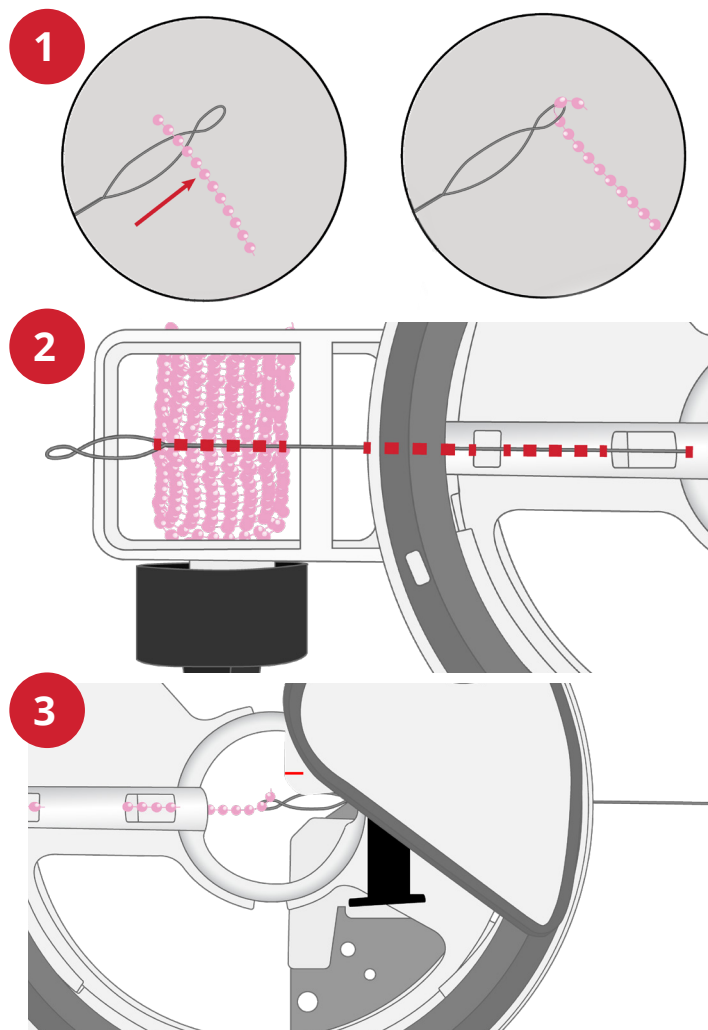

连接刺绣框并固定支架

1. 自前向后滑动刺绣框使其进入刺绣框附件，直至卡到位。
2. 触击“OK”以确认。
3. 拆下压脚和压脚柄。
4. 将附件保持器从下方固定至压脚杆上。
5. 插入并紧固螺丝。

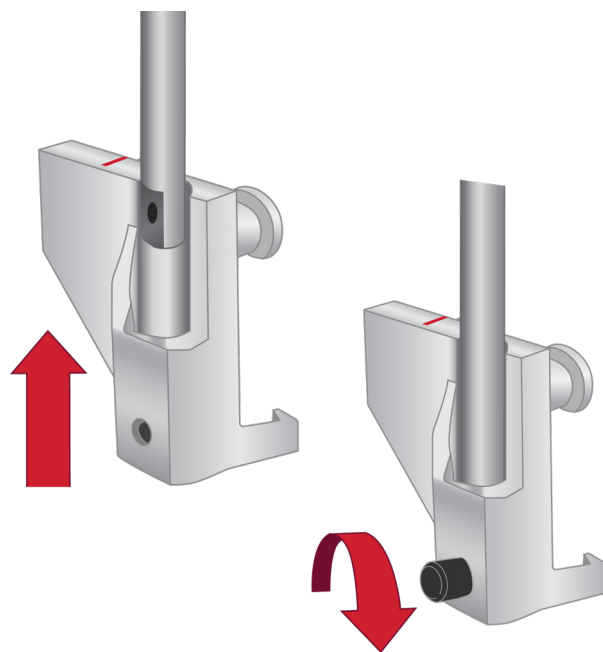


对齐装饰附件上的标记

将装饰附件连接至机器之前，确保红色标记正确对齐。

内导块和基座上的两个标记必须对齐。

如果内部标记没有对齐，请用一只手拿着装饰附件，用另一只手转动内导块，直到两个红色标记对齐。

当附件插入机器时，请勿手动旋转附件。

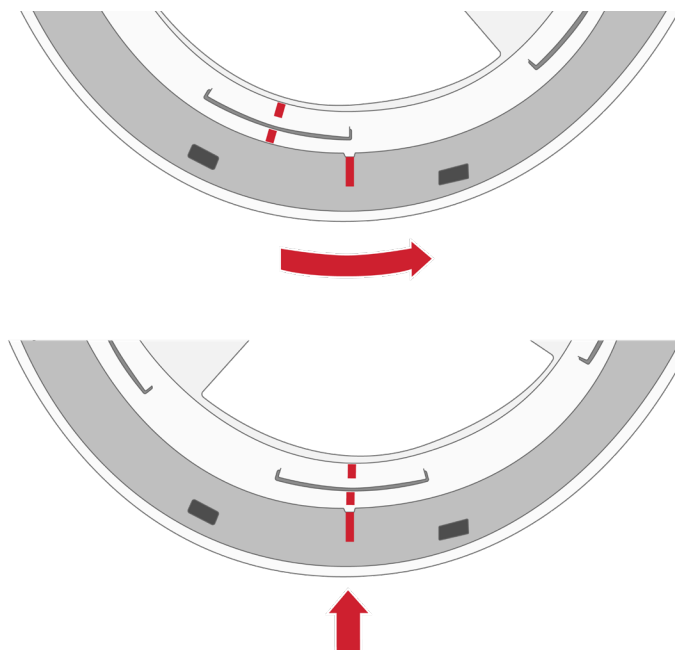


安装装饰附件

到达花样的装饰区块后，压脚和机针将自动设置到正确的位置。

（压脚抬升至“上部位置”，且机针抬升至其高度。）

倾斜装饰附件，并小心地将其从后方插入。确保红色标记与机针对齐。向您的方向将装饰附件滑动至保持器上，直至卡扣到位。

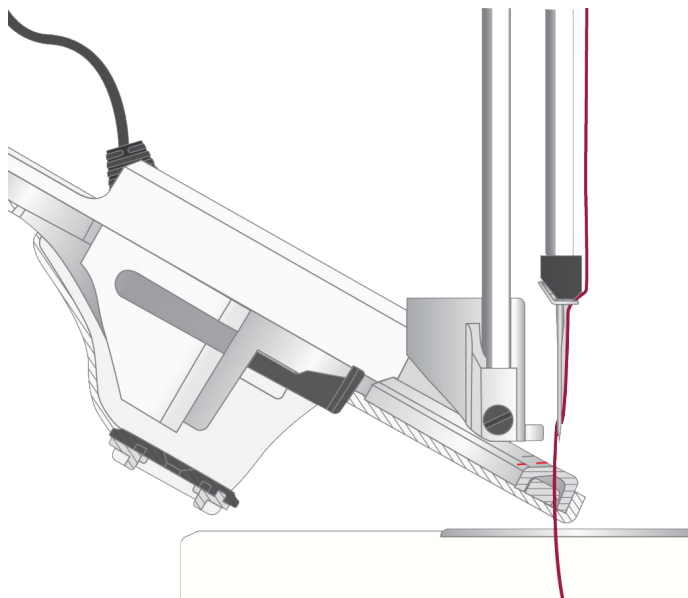


装饰附件通电

将电线插入机器缝纫头背部的辅助插座中。装饰附件接通电源后，将会出现一条弹出消息，提示您装饰附件需要校准。触击 OK。装饰附件开始校准并移动至准备位置。

注意：通电后，必须调整装饰附件的枢轴高度，使其适应装饰物的高度。可在临时刺绣设置菜单中设置枢轴高度。



开始刺绣：彩带

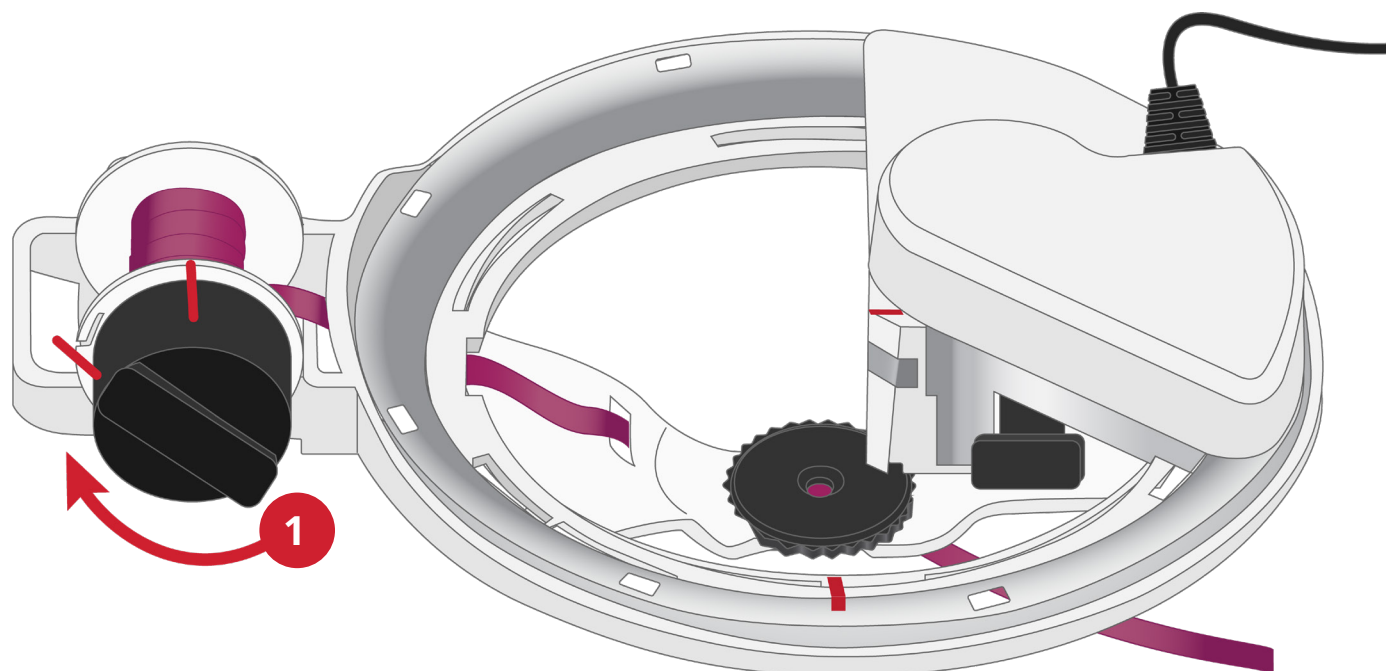

本章节介绍如何用彩带开始刺绣。关于如何用纱线或珠子开始刺绣的说明，请看下页。请在“装饰附件”或“刺绣配件”章节中查阅关于彩带刺绣的教程。


1. 两步解锁线轴（1）。

2. 按下开始/停止，开始刺绣。

缝纫几针后，您的机器将会停止，以便您剪切彩带。小心剪切点缀附件下的彩带。

您的机器将在整个刺绣过程中为您提供引导！屏幕上会出现弹窗，告诉您该做什么！

开始刺绣：纱线或串珠

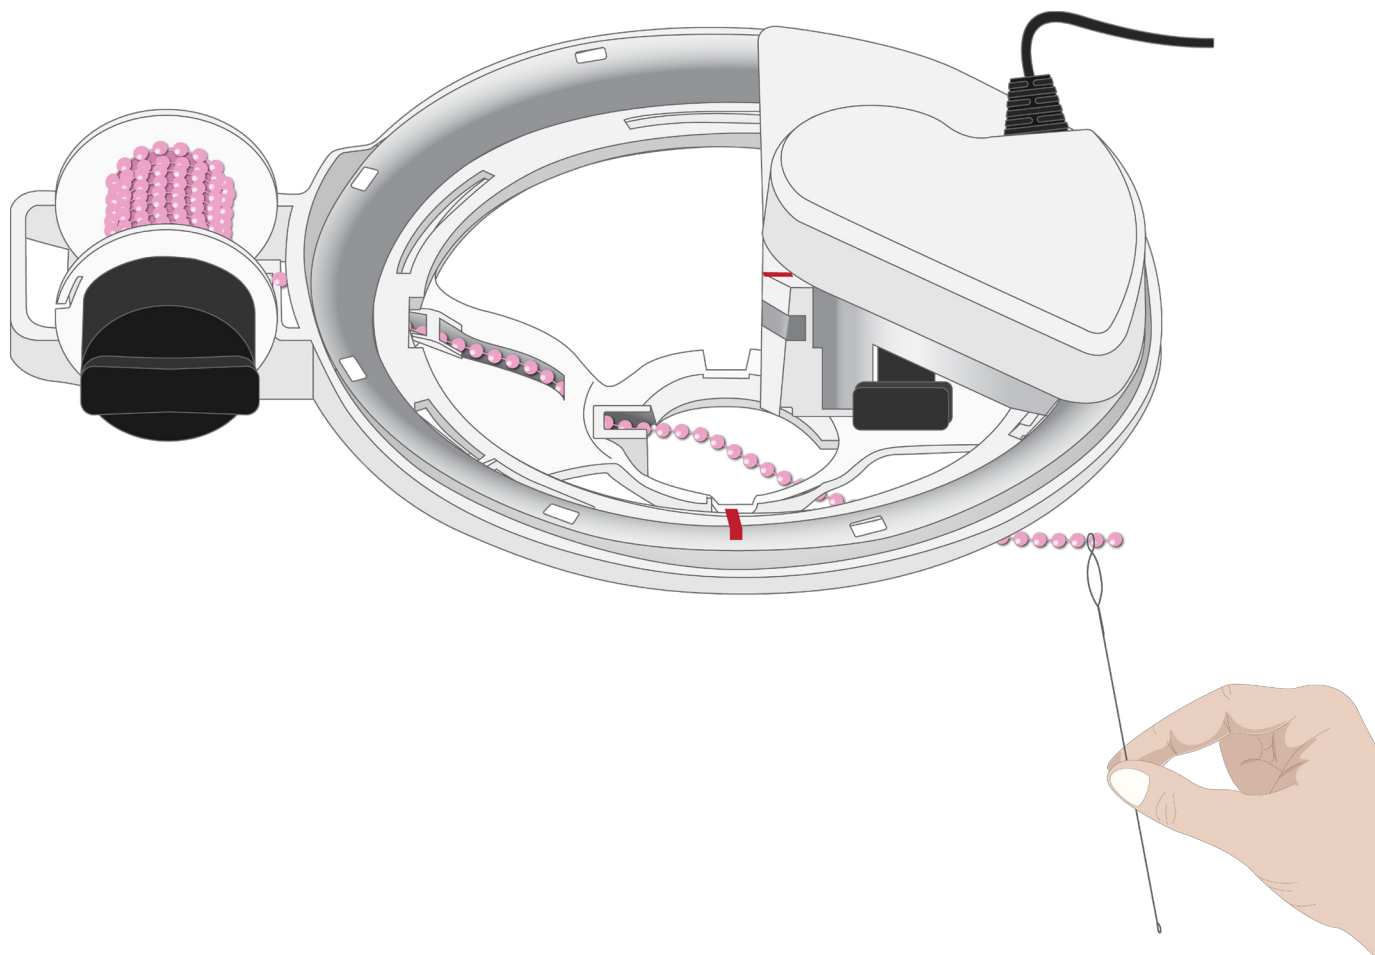

本章节介绍如何用纱线或串珠开始刺绣。请注意，图片仅显示串珠。穿纱线的过程类似（参见上一页）。请在“装饰附件”或“刺绣配件”章节中查阅关于纱线和串珠刺绣的教程。

1. 朝您的方向、机针的反方向移动纱线。
2. 按下开始/停止，开始刺绣。
3. 在机器缝几针以固定线时保持不动。机器停止。
4. 向后移动纱线，使其小心地将线推回针后。纱线应当位于机针后方。
5. 按下开始/停止，开始刺绣。
6. 机器会缝纫数针，以固定纱线。用穿线丝将其固定。
7. 缝纫数针后，您的设备将会停止，以便您剪断纱线。小心剪断装饰附件下的纱线。

您的机器将在整个刺绣过程中为您提供引导！屏幕上会出现弹窗，告诉您该做什么！


拆下装饰附件

刺绣完成后，附件和机针将自动设置到正确的拆卸位置。

（压脚抬升至“上部位置”，且机针抬升至其高度。）

如何剪断装饰物的线端并完成作品，请参见您设备中相应的教程。


1. 从辅助插座中拔下插头。
2. 拆下装饰附件之前，确保红色标记正确对齐。内导块和基座上的两个标记必须对齐。
3. 如需拆下装饰附件，按住释放杆的同时，向您的反方向滑出附件，直至其离开保持器。向下倾斜附件的边缘，以便在您向外拉的同时，红线处于机针下方。

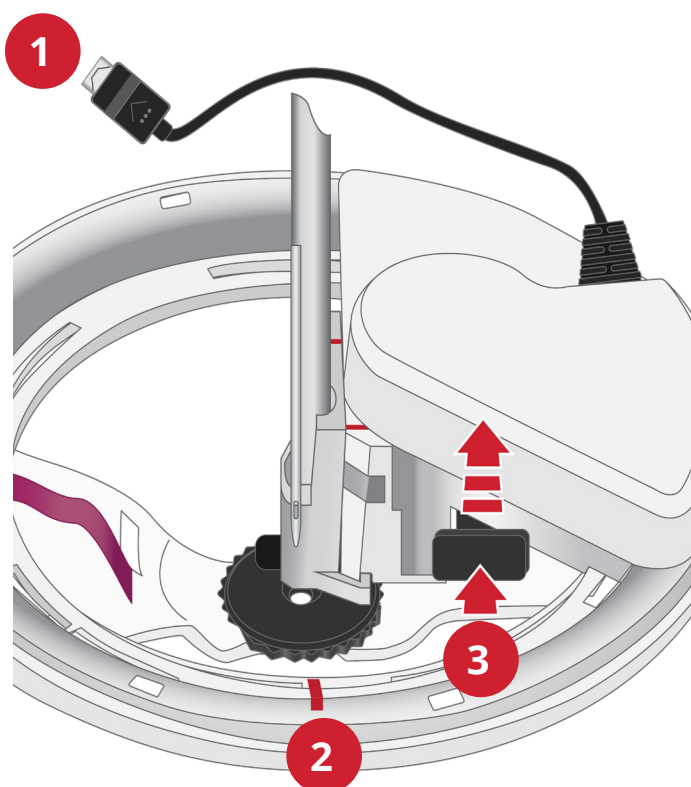

如果线断裂

如果装饰色块中发生线断裂，您可以使用自动穿线器重新穿线。当机器感测到线断裂后，装饰附件将自动设置到穿线位置。像平常一样穿线并按下自动穿线器按钮为机针穿线。如果很难接近机针导杆和/或机针穿线器，请使用镊子。

后退 1 至 2 针，然后继续刺绣。

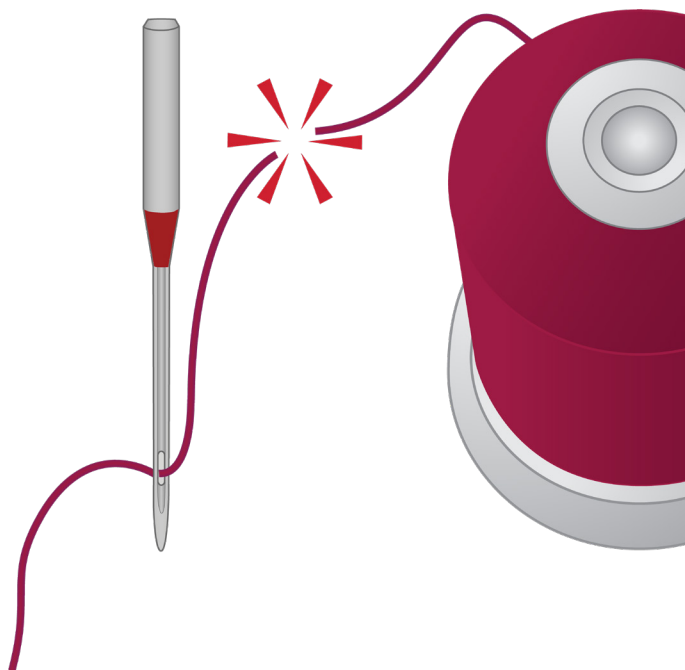

倾斜附件


如果您，例如，需要更换机针，那么倾斜装饰附件会很有用。

按下释放按钮并向后滑动装饰附件至一半，直到保持器上的标记与附件对齐（1），这时候就可以倾斜了。朝您的方向倾斜附件。

如果在装饰色块中倾斜装饰附件，在释放和倾斜时请特别小心。由于装饰物被绣到框住的布料上，所以如果装饰附件被释放得过于急促，可能会导致其损坏和/或移位。

在穿线或使用自动穿线器之前，请确保重新正确安装装饰附件。

提示：倾斜前，请将底下的装饰物拉出一些。继续刺绣之前，请将多余的装饰物重新缠绕（如果使用彩带，则确保将其铺平再进行缠绕）。

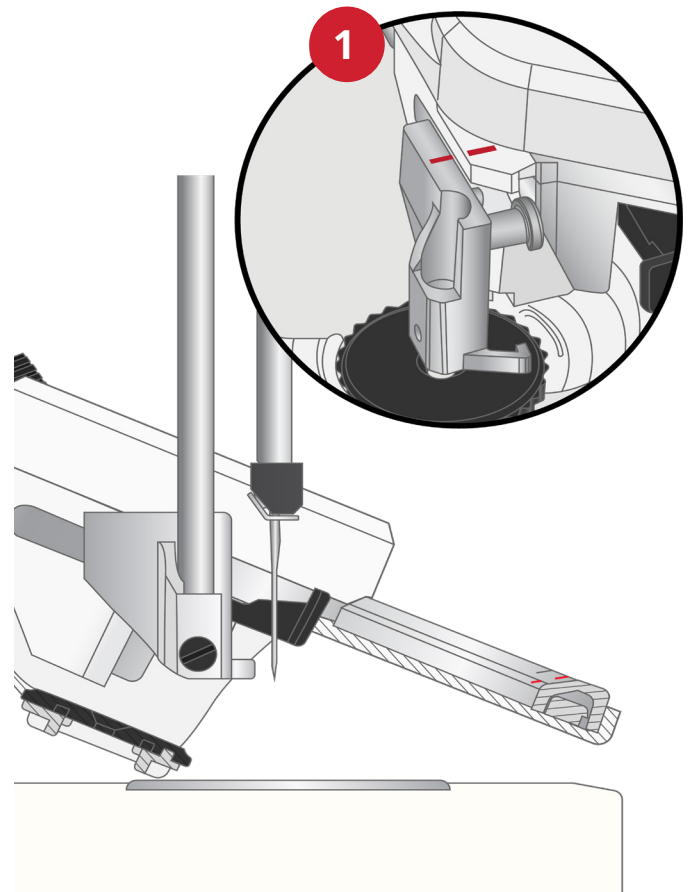

贴士和提示



为达到最佳的效果，请使用宽度为 3 - 10mm 的彩带和大小为 2mm 或 4mm 的串珠。可用纱线的范围很广。确保纱线可以无明显摩擦地穿过通道。

插入后，装饰附件的枢轴高度可根据不同的彩带、纱线和串珠宽度进行调节。彩带越宽，推荐的枢轴高度越高。可在临时刺绣设置菜单中设置枢轴高度。

3 - 4mm 的彩带：1 - 4 / 彩带 5-7 mm：4 - 7 / 8 - 12mm 的彩带：7 - 9

纱线： 9

串珠：9-12

为方便起见，始终在连接装饰附件之前为您的机器穿线。

在连接附件之前，请确保您已有足够的梭芯绕线。不建议在装饰刺绣过程中更换梭芯。您必须要拆下附件和刺绣框，而这可能导致继续刺绣时装饰物的移位或损坏。