

١. تحذيرات وتعليمات السلامة

١. تأخذ أُنّ الجهاز مقفول عند استلامه.

٢. لا يُناسب الجهاز الأفراد الأقل من ٨١ سنة، و الأطفال، و النساء الحوامل و المرضعات، و الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب و ارتفاع ضغط الدم، و مرضى السكري، و الأشخاص الذين يعانون من حساسية النيكوتين، و الأشخاص الذين يتناولون أدوية علاج الاكتئاب و الربو و غيرها من الأمراض.

٣. احفظ الجهاز و مكوناته و ملحقاته بعيدًا عن متناول الأطفال و الحيوانات الأليفة.

٤. احفظ الجهاز في درجة حرارة الغرفة و لا تعرضه للحرارة و الرطوبة الزائدة.

٥. لا تغمر أي جزء من أجزاء الجهاز في الماء.

٦. تجنّب استخدام الجهاز في حال وجود مواد قابلة للاشتعال أو سوائل أو غازات.

٧. لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن.

٨. لا تشحن جهازك باستخدام شواحن و محولات أخرى لا تتوافق مع متطلبات الشحن.

٩. انتظر حتى يبرد الجهاز قبل تنظيفه أو فتحه أو اللمس المباشر لوحدات التسخين الداخلية له.

١٠. يجب استخدام جهازك و الاحتفاظ به ضمن درجة حرارة تتراوح بين ٥ إلى ٤٠ درجة مئوية لتجنب انخفاض عمر البطارية مؤقتًا أو تلف الجهاز.

١١. إذا لاحظت أمرًا غير طبيعي في جهازك مثل رائحة غريبة أو دخان، توقف فورًا عن استخدام الجهاز و شحنته و اتصل بمرؤود الخدمة الخاص بك.


١٢. إذا تسرب سائل البطارية، تجنّب ملامسة الجلد و العينين و اغسل المناطق التي تسرب إليها السائل جيدًا بالماء و اطلب الرعاية الطبية.

١٣. لا تُغطّي تحذيرات و تعليمات السلامة المذكورة في دليل المستخدم كل المخاطر و الحالات و المواقف المُحتمل حدوثها.

٢. نظرة عامة

يتميز جهاز تسخين التبغ ISMOD NANO ببطارية الليثيوم ذات السعة الكبيرة كما أنّه مصنوع بتصميم ذكي و عملي سهل الحمل و الاستخدام.

٣. أجزاء الجهاز

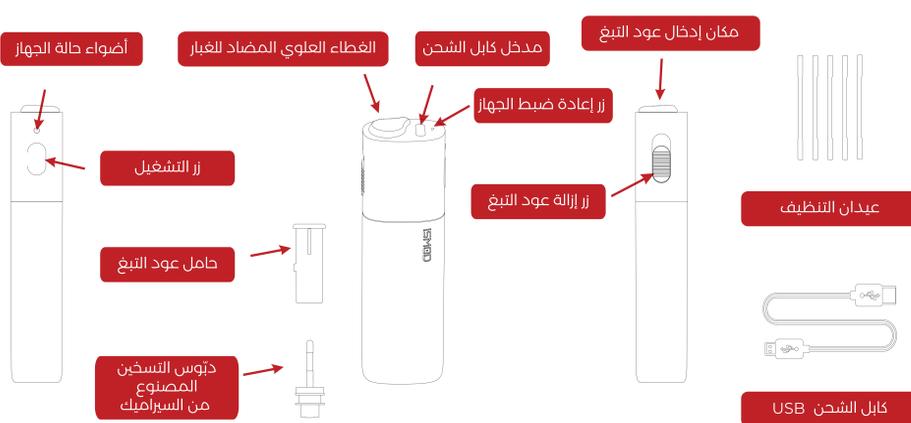

٤. مواصفات الجهاز

موديل	ISMODO Jet
سعة البطارية	١٥٠٠ ملي امبير-ساعة، ٣.٧ فولت
مدة الشحن	١,٥ ساعة تقريبًا
طريقة الشحن	كابل شحن نوع C إعدادات الشحن: ٥ فولت/ ١ امبير
مدة تسخين عود التبغ	١٥ ثانية
مدة الجلسة	١٥ نفخة أو ٣٠٠ ثانية لكل أنبوب تسخي
درجة حرارة عمل الجهاز	من ٥ إلى ٤٠ درجة مئوية
وزن الجهاز	٥١ غرام
حجم الجهاز	القطر: ٢٧ ملم * العرض: ١٧ ملم * الطول: ٩٠ ملم
عدد الجلسات في الشحنة الواحدة	ما يصل إلى ٢٠ عود تبغ


٥. خطوات التشغيل

١. التحضير:

ايرم الغطاء العلوي المضاد للغيار لفتحته.


٢. أدخل عود التبغ برفق:

أدخل عود التبغ بشكل مستقيم في المكان المخصص لها مع التأكد من توجيه الفتحة إلى الأعلى و التبغ إلى الأسفل.

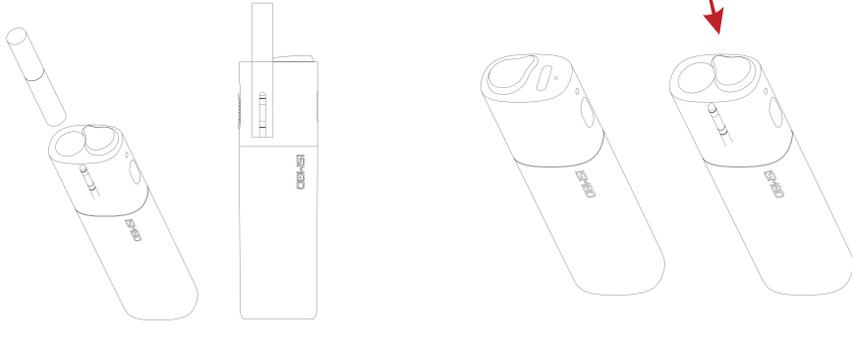

٣. تسخين التبغ:

سوف يُشير ضوء الـ LED إلى حالة التسخين كما موضّح أدناه.

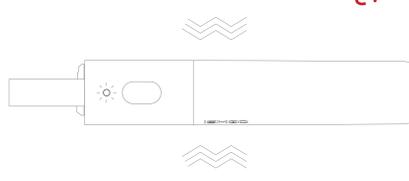

أ. اضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة ثانية و نصف حتى ترى ضوء الـ LED أزرق يومض أو حتى تشعر بهتزاز جهازك مرة واحدة.

ب. سوف يستغرق الجهاز ١٥ ثانية لتسخين عود التبغ حتى يُصبح لون ضوء الـ LED أزرق و تشعر بالاهتزاز الثاني ثم يُمكنك بدء الجلسة لمدة ٤ دقائق و ٤٥ ثانية.

ج. عندما يصل وقت الجلسة إلى آخر ٣٠ ثانية أو ١٣ نفخة، سوف يهتز الجهاز و يبدأ ضوء الـ LED في الوميض و هذا يُشير إلى أنّ الجهاز سوف ينطفئ.

د. عند انتهاء الجلسة أو بعد النفخة الـ ١٥، سوف يهتز الجهاز و ينطفئ لوحده.

تُشير ألوان أضواء الـ LED إلى شدة درجة الحرارة كالتالي:



خاصية تعديل درجة الحرارة:

١. اضغط على زر التشغيل ٥ مرات بسرعة لتفعيل خاصية تعديل شدة درجة الحرارة.

٢. سوف يتنقل ضوء الـ LED بين اللون الأخضر و الأبيض و البنفسجي.

٣. عندما يتوقف الضوء عن الوميض، اضغط على زر التشغيل لاختيار درجة حرارة التسخين التي تريدها.

٤. اضغط باستمرار على زر التشغيل لاختيار درجة الحرارة التي تريدها أو انتظر لمدة ١٠ ثواني حتى يلغي الجهاز تفعيل خاصية تعديل درجة الحرارة.

٤. إزالة عود التبغ:




٦. تنظيف حُجرة تسخين التبغ

تأكّد من إيقاف تشغيل الجهاز و تركه يبرد تمامًا قبل بدء تنظيف الجهاز لتجنب الحرارة الصادرة من دبّوس التسخين.

من الضروري تنظيف الجهاز من الداخل خاصة في حال وجود بقايا تبغ أو رائحة بعد الجلسة.

١. قُم بإزالة الجزء العلوي و انزعه كليًا من الجهاز الرئيسي.

٢. اسحب دبّوس التسخين من الجهاز.



٣. قُم بإزالة حامل عود التبغ من خلال الزر الأسفل و اسحبه خارج الجهاز.

٤. أخرج جميع الأجزاء (حامل عود التبغ و دبّوس التسخين) و نظّف كل الأجزاء جيدًا باستخدام أداة التنظيف.

٧. الشاحن

عند استخدام الجهاز لأول مرة، توصيك بشحن الجهاز أولاً لضمان أداء الجهاز بشكل صحيح.

عندما يُشير ضوء الـ LED أحمر إلى ضعف البطارية، يجب شحن الجهاز.

عندما تضغط على زر التشغيل و لا يظهر لك أي ضوء الـ LED، هذا يعني أنّ الجهاز بحاجة إلى شحن.

قُم بتوصيل كابل الشحن و محوّل الطاقة بالكهرباء لشحن الجهاز.

سوف يُظهر لك ضوء الـ LED ألوان مختلفة للإشارة إلى مستوى البطارية أثناء الشحن و سوف يختفي الضوء عندما يشحن الجهاز بالكامل.

