



Startbox

01. Общая информация



Общая информация

Этот вращающийся футляр был специально разработан для хранения и подзавода всех часов с автоподзаводом. Вращающийся футляр Startbox представляет собой идеальный куб размером 11 сантиметров (4,3 дюйма) с каждой стороны.

Вращающийся корпус Startbox швейцарского производства изготовлен из высококачественных материалов. Как прямой механический привод, так и электронная плата, отсчитывающая определенное количество оборотов в день, были разработаны и протестированы с использованием современных инновационных технологий, что обеспечивает высокую надежность в эксплуатации и долгий срок службы.



Вращающийся корпус Startbox запрограммирован на цикл 1'200 оборотов в день, то есть 600 оборотов по часовой стрелке и 600 против часовой стрелки, что соответствует требованиям практически всех механических часов с автоподзаводом, представленных на рынке.

02.

Инструкция



Инструкция

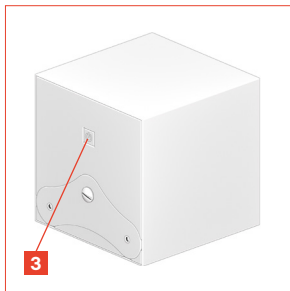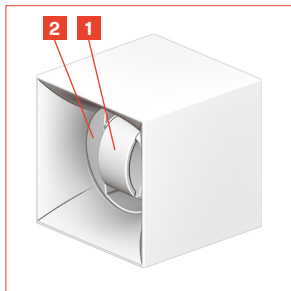

- 1** Держатель часов
- 2** Вращающийся цилиндр
- 3** Тумблер (пуск / остановка)



Поместить/снять часы с держателя

Чтобы зафиксировать часы на держателе (3) устройства завода:

1. Установите переключатель (3) в положение “Выключено” (рис. А)
2. Извлеките из устройства завода держатель (3) и поместите на него часы с застегнутым браслетом (рис. В).
3. Вставьте держатель с часами в вертикальном положении (рис. С) во вращающийся цилиндр (4) до упора.


Чтобы снять часы с держателя (3) устройства завода:

1. Установите переключатель (3) в положение “Выключено” (рис. А)
2. Извлеките из устройства держатель часов (3) и снимите часы с держателя (3), сдвинув их или расстегнув браслет.
3. Вставьте держатель (3) во вращающийся цилиндр (4) до упора (рис. С).

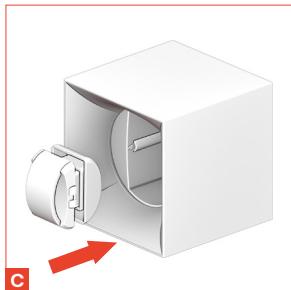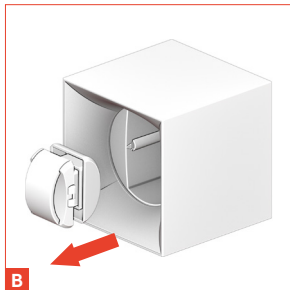


Расположение устройства завода

ВНИМАНИЕ! Во время эксплуатации устройство завода (с вертикально закрепленными часами) должно быть расположено согласно нижеследующей схеме.

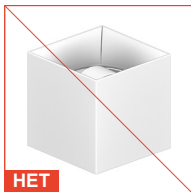

Запуск и остановка устройства завода

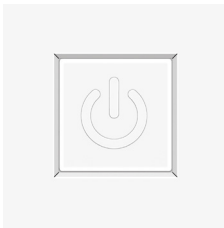**A**

Тумблер (пуск / остановка)

После короткого нажатия на кнопку включения цветной светодиод в выключателе загорается один раз красным, затем зеленым цветом.

Чтобы выключить Startbox, снова нажмите на выключатель. Цветной светодиод в выключателе загорится один раз зеленым, затем красным.

Часы начнут вращаться, выполняя 60 циклов вращения по 20 оборотов (10 в направлении по часовой стрелке и 10 против), из расчета 1'200 оборотов в сутки. По завершении каждого цикла вращения часы автоматически останавливаются в начальном вертикальном положении.

Сигналы светового индикатора luminoso

Режим работы	Состояние батареек: ОК	Состояние батареек: Слабый заряд	Пояснение:
СТАНДАРТНЫЙ	1 ЗЕЛЕНОЕ мигание / 5 - 10 сек.	1 КРАСНОЕ мигание / 5 - 10 сек.	Работа устройства: ОК
НЕНОРМАЛЬНЫЙ	3 КРАСНЫХ мигания / 5 - 10 сек.		Сбой в системе подсчета оборотов

Правильное функционирование:

О правильной работе вращающегося корпуса свидетельствует зеленый светодиод, мигающий через каждые 5-10 секунд.

Если батарейки разряжены, светодиодный индикатор будет мигать красным цветом через каждые 5-10 секунд. Батареи следует заменять в течение 3 месяцев.

Если вы не хотите, чтобы ночью вас беспокоил мигающий индикатор, вы можете отключить его. Для этого при включении корпуса нажмите на выключатель и удерживайте его в течение 5 секунд.

Сбой в работе:

О неисправности системы подсчета кругов будет свидетельствовать красная сигнальная лампа, мигающая с регулярным интервалом в три импульса примерно каждые 5-10 секунд.

Элементы питания

ВНИМАНИЕ!

- Чтобы гарантировать бесперебойную работу устройства завода, рекомендуется заменять сразу оба элемента питания, причем однотипными батарейками.
- Не следует использовать перезаряжаемые батарейки и аккумуляторы.

Тип элементов питания: 2 АЛКАЛИНОВЫЕ батарейки по 1,5 В




Размеры:

- C (US)
- LR14 (IEC)
- Baby (DIN)
- AM2 (Международный)
- 14A (ANSI)

Рекомендуемые марки: Duracell®, Energizer®, Industrial®,
Universal®, Varta®, Wonder®

Замена элементов питания:

1. При помощи монеты открутите винт крышки батарейного отсека и снимите ее (**рис. А**).
2. Извлеките отслужившие батарейки и вставьте в гнезда две новые (**рис. В**). ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения устройства при установке новых батареек следите за полярностью +/-.
3. Верните крышку батарейного отсека на место и закрутите винт крышки при помощи монеты (**рис. С**).

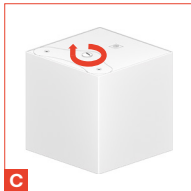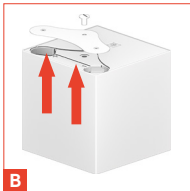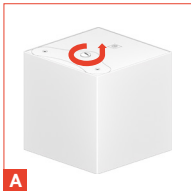

03. Меры предосторожности



Меры предосторожности

- Рекомендуется регулярно удалять пыль с устройства завода при помощи мягкой, слегка увлажненной ткани, а затем протирать его сухой тканью.
- Во избежание необратимого повреждения устройства предохраняйте его от контакта с водой, не пользуйтесь им в условиях повышенной влажности, а также держите его подальше от открытого огня и сильных источников тепла, таких как радиаторы, и не оставляйте его в автомобиле на солнце. Прямые солнечные лучи и сильное ультрафиолетовое излучение могут привести к изменению цвета лакового покрытия и элементов из полимеров, кожи и дерева. Сильные вибрации, а также эксплуатация в условиях высокой запыленности или с высоким риском попадания песка внутрь устройства также могут привести к сбоям в его работе.
- Устройство завода рассчитано на штатную эксплуатацию при температурах от 10 до 40 °С. Эксплуатация устройства при низких температурах может существенно снизить срок службы элементов питания.

- Устройство завода – это не игрушка, поэтому мы рекомендуем вам держать его вне досягаемости детей.
- Устройство завода и его элементы питания, как новые, так и отслужившие, не следует выбрасывать в обычный контейнер. Их необходимо отнести в специальный пункт приема и утилизации электронного и электрического оборудования. Правильная переработка отходов этого типа позволяет предотвратить их вред для окружающей среды и здоровья человека. Утилизация опасных материалов способствует сохранению экологии. Дополнительную информацию об утилизации данного изделия вы можете получить при мэрии, в пунктах сбора и переработки отходов, а также в магазине, где было приобретено изделие.



04. Решение проблем



Решение проблем

В случае остановки или возникновения сбоев в работе устройства завода советуем осуществить его проверку, выполнив следующие действия в указанном порядке:

1. Убедитесь, что тумблер находится в правом положении (ON).
2. Убедитесь, что элементы питания установлены правильно и с соблюдением полярности (+/-). Убедитесь, что крышка батарейного отсека плотно прилегает к элементам питания, на контактах отсутствуют загрязнения, а фиксирующий крышку винт закручен до конца.
3. Если проблема не решена, замените элементы питания на новые.
4. Если неисправность сохраняется или красный индикатор мигает с регулярным интервалом в три близких импульса каждые 5-10 секунд, указывая на неисправность системы подсчета оборотов, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу **contact@swisskubik.com** или верните роторный корпус в официальный магазин или розничную сеть вместе со счетом за покупку.

05. Гарантийные условия



Гарантийные условия

На устройство завода выдается гарантия на отсутствие производственных дефектов сроком на три года с даты покупки, указанной на фактуре. Гарантия не покрывает:

- Повреждения, возникшие в ходе нормальной эксплуатации изделия, в том числе царапины, пятна, изменения цвета и т.д.
- Повреждения, причиненные неправильной или несоответствующей эксплуатацией изделия (несоблюдение полярности элементов питания, применение неподходящих элементов питания, небрежное обращение с изделием, удары, сотрясения и т.д.)

Повреждения, возникшие в результате использования устройства в неподходящих условиях (повышенная влажность, контакт с водой, вибрации, близость сильных источников тепла и т.д.) Если повреждения возникли в силу причин, не покрываемых гарантией, в краткий срок вам будет подготовлена смета на работы по их исправлению.

SwissKubik не несет ответственности за повреждения, причиненные неправильной эксплуатацией изделия, а также за повреждения, нанесенные часам, имуществу или человеку.

SwissKubik оставляет за собой право изменять информацию в данной публикации

© SwissKubik SA, Женева, Швейцария

Все права защищены

swisskubik.com