








# Product Manual





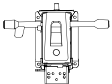




產品手冊  
FreeMAX

## Basto 座椅產品安裝說明

### 配件清單Parts list

<b>A</b>  FOAM SEAT (座墊) × 1個	<b>B</b>  MECHANISM (功能底盤) × 1個	<b>C</b>  BACK (扶手椅背) × 1個
<b>D</b>  HEADREST (頭枕) × 1個	<b>E</b>  GAS SPRING (氣壓棒) × 1個	<b>F</b>  NYLON BASE (腳座) × 1個
<b>G</b>  WHEEL (椅輪) × 5個		

### 零件清單List of Screws


① 	M6 × 2PCS	② 	M8*14mm × 2PCS
③ 	Ø8*2mm × 4PCS	④ 	M5*20mm × 2PCS
⑤ 	4mm × 1PCS	⑥ 	5mm × 1PCS
⑦ 	13mm × 1PCS	⑧ 	6mm × 1PCS
⑨ 	M8*12mm × 2PCS		

BASTO

## 安裝步驟Installation


### STEP1

步驟一

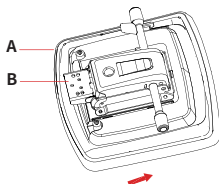


### STEP2

步驟二

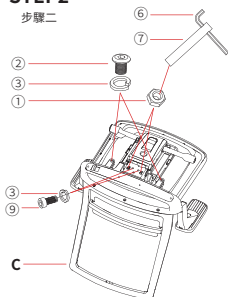


### STEP3

步驟三

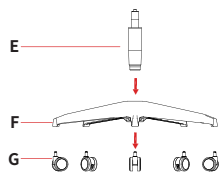


### STEP4

步驟四

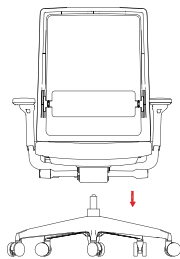


### STEP5

步驟五

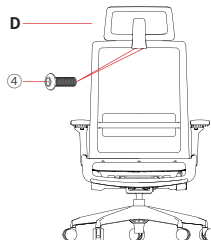

### STEP6

步驟六

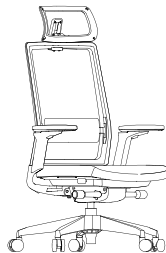

完成

#### 保養方法及注意事項：

- 在組裝過程中，請確認所有螺絲，須全部在鎖緊狀態，確保背墊完全固定。
- 如察覺螺絲鬆動，切勿坐上椅子，至少每六個月檢查一次螺絲是否有鬆動現象，以確保使用安全。
- 本產品每次僅限一人使用。
- 請勿站在椅子上。
- 如發現零件遺失，斷裂或受損時，請立即停止使用本產品，並聯絡FreeMAX安排維修，方可繼續使用。
- 請依照上述注意事項，以保障用家避免造成不必要傷害。

#### Maintenance methods and precautions:

- During the assembly process, please confirm all the screws, all must be locked, to ensure that the back pad is completely fixed.
- Do not sit on the chair when the chair screws are loose. Check the screws at least every six months for looseness to ensure safe use.
- This product is limited to one person at a time.
- Do not use the chair as a climbing ladder.
- If the component of the product is lost, broken or damaged, immediately deactivate the product until it is repaired with FreeMAX specified components.
- Please strictly follow the above precautions to avoid unnecessary harm.

# Dynamic balance movement

動態平衡運動



Basto人體工學座椅，座背右下方有個開關，可以打開或關閉這個搖擺功能。



座背同步搖擺功能，座背可以伴隨著身體360°自然運動，使用者可以持續穩定地進行關節和肌肉的活動，無論是在家裡還是在辦公時使用，都能給使用者帶來有效的腰和後背支撐，同時感到輕鬆舒適。

## 座椅高度：底盤右側手柄



**升高：**  
稍微站起來，把手柄往上提。

**降低：**  
坐著利用自身的重量，往下按鈕轉  
手柄從而達到向下的效果。



在適當的高度，你的腳應該平放在地板上。

## 座墊前後滑動：底盤右側拉扣



**前後滑動：**  
坐墊右手邊有一個拉扣，往外面拉  
可以解鎖，進行前後調節滑動，鬆  
開手即鎖定。



## 調節傾斜張力：底盤右側手柄端的旋鈕



**4擋調節：**  
向後扭動右側手柄端的旋鈕，  
可控制4個力度檔位來調節傾  
斜彈力。



在工作時，根據您的體重和喜好來調  
整您想要的傾斜彈力。

## 椅背傾仰鎖定：底盤左側手柄端的旋鈕



**鎖定：**  
左側手柄端的旋鈕，向前方擰一下  
就能鎖定靠背傾仰。

**解鎖：**  
向後擰一下就能解鎖，根據自己的  
需求，來調整靠背傾仰。



## 扶手深度/寬度



**前後移動扶手墊：**  
向前或向後滑動。




**內外平移扶手墊：**  
向內或向外平移。



## 腰靠高度：椅子後面可調節腰靠



**可上下調節高度：**  
在調整軌道內升高或降低腰靠，調整到腰部最舒適的支撐點。

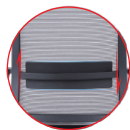

調整腰靠高度。這樣可以很好地支撐您的腰部曲線，達到最佳的舒適度，不會因為長時間的固定坐姿而導致腰部不適。

## 扶手角度/高度



**左右旋轉：**  
扶手前端將其向左或向右轉動。



**升降：**  
按著扶手下的按鈕，升降調節扶手高度。



調整扶手角度有助於支持不同類型的工作  
(使用鍵盤時，扶手向內有助手臂獲得支撐)  
(使用滑鼠時，扶手向外有助手臂獲得支撐)

## 頭枕高度/角度：手動調節



**頭枕高度：**  
可順著頭枕支架軌道，上下升降頭枕的高度。



**頭枕角度：**  
用家只需簡易翻轉，則可以頭枕的角度。





**BACK**



YN60-10C-5

YN60-11C

YN60-15C-7

**SEAT**



HY-6801B

HY-6804B