

| PARTS LIST | | | | |
|------------|-----|-------------|---|--------------------------------------|
| ITEM | QTY | PART NUMBER | DESCRIPTION | DESCRIPCION |
| 1 | 6 | HOR-006 | Cooktop grate | Hornilla |
| 2 | 3 | QUE-006 | Long venturi burner | Quegador largo |
| 3 | 1 | 13203 | External back cover | Respaldo exterior |
| 4 | 1 | 13192 | Cooktop rear upper panel | Torre |
| 5 | 2 | 13132 | Cooktop grate support | Sosten hornillas |
| 6 | 3 | 13131 | Stove burners support | Sosten para quemadores largo y corto |
| 7 | 3 | 13159 | Long venturi burner leveler | Ajuste quemador largo |
| 8 | 1 | TUB-026 | Gas manifold pipen | Tubo pulmon |
| 9 | 1 | 13118 | Top left inner panel | Entamborado lateral izquierdo |
| 10 | 1 | 13204 | Top base | Base superior |
| 11 | 6 | 13185 | Slider complement from grease collector | Complemento carril bandeja |
| 12 | 1 | 13202 | Top base support | Apoyo base superior |
| 13 | 2 | 13184 | Haunch | Cartela |
| 14 | 1 | 13201 | Foot rests support | Base |
| 15 | 4 | PAT-013 | Adjustable aluminum foot rests | Pata de aluminio gradualble |
| 16 | 1 | 13173 | Left exterior panel | Laretal exterior izquierdo |
| 17 | 3 | 13196 | Stove grease collector | Bandeja recoge grasa hornillas |
| 18 | 1 | 13195 | Stove control panel | Panel de control cocina |
| 19 | 6 | PER-014 | Stove knob | Perilla de la cocina |
| 20 | 1 | 13197 | Cooktop front upper panel | Vivo tope delantero |
| 21 | 3 | PIL.001 | Pilot valve | Piloto doble |
| 22 | 6 | VAL-010 | Gas valve | Valvula |
| 23 | 1 | 13193 | Exterior panels locking element | Union sosten vivo delantero |
| 24 | 1 | 13174 | Right exterior panel | Laretal exterior derecho |
| 25 | 1 | 13178 | Top righth inner panel | Entamborado lateral derecho |
| 26 | 3 | QUE-005 | Short venturi burner | Quegador corto |

| TECHNICAL DATA / DATOS TECNICOS | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| Burner BTU / Potencia del quemador | 30.000 BTU | Weight / Peso (Kg/lbs) | 52/114,6 |
| Number of burnner / Numero de quemador | 6 | Gas inlet size / Conexión de entrada de gas | 1/2" |
| Gas range dimensions / Dimensiones de la cocina W x H x D (cm/in) | 90,1/35.5 X 99,2/ 39 X 78,8/31 | Power type / Tipo de gas | Natural gas or propane / Gas natural o Propano. |

INSTRUCTION MANUAL / MANUAL DE INSTRUCCIONES

- This equipment has been specially designed to cook food on cooktop grate.
Este equipo se ha diseñado especialmente para la cocción de alimentos en hornillas.
- Make the gas installation according to your local regulations
Realice la instalación de gas de acuerdo con las regulaciones locales.
- Factory setting for propane gas
Configuración de fábrica para gas propano.

| GAS TYPE / TIPO DE GAS | GAS OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO | NOZZLE ORIFICE / ORIFICIO BOQUILLA |
|---------------------------|--|---------------------------------------|
| NATURAL | 1 PSI | 50 / 1,75 mm |
| PROPANE | 0.5 PSI | 54 / 1,40 mm |


INSTALLATION / INSTALACION

- Put a pressure regulator less than three meters from the equipment, with a working range of 0.5 to 3 PSI.
Colocar un regulador de presión a menos de tres metros del equipo, con un rango de trabajo de 0.5 a 3 PSI
- Verify that the installation does not have leaks.
Verificar que no tenga fugas la instalación
- If several equipment's are going to be connected to the gas installation, then a gas distributor manifold must be placed, additionally each equipment must have its gas regulator.
Si se van a conectar varios equipos a la instalación de gas, entonces se debe colocar un pulmón, adicionalmente cada equipo debe tener su regulador de gas.
- Adjust the pilot valves and the burner flame, if the flame is yellow, you must turn the burner air regulator.
Regule las válvulas piloto y la llama del quemador, si la llama es amarilla debe girar el regulador de aire del quemador.

OPERATION / OPERACIÓN

- Put the valves in the closed position.
Coloque las válvulas en posición cerrada
- Open the shut off gas valve of the equipment and bring the flame of the lighter closer to the pilot valves.
Abra la llave de paso de gas que alimenta el equipo y encienda los pilotos
- Open the valves that you require.
Abra las válvulas que requiera.

METAL
— SUPREME —

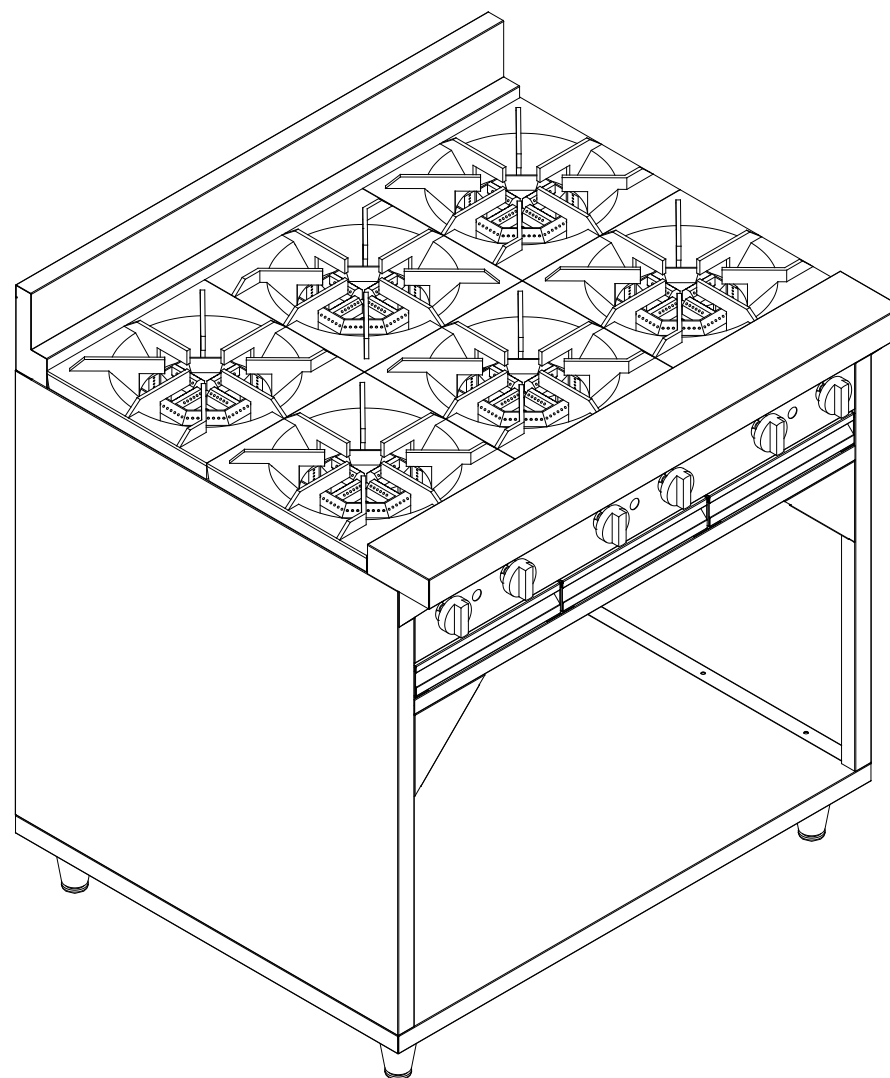

COMMERCIAL GAS RANGE 6 BURNER WITH OPEN CABINET BASE.

COCINA INDUSTRIAL 6 HORNILLAS Y GABINETE.

CIHM46008G