



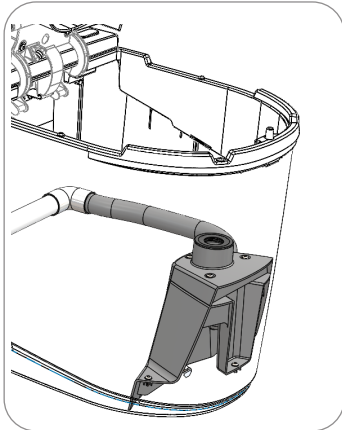


1. Öppna locket och förbered verktygen du behöver


*Skruvmejsel torx T25*

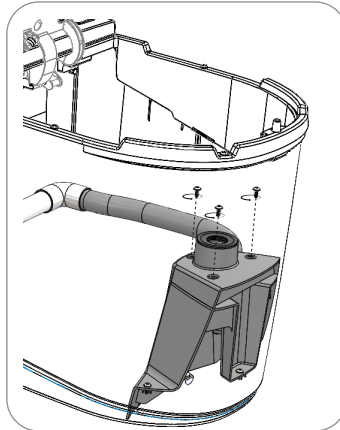

2. Skruva loss skruvarna

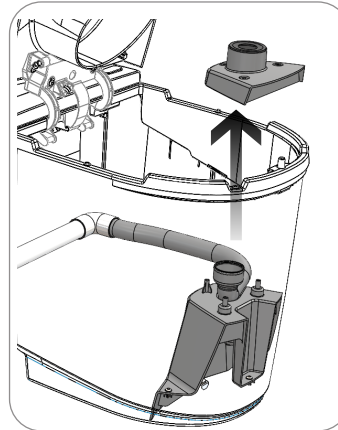


3. Ta ut fixeringslocket med packningen

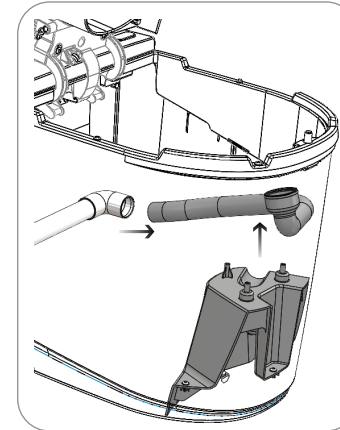


4. Koppla loss urinledningen från urinslangen


*Vill du byta tillbaka till urinledning senare låter du kopplingen sitta kvar*

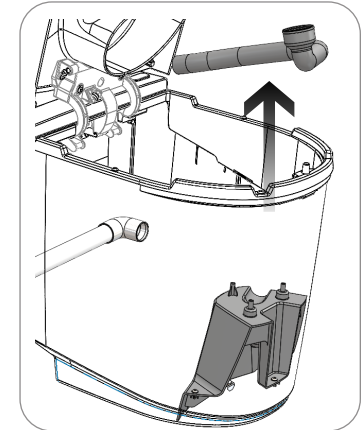


5. Ta ut urinledningen

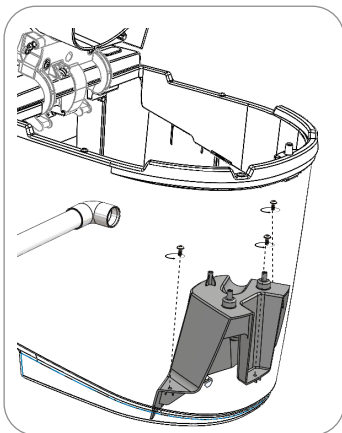

6. Skruva loss skruvarna som håller monteringsbasen på plats

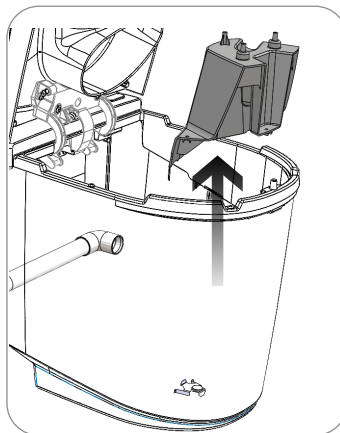


7. Ta ut monteringsbasen

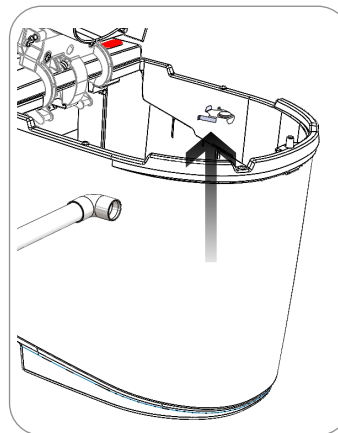


8. Ta ut magnethållaren

*Om toaletten är strömsatt ska den röda lampan tändas*

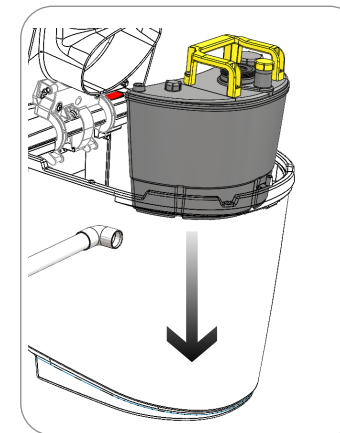


9. Ta fram och placera urintanken

*När urintanken är placerad ska den röda lampan släckas*

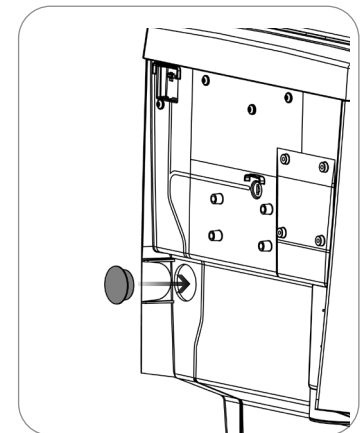


10. Avsluta med att sätta dit täckpluggen

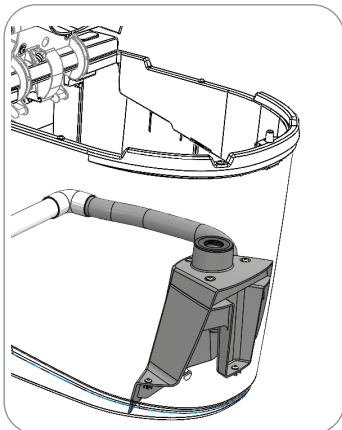


1. Open the lid and have necessary tools ready


*Screwdriver torx T25*

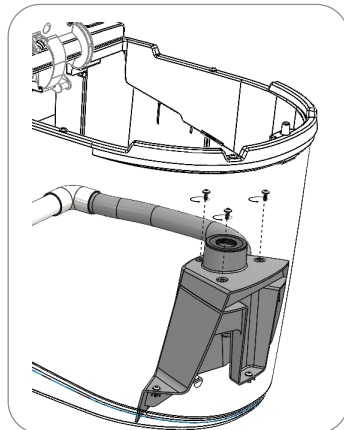

2. Loosen the three screws

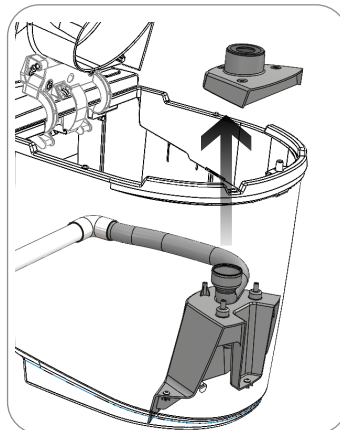


3. Remove fixing block and gasket

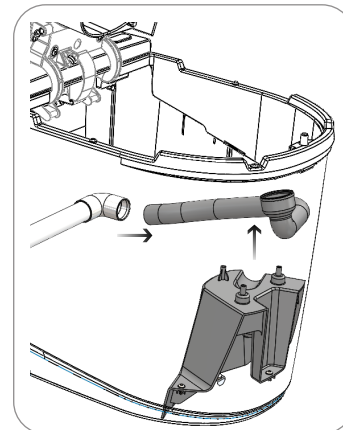


4. Loosen urine hose from connection


*If you want to use urine hose later on leave connection in urine outlet*

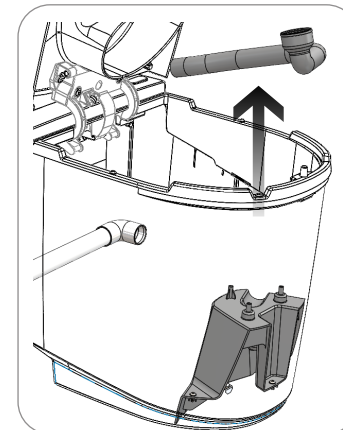


5. Remove the internal urine hose

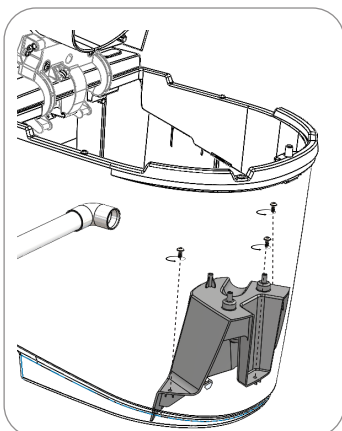

6. Loosen the three screws that keep the assembly base in position

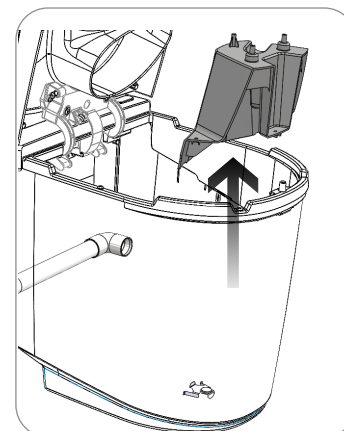


7. Remove assembly base

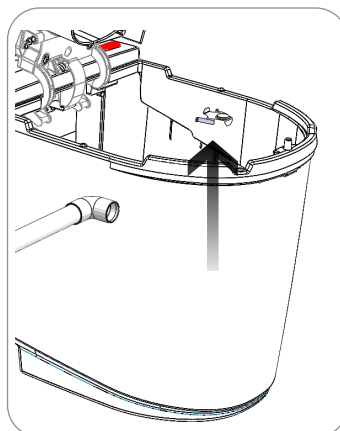


8. Remove magnet holder

*If the toilet is connected to power, the red light goes on*

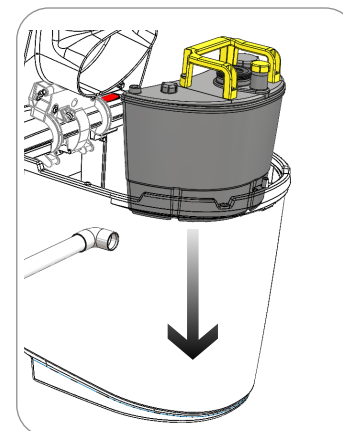


9. Place the urine container

*When the urine tank is placed in correct position, the red light will go out*

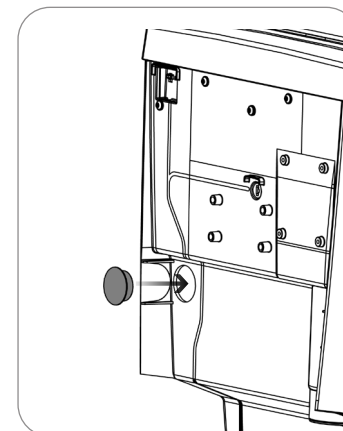


10. Insert the pipe cover

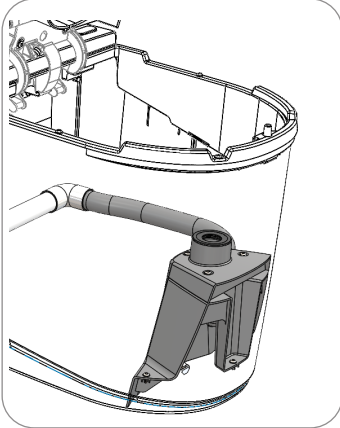


1. Avaa kansi ja ota tarvittavat työkalut esille


*Ruuvimeisseli torx T25*

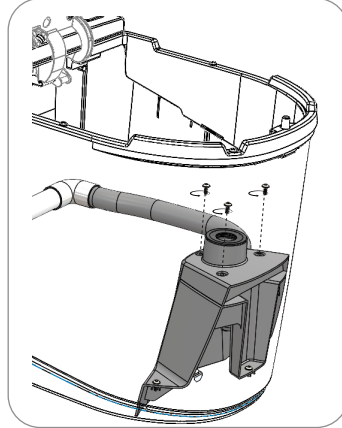

2. Ruuvaa ruuvit irti

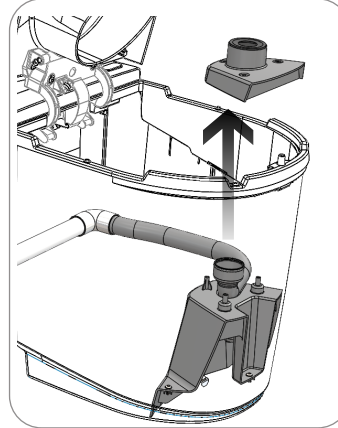


3. Irrota kuvassa näkyvä kansi

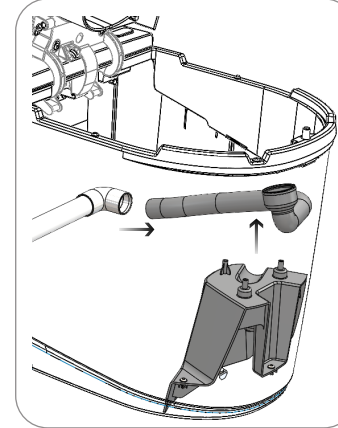


4. Irrota sisäinen virtsaputki virtsaletkusta


*Jos haluat vaihtaa virtsanpoistoon myöhemmin, jätä liitäntä käymälään*

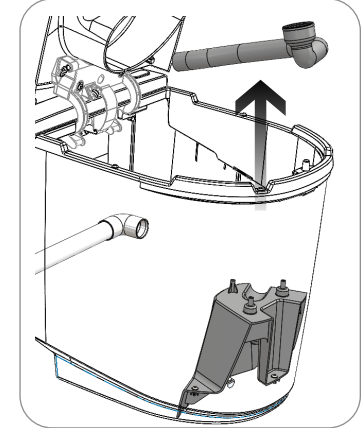


5. Ota sisäinen virtsaputki pois

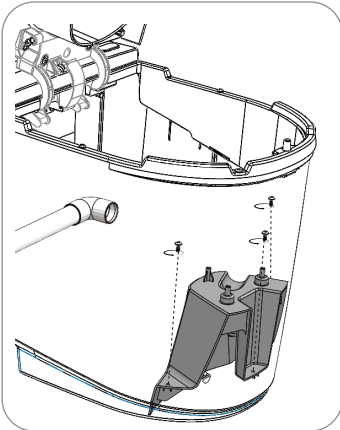

6. Ruuvaa irti ruuvit, jotka pitävät asennusjalustan paikallaan

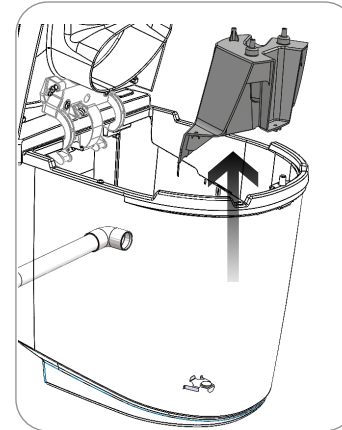


7. Poista asennusjalusta

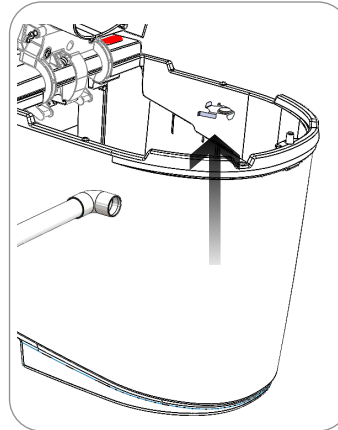


8. Poista magneettipidike

*Jos käymälä on virroissa, punainen valo syttyy*

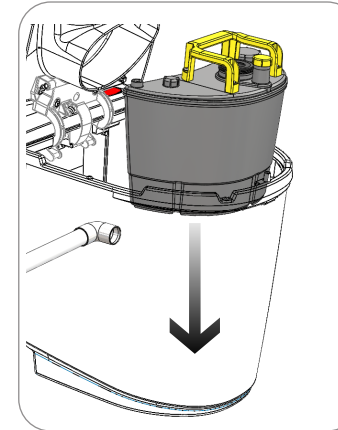


9. Aseta virtsasäiliö

*Kun virtsasäiliö on paikallaan, punaisen valon tulisi sammua*

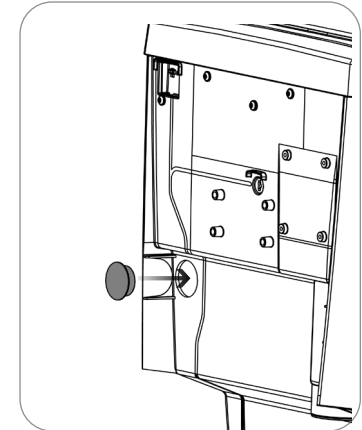


10. Lopuksi aseta peitetulppa paikalleen

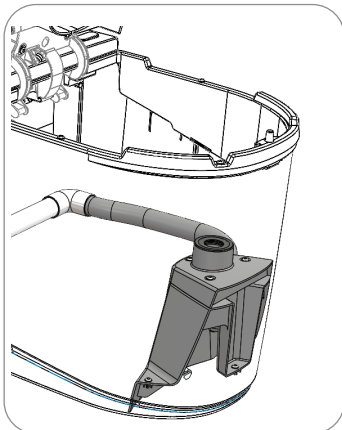


1. Öffnen Sie den Deckel und halten Sie die erforderlichen Werkzeuge bereit


Schraubendreher Torx T25

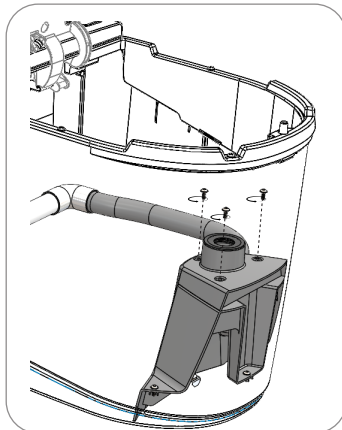

2. Lösen Sie die drei Schrauben

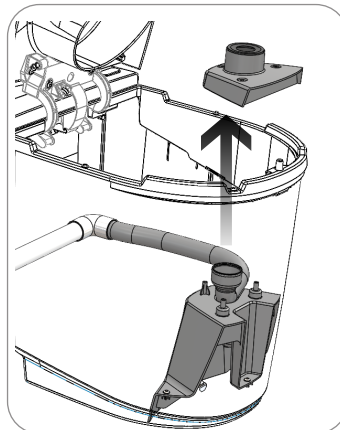


3. Befestigungsblock und Dichtung entfernen

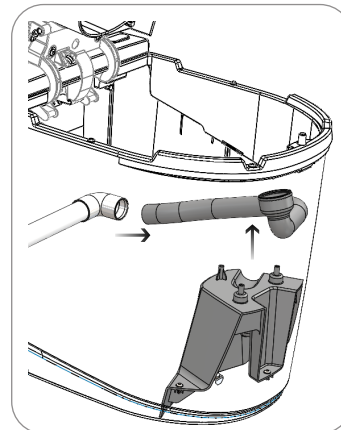


4. Urinschlauch vom Anschluss lösen


*Jos haluat vaihtaa virtsanpoistoon myöhemmin, jätä liitäntä käymälään*

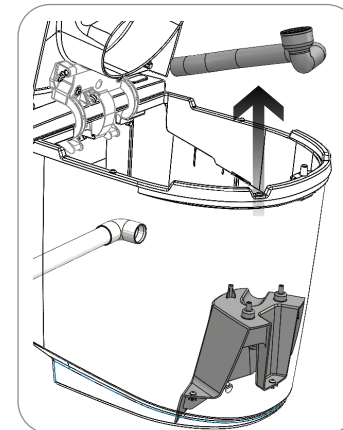


5. Entfernen Sie den inneren Urinschlauch

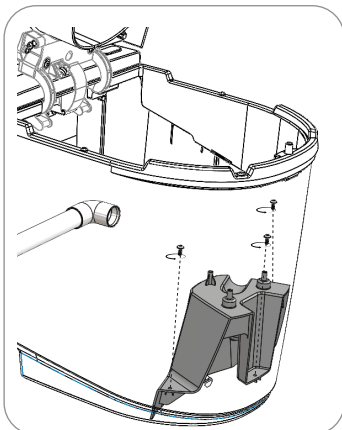

6. Lösen Sie die drei Schrauben, die Basiseinheit in Position halten

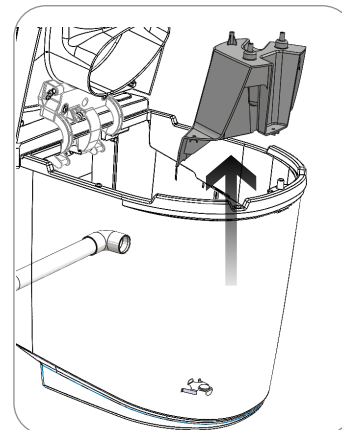


7. Entfernen Sie die Basiseinheit

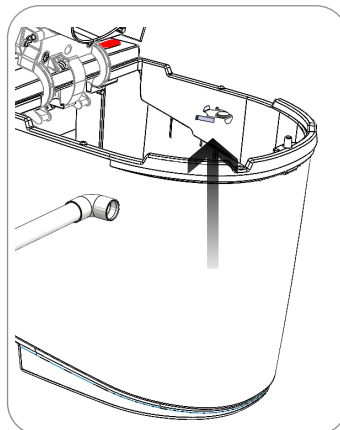


8. Magnethalter entfernen

*Wenn die Toilette an Strom angeschlossen ist, leuchtet das rote Licht*

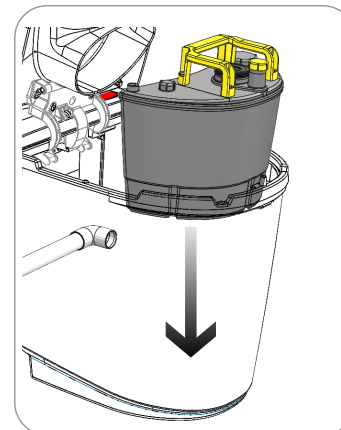

9. Urintank einsetzen

*Wenn der Urintank eingesetzt ist die richtige Position, das rote Licht schaltet aus*

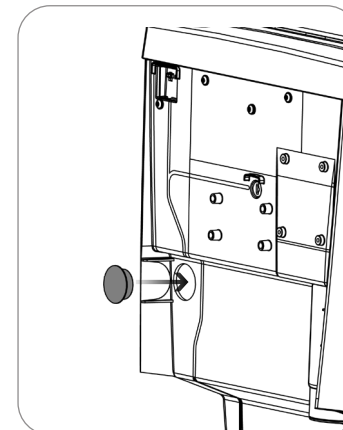

10. Abdeckstopfen einsetzen und es ist fertig!