


Hinzufügen einer Funktastatur VESTA-012

Scharfschalten Anwesend-Modus

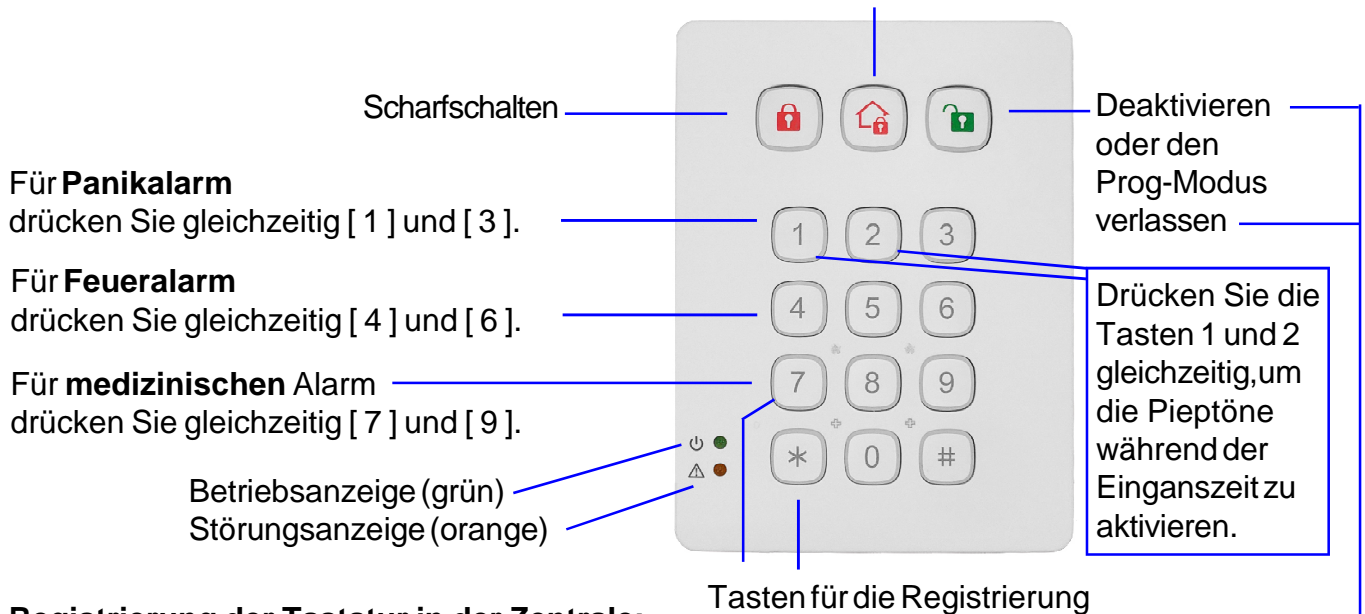

Registrierung der Tastatur in der Zentrale:

- 1 Versetzen Sie die Zentrale über das WEB-Menü (Computer) in den Modus „Peripheriegerät hinzufügen“.
- 2 Fügen Sie die Tastatur mit der Taste + zum Menü der Zentrale hinzu
- 3 Fügen Sie die gewünschten Benutzercodes entsprechend den Bereichen über das WEB- Menü hinzu.

Dann setzen Sie die Tastatur in den Prog-Modus:

- a- Versetzen Sie die Tastatur in den Prog-Modus, indem Sie den Standardcode [0000] eingeben und [*] drücken.
- b- Drücken Sie dann [*] und dann [7], um die Nachricht zur Tastaturregistrierung zu senden

Prog-Modus-Funktion:

- c- Drücken Sie [*] und dann [1], um NFC-Tags zu speichern
- d- Drücken Sie [*] und dann [2], um die 2 Überfalltasten zu aktivieren [1] [3]
- e- Drücken Sie [*] und dann [3], um die 2 Feuertasten zu aktivieren [4] [6]
- f- Drücken Sie [*] und dann [4], um die 2 medizinischentasten zu aktivieren [7] [9]
- g- Drücken Sie [*] und dann [5], um alle Doppeltasten zu deaktivieren
- h- Drücken Sie [*] und dann [6] Um eine neue Tastatur zu programmieren Programmiercode [0000] Geben Sie den alten Code [0000] ein und drücken Sie [*]
Geben Sie den neuen Code [...] 4-stellig ein und drücken Sie [#]
- i- Drücken Sie [*] und dann [8] Ermöglicht das Scharfschalten im Aufenthaltsmodus ohne Eingabe eines Codes
- j- Drücken Sie [*] und dann [9] Aktivieren im Anwesenheitsmodus, aber Sie müssen einen Benutzercode eingeben

Badges speichern:

- 1- Versetzen Sie die Tastatur in den Prog-Modus. mit seinem Standardcode [0000] und drücken Sie [*]
- 2- Drücken Sie [*] und dann [1] Um die NFC-Badges zu registrieren, leuchtet die orange LED
- 3- Geben Sie einen der neuen Benutzercodes ein, gefolgt von [#], die orangefarbige LED blinkt
- 4- Innerhalb von 5 Sek. Präsentieren Sie ein Badge, um es mit dem gerade eingegebenen Code zu verknüpfen
Wenn der Badge neu ist, gibt die Tastatur 2 kurze Pieptöne aus
Wenn der Badge bereits bekannt ist, gibt die Tastatur einen einzelnen Piepton aus
Sie können mehrere Badgen mit einem einzigen Code programmieren
- 5- Um weitere Badgen zu registrieren, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4
Die Tastatur verlässt den Registrierungsmodus, wenn Sie länger als 5 Sekunden warten.
- 6- Um den Badgeregistrierungsmodus zu verlassen, drücken Sie die **grüne Deaktivierungstaste**.