

caméra

VESTA-270



sensibilité

imunité animaux activé

sensibilité normale

imunité animaux activé

JP3 ON = imunité animaux désactivé

JP3 ON = imunité

animaux désactivé

JP4 ON =
sensibilité haute

JP3

JP4

Pour changer la Partition d'un détecteur avec caméra:

1. Allez dans la programmation de la zone de la centrale et sélectionnez PARTITION.
2. Pressez et tenez le bouton d'enregistrement du détecteur durant 3 sec. pour envoyer un signal à la centrale.
Ensuite relâchez le bouton lorsque la LED s'allume.


Réglage à distance:

La sensibilité et imunité aux animaux peut être modifié à distance.

Lorsque le détecteur est alimenté et que la sensibilité et imunité est réglée par les ponts JP3 et JP4, il est possible d'ajuster les réglages par la page WEB de programmation de la centrale. Les réglages par la page WEB priment sur la position des ponts.

Réglage par la page WEB:

Configuration IR	Imunité PET	Sensibilité	Note
0x00	NON	Basse	
0x01	NON	Haute	
0x02	OUI	Basse	d'usine
0x03	OUI	Haute	

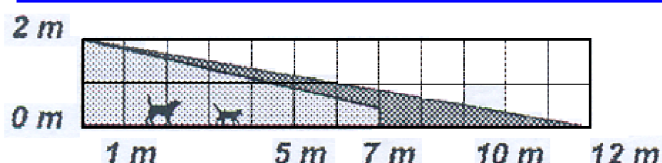

swissalarm
Distribution SA