

REINIGINGSAANWIJZING FD


Reinigen

Reinig het apparaat en de accessoires op het einde van elke werkdag. Volg daarbij de beschrijvingen op de volgende pagina's.



De aanspraak op garantie vervalt als

- ❖ de aanbevolen dagelijkse reinigingen van het apparaat niet gebeuren zoals beschreven in deze handleiding;
- ❖ andere dan de door Coffenco aanbevolen reinigingsmiddelen gebruikt worden.

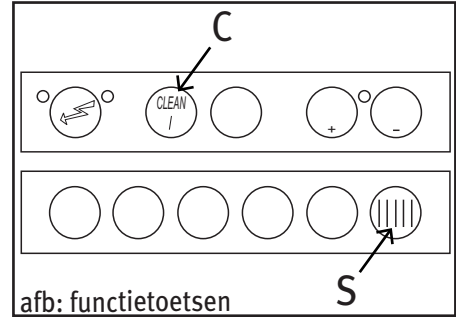


Zetgroep automatisch reinigen


Benodigde reinigingsmiddelen: Coffenco reinigingstabletten (bestelnr.: 5007.1), reinigingsborsteltje (Z0624)

Reinig de zetgroep minstens eenmaal per dag als volgt:


1. Houd toets [C] 5 seconden lang ingedrukt. (Bij zelfbediening toets [C] en toets [on/off] 5 seconden lang ingedrukt.)

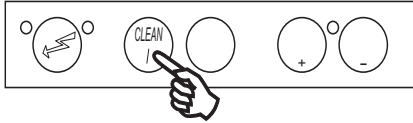


2. Druk op de toets [+] en [-] om „Groepreiniging“ te kiezen. Bevestig keuze met toets [C]

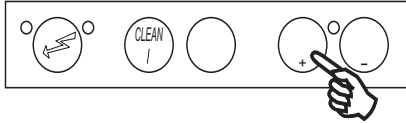

3. Druk op de toets [+] en [-] om zetgroep 1 of 2 te kiezen (alleen bij FD21/22).

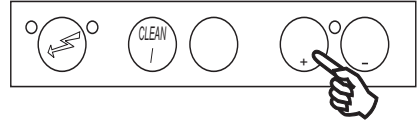

4. Druk op toets [C] om de reiniging van de zetgroep te starten.

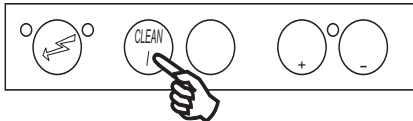

5. Open de frontdeur. Verwijder alle koffieresten uit de zetgroep.



6. Piston met een zachte, vochtige doek afvegen. Sluit de frontdeur.



7. Werp een doormidden gebroken reinigingstablet in de handinworpschacht. Door het sluiten van de handinworpschacht wordt het reinigingsprogramma automatisch gestart.



8. Na het einde van de reinigingscyclus. (Bij FD21/22 cyclus herhalen voor reiniging andere groep.) Reinig de lekbak dagelijks grondig met water en reinigingsmiddel.



OPMERKING

Indien de handinworpschacht zich niet laat openen of sluiten, start de Reinigingscyclus automatisch na 20 Seconden.

Indien de stroomtoevoer tijdens de reinigingscyclus onderbreekt, zet de reinigingscyclus weer voort als stroom beschikbaar is.

REINIGINGSAANWIJZING

FD

Cappuccinatore automatisch reinigen

Benodigde reinigingsmiddelen: Coffenco speciaal reinigingsmiddel voor alle melk- en slagroomapparaten (bestelnr.: 5010.1), maatbeker (ca. 750 ml inhoud)

Reinig de cappuccinatore op het einde van elke werkdag als volgt:

1. Verwijder de melkaanzuigslang uit het melkkarton/voorraadcontainer.
2. Meng twee doppen melk- en roomreiniger in 500 ml water. **Neem de gebruiksinstructies en veiligheidsaanwijzingen voor het reinigingsmiddel in acht!**
3. Leg de melkaanzuigslang in de met reinigingsmiddel gevulde maatbeker.
4. Houd toets [C] 5 seconden lang ingedrukt.
(Bei Selbstbedienung toets [C] und toets [on/off] 5 seconden lang ingedrukt.)
5. Druk op de toets [+] en [-] om „cappuccinatore reiniging“ te kiezen. Bevestig keuze met toets [C].
6. Druk op de toets [+] en [-] om zetgroep 1 oder 2 te kiezen (alleen bij FD21/22).
7. Druk op de toets [C] om de reiniging van de cappuccinatore te starten.
8. Om alle reinigingsmiddelresten te verwijderen, maatbeker omspoelen, vullen met schoonwater en melkaanzuigslang in gevulde maatbeker leggen. Druk toets [C] om naspoelen cappuccinatore te starten. (Bij FD21/22 cyclus herhalen voor reiniging andere cappuccinatore.)



Bij enkele machineversies moet u toets [C] ingedrukt houden en daarbij toets [S] indrukken, om de Reinigingscyclus te starten. Voer deze reinigingscyclus driemaal met en daarna minstens tweemaal zonder reinigingsmiddel uit.

Cappuccinatore handmatig reinigen

Benodigde reinigingsmiddelen: normaal vaatwasmiddel


Reinig de cappuccinatore alleen met de hand als deze bij de automatische reiniging niet goed schoon geworden is en daardoor niet werkt. De handmatige reiniging voert u als volgt uit:

1. Neem de cappuccinatore uit de houder.
2. Neem de cappuccinatore uit elkaar.
3. Reinig de verschillende onderdelen grondig met water en vaatwasmiddel.

OPMERKING

Reinig de cappuccinatore niet in de vaatwasmachine! De kunststofdelen kunnen daarbij beschadigd worden.

4. Zet de cappuccinatore weer in elkaar.
5. Controleer de pakkingen en slangen.
6. Zet de cappuccinatore weer in het apparaat.

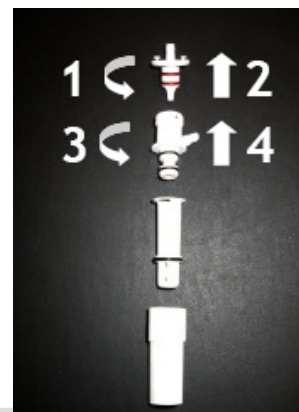

Behuizing reinigen

Benodigde reinigingsmiddelen: normaal vaatwasmiddel

Veeg de gelakte delen van de behuizing en de edelstaalvlakken af met een zachte doek. Verwijder koffieresten met vetoplossend reinigingsmiddel en een zachte doek.