



**Montre connectée
Notice d'utilisation
50047 et 50048**



Merci d'avoir choisi une montre connectée Lotus Smartime.


Cette notice vous permettra d'obtenir les informations nécessaires sur l'utilisation et les fonctions de votre montre. La société se réserve le droit de modifier le contenu de cette notice sans préavis.

Le produit contient : la montre connectée, un câble de chargement et un bracelet complémentaire.

Ce produit ne doit pas être porté sous la douche ou dans un sauna ou un hammam, étant donné qu'il est impossible d'éviter que la vapeur ne pénètre la montre. Tout dommage occasionné par l'entrée d'eau dans la montre pour ne pas avoir respecté cette consigne ne sera pas couvert par la garantie.

1. Introduction aux fonctions

1.1 Boutons

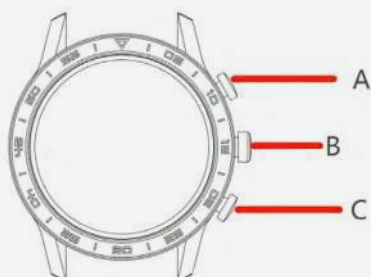


Bouton A : Appuyez sur le bouton pour allumer le cadran. Appuyez sur le bouton pour quitter le menu des fonctions et afficher le cadran principal. Lorsque le cadran principal est affiché, appuyez sur le bouton pour éteindre le cadran. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour allumer/éteindre votre montre.

Bouton B : Tournez le bouton pour changer le cadran principal. Appuyez deux fois sur le bouton pour changer le style du menu.

Bouton C : Appuyez sur le bouton pour afficher le mode sport.

1.2 Instructions de recharge

La charge magnétique est expliquée ci-après. Vous pouvez charger votre montre à un travers un port USB d'ordinateur ou au moyen d'un chargeur 5 V. La charge complète de la montre prend environ 2 heures.

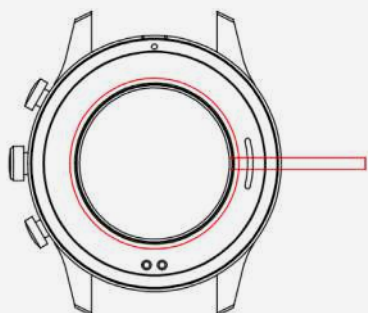

⚠ Veuillez utiliser le chargeur sans fil fourni dans la boîte ou un chargeur sans fil compatible avec la « Lotus » + « 50047/50048 » acquis auprès d'un établissement de vente légal. L'utilisation d'un chargeur sans fil inapproprié peut endommager la montre.

1.3 Accès directs

1) Sur le cadran principal, balayez de droite à gauche pour afficher les données. Balayez vers la gauche pour afficher le rythme cardiaque. Continuez de balayer pour ajouter d'autres fonctions.

2) Balayez vers le bas pour afficher les réglages des accès directs.

3) Balayez vers la droite pour afficher l'historique et les dernières fonctions utilisées.

4) Balayez vers le haut pour afficher le menu, et lorsque le menu est affiché, balayer une nouvelle fois pour afficher tout le contenu du menu.

5) Maintenez votre doigt sur le cadran pour modifier le mode du cadran. Balayez pour sélectionner celui souhaité, puis touchez-le pour confirmer.

1.4 Menu d'accès directs

Sur le cadran principal, balayez vers le bas pour afficher la date, l'état de la connexion Bluetooth, la charge et l'heure.

- 1) ⓘ À propos de : version du firmware et MAC
- 2) ⚙ Paramètres
- 3) ☀ Luminosité
- 4) 💳 Paiement

2. Menu

2.1 Téléphone

Touchez l'icône de téléphone pour activer/désactiver les appels par Bluetooth. Pour activer cette fonction, vous devez connecter la fonction « Audio Bluetooth » affichée sur la montre. Une fois les appels Bluetooth activés, vous pouvez répondre aux appels et raccrocher le téléphone depuis votre montre.

2.2 Messages

Connectez-vous à l'appli « Lotus SmarTime ». Pour commencer, vous devez autoriser l'appli à accéder aux SMS, aux appels et, si vous le souhaitez, aux autres notifications du téléphone portable. Une fois cela fait, la montre affiche les notifications du téléphone portable.

2.2.1. Notification d'appels entrants :

Activez les appels entrants dans l'appli. Lorsque vous recevez un appel, la montre s'allume et vibre.

2.2.2. Notification des messages :

Activez les SMS dans l'appli. Lorsque vous recevez un message, la montre vibre et affiche le message.

2.2.3. Notifications d'autres applis :

Activez les notifications des applis, toutes ou sélectionnez celles que vous souhaitez. Lorsque vous recevez un message, la montre vibre et affiche le message.

2.3 Contacts

Pour ajouter vos contacts fréquents, dans l'appli, accédez « Dispositif/Contacts fréquents » et ajoutez les contacts en choisissant ceux souhaités sur votre téléphone portable. Puis synchronisez les contacts sur votre montre. Une fois cela fait, vous pouvez les appeler depuis la liste de votre montre.

2.4 Registre d'appels

2.4.1. Registre d'appels :

Cette fonction vous permet d'afficher le registre des appels reçus et effectués. Le registre peut stocker jusqu'à 50 appels. Une fois plein, le registre est remplacé. Touchez sur n'importe quel numéro du registre pour le rappeler.

2.4.2. Clavier téléphonique

Tapez le numéro de téléphone, puis touchez l'icône d'appel.

2.5 Données

Les données de santé sont activées par défaut. Sur le cadran principal, balayez vers la gauche pour afficher les données ; les données disponibles sont : nombre de pas, distance et calories. Les données sont remises à zéro tous les jours à minuit (00 :00). Si vous souhaitez sauvegarder les données, vous devez vous connecter à l'appli tous les jours.

2.6 Sports

2.6.1 Sélectionnez le sport que vous souhaitez (marche, vélo, saut à la corde, badminton, basket, football), puis touchez pour commencer et pauser la séance ou appuyez sur l'un des boutons. Touchez pour arrêter la séance.

2.6.2 La séance d'exercice doit durer plus d'une minute pour qu'elle puisse être sauvegardée ; dans le cas contraire, lorsque vous arrêtez la séance, le message « Données insuffisantes pour sauvegarder » s'affiche. Si vous souhaitez sauvegarder les données, vous devez vous connecter à l'appli tous les jours.

2.7 Rythme cardiaque

Assurez-vous que la montre est bien ajustée sur votre poignet, puis sélectionnez « Rythme cardiaque » pour commencer à la mesurer. La mesure prend entre 10 et 20 secondes.

2.8 Pression artérielle

Assurez-vous que la montre est bien ajustée sur votre poignet, puis sélectionnez « Pression artérielle » pour commencer à la mesurer. La mesure prend entre 10 et 20 secondes.

2.9 Musique

Connectez-vous à l'appli, puis commencez à écouter votre musique sur votre téléphone portable. Sélectionnez « Musique » ; une fois cela fait, vous pouvez écouter, pauser et passer la musique de votre téléphone portable. Si l'audio Bluetooth est connecté au téléphone, la musique s'écoute à travers le haut-parleur de la montre. Pour désactiver le haut-parleur de la montre, déconnecter l'audio Bluetooth.

2.10 Moniteur du sommeil

En portant la montre durant la nuit, vous pouvez suivre votre sommeil de 18 h à 10 h du matin du jour suivant. La montre affiche la durée de sommeil profond, de sommeil léger et la durée totale de votre sommeil. Si vous souhaitez sauvegarder les données, vous devez vous connecter à l'appli tous les jours.

2.11 Chronomètre

Le chronomètre est disponible dans le menu ou dans les accès directs. Pour démarrer et pauser le chronomètre, touchez l'icône ou appuyez sur le bouton. Touchez pour l'arrêter.

2.12 Calculatrice

Utilisez la calculatrice pour additionner, soustraire, multiplier et diviser.

2.13 Trouver téléphone

Connectez-vous à l'appli, et touchez « Trouver téléphone » dans le menu, le téléphone vibre et sonne, si la configuration du téléphone portable le permet. Ouvrez l'appli pour le désactiver.

2.14 Respiration

Avant de toucher pour commencer, vous pouvez, si vous le souhaitez, configurer le rythme respiratoire (lent/moyen/rapide) et la durée (1, 2 ou 3 min).

2.15 Massage

Touchez le bouton vert pour commencer le massage ; touchez le bouton rouge pour arrêter le massage.

2.16 Style de menu

Vous permet de sélectionner le menu en liste ou rotatif.

2.17 Paramètres

2.17.1 Langage

Par défaut, la langue de la montre sera la même que celle du téléphone portable auquel vous vous connectez. Si la langue de votre téléphone portable n'est pas disponible sur la montre, la langue établie par défaut sera l'anglais. 6 langues différentes sont disponibles. Sélectionnez « Langue » dans « Paramètres », puis choisissez la langue que vous souhaitez.

2.17.2 Changer cadran

Vous pouvez changer de cadran en balayant vers la droite ou vers la gauche et en touchant le cadran préféré. Vous pouvez également le personnaliser ou sélectionner plus de cadrans depuis l'option « Cadrans de montre » de l'appli.

2.17.3 Durée d'affichage :

Vous permet d'établir une durée d'affichage. L'écran d'affichage s'éteint automatiquement lorsque la durée établie s'est écoulée.

2.17.4 Intensité de vibration

Vous permet de régler l'intensité de vibration de la montre.

2.17.5 Mot de passe

Vous permet d'établir un mot de passe pour protéger les données de votre dispositif. Activez le mot de passe. Saisissez un mot de passe de 4 chiffres. Une fois cela fait, vous devez saisir votre mot de passe pour pouvoir utiliser les fonctions. Vous pouvez également modifier le code.

2.17.6 Rétablir la configuration d'usine

Lorsque vous touchez « Rétablir la configuration d'usine », toutes les données de la montre sont supprimées.

2.17.7 Téléphone Bluetooth

Touchez l'icône de téléphone pour activer/désactiver les appels par Bluetooth. Pour activer cette fonction, vous devez connecter la fonction « Audio Bluetooth » affichée sur la montre. Une fois les appels Bluetooth activés, vous pouvez répondre aux appels et raccrocher le téléphone depuis votre montre.

3. Se connecter à l'appli

3.1. Télécharger et installer l'appli « Lotus SmarTime ».

Veillez scanner le code QR suivant pour télécharger et installer l'appli.



Connecter la montre au téléphone portable :

Téléchargez l'appli « Lotus SmarTime » et installez-la.

• **Android :** Dans Google Play, cherchez l'appli « LOTUS SmarTime » pour l'installer



• **iOS :** Dans Apple Store, cherchez l'appli « LOTUS SmarTime » pour l'installer



3.2 Connecter la montre



Lorsque vous allumez la montre, la connexion Bluetooth s'active et est disponible. Ouvrez l'appli, accédez à « Dispositif » et « Connecter dispositif ». L'appli lance la recherche des dispositifs visibles. Lorsque l'indication « Lotus S15 » apparaît, sélectionnez-la, et touchez « Connecter ».

Une fois que la montre est connectée à l'appli, l'heure de la montre se synchronise avec celle du téléphone portable.

2.2.1 Bluetooth connecté : 

2.2.2 Bluetooth déconnecté : 

2.3 Audio Bluetooth connecté

Dans « À propos de »,  recherchez le nom Bluetooth, puis accédez aux paramètres Bluetooth du téléphone portable et connectez-vous. Une fois connecté, balayez vers la droite sur le cadran. Dans le menu des accès directs, touchez l'icône  pour activer ou désactiver l'audio Bluetooth.

3.4 Déconnecter la montre

Pour déconnecter la montre, dans l'appli, accédez à « Dispositif/Déconnecter montre ». Pour désactiver l'audio Bluetooth, accédez aux accès directs de la montre et touchez l'icône de téléphone.

Les utilisateurs iPhone doivent également sélectionner « Oublier cet appareil » dans le menu du téléphone portable.

Veillez noter que vous devez être connecté pour pouvoir sauvegarder et synchroniser les données dans l'appli.

3.5 Trouver dispositif

Si vous êtes connecté, dans l'appli, touchez « Trouver montre » pour la localiser. La montre vibre et l'écran d'affichage s'allume. Appuyez sur le bouton pour confirmer que vous avez trouvé la montre.

3.6 Appareil photo

Touchez « Prendre photo » dans l'appli pour activer l'appareil photo à distance sur la montre. Touchez l'icône d'appareil photo de la montre pour prendre une photo. Les photos sont automatiquement sauvegardées dans la galerie du téléphone portable.

3.7 Synchronisation

Connectez la montre à l'appli. Les données de la montre sont automatiquement synchronisées dans l'appli.

3.8 Gestes

Activez la fonction « Gestes » pour allumer votre montre d'un simple mouvement du poignet.

3.9 Rappel

Choisissez la manière dont vous souhaitez être notifié dans « Dispositif/Plus/Rappel ». Seulement par affichage ou vibration, ou les deux.

3.10 Ne pas déranger

Activez le mode « DND » si vous ne souhaitez pas être dérangé par les notifications de la montre. En outre, vous pouvez établir une durée spécifique ou une heure de début et de fin. Après avoir réglé le mode « DND » dans « Appli/Dispositif/Plus/Ne pas déranger », touchez « Sauvegarder » pour l'activer.

3.11 Alarme

Pour activer une alarme, accédez à « Appli/Dispositif/Plus/Alarme ». Une fois que vous avez établi l'alarme dans l'appli, la montre se synchronise automatiquement.

3.12 Rappel sédentaire

Pour activer le rappel « Sédentaire », accédez à « Appli/Dispositif/Plus/Sédentaire ». Réglez l'heure de début et de fin, la fréquence des rappels, le seuil de sédentarité, l'heure et le jour de répétition. Une fois le rappel activé, la montre vibre et l'icône du rappel apparaît pour vous indiquer que vous devez bouger.

3.13 Rappel de prise d'eau

Pour activer le rappel « Boire de l'eau », accédez à « Appli/Dispositif/Plus/Boire de l'eau ». Réglez l'heure de début et de fin et la fréquence des rappels, activez la barre de rappel « Boire de l'eau », et sauvegardez. Une fois le rappel activé, la montre vibre et l'icône du rappel apparaît pour vous indiquer que vous devez boire de l'eau.

3.14 Cadrans de montre

Une fois connecté, vous pouvez choisir différents cadrans dans l'appli et les charger dans la montre. Pour ce faire, accédez à « Appli/Dispositif/Cadrans montre », sélectionnez le cadran que vous souhaitez en le touchant et touchez « Charger dans montre ». La montre se réinitialise lorsque le cadran de montre est chargé.

Pour personnaliser le cadran, accédez à « Appli/Dispositif/Cadrans montre », sélectionnez le cadran avec une icône de caméra. Touchez le cadran, puis choisissez « Prendre photo » ou « Galerie ». Une fois terminé, touchez « Charger dans montre ». La montre se réinitialise lorsque le cadran de montre est chargé.

3.15 Mon code QR

Pour configurer la fonction de paiement de la montre, dans l'appli « Lotus SmarTime », accédez à « Mon code QR » et sélectionnez l'appli de paiement que vous souhaitez. Faites une capture d'écran de votre code QR de paiement depuis l'appli de paiement que vous avez sélectionnée, puis synchronisez-la avec l'appli « Lotus SmarTime ». Puis synchronisez la montre. Vous trouverez le code QR dans les accès directs de la montre.

3.16 Version du firmware

Indique la version actuelle du firmware de la montre et, le cas échéant, affiche la nouvelle version disponible. Pour mettre à jour le firmware, veuillez suivre les instructions de l'appli.

Foire aux questions

Veuillez éviter l'exposition prolongée de la montre à des températures extrêmes, étant donné que cela pourrait entraîner des dommages permanents.

Pourquoi je ne peux pas utiliser une montre intelligente pour prendre un bain chaud ?

La différence entre la température de l'eau du bain et celle de l'air extérieur peut entraîner l'apparition de vapeur d'eau ou de condensation. Cette vapeur d'eau, sous forme de gaz, ayant une molécule à la taille très réduite, peut facilement pénétrer la montre. Un court-circuit dans le circuit interne de la montre peut se produire et endommager la plaque de circuit de la montre, affectant ainsi le fonctionnement de celle-ci.

Pourquoi la montre ne s'allume pas ou pourquoi il est impossible de la charger ?

Si, une fois la montre reçue, celle-ci ne s'allume pas correctement, il se pourrait qu'elle ait subi un impact durant son transport ayant endommagé la batterie. Branchez la montre pour la charger et l'activer.

Si la charge de la batterie est trop faible, ou si la montre n'a pas été utilisée durant longtemps et elle ne s'allume pas, connectez le câble et chargez-la durant plus d'une demi-heure pour l'activer.

Clause de non-responsabilité

La méthode de capture de la fréquence cardiaque à travers un capteur sensoriel utilisé par cette montre LOTUS n'atteint pas le niveau de précision et d'exactitude d'un instrument médical professionnel, ni ne peut garantir des lectures stables équivalentes. La montre ne peut pas remplacer un instrument médical pour détecter ou diagnostiquer des maladies cardiaques ou d'autres maladies.

Par conséquent, et en ce qui concerne cette fonction, l'usage de l'appareil est exclusivement destiné à des fins récréatives. De multiples facteurs (y compris le niveau de contact de la peau, la pigmentation de la peau, les tatouages, des mouvements de bras brusques, etc.) peuvent affecter la véracité des données fournies par le capteur. Veuillez garder à l'esprit le fait que la fréquence cardiaque réelle peut être plus élevée ou plus faible que celle indiquée par la lecture fournie par le capteur optique à un moment donné.

En cas de tout soupçon d'anomalie, veuillez toujours consulter votre médecin et, en cas d'urgence, veuillez contacter immédiatement les services d'urgences de votre zone.

Festina Lotus SA n'engage aucunement sa responsabilité envers toute réclamation pouvant découler de l'usage et/ou de l'interprétation que l'utilisateur de l'appareil et/ou des tiers pourraient faire des renseignements concernant la fréquence cardiaque, fournis par leurs appareils.



En vertu des réglementations relatives à la manipulation de déchets découlant d'équipements électriques et électroniques, les produits de fabrication de montres en fin de vie devront être collectés séparément pour leur traitement. Vous pourrez donc vous débarrasser de vos produits de montre à quartz à n'importe lequel de nos points de vente ou à tout autre point de collecte autorisé. La collecte sélective, le traitement, le tri et le recyclage de ces produits contribuent à la protection de l'environnement et de notre santé.