

# Space Scooter®

## Brukermanual

---

X580

EN 14619 Class A

Vennligst les og forså denne manualen før du lar ditt barn bruke produktet!

Om du trenger assistanse, vennligst kontakt utsalgsted.



Advarsel: Denne må settes sammen av en voksen.



## Index

Sikkerhetsadvarsler.....	3
Kjenn din Space Scooter® .....	7
Oppsett og oppbretting .....	8
Oppbretting.....	8
Bretting av Space Scooter® .....	11
Bretting for oppbevaring .....	11
Hvordan kjøre .....	13
Kjøre As Kick Scooter .....	13
Kjøre Space Scooter® .....	13
Sjekk og juster .....	15
Sjekk nedre styrerør.....	15
Sjekk hjul og gjenger .....	15
Sjekk quick release.....	15
Juster bremsekabelen.....	16
Sjekk flyverhjul og tilsett kulelagerolje .....	17
Space Scooter® F.A.Q. (ofte stilte spørsmål) .....	18
Scooteren vil ikke åpne seg.....	18
Grepet på brettet er slitt bort.....	18
Kjettingen hopper eller går på siden av giret (flywheel). .....	18
Space Scooter® lager rare lyder .....	19
Garanti .....	19
Copyright.....	20
Produceret af: .....	20

## Sikkerhetsadvarsler.

### **EN VIKTIG BESKJED TIL FORELDRE:**

Denne manualen inneholder viktig informasjon. For å forsikre seg om barnets sikkerhet er det ditt ansvar å se over denne informasjonen sammen med barnet og sørge for at det forstår alle advarsler, instruksjoner og sikkerhetspunkter. Vi anbefaler at du periodisk ser over og gjennomgår informasjonen i manualen med de yngre kjørende, og at du ser over og vedlikeholder scooteren for sikkerhets skyld.

### **GENERELL ADVARSEL:**

Scooterkjøring kan være en farlig aktivitet. Scootere er bygget for bevegelse som igjen gjør det mulig å havne i farlige situasjoner hvor man kan miste kontroll og/eller falle. Om dette hender kan du skade deg alvorlig eller dø. **SOM MED ET HVERT BEVEGENDE PRODUKT, KAN BRUK AV EN SCOOTER VÆRE EN FARLIG AKTIVITET SOM KAN RESULTERE I SKADE ELLER DØD, SELV NÅR DEN BRUKES MED DE RIKTIGE FORHÅNDSREGLER. BRUKES PÅ EGEN RISIKO, OG MÅ BRUKES MED ALLMENN FORNUFT.**


### **ADVARSEL:**

Luftfjæren til støtdemperen er fylt med høytrykksluft. Ikke forsøk å demontere eller ødelegge den, og aldri kast den på ild da dette kan føre til at støtdemperen eksploderer.

- Alltid bruk sikkerhetsutstyr som hjelm, knebeskyttere og albuebeskyttere. Ha alltid på hjelm når du kjører på scooteren å ha hakestroppen festet godt.
- Alltid kjør med sko.
- Kjør på jevnt fortau i et område uten motoriserte kjøretøy.
- Unngå skarpe humper, rister og brå overflateendringer. Scooteren kan bråstoppe.
- Unngå gater og overflater med vann, sand, grus, jord, løv og annet rot. Vått vær gir dårligere veigrep, lengre bremseavstand og dårligere sikt.
- Ikke kjør i mørket.
- Bremsen vil gå varm fra kontinuerlig bruk. Ikke ta på den etter bruk.
- Unngå overdreven fart i sammenheng med nedoverbakker.
- Voksne må hjelpe barn med de første justeringsprosedyrene med tanke på å brette opp scooteren, justere håndtaket og styrestolpen til korrekt høyde, og sist å brette sammen scooteren.
- Adlyd alle lokale trafikk- og scooterlover og regler.
- Pass deg for fotgjengere.
- Ikke overstig 90kg totalvekt på scooteren.
- Barn under åtte (8) år har ikke lov til å bruke scooteren. Barn under fjorten (14) år bør ikke bruke scooteren uten overvåkning fra voksne til enhver tid.
- Rytterens vekt har ikke nødvendigvis en sammenheng med at barnets størrelse er passende for å ri eller vedlikeholde kontroll på scooteren.
- En foreldres beslutning om å la sitt barn bruke dette produktet bør baseres på barnets egen modenhet og evne.
- Brukeren bør være oppmerksom på sine omgivelser for å unngå plutselig stans eller vending som fort kan resultere i fall. Dette kan skade både bruker og andre mennesker.


 **Alltid å forsikre deg om at barnet bruker passende beskyttelsesutstyr som en godkjent sikkerhetshjelm**

Hjelm kan være påbudt fra lokal lovgivning i ditt område. Et barn bør alltid bruke sko, aldri kjøre barbeint eller i sandaler, og holde skolisser knyttet og godt unna hjulene.

 **OM MAN IKKE BRUKER SUNN FORNUFT, OG VIKER FRA ANBEFALINGENE OVENFOR, ØKER MAN RISIKO FOR ALVORLIG SKADE. BRUK PÅ EGEN RISIKO OG MED PASSENDE OPPMERKSOMHET FOR SIKKER BRUK. VÆR VARSOM.**

 **ADVARSEL: ALLTID INSPISER SCOOTEREN FØR DU KJØRER.**

Passende inspeksjon og vedlikehold kan redusere risiko for skade. Alltid inspiser din Space Scooter før du kjører, og vedlikehold den regelmessig.


 **ADVARSEL: UNDERSØK LOKALE LOVER ANGÅENDE SCOOTERBRUK**

Sjekk lokal lovgivning og regulering for å se hvor og hvordan du kan bruke scooteren lovlig. I mange stater og lokale områder er ryttere pålagt AV LOVEN å bruke hjelm. Undersøk lokale lover og reguleringer vedrørende hjelmbruk og scooterkjøring i ditt område.

 **ADVARSEL: SPACE SCOOTER® KAN IKKE KJØRE BAKLENGS GRUNNET TEKNINSKE BEGRENSNINGER**

 **ADVARSEL: ALLTID INSPISER SCOOTEREN DIN FØR BRUK**


Riktig inspeksjon og vedlikehold av din Space Scooter® kan redusere risiko for skade. Alltid inspiser din Space Scooter® før du kjører den, og vedlikehold den regelmessig.

 **ADVARSEL: UNDERSØK LOKALE LOVER ANGÅENDE SCOOTERBRUK**

Sjekk lokal lovgivning og regulering for å se hvor og hvordan du kan bruke scooteren lovlig. I mange stater og lokale områder er ryttere pålagt AV LOVEN å bruke hjelm. Undersøk lokale lover og reguleringer vedrørende hjelmbruk og scooterkjøring i ditt område.

 **ADVARSEL: SPACE SCOOTER® KAN IKKE KJØRE BAKLENGS GRUNNET TEKNINSKE BEGRENSNINGER**

 **ADVARSEL:** *BRUG IKKE RESERVEDELE DER ER PRODUCERET AF ET ANDET SELSKAB TIL DIN SPACESCOOTER®. At ændre strukturen eller dele af Spacescooter® anbefales ikke, da det kan forårsage at scooteren går i stykker.*

 **ADVARSEL:** Selvlåsende møtriker/muttere og andre selvlåsende fikseringer/opptak kan miste effektiviteten, så husk at erstatte til nye dele.

## Kjenn din Space Scooter®


Ta ut innholdet ut av boksen. Inspiser innholdet for skraper og bulker som kan ha kommet under frakt. Space scooteren din har blitt samlet og pakket på fabrikken, så det bør ikke være noen problemer, selv hvis boksen har et par skraper eller bulker.



Sparking



Kjøring



Bretting

**⚠ ADVARSEL: IKKE BRUK DELER PRODUSERT AV ANDRE SELSKAPER MED DIN SPACE SCOOTER®.** Space Scooter®-ne er bygget med visse designspesifikasjoner. Det originale utstyret som følger med er utvalgt på grunn av sin kompatibilitet med rammen og andre deler. Visse tilleggsprodukter både kan og kan ikke være kompatible.

## Oppsett og oppbretting

### Stramming av bremsehåndtaket



**Notat:** Skruen på bremsehåndtaket har ikke blitt strammet før produktet ble pakket i fabrikken. Brukeren bør stramme bremsehåndtaksskruen før han bruker scooteren. Juster bremsehåndtaket til en passende posisjon og lås den med en sekskantnøkkel.

### Oppbretting



1. Løsne gjengen ved å åpne åpnerne på høyre side av gjengen.
2. Push "Folding" unlock button (A) to unlock head tube and raise steering tube up until it securely locked in the correct position. Sway the steering tube slightly to conform spring-load lock pin is lock into the correct position.
3. Stram opp åpnerne på høyre side av gjengen for å låse den.






4. Trekk ned åpneren på toppen av T-røret.
5. Sett inn og sikre høyre og venstre håndtak ved å vri litt på håndtakene og sørg for at springlåsene har falt inn i rett posisjon
6. Lås åpneren for at håndtaket skal stå fast.



7. for å justere høyden på håndtakene: vri på øvre styrerørsåpner.
8. Press på springlåsen og vri T-baren til ønsket posisjon, sørg for at springlåsen låses tilbake i hullet sitt.
9. Stram åpneren igjen, og sørg for at stangen er låst og på plass.

**⚠ ADVARSEL:** Om man ikke sikrer åpnerstangen kan T-røret både falle ned, eller trekkes opp når man kjører. Dette kan føre til tap av kontroll og/eller fall!

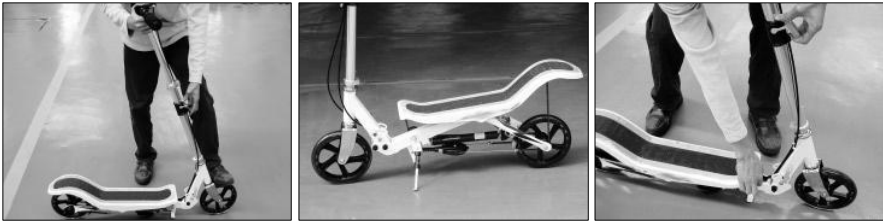

10. For å kunne åpne brettet må forhjulet holdes fast av en fot eller annet.
11. Hold styrerøret med venstre hånd, trekk i gjengelåsen med høyre hånd. Samtidig skal du trekke styrerøret framover slik av bakhjulet løfter litt bra bakken. Brettet vil sakte åpne seg. La brettet vokse til stående posisjon, og slipp ned bretteavløseren. Brettet vil låses i denne posisjonen.

⚠ Om brettet ikke åpner seg på normal måte, kan brukeren trekke i forreste delen for å hjelpe til å brette opp.

## Bretting av Space Scooter®.



1. Kollapse brettet:  
(La brettet stå horisontalt med fronten oppover.) Hold styrerøret med venstre hånd, trekk bretteutløseren med venstre hånd til du åpner fjæren. Samtidig trækker du på brettet og legger scooteren sammen i en flat stilling.
2. Brett styrerøret: Åpne quick-release for styrerøret, trykk på fjærlåsen og press ned styrerøret. Tillat fjærlåsen å låse seg i det laveste hullet, og lås quick-releasen.


## Bretting for oppbevaring



1. (La brettet stå horisontalt med fronten oppover.) Hold styrerøret med venstre hånd, trekk bretteutløseren med venstre hånd til du åpner fjæren. Samtidig trækker du på brettet og legger scooteren sammen i en flat stilling.

2. Brett styrerøret: Åpne quick-release for styrerøret, trykk på fjærlåsen og press ned styrerøret. Tillat fjærlåsen å låse seg i det laveste hullet, og lås quick-releasen.

3.

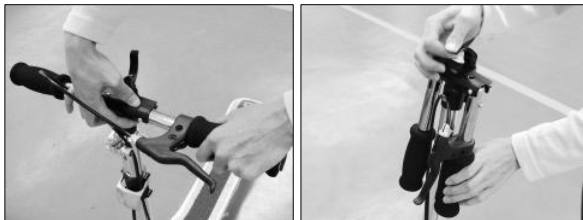


3. Brettingen av håndtaket: Åpne quick releasen på toppen av T-røret, trekk ut håndtakene fra føret ved å trykke ned fjærlåsene. Brett håndtakene ned til lukket posisjon.



4. Brettingen av hovedrøret.
5. Åpne quick release på høyre side av gjengen. Trykk på «riding» åpningsknappen (B) for å åpne hovedrøret og trykk styrerøret ned til det er trygt låst i stående posisjon. Så strammer du quick releasen på høyre side av gjengen.

## Hvordan kjøre

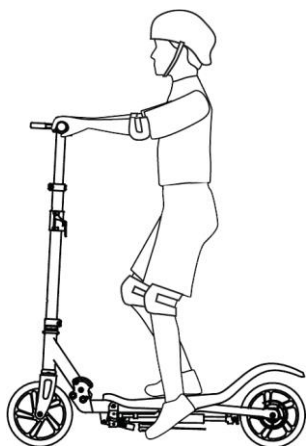

### Kjøre As Kick Scooter

Hold håndtaket med to hender. Plasser en for på brettet, dytt deg selv framover med den andre foten ved å sparke bakken. For gode svinger, len deg i retning av vendingen. For kontrollerte stopper, trekk forsiktig i bremsen for å sette ned scooterens fart. Ikke trekk hardt eller plutselig i bremsen. Vi anbefaler at du øver deg på å bruke bremsen i forskjellige hastigheter i et åpent område uten hindre før du bruker scooteren din rundt andre.

### Kjøre Space Scooter®

Hold håndtaket med to hender. Plasser en for på brettet, dytt deg selv framover med den andre foten ved å sparke bakken. Så setter du begge føtter på brettet og bytter på å presse frem og bak for å få scooteren til å bevege seg framover. For gode svinger, len deg i retning av vendingen. For kontrollerte stopper, trekk forsiktig i bremsen for å sette ned scooterens fart. Ikke trekk hardt eller plutselig i bremsen. Vi anbefaler at du øver deg på å bruke bremsen i forskjellige hastigheter i et åpent område uten hindre før du bruker scooteren din rundt andre.



(1)




(2)




(3)


**⚠ ADVARSEL:** Bruk av scooteren på feil måte kan forårsake fall og skade på person og scooter.

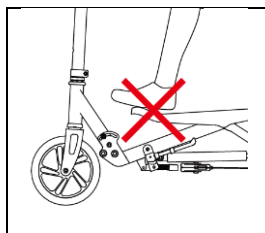

- Ikke plasser føtter foran brettet på scooteren.

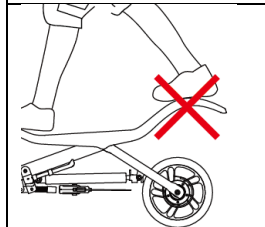

- Ikke plasser føttene bak brettet på scooteren.

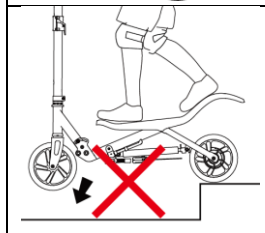

- Kjøring på trapper er forbudt.

## Sjekk og juster

### Sjekk nedre styrerør

Bruk en 5mm unbrakonøkkel, sjekk at bolten er sikkert strammet. Denne delen er festet og inspisert på fabrikken, men det finnes en mulighet for at shipping og handling har løsnet den.



- ⚠ ADVARSEL:** Om man ikke sikrer denne delen skikkelig kan syringshjulet falle ut av plassen sin mens man kjører. Dette kan føre til alvorlig skade, eller død.

### Sjekk hjul og gjenger

Under normale omstendigheter er hjul og gjenger vedlikeholdsfrie. Det er allikevel eiers ansvar å jevnlig inspisere hjulene for slitasje, akslene for at de sitter skikkelig og gjengene for løse deler. Når et hjul begynner å svinge ujevnt er dette en indikasjon på overdreven slitasje, og utskiftning er nødvendig.

### Sjekk quick release

Sjekk alle avløserer før du kjører, sørg for at alle er lukket og strammet. Juster quick release slik:

1. Åpne håndtaket
2. Juster
3. Lukk håndtaket

Om det fortsatt ikke passer, gjenta prosedyren.



## Juster bremsekabelen

Sjekk bremsen før du kjører med følgende trinn:

Grip bremsen og press scooteren fremover. Bakhjulet vil ikke vende, og scooteren skal ikke bevege seg framover. Slikk bremsen, scooteren kan nå bevege seg framover og trille enkelt. Om bremsen ikke virker, vennligst juster før du kjører.

Liten justering: juster bremsekruen på bremsehåndtaket for å løsne eller stramme bremsekabelen

Stor justering:

1. Løsne bremsekabelen
2. Trekk bremsekabelen til en passende stilling
3. Stramm og fest kabelen


**⚠ ADVARSEL:** bremsevikt kan føre til at scooterens fart kommer ut av kontroll, slik risikerer man skade eller død.





## Sjekk flyverhjul og tilsett kulelagerolje

Sjekk flyverhjulet før du skal kjøre for å sørge for at det ikke er noen rare lyder. Om du hører noen unormale lyder, snu scooteren og tilsett 3-5 drypp kulelagerolje inn i åpningene mellom flyverhjulet og gjengen. Vent et par minutter for å la oljen infiltrere hjulet. Det anbefales å smøre med kulelagerolje en gang i måneden for å øke levetiden, selv om man ikke hører noen rare lyder.

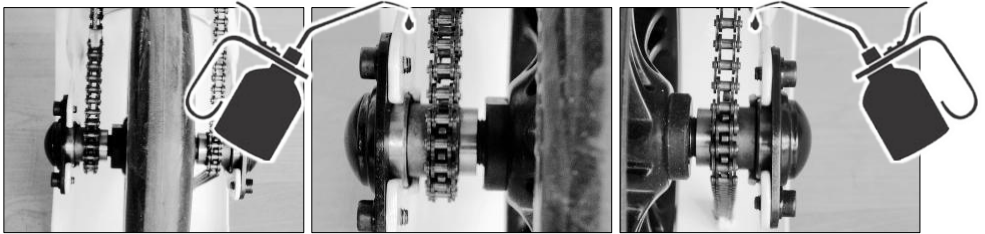

# Space Scooter® F.A.Q. (ofte stilte spørsmål)

## Scooteren vil ikke åpne seg

Be sure you have read the instruction manual carefully and understand how the Space Scooter® works.

- a) Om du er sikker på at du gjør alt riktig, sørg for at bremsen på bakhjulet ikke er presset mot hjulet. Om den er det kan du bruke en skiftenøkkel for å løsne kabelen for å lage mer plass. Når du er ferdig må du feste den tilbake igjen
- b) Om du fortsatt har et problem, kontakt hjelpesentralen på [info@spacescooter.dk](mailto:info@spacescooter.dk)

## Grepet på brettet er slitt bort

Vennligst send en mail til hjelpesentralen med en klar beskrivelse av problemet [info@spacescooter.dk](mailto:info@spacescooter.dk) så sender vi deg et nytt greps klistremerke

### *HVORDAN ERSTATTE ET GREPSKLISTREMERKE*

- a) Fjern det som er igjen av det eksisterende klistremerket. Du kan enkelt pille dette av med neglen.
- b) Sørg for at brettet er helt rent og fettfritt.
- c) Løsne folien på det nye klistremerket. Sørg for å starte på den firkantede siden, og bare ta av litt av folien. (dette skal festes på forsiden av Space Scooteren)
- d) Plasser den firkantede enden av klistremerket rett på brettplanken. Trekk av folien litt etter litt mens du gnir klistremerket fast på brettet. Sørg for at du ikke lager luftlommer mens du fester klistremerket.

## Kjettingen hopper eller går på siden av giret (flywheel).

Vennligst kontakt hjelpedesken via epost ([info@spacescooter.dk](mailto:info@spacescooter.dk)) med en tydelig beskrivelse av problemet. Fjæren som holder kjettingen på plass er sannsynligvis strukket.

### *HVORDAN SKIFTE FJÆR*

- a) Hent kjedet av giret (hvordan du gjør dette kan du finne i workshopmanualen tilgjengelig på [www.spacescooter.dk](http://www.spacescooter.dk))
- b) Løsne skruen som holder fjæren i front.
- c) Løsne skruen som holder den andre siden av fjæren.
- d) Sett inn den nye fjæren i reversert rekkefølge.

## Space Scooter® lager rare lyder

Space Scooter® trenger vedlikehold på lik linje med en sykkel. På [www.spacescooter.dk](http://www.spacescooter.dk) kan du finne en vedlikeholds manual. Her finner du et par praktiske tips:

- a) Kjettingen kan vedlikeholdes med kjetting spray – dette er en tørr lubrikant som forsikrer at det ikke kommer noe skitt på kjettingen. Finnes i sykkelbutikker og jernvarehandler. Vi anbefaler ikke bruk av WD40 eller silikonspray med mindre kjettingen blir rusten. Da kan du rense kjettingen med WD40, tørke den godt og så lubrikere med kjettingspray.
- b) Kulelageret kan bli smurt inn med fett. For å gjøre dette må du demontere bakhjulet- ikke bruk WD40 da dette fjerner mye av fettene som igjen kan resultere i defekter.
- c) Sørg for at alle delene i Space Scooteren er festet godt. Flere av festene kan bli løse grunnet vibrasjoner. For å sikre at skruene sitter godt kan du for eksempel bruke Loctite.

## Garanti

Fabrikanten garanterer for at dette produktet er fri for fabrikkdefekter innen en periode på 24mnd fra kjøpsdato. Denne begrensede garantien dekker ikke normal bruk og slitasje eller noen form for skade. Heller ikke ødeleggelse grunnet feilaktig montering, vedlikehold eller oppbevaring. Denne garantien vil ikke gjelde dersom produktet på noe tidspunkt:

- Brukes for noe annet enn rekreasjon.
- Modifiseres på noen måte.
- Leies ut.
- Reparerer med deler som ikke inngår i originale Space Scooter® deler.

Fabrikanten er ikke tilregnlige for tilfeldig eller konsekvent tap eller skade som følge av direkte eller indirekte bruk av produktet.

Fabrikanten tilbyr ikke en utvidet garanti. Om du har kjøpt en utvidet garanti, må denne oppretholdes av butikken hvor scooteren ble kjøpt. For din egen skyld kan det være lurt å bevare kjøpskvittering med denne manualen.

Copyright

## Copyright

Ingen ting fra denne manualen kan kopieres, brukes eller reproduseres uten tillatelse fra Easy2.Company, P.O. box 4600, 1700 AX Heerhugowaard, The Netherlands

## Produceret af:

Shanghai Changyi Machinery Manufacture Co., Ltd.

Addr: NO.1185 Yongxin Rd., Jiading Dist., 201808, Shanghai, China

Tel:(+86)-21-59558850

Fax:(+86)-21-59552682

Email: [info@xldsports.com](mailto:info@xldsports.com)

<http://www.xldsports.com>

Eksklusiv Lisens for Skandinavia (Norge, Danmark, Sverige og Finland)

Down With Toys and Apps ApS

Tlf: +45 6126 6376

Websites : <http://SpaceScooter.dk/>

E -mail: [info@SpaceScooter.dk](mailto:info@SpaceScooter.dk)