

**Top staplers  
Lockhäftare  
Deckelhefter  
Agrafeuses pour carton**

**a.560M22**



---

<b><i>Operating and Service Instructions</i></b>	<b>E</b>
<b><i>Bruks- och underhållsanvisning</i></b>	<b>S</b>
<b><i>Betriebs- und Wartungsanleitung</i></b>	<b>D</b>
<b><i>Notice d'emploi et d'entretien</i></b>	<b>F</b>

---



## **The employer is responsible for:**

- > enforcement of compliance with safety warnings and all other directions presented in these *Operating Instructions* and its appended documents;
- > ensuring that the instructions and its appendixes are distributed to the personnel concerned;
- > familiarizing himself with these instructions in the interest of personnel safety and proper use of this tool;
- > enforcement of all rules and regulations issued by local Safety Authorities for the use of this tool.



## **Der Arbeitgeber verantwortet daß:**

- > allen Personen, die mit dem Gerät zu tun haben, diese *Betriebsanleitung* und die dazu hörende Beilagen jederzeit zugänglich sind;
- > alle betroffene Beschäftigten die Sicherheitshinweise und alle Anleitungen in diesem Heft und seinen Beilagen kennen und befolgen;
- > die einschlägigen Sicherheitsvorschriften der Behörden und Berufsgenossenschaften eingehalten werden.



## **Arbetsgivaren skall se till att:**

- > denna *Bruksanvisning* – och dess bilagor – hålls tillgänglig för, samt att den studeras och åtföljs av, all berörd personal;
- > personal som skall arbeta med verktyget har tillräcklig färdighet och väl känner till olycksrisker, lämpliga arbetsmetoder och verktygets skötsel;
- > allmänna säkerhetsregler samt särskilda regler för minderårigs arbete med spikpistol åtföljs;
- > personalen får den instruktion, utrustning och tid som behövs för daglig tillsyn av verktyget.



## **L'employeur doit s'assurer que:**

- > cette *Notice d'emploi* et les matières annexées soient à la disposition de toute personne servant l'outil;
- > toute personne travaillant avec l'outil soit au courant de – et obéissante à – cette notice et ses matières ajoutées;
- > les instructions de sécurité prévues par les comités de sécurité et par les instances officielles soient respectées.

When studying these Instructions, consult also the tool's spare parts list and technical data sheet

Vid studie av denna anvisning skall även verktygets reservdels- och tekniska data-lista användas  
Beim Studieren dieser Anleitung sind auch die Ersatzteil- und Technische Daten-Listen zu benutzen  
En étudiant cette notice, consultez aussi la liste des pièces de rechange et la fiche de dates techniques

## **Table of Contents**

Safety Warnings and Tool Installation	1
Loading staples	2
Tool use	3
Spare parts drawing	4
Technical Specification	6

## **Inhaltsverzeichnis**

Sicherheitshinweise und Inbetriebnahme	1
Klammern laden	2
Bedienungsanleitung	3
Ersatzteilzeichnung	4
Technische Daten	6

## **Innehållsförteckning**

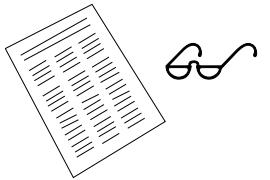
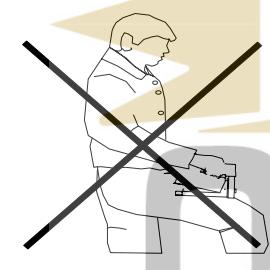
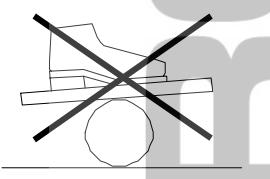
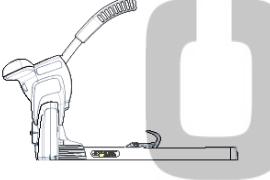
Säkerhetsvarningar och installation	1
Laddning av klammer	2
Bruksanvisning	3
Reservdelsritning	4
Teknisk Specification	6

## **Table des Matières**

Instructions de sécurité et mise en service	1
Chargement d'agrafes	2
Notice d'emploi	3
Dessin pièces de rechange	4
Carcteristiques Techniques	6

## Safety Warnings and Tool Installation Sicherheitshinweise und Inbetriebnahme

## Säkerhetsvarningar och installation Instructions de sécurité et mise en service

<p><b>E</b> Read these warnings to prevent injuries to yourself and to bystanders. Refer to other sections for additional information.</p> <p><b>D</b> Bitte diese Sicherheitswarnungen lesen um Unfälle für Sie und Zuschauer zu vermeiden. Weitere Information finden Sie in den nachstehenden Abschnitten.</p>		<p><b>S</b> Läs dessa varningar för att undvika skador på Dig själv eller åskådare. För ytterligare information se de övriga avsnitten längre fram.</p> <p><b>F</b> Lisez ces instructions de sécurité pour éviter des accidents pour vous même et les spectateurs. Pour information complémentaire, voyez les sections suivantes.</p>
<p><b>E</b> To prevent eye injuries eye protection must always be worn by the operator and others in the work area. Always use other personal protection equipment as required, such as ear protection, hard hats, etc.</p> <p><b>D</b> Achten Sie darauf, daß Sie und die anderen Personen in der Nähe Ihres Arbeitsplatzes während der Benutzung des Gerätes Sicherheitsbrillen tragen und anderen Sicherheitseinrichtungen benutzen.</p>		<p><b>S</b> För att undvika synskador bör operatören och andra personer på arbetsplatsen bärä ögonskydd. Vid behov bör också hörselskydd och eventuell annan personlig skyddsutrustning användas.</p> <p><b>F</b> Faites attention à ce que les personnes se trouvant à proximité de l'outil et ceux qui s'en servent, portent des lunettes de sécurité et toute autre protection nécessaire.</p>
<p><b>E</b> Avoid personal injury. Never hold your hand or another part of your body under the tool.</p> <p><b>D</b> Um Unfälle zu vermeiden, niemals die Hand oder einen anderen Teil des Körpers unter dem Gerät halten.</p>		<p><b>S</b> Undvik personskador. Håll aldrig handen eller någon annan del av kroppen under verktyget.</p> <p><b>F</b> Evitez les accidents corporels. Ne tenez jamais la main ou une autre partie du corps au-dessous de l'outil.</p>
<p><b>E</b> Always place yourself in a firmly balanced position when using or handling the tool.</p> <p><b>D</b> Stellen Sie sich immer in eine stabile, wohl ausgeglichene Position bei dem Gebrauch des Gerätes.</p>		<p><b>S</b> Vid användning av verktyget bör man stå välbalanserat och stadigt.</p> <p><b>F</b> Tenez toujours une position bien balancée et ferme quand vous utilisez l'outil.</p>
<p><b>E</b> You must not modify the tool or set it up in a jig without acceptance from the producer.</p> <p><b>D</b> Sie dürfen nicht das Gerät ändern oder es oben in einer Spannvorrichtung ohne Gutheißung vom Produzenten einstellen</p>		<p><b>S</b> Verktyget får ej modifieras eller monteras i jigg utan tillverkarens godkännande.</p> <p><b>F</b> Vous ne devez pas modifier l'outil ou le placer vers le hautdans un gabarit sans l'approbation du producteur.</p>

## Loading staples Klammern laden

## Laddning av klammer Chargement d'agrafes

- E** Use only original staples of type JK560 with 22 mm leg length.

Load the magazine as follows:

1. Hold the pusher by its finger grips and pull it back until it latches in the magazine.
2. Insert two sticks of staples into the magazine.
3. Lift the finger grips up to release the latch. Push the pusher forward until it contacts the rearmost staple stick.

- D** Ausschließlich Originalklammern mit der Bezeichnung JK560 mit 22 mm Länge verwenden.

Das Magazin ist wie folgt zu laden:

1. Den Kloben an seinem Griff zurückziehen, bis die Sperre in der Magazinsperre einrastet.
2. Zwei Stäbe in das Magazin legen.
3. Den Griff anheben, sodass die Sperre gelöst wird. Den Kloben nach vorne führen, bis er den hinteren Klammerstab berührt.

1)



2)



3)



- S** Använd endast originalklammer med beteckningen JK560 med 22 mm benlängd.

Ladda magasinet på följande sätt:

1. Fatta frammatarens fingergrepp och dra frammataren tillbaka till spärren läser i magasinspärren.
2. Lägg in två stavar i magasinet.
3. Lyft fingergreppet uppåt så att spärren frigöres och för frammataren framåt tills den får kontakt med den bakersta klammerstaven.

- F** Utilisez des agrafes d'origine de désignation JK560 de 22 mm de longueur.

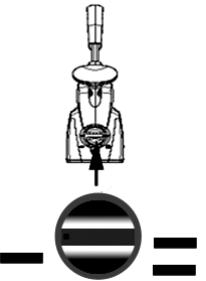
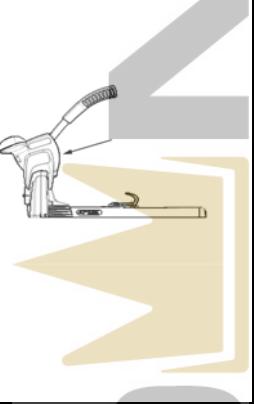
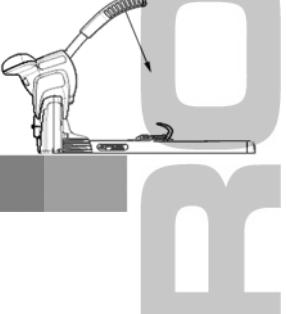
Chargez le magasin de la manière suivante :

1. Saisissez le stop doigt du poussoir et tirez le poussoir vers l'arrière jusqu'à ce que le cliquet se bloque dans le verrouillage du magasin.
2. Placez deux rangées d'agrafes dans le magasin.
3. Levez le stop doigt vers le haut afin de libérer le cliquet. Poussez le poussoir vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit en contact avec la rangée d'agrafes la plus en arrière.

or  
u

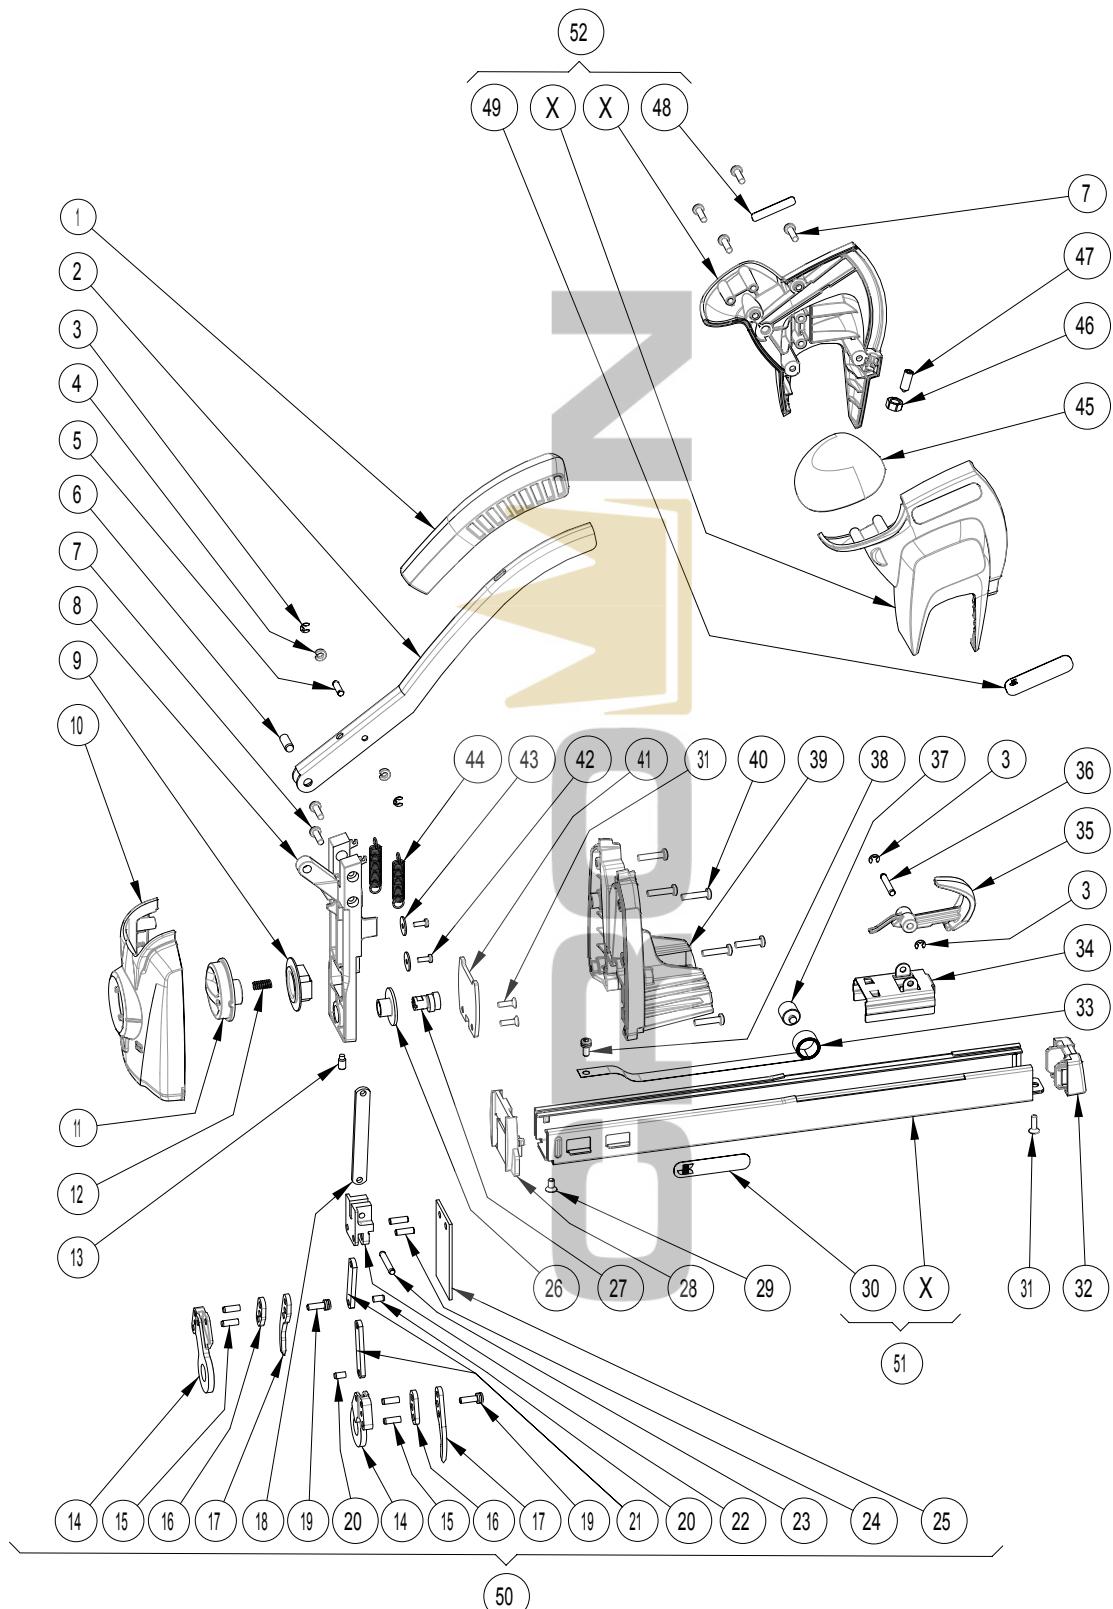
## Tool use Bedienungsanleitung

## Bruksanvisning Notice d'emploi

<p><b>E</b> The depth of the stapling claws is easily adjusted by using the setting knob. Press the knob in and then turn it to the required position. - = shallow stapling == deep stapling.</p> <p><b>D</b> Die Eindringtiefe der Umbieger lässt sich leicht mithilfe des Einstellrades regulieren. Einstellrad eindrücken und in die gewünschte Position drehen: - = Grundheftung, == Tiefenheftung.</p>		<p><b>S</b> Häftklornas inträngningsdjup regleras mycket snabbt med hjälp av inställningsvredet. Tryck in justervredet och vrid det till något av de fem inställningslägen. - = grundhäftning == djuphäftning.</p> <p><b>F</b> La profondeur d'agrafage se règle facilement à l'aide du bouton de réglage. Enfoncez le bouton de réglage et tournez-le sur la position souhaitée. - = agrafage de base == agrafage profond.</p>
<p><b>E</b> The amount that the staple closes can be adjusted. Turn the adjusting nut with a 3 mm Allen key clockwise to close it more firmly and counter clockwise for a less firm staple closure.</p> <p><b>D</b> Sie können einstellen, wie hart die Klammer zusammengedrückt werden sollen. Für eine harte Klammerung die Einstellmutter mit einem 3 Millimeter Allen Schlüssel im Uhrzeigersinn, für eine offenere Klammer im Gegenuhrzeigersinn drehen.</p>		<p><b>S</b> Hur hårt klammern skall klämmas ihop kan justeras. Vrid justeringsmuttern med en 3 mm insexnyckel medurs för en hårdare bockning och moturs för en mer öppen klammer.</p> <p><b>F</b> La puissance de serrage des agrafes peut être réglée. Tournez la vis de réglage avec une clé de 3 millimètres Allen dans le sens des aiguilles d'une montre pour un agrafage plus fort et contre dans le sens des aiguilles d'une montre pour un agrafage plus ouvert</p>
<p><b>E</b> The tool is operated as follows.</p> <p>A). Place the tip of the tool against the box and press until the board is compressed.</p> <p>B) Press the handle.</p> <p><b>D</b> Das Gerät ist wie folgt zu verwenden:</p> <p>A) Das Gerät an den Karton führen und drücken, bis der Karton komprimiert ist.</p> <p>B) Handgriff betätigen.</p>		<p><b>S</b> Verktyget används på följande sätt.</p> <p>A). För verktyget mot kartongen och tryck tills kartongen komprimerats.</p> <p>B) Tryck ned handtaget.</p> <p><b>F</b> L'outil s'utilise de la manière suivante.</p> <p>A). Placez l'outil sur le carton et appuyez jusqu'à ce que le carton soit comprimé.</p> <p>Appuyez la poignée.</p>
<p>The tool shall only be used for stapling cardboard material. No other use is permitted without the approval of the manufacturer.</p> <p>Das Gerät ist nur zum Heften von Kartonmaterial einzusetzen. Alle anderen Anwendungsbereiche sind ohne Genehmigung des Herstellers nicht zulässig.</p>		<p><b>S</b> Verktyget skall endast användas för häftning av kartong material. All annan användning är ej tillåten utan tillverkarens godkännande.</p> <p><b>F</b> L'outil ne doit être utilisé que pour l'agrafage du carton. Toute autre utilisation sans l'accord du fabricant est interdite.</p>

Spare parts drawing a560M22  
Ersatzteilzeichnung a560M22

Reservdelsritning a560M22  
Dessin pièces de rechange a560M22



**E** To achieve optimal function and safety use only original spare parts. All repairs shall be done by an authorised JK representative

**D** Um optimale Funktion und Sicherheit zu erzielen benutzen Sie nur ursprüngliche Ersatzteile. Alle Reparaturen sind von einem JK Reparaturmann erfolgt.

**S** För bästa funktion och säkerhet använd endast original reservdelar. Eventuella reparationer skall utföras av JK auktoriserad reparatör

**F** Pour réaliser la fonction et la sûreté optimales employez seulement les pièces de rechange originales. Toutes les réparations seront faites d'un homme de réparation de JK.

Pos Ref Zng No.	Detalj Part Teil No.	Antal Qty	Benämning	Discription	Bezeichnung	Designation	Anm. Notes Anmerkungen
	143137		Reparationssats	Repair kit	Reparatursatz	Jeu de rechange	
1	165126	1	Plasthandtag	Plastic grip	Plastik-Griff	Poignée plastique	
2	165127	1	Handtag	Handle	Auslösehebel	Poignée	
3	951020	4	Axelsäkring	Retainer	Sicherung	Anneaux d'arrêt	
4	950006	2	Fix ring	Fix ring	Sicherungsscheibe	Rondelle grower	
5	145170	1	Axel	Shaft	Achse	Arbre	
6	945117	1	Pinne	Pin	Stift	Goupille	
7	946767	6	Skruv	Screw	Schraube	Vis	
8	161367	1	Stomme	Casting	Unteres Gehäuse	Montage	
9	150421	1	Hylsa höjdinställning	Cage	Hulse	Cage	
10	139542	1	Främse underdel	Front Section	Vorderplatte	Plaque d'avant	
11	165124	1	Ställvred	Penetration control knob	Knopf tiefeneinstellung	Bouton de réglage	
12	173155	1	Fjäder	Spring	Feder	Ressort	
13	946651	1	Skruv	Screw	Gewindestift	Vis	
14	176417	2	Klobärare	Anvil holder	Umbiegerhalterung	Support griffe	
15	945096	4	Pinne	Pin	Stift	Goupille	
16	147127	2	Distansklots	Spacer	Distanzblech	Entretoise	
17	158304	2	Klo 15-18	Anvil hook 15-18	Umbieger	Griffes position 15-18	
18	163325	1	Länk	Link	Hebel	Enclume	
19	946687	2	Skruv	Screw	Schraube	Vis	
20	945115	2	Pinne	Pin	Stift	Goupille	
21	163322	2	Länk	Link	Hebel	Enclume	
22	161357	1	Ok	Connecting yoke	Étrier d'assemblage	Verbindungsblock	
23	145168	1	Axel	Pin	Achse	Arbre	
24	145171	2	Pinne	Pin	Stift	Goupille	
25	164297	1	Drivare	Driver blade	Treiber	Lame défonceur	
26	150420	1	Bussning	Bushing	Buchse	Douille	
27	163321	1	Excenter	Penetration eccentric	Exzenter	Excentrique	
28	162991	1	Bakre drivarstyrming	Rear nozzle plate	Führungsplatte	Plaque de nez arrière	
29	946696	1	Skruv	Screw	Schraube	Vis	
30	110307	1	Magasinskylt	Lable magazines	Schild	Plaque de sign	
31	946769	3	Skruv	Screw	Schraube	Vis	
32	170174	1	Magasinlock	Magazine lid	Magazinschieber	Courvercle de magasin	
33	174074	1	Frammatarfjäder	Feeder spring	Zugfeder kurz	Ressort de pousoir	
34	161370	1	Frammatare	Pusher	Kloben	Pousoir	
35	165122	1	Fingergrepp	Finger grip	Griff	Comprendre	
36	145166	1	Axel	Shaft	Achse	Arbre	
37	150414	1	Fjäderdistans	Roller	Führungsrollen am Zugband	Roulette de pousoir	
38	946518	1	Skruv	Screw	Schraube	Vis	
39	155157	1	Bakre hus	Rear body	Unteres Gehäuse	Corps inférieur	
40	946780	6	Skruv	Screw	Schraube	Vis	
41	162993	1	Främse drivarstyrning	Front nozzle plate	Abdeckplatte	Plaque avant	
42	946761	2	Skruv	Screw	Schraube	Vis	
43	947062	2	Nitbricka	Washer	Scheibe	Rondelle	
44	173178	2	Fjäder	Spring	Feder	Rondelle	
45	165123	1	Handtag	Handle	Hebel	Poignée	
46	946003	1	Mutter	Nut	Mutter	Ecrou	
47	946773	1	Skruv	Screw	Schraube	Vis	
48	110316	1	Skylt	Lable	Schild	Panneau	
49	110304	1	Skylt	Lable	Schild	Panneau	
50	134312	1	Bockenhet kompl.	Clinch unit compl	Aufnahme kompl	Retenu compl	
51	132797	1	Klammerbana kompl.	Rail assembly	Klammerschiene kompl	Barre dagrafes compl,	
52	139529	1	Kåpa kompl.	Cap cpl.	Schutzhäube	Manteau cpl	

Technical Specification a.560M,a560M22  
Technische Daten a.560M,a560M22

Teknisk Specification a.560M,a560M22  
Caracteristiques Techniques a.560M,a560M22

<u>Technical data</u>	Height	Length	Width	*Weight	Staples	Length	Magazine capacity
<u>Tekniska data</u>	Höjd	Längd	Bredd	*Vikt	Klammer	Längd	Magasinskapacitet
<u>Technische daten</u>	Höhe	Länge	Breite	*Gewicht	Klammern	Länge	Magazinkapazität
<u>Caract. techniques</u>	Hauteur	Longueur	Largeur	*Poids	Agrafes	Longueur	Capacité du magasin

<b>a.560M</b>	320 mm 12,6“	455 mm 17,9“	104 mm 4,1“	1,6 kg 3,5 lbs	560	15/18 mm 5/8“ / 3/4"	100
<b>a.560M22</b>	320 12,6“	455 17,9“	104 4,1“	1,6 3,5 lbs	560	22 7/8“	100

\*without fasteners

\*utan klammer

\*ohne klammern

\*sans agrafes



The tool is designed for use with original Josef Kihlberg staples only.  
Verktyget är konstruerat och tillverkat för användning uteslutande av JK:s orginalklammer  
Das Werkzeug darf nur mit Josef Kihlberg-Orginalklammern benutzt werden.  
L`outil est exclusivement destiné à l`application d`agrafes Josef Kihlberg



Magazine loading:  
Laddning av magasinet:  
Magazinbeladung:  
Chargement du magsin:

The tool is loaded from above.  
Verktyget laddas ovanifrån.  
Das werkzeug wird von oben beladen.  
L`outil se charge par en haut.



## DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Firma Josef Kihlberg  
Box 126

544 22 Hjo  
Sverige

försäkrar härmed att alla varianter av följande, bottenhäftare, planhäftare, lockhäftare och tänger



**B53PN, B560PN, B561PN, F53PN, F560PN, F561PN, 561PN, a.560PN, c.561PN,  
R555PN, R556PN, R557PN, JK20T, JK20V and JK35T**

är tillverkade enligt följande harmoniserande standarder:

**EN ISO 12100 del 1 + 2**



Samt följer bestämmelserna enligt rådets direktiv.

**2006/42/EG**

Hjo den 29.12.2009

*Anders Pettersson*

Anders Pettersson

Produktionsansvarig och behörig att ställa samman den tekniska dokumentation  
Telefon +46 503 32800



## Konformitätserklärung

## Declaration of Conformity

## Déclaration de conformité

Die Firma/ Josef Kihlberg AB  
The Company/ Box 126  
La société: S-544 22 Hjo

erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass alle Varianten der Baureihen:

**B53PN, B560PN, B561PN, F53PN, F560PN, F561PN, 561PN, a.560PN, c.561PN, JK20T,  
R555PN, R556PN, R557PN, JK20V and JK35T**

declare under our sole responsibility that all versions of the toolines:

déclarons sous notre seule responsabilité que toutes les variantes du series:

auf die sich diese Erklärung bezieht, übereinstimmt mit der Norm:

to which this declaration relates on is in conformity with the following standard:

auquel se réfère cette déclaration est conforme à la norme:

**EN ISO 12100 Teile/parts/parties 1+2**

gemäss den Bestimmungen der Richtlinie:

following the provisions of directive:

conformément aux dispositions de Directive:

**2006/42/EG**

Hjo 29.12.2009

*Anders Pettersson*

Anders Pettersson

Produktionsleiter und berechtigt die technischen Unterlagen zusammenzustellen. +46 503 32800

Production Manager and authorized to compile the technical documentation. +46 503 32800

Chef de Production et autorisé à constituer le dossier technique. +46 503 32800