

ダイニーマ ブライドルキット (ノットフィッティング)

本取扱説明書では、ダイニーマ ブライドルキットを「ロッキング (解けなくする) もやい結び」でスピンのエンドフィッティングに固定する方法を解説します。作業に先立って必ず本書を最後までご熟読頂き、全工程をご理解頂いた上で作業を行ってください。

“ロッキング” もやい結び

1. ダイニーマのロープを (300+ ボール全長 ×1.1)mm の長さに切断します。ヒートカッターやセラミックナイフ等 鋭利な切断工具を使用してください。
2. ロープの両端から 350mm の位置に印を入れます。(pic.1 参照)
3. ロープをボールエンドに通します。(pic.2 参照)
4. 2 で印を付けた 350mm の位置からもやい結びで固定します (pic.4~6 参照)。pic6 の通り「ロッキング」をかけてください。
5. pic.7 の通りロープエンドが最大 15mm 出るように結び必要に応じて余分なエンドは切り落として下さい。



Pic 1.



Pic 2.




Pic 3.

ご注意

このブライドルキットはロープ中腹部に Oリングを固定する必要があります。Oリングの固定方法は次項に記載がございます。ロープの両エンドをエンドフィッティングに固定してしまいますと Oリングが取り付けられませんので、この時点では片側のエンドのみを固定してください。

‘ロッキング’ もやい結び (図説)

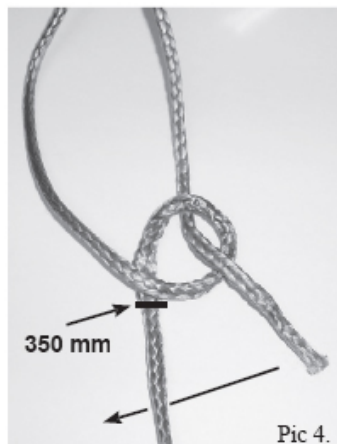


Pic 4.



Pic 5.



Pic 6.

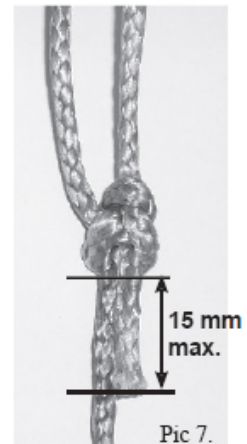

Pic 7.



www.seldenmast.com

輸入・販売元：ゆうこうマリン株式会社
岡山県笠岡市北木島町 13229-17
www.yuukoumarine.jp
(本取扱説明書の無断転載を禁じます。)

6. Oリングをロープの中腹部にクラブヒッチで固定します。
pic.8~pic.12 を参照してください。

Clove hitch



Pic 8



Pic 9



Pic 10




Pic 11



Pic 12

7. 逆サイドのロープエンドをもう一方のエンドフィッティングに固定します。
手順 4,5 と同様にロッキングもやい結びで固定してください。
8. リングの位置をブライドルとボールのセンターに合わせて固定します (pic.13 参照)。

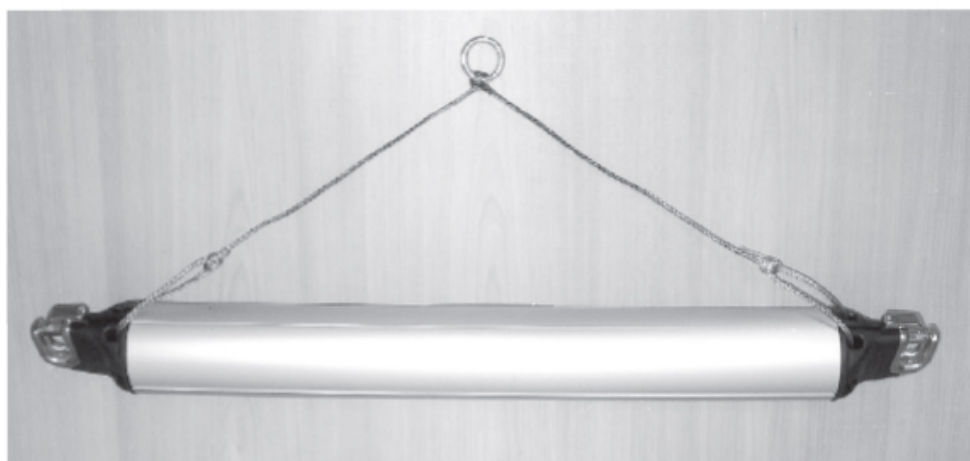

Pic 13



www.seldenmast.com

輸入・販売元：ゆうこうマリン株式会社
岡山県笠岡市北木島町 13229-17
www.yuukoumarine.jp
(本取扱説明書の無断転載を禁じます。)