



# Tiny Object™ CO2 Inflator

ridepdw.com | 503-234-7257  
15 NE Hancock St Portland OR 97212




1. Close control knob.




2. Thread CO2 cartridge onto inflator until it punctures.




1. Serrez le bouton de contrôle.




2. Visser la cartouche de CO2 sur le gonfleur jusqu'à ce que le sceau soit percé.

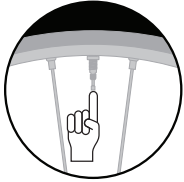


3. Open Presta valve and be sure to tap the valve to release a burst of air and unstick the valve.

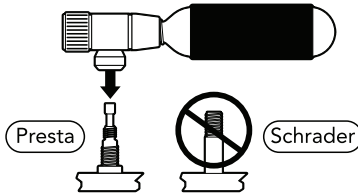

4. Push nozzle onto valve.

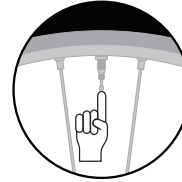

3. Si votre valve est de type Presta, dévissez-la et appuyez sur l'extrémité pour relâcher un peu d'air et "décoller" la valve.

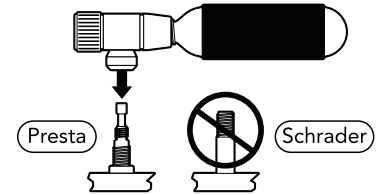

4. Appuyez l'embout du gonfleur contre la valve.



5. Open control knob slightly to release a small amount of CO2 into tube. Verify CO2 is going into the tube before proceeding to fill tube completely.

6. When finished, twist control knob to close the flow of CO2 and pull nozzle from tire valve.



5. Ouvrez le bouton de contrôle légèrement pour relâcher une petite quantité de CO2 dans la chambre à air. Vérifiez que le CO2 se rend bel et bien dans la chambre à air avant de remplir celle-ci complètement.

6. Lorsque vous avez terminé, refermez le bouton de contrôle pour mettre fin au gonflage et retirer l'embout de la valve.