

Kurulum Kılavuzu

Bu kurulum kılavuzu yalnızca genel bir başvuru kaynağı olarak kullanılmalıdır. Birkaç kullanımdan sonra, biberonunuz için hangi ayarların en iyi sonucu verdiğini keşfedeceksiniz. **Bebeği beslemeden önce daima biberon sıcaklığını kontrol ed.**

babybrezza®
safe+smart
bottle warmer



Hızlı Isıtma ☁

🏠 Oda Sıcaklığı 21°C

Plastik Biberon 🍼		Cam Biberon 🍷	
30ml	1	30ml	×
60ml	2	60ml	×
90ml	3	90ml	1
120ml	4	120ml	2
150ml	5	150ml	3
180ml	6	180ml	4
210ml	7	210ml	5
240ml	8	240ml	6
270ml	9	270ml	6

Hızlı Isıtma ☁

❄ Soğuk - DONDURULMUŞ 4°C

Plastik Biberon 🍼		Cam Biberon 🍷	
30ml	1	30ml	×
60ml	2	60ml	×
90ml	3	90ml	1
120ml	4	120ml	2
150ml	5	150ml	3
180ml	6	180ml	3
210ml	7	210ml	4
240ml	8	240ml	5
270ml	9	270ml	6

Sabit ısıtma modu ☁☁☁

🏠 Oda Sıcaklığı 21°C

Plastik Biberon 🍼		Cam Biberon 🍷	
30ml	1	30ml	×
60ml	2	60ml	1
90ml	3	90ml	2
120ml	4	120ml	4
150ml	5	150ml	4
180ml	6	180ml	5
210ml	7	210ml	7
240ml	8	240ml	7
270ml	9	270ml	7

Sabit ısıtma modu ☁☁☁

❄ Soğuk - DONDURULMUŞ 4°C

Plastik Biberon 🍼		Cam Biberon 🍷	
30ml	1	30ml	×
60ml	2	60ml	1
90ml	3	90ml	2
120ml	4	120ml	3
150ml	5	150ml	4
180ml	6	180ml	5
210ml	7	210ml	6
240ml	8	240ml	7
270ml	9	270ml	7

babybrezza® app



Kullanım Talimatları

GÜVENLİ KULLANIM TALİMATLARI

Elektrikli cihazları kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemleri alınmalıdır:

1. Cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
2. Sıcak yüzeylere temas etmeyin. Tutma yerlerini kullanın.
3. Elektrik çarpmasını ve insanların zarar görmesini önlemek adına cihazı, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayın.
4. Herhangi bir cihazın çocuklar tarafından veya onların da bulunduğu ortamlarda kullanımında sıkı bir gözetim gereklidir.
5. Cihazı kullanmadığınızda ve temizlik işlemlerine başlamadan önce elektrik fişini prizden çıkarın. Temizlik, sökme, aksesuar yerleştirme işlemlerinden önce cihazın soğumasını bekleyin.
6. Elektrik kablosu veya priz hasarlıysa bu ısıtıcıyı kullanmayın. Cihaz arızalı veya hasar görmüşse inceleme, tamir veya parça değişimi için cihazı size en yakın yetkili servis noktasına teslim edin.
7. Üretici firma tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanımı yangın, elektrik çarpması veya yaralanmalara neden olabilir.
8. Cihazı pürüzsüz ve düz bir zeminde kullanın ve plastik alt tabanın zeminle temas ettiğinden emin olun.
9. Sadece ev tipi iç mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır. Dış mekanlarda kullanmayın.
10. Elektrik kablosunun masa veya tezgah kenarlarından sarkmasına ve sıcak yüzeylerle temas etmesine izin vermeyin.
11. Sıcak sıvı içeren bir cihazın yerini değiştirirken azami dikkat gösterilmelidir.
12. Cihazı gazlı veya elektrikli ocakların üstüne veya yanına ve ısıtılmış fırına yerleştirmeyin.
13. Cihazı amacı dışında kullanmayın.
14. Bu cihazda polarize bir fiş bulunmaktadır (bir tarafı diğer tarafından daha geniştir). Elektrik çarpması riskini en aza indirmek için bu fiş yalnızca polarize bir prize takılmaya uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Fişin prize tam olarak oturmaması halinde, fişi ters çevirin; eğer hala oturmuyorsa kalifiye bir elektrik teknisyeniyle irtibata geçin. Fişi hiçbir durumda zorlamayın.
15. Cihazın fişini çekmeden önce cihazı kapatıp fişi prizden çıkarın.
16. Cihazın fişini çekmeden önce makinenin tamamen durmasını bekleyin.
17. Kablo dolanmasını veya kablonun daha uzun bir kabloya takılmasını önlemek adına kısa bir güç kablosu mevcuttur. Dikkatli kullanılması durumunda daha uzun çıkarılabilir güç kabloları veya uzatma kabloları da bulunmaktadır. Makinenin uzatma kablosu ile kullanımında kablonun uygun gerilim değerinde olduğundan emin olun.
18. Uzatma kablosu masanın veya tezgahın kenarından aşağıya sarkmayacak, çocuklar tarafından çekilmeyecek ve kazara ayaklarına dolanmayacak biçimde yerleştirilmelidir.
19. Mamayı yedirmeden önce bebek için güvenli bir sıcaklık olduğundan emin olun.
20. Isıtıcıda ısıtılan süt veya mamayı bebeğinize yedirmeden önce bağlantı kablosunu prizden çekin.
21. Kabloyu çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edin.



Atık ürünün doğru biçimde elden çıkarılması: Bu işaret, ürünün AB ülkelerinde diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Atıkların kontrolsüz şekilde elden çıkarılmasından kaynaklı olarak çevre veya insan sağlığı üzerindeki olası zararı önlemek için, maddi kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek üzere ürünü duyarlı bir şekilde geri dönüşüme kazandırın. Kullanılmış cihazınızı geri dönüşüme kazandırmak için lütfen geri dönüşüm veya toplama sistemlerini kullanın ya da ürünü satın aldığınız bayiye danışın. Bayiniz, çevre açısından güvenli geri dönüşüm için ürünü alabilir.

⚠ DİKKAT: RF maruziyet uygunluk gerekliliklerini karşılamayı sürdürmek için, cihazı yakındaki kişilerden en az 8 inç/20 cm mesafe oluşturacak şekilde yerleştirin.

⚠ DİKKAT: Biberon ısıtıcısının ekranında E1, E2, E3, veya E4 hata kodları verilirse, lütfen biberon ısıtıcıyı kullanmaya devam etmeden önce müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

BU KULLANMA TALİMATINI SAKLAYIN


AKILLI+GÜVENLİ BIBERON ISITICI PARÇALARI



TEKNİK BİLGİLER

Model: BRZ00139 Besleme Gerilimi: 220-240V ~ 50/60Hz Akım: 4.4A Isıtma Gücü: 500W

DOKUNMATİK EKCRAN KONTROLLERİ

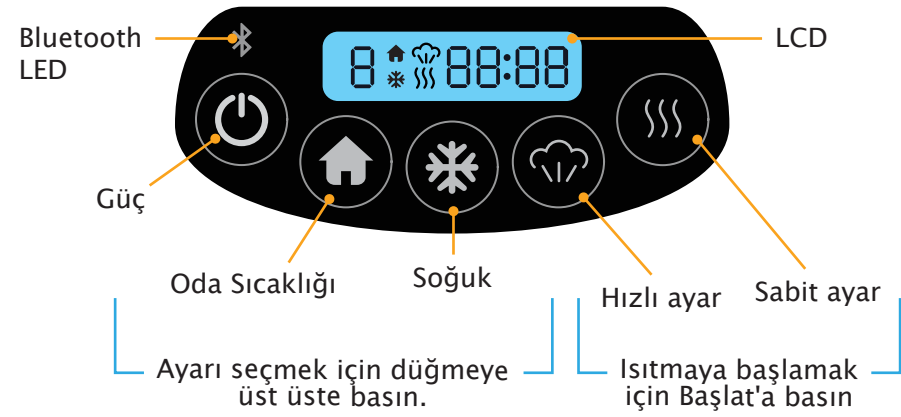

LCD Screen Setting Icons:



UYGULAMA ARAYÜZÜ

Bağlantı kurulduğunda, kurulum ekranı mobil cihazınızda görüntülenir.



ÖZELLİKLER

- 2 Isıtma Modunda Çalıştırılabilir:
Sabit Isıtma Modu: Biberonun etrafına ılık su akışı sağlayarak yavaşça ısıtır. Sütün ısısını oda sıcaklığına getirerek anne sütünde bulunan ve yüksek sıcaklıklarda bozulabilecek besin öğelerinin korunmasını sağlar.
Hızlı Isıtma Modu: Mamanın veya sütün güvenli, etkili ve hızlı şekilde ısıtılması için buhar kullanılır.
- Pratik Buz Çözme Ayarı: Dondurulmuş anne sütü saklama poşetlerinin güvenli biçimde çözülmesini sağlar.
- Kullanışlı kontrol paneli, ısıtıcınızı soğuk veya oda sıcaklığındaki süte göre ayarlamanıza olanak tanır.
- Baby Brezza Uygulaması ısıtıcınızı akıllı telefonunuzdan kontrol etmenizi sağlar ve biberonunuz kullanıma hazır olduğunda sizi uyarır.
- Tüm biberon çeşitleriyle uyumludur. Farklı malzemelerden ve farklı şekillerde imal edilmiş biberonların farklı sıcaklık derecelerinde ısındığını unutmayın. Biberonunuz çok soğuk veya çok sıcaksa daha yüksek veya daha düşük bir ayarda çalıştırmayı deneyin. Isıtma işlemi yaparken havalandırma sistemlerini her zaman devre dışı bırakın. Alt havalandırmalı biberonlarda ısıtma işlemi sırasında sızıntı meydana gelebilir.

AKILLI+GÜVENLİ BİBERON ISITICI® MOBİL UYGULAMASININ KULLANIMI

Biberon ısıtıcının kurulumunu doğrudan akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden yapabilirsiniz. App Store ve Google Play'de bulunan Baby Brezza Biberon Isıtıcı Uygulamasını yükleyin ve açın. Akıllı+Güvenli Biberon Isıtıcı ve telefonunuz arasında bağlantıyı sağlamak için mobil cihazınızın Bluetooth özelliğinin aktif olması gerekir.



- 1 Isıtıcıdaki "Güç" düğmesine basın ve ısıtıcıya bağlanmak için mobil cihazınızdaki "Bluetooth" simgesine dokununuz.







Biberonu ısıtıcının içine yerleştirin ve biberonun tepsideki boşluklara tam olarak yerleştiğinden emin olun.

ISITMA MODUNU SEÇİN: SABİT VEYA HIZLI



TÜM MODLARA İLİŞKİN BİLGİ İÇİN SONRAKİ SAYFALARI İNCELEYİN →






SABİT ISITMA MODU

1. Biberon ısıtıcıyı, biberondaki süt miktarına eşit olana dek suyla doldurun. **Isıtmadan en iyi sonucu almak için daima oda sıcaklığında su kullanın. Ilık, sıcak veya soğuk su kullanmak biberon sıcaklığının yanlış veya tehlikeli derecelere ulaşmasına neden olur.**
2. Biberon ısıtıcısının kapağını kapatın.
3. Makineyi başlatmak için  düğmesine basın.
4. Isıtıcı ayarını biberonunuza uygun hale getirmek için bu kılavuzun arkasındaki ayarlama kılavuzundan yararlanın. Biberon boyutunu ve içeriğindeki gıda maddesini doğru seçtiğinizden emin olun.
5. Biberonunuzun **başlangıç sıcaklığını** belirleyin.
 - Biberonunuz **oda sıcaklığında** (yaklaşık 70°F/21°C), gerekli ayarı seçmek için "Oda sıcaklığı" düğmesine üst üste basın. 
 - Biberonunuz **soğuksa** (buzdolabında 39°F/4°C soğutulmuş), gerekli ayarı seçmek için "Soğuk" düğmesine üst üste basın. 
6. Isıtma işlemi başlatmak için  düğmesine basın.
7. Biberon kullanıma hazır olduğunda ısıtıcı bip sesi çıkaracaktır. Isıtma işlemi tamamlandıktan sonra biberonu ısıtıcıdan derhal çıkarın, hafifçe çalkalayın ve bebeği beslemeden önce sıcaklığını kontrol edin.

Isıtıcıyı, biberondaki süt miktarına eşit olana dek suyla doldurun.

⚠ Birden fazla biberon ısıtıyorsanız, biberon ısıtıcısının bir sonraki biberonu ısıtmadan önce soğumasını bekleyin.

HIZLI ISITMA

1. Ölçü kabını (ısıtıcının arkasında bulunmaktadır) oda sıcaklığında suyla doldurun. **Ilık, sıcak veya soğuk su kullanmak biberon sıcaklığının yanlış veya tehlikeli derecelere ulaşmasına neden olur.** Ölçü kabındaki suyu gösterildiği şekilde ısıtıcının içine boşaltın. Su seviyesi "Hızlı Isıtma" seviyesinde olmalıdır–bunun için aşağıdaki oku izleyin. 
2. Biberon ısıtıcısının kapağını kapatın.
3. Makineyi başlatmak için  düğmesine basın.
4. Isıtıcı ayarını biberonunuza uygun hale getirmek için bu kılavuzun arkasındaki ayarlama kılavuzundan yararlanın. Biberon boyutunu ve içeriğindeki gıda maddesini doğru seçtiğinizden emin olun.
5. Biberonunuzun **başlangıç sıcaklığını** belirleyin.
 - Biberonunuz **oda sıcaklığında** (yaklaşık 70°F/21°C), gerekli ayarı seçmek için "Oda sıcaklığı" düğmesine üst üste basın. 
 - Biberonunuz **soğuksa** (buzdolabında 39°F/4°C soğutulmuş), gerekli ayarı seçmek için "Soğuk" düğmesine üst üste basın. Dikkat: hızlı ısıtma modunda biberonlar buhar kullanılarak ısıtılır. 
6. Isıtma işlemi başlatmak için  düğmesine basın.
7. Biberon kullanıma hazır olduğunda ısıtıcı bip sesi çıkaracaktır. Isıtma işlemi tamamlandıktan sonra biberonu ısıtıcıdan derhal çıkarın, hafifçe çalkalayın ve bebeği beslemeden önce sıcaklığını kontrol edin.

Lütfen ısıtma döngüsü tamamlandıktan sonra biberonun kapağını açarken dikkatli olun. Biberonu ısıtıcıdan çıkarmak için daima turuncu biberon tepsisini kullanın ve biberon ısıtıcısının sıcak olan yüzeylerine temas etmekten kaçının. Isınmış biberonun dış yüzeyi ısıtma işleminden hemen sonra çok sıcak olabilir.

Hızlı Sıcak Doldurma hattına kadar ısıtıcıyı suyla doldurun. (daha sıcak ile birlikte verilen ölçüm kabını kullanın.)

⚠ Birden fazla biberon ısıtıyorsanız, biberon ısıtıcısının bir sonraki biberonu ısıtmadan önce soğumasını bekleyin.

SÜT SAKLAMA POŞETLERİNİ ÇÖZDÜRME

Buz çözme ayarını kullanmak için, donmuş durumdaki süt saklama poşetini ısıtıcının içine yerleştirin ve poşetteki süt miktarına eşit olana dek suyla doldurun.

LCD ekranda "F" simgesi belirene dek  sıcaklık ayar düğmesine basın,

Daha sonra,  düğmesine basın.



BİBERON ISITICININ TEMİZLENMESİ

Temizlik işlemine başlamadan önce daima ısıtıcının soğumasını bekleyin.



1 Şişe ısıtıcısını fişten çekin ve şişe tepsisini taban.



2 Taban kısmında kalmış olan suyu dikkatlice boşaltın.





3 Tekrar kullanmadan önce cihazın tüm parçalarını silin. Gerekli hallerde, haznenin dış kısmını nemli bezle silin. **Sünger, zımpara veya çözücü kullanmayın.**

BİBERON ISITICIYI KİREÇTEN ARINDIRMA

Cihazın sorunsuz çalışmaya devam etmesi için 4 haftada bir kireçten arındırılması çok önemlidir. Su haznesinde kalan tüm suyu boşaltın. Cihazı kireçten arındırmak için, 60 ml (2 oz) beyaz sirkeyi 120 ml (4 oz) soğuk suyla karıştırarak su haznesine ekleyin ve tüm kireç çözülene kadar ayarı 5'e getirerek çalıştırın. Sirke ile kireç çözerken ortamın iyi havalandırıldığından emin olun.

SORUN GIDERME

Sorun	Olası Sebepler	Çözüm Önerileri
Cihaz, güç düğmesine basıldığında açılmıyor.	Cihazın fişi çekilmiş.	Güç kablosunun prize sağlam şekilde takıldığından emin olun.
	 "Güç" düğmesine çok uzun süre basılmış.	 Cihazı açmak için "Güç" düğmesine basın. "Güç" düğmesini uzun süre basılı tutmayın .
Cihazın kapağı kapanmıyor.	Biberon Tepsisi biberon ısıtıcının içine yanlış yerleştirilmiş.	Biberon tepsisinin biberon ısıtıcısındaki boşluklara tam olarak oturmasını sağlayın.
Cihaz, mobil cihazla senkronize edilemiyor.	Mobil cihazda Bluetooth bağlantısı açık değil.	Cihazı senkronize etmeden önce mobil cihazınızdan Bluetooth bağlantısını açın.
	Mobil cihaz menzil dışında.	Mobil cihaz ile biberon ısıtıcısı arasındaki mesafe en fazla 6 metre olmalıdır.
Isıtılan biberon aşırı sıcak. (hızlı ısıtma ayarında).	Isıtıcıya yeterince su eklenmemiş.	Cihazda gösterilen hızlı dolum ağzına su ekleyin.
	Ayarlanan zaman aralığı çok uzun veya zaman ayarı doğru seçilmemiş.	Tercihinize bağlı olarak daha düşük bir ısı ayarını seçebilirsiniz.
Isıtılan biberon aşırı sıcak. (sabit ısıtma ayarında).	Isıtıcıya yeterince su eklenmemiş.	Biberondaki sıvı seviyesine ulaşana dek su ekleyin.
	Ayarlanan zaman aralığı çok uzun veya zaman ayarı doğru seçilmemiş.	Tercihinize bağlı olarak daha düşük bir ısı ayarını seçebilirsiniz.
Isıtılan biberon aşırı soğuk. (hızlı & sabit ısıtma ayarında)	Isıtıcıya çok fazla su eklenmiş.	Yaptığınız ısı ayarını baz alarak biberon ısıtıcısındaki suyu gereken seviyeye gelene kadar azaltın (bkz. 5. Sayfa)
	Ayarlanan zaman aralığı çok kısa veya zaman ayarı doğru seçilmemiş.	Tercihinize bağlı olarak daha yüksek bir ısı ayarını seçebilirsiniz.
LCD ekranda E5 hata kodu beliriyor veya uygulamada "Hata" iletisi beliriyor.	Makineye çok az veya hiç su eklenmemiş.	Makineye soğuk su ekleyin ve en az 5 dakika kıvamlı hale gelmesini ve soğumasını bekleyin. Soğuk suyu boşaltın ve biberon ısıtıcıyı yeniden başlatın. Isıtma için gerekli miktarda su eklediğinizden emin olun.
LCD ekranda E1, E2, E3 veya E4 hata kodları beliriyor.	Dahili arıza veya elektrik arızası.	Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.

Yukarıdaki sorun giderme yönergesini kullanarak cihazda yaşadığınız sorunları çözemediyse biberon ısıtıcıyı ® mağazaya iade etmeyin, bunun yerine, yerel müşteri hizmetleri temsilcinize ulaşmak için lütfen: babybrezzaturkey.com adresini ziyaret edin. Diğer tüm onarım işlemleri yetkili servis temsilcisi tarafından yapılmalıdır.

