

أحسن قراءة دليل التعليمات من الغلاف إلى الغلاف!
فيما يلي بعض النصائح الإضافية لإسعادك أنت فورميلا برو المتطور



ادفع صينية التنقيط بثبات مقابل القاعدة للتأكد من أنها مناسبة بشكل آمن. ثق بنا ، فأنت بالتأكيد لا تريد أن تسقط وتنسكب زجاجة العبوة الكاملة التي صنعتها للتو.



تستقر عجلة القيادة بثبات على المحور. لا بأس في منحها قوة جذب قوية لإزالتها. لا تقلق ، لن تكسرهما



حافظ على نظافة فورميلا برو المتطور

baby brezza®

formula pro
advanced

تعليمات التركيب والاستخدام
والتنظيف



baby brezza®
خدمة العملاء

إذا كنت تواجه مشكلات مع بيبي بريزا فورميلا برو المتطور ، ففضل زيارة babybrezza.com/pages/international لتحديد موقع ممثل خدمة العملاء المحلي.

قد يتم تغطية هذا المنتج بموجب واحد أو أكثر مما يلي بما في ذلك براءة الاختراع الأمريكية رقم 8.584.901 ورقم براءة الاختراع الكندي رقم 2842603 ورقم براءة الاختراع الصيني CN103874441 ورقم براءة الاختراع الأسترالي رقم 2011374309 ورقم براءة الاختراع الإسبانية ES2473790B2 وطلب (طلبات) براءة الاختراع المعلقة في الولايات المتحدة ودول أخرى.


babybrezza.com

© 2019 Baby Brezza Enterprises LLC

يرجى القراءة بالكامل للتأكد من أن فورميلا برو المتطور يعمل بشكل صحيح في كل مرة

تعليمات الاستخدام الآمن

- يجب عدم غمر الجهاز في السائل.
- الاستخدام المنزلي فقط.
- في حالة تلف سلك الإمداد ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو الأشخاص المؤهلين بشكل مشابه من أجل تجنب الخطر.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق إذا تم إعطاؤهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي تنطوي عليها. لا يجوز للأطفال القيام بأعمال التنظيف والصيانة إلا إذا كان عمرهم من 8 سنوات فما فوق وتحت الإشراف. احتفظ بالجهاز وسلوكه بعيدًا عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات
- يمكن استخدام الأجهزة من قبل الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة إذا تم إعطاؤهم الإشراف أو التعليمات فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا فهموا المخاطر التي تنطوي عليها.
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.

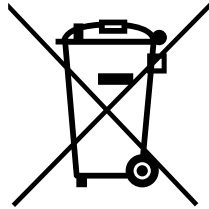

تشير هذه العلامة إلى أنه لا ينبغي التخلص من المنتجات مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع الضرر المحتمل على البيئة أو صحة الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات ، قم بإعادة تدويرها بشكل مسؤول لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. لإعادة جهازك المستخدم ، يرجى استخدام أنظمة الإرجاع والتجميع أو الاتصال ببائع التجزئة الذي تم شراء المنتج منه. يمكنهم أخذ هذا المنتج لإعادة التدوير الآمن بيئيًا

⚠ تحذير:

بعد الإعداد والتنظيف أمرًا بالغ الأهمية لوظيفة فورميلا برو المتطور يرجى اتباع جميع التعليمات بشكل صحيح. بالنسبة للرضع الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر ، استخدم دائمًا الماء المقطر أو المغلي المبرد إلى درجة حرارة الغرفة. لا تسكب الماء المغلي / الساخن في خزان الماء. أو استخدم المياه المعبأة المناسبة لتحضير حليب الأطفال. من المحتمل أن يؤدي ماء الصنبور غير المغلي و / أو زجاجات الأطفال غير المعقمة إلى آثار ضارة على صحة طفلك. تحضير زجاجة واحدة فقط في كل مرة ، وإطعام الطفل على الفور واتباع جميع التعليمات بعناية. لا تحتفظ بخليط التركيبة المتبقية. إذا ولد طفلك قبل الأوان ، أو يعاني من نقص الوزن عند الولادة أو يعاني من نقص المناعة ، يرجى استشارة طبيب الأطفال قبل استخدام هذا الجهاز.

معلومات تقنية	الموديل: FRP0046	قوة السخان: 500 واط
امدادات التيار الكهربائي: 220V-240V 50 / 60Hz	التيار: 5. أمبير	قوة المحرك: 20 واط

احتفظ بهذه التعليمات



تهانينا!

شكرًا لشراكتك بيبي بريزا فورميلا برو عند القيام بذلك ، فقد اخترت صانع أغذية الأطفال الأكثر ابتكارًا والفريد من نوعه عند الطلب في السوق.

في بيبي بريزا قمنا بتطوير فورميلا برو لمساعدة الإباء على توفير الوقت والإحباط عندما يتعلق الأمر بإطعام أطفالهم

يرجى قراءة جميع التعليمات واتباعها
بعناية لتحقيق أقصى استفادة من فورميلا
برو المتطور




أجزاء فورميلا برو المتطور

قم بفك وغسل جميع الأجزاء (باستثناء القاعدة) وجففها جيدًا. قم بالتجميع كما هو موضح في الصفحتين 5 و 6

نصيحة التفكيك:



لإزالة عجلة القيادة ، أمسكها
كما هو موضح أعلاه واسحب بينما تمسك
حاوية المسحوق لأسفل

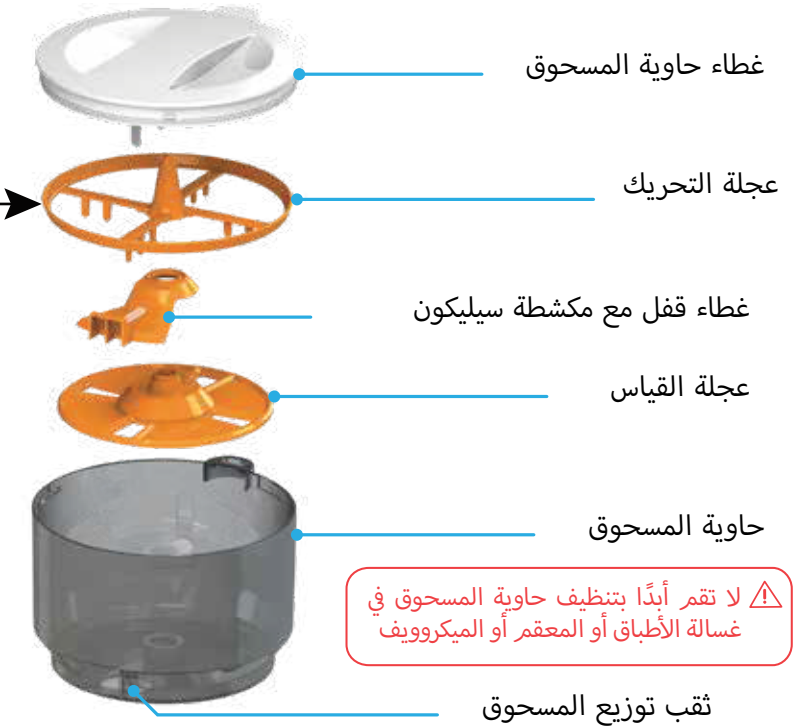

⚠ لا تقم أبدًا بتنظيف حاوية المسحوق في
غسالة الأطباق أو المعقم أو الميكروويف



انتباه: لا تفكك أي شيء حتى الآن. اتبع هذه الخطوات قبل القيام بأي شيء آخر

شكرًا لشراكتك بيبي بريزا ضع فورميلا برو المتطورة على المنضدة أو أي سطح مستو آخر وقرم بتدويره بحيث يكون الظهر مواجهًا لك. أزل خزان المياه من الخلف ، واغسله بالماء الدافئ والصابون واشطفه جيدًا ، ثم جففه. املا خزان المياه بالمياه المعبأة المناسبة لتحضير حليب الأطفال أو الماء المغلي المبرد إلى درجة حرارة الغرفة. ضع خزان المياه مرة أخرى على القاعدة ، وأدر الماكينة بحيث يكون الجزء الأمامي مواجهًا لك ثم قم بتوصيله. اضغط على زر الطاقة وسيصدر الجهاز صفيًا مرة واحدة ليخبرك بأنه قيد التشغيل. ستري أيضًا شاشة LCD قيد التشغيل عند القيام بذلك ، فقد اخترت صانع أغذية الأطفال الأكثر ابتكارًا والفريد من نوعه عند الطلب في السوق.

دعنا الآن نشطف الجزء الداخلي من الجهاز

أحضر كوبًا أو زجاجة أكبر من 300 مل وضعها تحت القمع. اضغط على الزر "ml" بلوحة التحكم بشكل متكرر حتى تظهر على شاشة LCD رسالة "300ml". الآن اضغط على زر "الماء فقط" على لوحة التحكم. سوف يوزع فورميلا برو المتطورة 300 مل من الماء. تخلص من المياه التي تم صرفها أو استخدمها لسقي نباتاتك.

الآن يمكنك فصل الجهاز وإزالة جميع الأجزاء الموضحة في الصفحة التالية وإعداد فورميلا برو المتطور الجديد.

تعرف على أسماء الأجزاء في الصفحة التالية ، ثم تابع الإعداد في الصفحات التالية

تعليمات الإعداد

للإعداد والتنظيف مقاطع الفيديو المتاحة على babybrezza.com/video.



1 بعد غسل هذه الأجزاء يدويًا ، تأكد من جفافها تمامًا قبل التجميع



2 قم بتجميع غطاء القمع . ثم أدخل مجموعة القمع في حجرة القمع عن طريق تحريكها لأعلى ثم للداخل



3 ضع المحور على القاعدة كما هو موضح



4 الآن ضع حاوية المسحوق على القاعدة بحيث تكون العلامات المطبوعة في مواجهتك



5 ضع عجلة القياس في حاوية المسحوق ، وقم بثبيتها فوق المحور مع توجيه الجانب المسطح لأسفل. تأكد من أن الثقوب الموجودة في عجلة القياس في نفس الموضع كما هو موضح أعلاه



6 1. ضع الحافة الأمامية لغطاء القفل في التجويف في الداخل / الأمامي لحاوية المسحوق ، تحت اللسان 2. قم بتركيب فتحة في غطاء القفل أعلى المحور. لن يكون مسطحًا تمامًا



7 تأكد من أن غطاء القفل وعجلة القياس تبدو هكذا عند التجميع



8 الآن ضع عجلة التحريك على المحور وادفع لأسفل بقوة حتى تسمع صوت طقطقة. تأكد من تثبيت عجلة التحريك في مكانها وعدم رفعها بسهولة.

أنت الآن جاهز لإضافة البودرة وصنع الزجاجة الأولى

تحضير الزجاجة الأولى



اسكب مسحوق التركيبة بعناية في وعاء المسحوق.
امسح أي مسحوق مسكوب



تأكد من ملء المسحوق بين خطي MAX و MIN
على عبوة المسحوق




ضع غطاء حاوية المسحوق على حاوية
المسحوق وأدره في اتجاه عقارب الساعة حتى
يتوقف.
سيؤدي ذلك إلى إدخال مفتاح الأمان وقفل حاوية
المسحوق على القاعدة.
لإزالة حاوية المسحوق ، لف الغطاء عكس اتجاه
عقارب الساعة



ضع صينية التنقيط على القاعدة لتناسب ارتفاع
الزجاجة. اضبطه بحيث يكون فم الزجاجة أقرب
ما يمكن إلى القمع.
ادفع صينية التنقيط بثبات على القاعدة لتثبيتها
في مكانها.
فلترجع الآن عناصر التحكم في الصفحة التالية

ضوابط تشغيل فورميلا برو المتطور

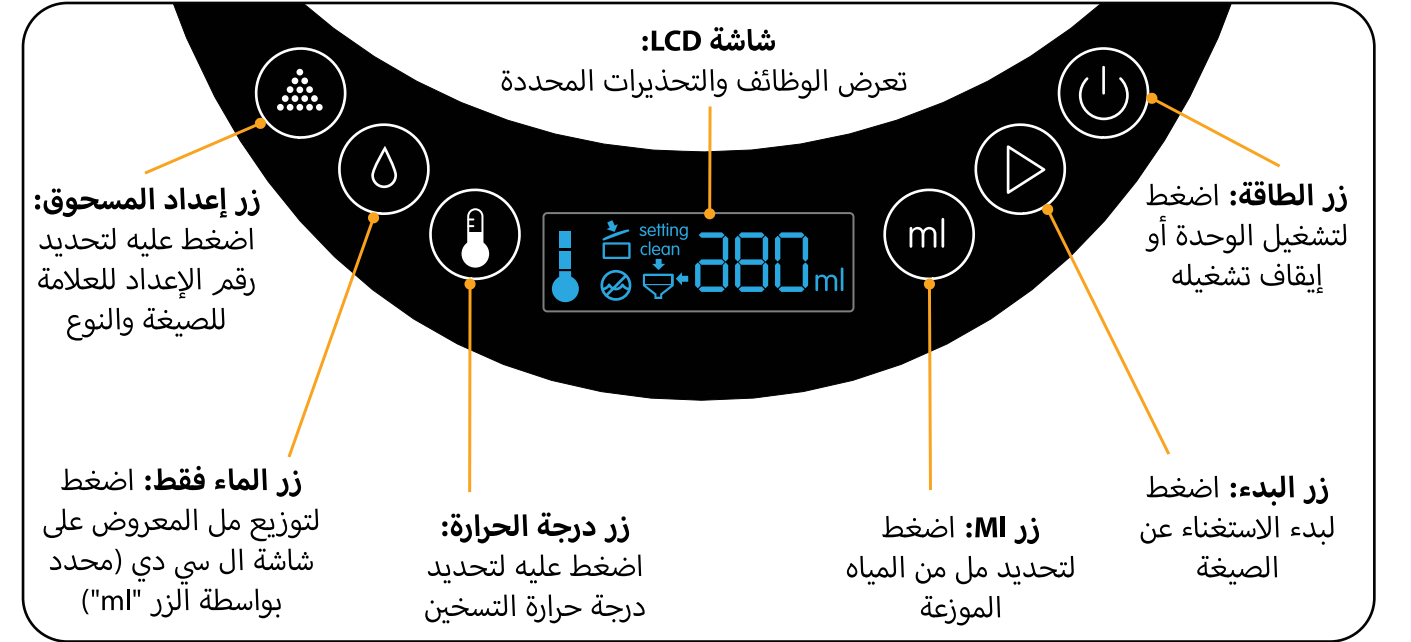

شاشة LCD:
تعرض الوظائف والتحذيرات المحددة

زر الطاقة: اضغط لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيله

زر البدء: اضغط لبدء الاستغناء عن الصيغة




زر MI: اضغط لتحديد مل من المياه الموزعة

زر درجة الحرارة: اضغط عليه لتحديد درجة حرارة التسخين

زر الماء فقط: اضغط لتوزيع مل المعروض على شاشة ال سي دي (محدد بواسطة الزر "ml")

زر إعداد المسحوق: اضغط عليه لتحديد رقم الإعداد للعلامة للصيغة والنوع

رموز مؤشر درجة الحرارة

= أدفاً قليلاً من درجة حرارة الجسم  = درجة حرارة الجسم  = درجة حرارة الغرفة 





إعدادات المسحوق والماء

مؤشر إعداد المسحوق - استخدم زر "إعداد المسحوق" لاختيار إعداد المسحوق من 1 إلى 10

مؤشر ml - استخدم زر "ml" لاختيار عدد مل من الماء المراد خلطه مع المسحوق.
60 ، 90 ، 120 ، 150 ، 180 ، 210 ، 240 ، 270 ، 300 مل من الماء متوفرة. لا يوجد خيار لصنع زجاجة 30 مل.


رموز التحذير

لن يتم تشغيل فورميلا برو المتطور في حالة اضاءة أي من هذه الرموز على شاشة ال سي دي


-  غطاء المسحوق مفتوح - غطاء حاوية المسحوق غير مغلق تمامًا أو ليس على حاوية المسحوق بشكل صحيح. أغلق غطاء حاوية المسحوق تمامًا وبشكل صحيح عند إضاءة هذا الرمز
-  انخفاض المياه - أعد ملء خزان المياه عندما يكون هذا الرمز مضيئاً
-  قمع نظيف - سيضيء هذا الرمز بعد صنع كل 4 زجاجات. عندما يضيء هذا الرمز ، أزل مجموعة القمع واغسلها وجففها تمامًا ، ثم ضعها مرة أخرى في القاعدة. انظر الصفحة 11 للحصول على التفاصيل
-  مسار التحويل - تتم إزالة مسار التحويل أو عدم إدراجه بالكامل. تأكد من دفع القمع بالكامل عند إضاءة هذا الرمز

استمر تحضير الزجاجة الأولى


تأكد من توصيل فورميلا برو المتطور

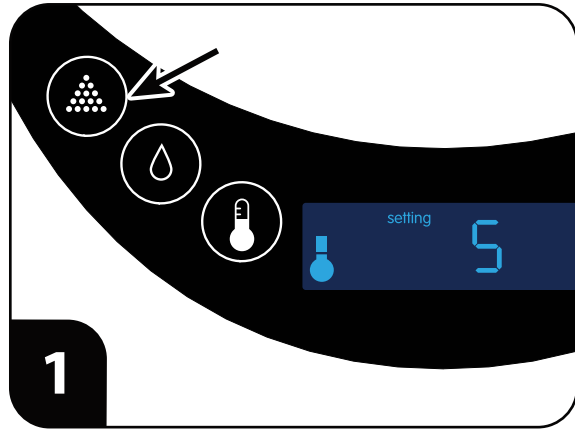

1 اضغط على زر "وضع المسحوق" بشكل متكرر لتحديد الإعداد 1 - 10. من الضروري أن تختار الإعداد الصحيح لعلامتك و للصيغة ونوعها. اذهب إلى موقع babybrezza.com/FPA للعثور على الإعداد الصحيح للحصول على التركيبة الخاصة بك

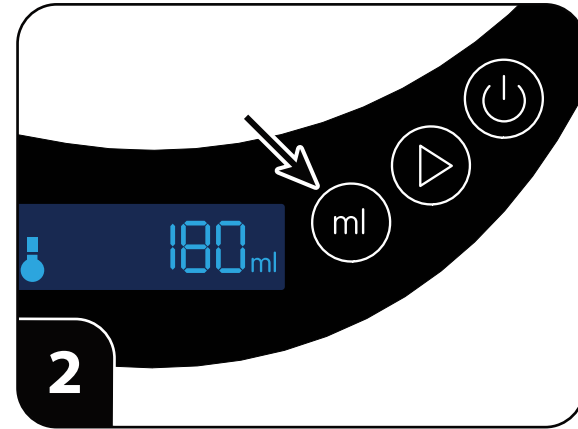


2 اضغط على زر "ml" بشكل متكرر لتحديد مل من الماء الذي تريد صرفه. حجم مل يشير إلى حجم الماء فقط. لا يشمل حجم المسحوق المضاف عند الخلط

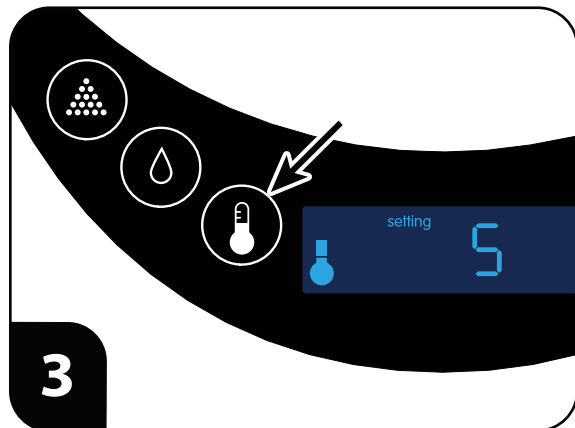

3 اضغط على زر "temp" لتحديد درجة الحرارة

- = أدفأ قليلاً من درجة حرارة الجسم
- = درجة حرارة الجسم
- = درجة حرارة الغرفة

سيومض مؤشر درجة الحرارة عند التسخين وسيظل ثابتاً عند الوصول إلى درجة الحرارة المحددة

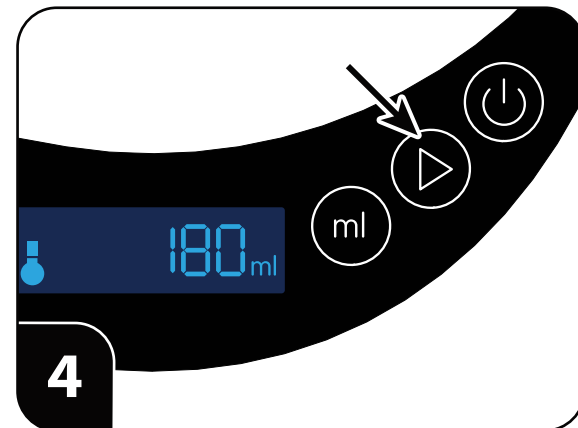

4 اضغط على زر "ابدأ" لتوزيع الصيغة. سيتذكر الإصدار المحترف الإعداد وحجم مل حتى إذا كان غير موصول. لا تحتاج إلى اختيار إعداد مسحوق في كل مرة تصنع فيها زجاجة. يمكنك دائماً تغيير حجم مل أو إعداد المسحوق بالضغط على الأزرار مرة أخرى

استمر تحضير الزجاجة الأولى



5 ستقوم فورميلا برو المتطور بتوزيع المسحوق والماء معاً ، ثم تتوقف تلقائياً عند اكتمال التوزيع.

قد تحدث بعض التكتلات مع مساحيق الصيغة التي يصعب مزجها بالماء



7 تحقق من وجود تكتلات وقم برج الزجاجة أو تحريكها إذا لزم الأمر. تحقق من درجة الحرارة وأطعم طفلك



6 Check the level of mixed formula.

تحقق من مستوى الصيغة المختلطة. يرجى ملاحظة: سيظهر المستوى أعلى من حجم مل المحدد بسبب حجم المسحوق المضاف و / أو التباين في علامات الزجاجة. مثال: 120 مل من الماء بالإضافة إلى حجم المسحوق حوالي 135 مل حسب نوع مسحوق التركيبة الخاص بك



8 أعد ملء المسحوق عندما تصبح أذرع عجلة القيادة مرئية. هذا مهم جداً للقياس الدقيق للصيغة

تعليمات التنظيف الشهرية

مرة واحدة في الشهر ، امنح فورميلا برو المتطور تنظيفًا شاملاً.

يرجى مشاهدة مقاطع فيديو الإعداد والتنظيف على babybrezza.com/video

تعليمات التنظيف اليومية

من المهم للغاية تنظيف القمع بعد كل 4 زجاجات. سيؤدي ذلك إلى الحفاظ على توزيع فورميلا برو المتطور بدقة.

تأكد دائمًا من جفاف غطاء القمع والمسار تمامًا قبل استخدام إعادة التجميع



قم بإزالة غطاء القمع عن طريق السحب للخارج والأسفل.



اغسل غطاء القمع بالماء الدافئ والصابون وشطفه جيدًا. يجف تمامًا قبل إعادة التثبيت.



اغسل جميع الأجزاء الموضحة أعلاه يدويًا بالماء الدافئ والصابون ، ثم اشطفها جيدًا وجففها جيدًا.



يُغسل خزان المياه يدويًا بماء دافئ وصابون ، ويُشطف جيدًا ويُجفف جيدًا.

تعليمات إزالة الترسبات الشهرية

يمكنك ترك مسحوق التركيبة في خزان المسحوق أثناء عملية إزالة الترسبات الكلسية.

لمنع الترسبات المعدنية على سخان المياه داخل فورميلا برو المتطور ، اتبع هذه الخطوات السهلة:

1. أزل خزان الماء ، وأفرغه واملأه بـ 600 مل من الخل المقطر و 600 مل من الماء النقي.
2. ضع خزان المياه على قاعدة الماكينة وضع كوبًا أكبر من 300 مل تحت القمع.
3. حدد "300 مل" باستخدام الزر "مل" ، ثم اضغط على زر "الماء فقط" للتوزيع.
4. أفرغ الكوب ، ضعه مرة أخرى تحت القمع ، ثم اضغط على زر "الماء فقط" مرة أخرى لتوزيع 300 مل أخرى.
5. الآن افصل الجهاز ، قم بإزالة خزان المياه ، ثم قم بتفريغه. دع الجهاز يتوقف لمدة 4 ساعات.
6. اغسل ، اشطف ، واملأ خزان المياه حتى الخط الأقصى بالمياه النقية ، ثم ضعه مرة أخرى على القاعدة.

7. قم بتوصيل الجهاز ، ضع كوبًا لتجميع 300 مل من الماء واستخدم زر "الماء فقط" لتشغيل دورة 300 مل. تخلص من الماء الذي تم صرفه في الكوب ثم كرر هذه الخطوة لتشغيل خزان المياه النقية بالكامل من خلال الماكينة. عند تشغيل مؤشر "انخفاض المياه" ، تكون قد انتهيت من الشطف.

8. أعد ملء خزان المياه بالمياه النقية والعودة إلى الاستخدام العادي.



امسح فتحة توزيع المسحوق الموجودة على الجانب السفلي لحاوية المسحوق باستخدام منشفة ورقية جافة أو قطعة قماش ناعمة وجافة.



امسح أي مسحوق مسكوب عن القاعدة.

يرجى ملاحظة ما يلي: لا تحتاج إلى إزالة حاوية المسحوق أو أجزاء حاوية المسحوق للتنظيف اليومي.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

شرط	سبب محتمل	علاج ممكن
الجهاز لا يبدأ	الوحدة غير موصلة	تأكد من إدخال القابس بإحكام في مأخذ التيار الكهربائي
	تمت إزالة مسار التحويل أو عدم إدخاله بالكامل.	أدخل القمع أو ادفع أمام القمع حتى يتدفق مع الماكينة.
	مستوى الماء أقل من خط "MIN".	أضف المزيد من الماء إلى خزان المياه.
	إزالة حاوية المسحوق أو عدم وضعها بالكامل.	تأكد من وضع حاوية المسحوق على القاعدة بشكل صحيح.
	غطاء حاوية المسحوق غير مغلق تمامًا.	لف غطاء حاوية المسحوق في اتجاه عقارب الساعة ليغلق تمامًا. راجع الصفحة 7 ، الخطوة 3 للحصول على التفاصيل
	غطاء حاوية المسحوق في الخلف.	تأكد من أن اللسان الموجود على حافة غطاء حاوية المسحوق يواجه الجزء الخلفي من الماكينة ويتم تعشيقه بمفتاح الأمان. راجع الصفحة 7 ، الخطوة 3 للحصول على التفاصيل.
	الماء في خزان المياه بارد جدًا. (رمز درجة الحرارة على شاشة ال سي دي وامض)	انتظر الماء حتى يسخن.
	الماء في خزان المياه ساخن جدًا. (يومض رمز Temp على لوحة LCD)	انتظر حتى يبرد الماء.
درجة حرارة التركيبة الموزعة باردة جدًا.	لم يتم تسخين الماء بعد لتصحيح درجة الحرارة.	انتظر السخان لتسخين الماء. تأكد من بقاء رمز درجة الحرارة المحددة ثابتًا بدلاً من وميضه.
لن يتناسب القمع تمامًا مع مقصورة القمع.	غطاء القمع ليس مستقيمًا على القمع و / أو لا يتم دفعه لأسفل بالكامل.	قم بمحاذاة علامة التبويب الموجودة في مقدمة غطاء القمع مع وجود شق في مسار التحويل وادفع غطاء القمع لأسفل تمامًا.
رمز قمع نظيف قيد التشغيل ، وتصدر فورميلا برو صوت تنبيه عند الضغط على زر البدء.	يتطلب القمع والفتحة الموجودة على الجانب السفلي من حاوية المسحوق التنظيف.	اتبع الخطوات الموضحة في الصفحة 7 لتنظيف وتجفيف القمع والفتحة الموجودة على الجانب السفلي من حاوية المسحوق.
يتم صرف الكثير من المسحوق.	لم يتم تثبيت غطاء القفل بشكل صحيح.	تحقق من غطاء القفل وتأكد من قفل الحافة الأمامية أسفل اللسان في حاوية المسحوق. راجع الصفحة 4 ، الخطوة 6 للحصول على التفاصيل.
لا يتم توزيع مسحوق كافٍ.	مستوى المسحوق في حاوية المسحوق منخفض جدًا.	إعادة تعبئة حاوية المسحوق بمزيد من المسحوق.
تراكم المسحوق على غطاء القمع والجانب السفلي لحاوية المسحوق.	لم يتم تنظيف الجهاز جيدًا.	قم بفكها وتنظيفها بغسلاها يدويًا وتجفيف جميع الأجزاء تمامًا وإعادة التجميع.
عدم صرف المياه.	مكشطة السيليكون غير مثبتة بشكل صحيح.	تأكد من تركيب مكشطة السيليكون بشكل صحيح.
	تم تحديد إعداد مسحوق غير صحيح.	انتقل إلى: babybrezza.com/fpa لتأكيد الإعداد لعلامتك التجارية البودرة ونوعها ، ثم اختر الإعداد الصحيح باستخدام زر "إعداد المسحوق" في لوحة التحكم.
	خزان المياه غير جالس بالكامل.	ادفع خزان الماء لأسفل حتى النهاية على القاعدة.
	الاستخدام المتكرر دون تنظيف الجانب السفلي لحاوية المسحوق. راجع الصفحة 7 ، الخطوة 3 للحصول على التفاصيل.	قم بتنظيف القمع وغطاء القمع والجانب السفلي لحاوية المسحوق كل 4 زجاجات.

إذا لم تتمكن من معالجة المشكلات باستخدام مخطط استكشاف الأخطاء وإصلاحها أعلاه ، فتفضل بزيارة babybrezza.com/pages/international لتحديد موقع ممثل خدمة العملاء المحلي.

تعليمات التخزين طويل المدى

من المهم للغاية تنظيف الجهاز وإزالة جميع بقايا مسحوق الصيغة قبل التخزين.

إذا كنت ستخزن فورميلا برو المتطور لاستخدامه لاحقًا ، أو لن تستخدمه لفترة ، فالرجاء اتباع الإرشادات أدناه:

1. قم بإزالة أجزاء حاوية المسحوق والقمع وغطاء القمع وصينية التنقيط وخزان المياه من القاعدة.
2. امسح القاعدة بقطعة قماش مبللة ونظيفة وتأكد من إزالة أي وجميع بقايا التركيبة. جفف القاعدة جيدًا.
3. أفرغ حاوية المسحوق ، واغسل جميع أجزاء حاوية المسحوق ، وجفف جيدًا ، وأعد التجميع ، وأعد التثبيت على القاعدة.
4. اتبع إرشادات إزالة الترسبات الشهرية في الصفحة 12 ، الخطوات 7-1 فقط. لا تقم بإزالة أو إعادة ملء خزان المياه بعد الخطوة 7.
5. الآن ضع كوبًا لتجميع 300 مل من الماء تحت القمع ، ثم اضغط مع الاستمرار على زر "الماء فقط" لمدة 5 ثوانٍ. سوف يتم توزيع الماء باستمرار حتى تصبح الآلة فارغة تمامًا ، ثم تتوقف تلقائيًا.
6. افصل الماكينة من القابس وانزع القمع وغطاء القمع وخزان المياه وجففهما جيدًا وأعد تركيبهما على الجهاز.
8. جهازك جاهز الآن للتخزين. قم بتعبئة الماكينة في صندوقها أو ضعها في كيس للحفاظ عليها خالية من الغبار.

رموز الخطأ

في حالة حدوث خطأ أو انقطاع في التيار الكهربائي غير محتمل أثناء التشغيل ، سيتم عرض الرموز التالية على شاشة ال سي دي. سيؤدي الضغط مع الاستمرار على الزر "إيقاف" إلى مسح الرمز ويجب أن تعود العملية إلى وضعها الطبيعي. إذا عاد الرمز أو تعذر مسحه ، يرجى الاتصال بخدمة العملاء المحلية.

يشير إلى خطأ في تشغيل المحرك الذي يحول أجزاء حاوية المسحوق. اتصل بخدمة العملاء المحلية.



يشير إلى خطأ في تشغيل مستشعر المحرك الذي يكتشف دوران عجلة القياس.

اتصل بخدمة العملاء المحلية



يشير إلى خطأ في تشغيل عداد تدفق المياه الذي يقيس ناتج حجم الماء. اتصل بخدمة العملاء المحلية



يشير إلى خطأ تشغيل مستشعر درجة الحرارة الذي يقيس درجة حرارة الماء. اتصل بخدمة العملاء المحلية.



يشير إلى خطأ في تشغيل مفتاح مستوى الماء الذي يقيس الماء المتبقي. اتصل بخدمة العملاء المحلية.



يشير إلى سكب الماء الساخن في خزان المياه ودخوله إلى الماكينة. أفرغ خزان المياه ، وأعد ملئه بماء بدرجة حرارة الغرفة ، وأعدّه إلى القاعدة. اضغط مع الاستمرار على الزر "إيقاف" لمسح الرمز ، ثم اضغط مع الاستمرار على زر "الماء فقط" لمسح الماء الساخن من الجهاز.



يشير إلى أن غطاء حاوية المسحوق قد تم فتحه أثناء التشغيل. تأكد من أن غطاء حاوية المسحوق مغلق تمامًا ، اضغط مع الاستمرار على زر "إيقاف" لمسح الرمز. ستعود الآلة إلى وضعها الطبيعي.



يشير إلى أنه قد تمت إزالة القمع أثناء العملية. تأكد من تثبيت غطاء القمع والقمع بشكل صحيح ، واضغط مع الاستمرار على زر "إيقاف" لمسح الرمز. ستعود الآلة إلى وضعها الطبيعي.

