

Hvala što ste pročitali priručnik!

Još nekoliko dodatnih savjeta za uporabu Vašeg uređaja Formula Pro® Advanced.



Čvrsto gurnite pladanj za kapanje prema postolju kako biste se uvjerali da je dobro pričvršćen. Vjerujte nam, sigurno ne želite da ispadne i izgubite formulu koju ste upravo pripremili.



Kotačić za miješanje čvrsto postavite na osovinu. U redu je da ga povučete kak biste ga odstranili. Bez brige, nećete ga slomiti.



Održavajte čistoću Vašeg uređaja Formula Pro® Advanced!

babybrezza®

formula pro®
advanced

Upute

za postavljanje, uporabu i čišćenje



babybrezza®

Služba za korisnike

U slučaju poteškoća s uređajem Baby Brezza Formula Pro® Advanced, posjetiti babybrezza.com/pages/international da biste pronašli lokalnog predstavnika službe za korisnike.

Ovaj proizvod može biti pod jurisdikcijom jednog ili više od slijedećih patenata, uključujući US patent br. 8,584,901, kanadski patent br. 2,842,603, kineski patent br. CN103874441, australski patent br. 2011374309, španjolski patent br. ES2473790B2 i patente u tijeku prijave u SAD-u i drugim zemljama.


babybrezza.com

© 2019 Baby Brezza Enterprises LLC

Molimo Vas da u potpunosti pročitate ove Upute kako bi Vaš Formula Pro® Advanced ispravno djelovao.

Upute za sigurnu uporabu

- Uređaj nemojte uranjati u tekućine.
- Samo za uporabu u domaćinstvu.
- U slučaju oštećenja kabla za napajanje, isti mora biti zamijenjen od strane proizvođača, servisera ili kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
- Uređaj mogu koristiti djeca u starosti od 8 godina ako ste ih prethodno naučili koristiti uređaj, objasnili im opasnosti vezane uz neispravno korištenje i ako ga koriste pod Vašim strogim nadzorom. Čišćenje i održavanje ne smije biti izvedeno od strane djece mlađe od 8 godina i bez strogog nadzora. Kabel i uređaj ne smiju biti u blizini djece mlađe od 8 godina.
- Uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim i mentalnim sposobnostima, osobe koje nemaju iskustva ili potrebno znanje samo pod strogim nadzorom ili u skladu s uputama koje se odnose na uređaj i ako navedene osobe razumiju opasnosti.
- Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

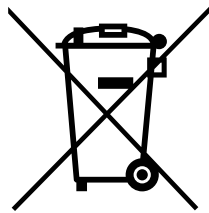

Ova oznaka pokazuje da takve proizvode ne smijete odlagati s drugim kućanskim otpadom na području EU. Kako bi se spriječila šteta za okoliš ili zdravlje, uređaj mora biti odgovorno recikliran zbog promicanja održive reciklaže materijalnih resursa. Ako želite vratiti Vaše iskorištene uređaje, molimo Vas da se obratite nadležnim službama ili da kontaktirate prodavača.

⚠ UPOZORENJE:

- Podešavanje i čišćenje ključni su za Vaš uređaj Formula Pro® Advanced. Dosljedno uvažavajte sve upute.
- Za dojenčad mlađu od 6 mjeseci uvijek koristite destiliranu ili prokuhanu vodu ohlađenu na sobnu temperaturu.
- Nikada nemojte sipati vrelu/toplu vodu u spremnik. Također možete upotrebljavati flaširanu vodu prikladnu za dojenčad.
- Neprokuhana voda iz slavine i/ili nesterilizirane bočice mogu štetiti zdravlju Vaše bebe.
- Pripremite po jednu bočicu neposredno prije hranjenja i pažljivo slijedite sve upute.
- Nemojte čuvati preostalu hranu. Ako je Vaše dijete rođeno prerano, s malom tjelesnom težinom ili s imunološkim deficitom, prije korištenja uređaja obratite se pedijatru.

TEHNIČKI PODACI

Napon napajanja: 220-240V ~ 50/60Hz

Model: FRP0046

Strujni tok: 2.5A

Snaga grijača: 500W

Snaga motora: 20W

Sačuvajte ove upute



ČESTITAMO!

Hvala što ste odabrali Baby Brezza Formula Pro® Advanced.

Odlučili ste se za jedinstveni i najinovativniji uređaj na tržištu za pripremanje hrane za bebe.

U tvrtki Baby Brezza razvili smo Formula Pro® Advanced kako bismo pomogli roditeljima uštedjeti vrijeme i olakšati hranjenje svojih beba.

Pažljivo pročitajte i slijedite sve upute kako biste maksimalno iskoristili svoj Formula Pro Advanced®



Pažnja: Nemojte uzeti ništa. Slijedite ove korake prije nego što učinite bilo što drugo.

- Uređaj Formula Pro® Advanced postavite na brojač ili drugu površinu i okrenite ga tako da je stražnji dio okrenut prema Vama.
- Izvucite spremnik za vodu iz stražnjeg dijela uređaja, operite ga toplom vodom i sapunom, temeljito isperite i osušite.
- Napunite spremnik za vodu flaširanom vodom prikladnom za pripremu dječje formule ili prokuhanom vodom ohlađenom na sobnu temperaturu.
- Ponovno postavite spremnik za vodu na postolje, okrenite uređaj tako da je prednja strana okrenuta prema vama i uključite ga.
- Uređaj će zvukom javiti da je uključen. Uključit će se i LCD zaslon.

Isperite unutarnji dio uređaja.

- Šalicu ili bočicu većeg kapaciteta od 300 ml postavite ispod lijevka.
- Pritisnite više puta gumb „ml“ na upravljačkoj ploči dok se na LCD zaslonu ne pojavi „300 ml“.
- Pritisnite gumb „water only“ na upravljačkoj ploči. Uređaj Formula Pro® Advanced ispustit će 300 ml vode.
- Zbrinite ispuštenu vodu ili je koristite za zalijevanje biljaka.

Sada možete isključiti uređaj, ukloniti sve dijelove prikazane na sljedećoj stranici i podesiti svoj Formula Pro® Advanced.

- Upoznajte dijelove prikazane na sljedećoj stranici, a zatim nastavite s postavljanjem prema uputama na sljedećim stranicama.

Dijelovi uređaja Formula Pro® Advanced

Rastavite i operite sve dijelove (osim postolja) i dobro osušite. Sastavite ih kao što je prikazano na stranicama 5 i 6.



Upute za postavljanje

Video snimci o postavljanju i čišćenju dostupni su na babybrezza.com/video.



1

Nakon ručnog pranja ovih dijelova, prije sastavljanja provjerite jesu li svi **potpuno suhi**.



2

Sastavite **lijevak i poklopac lijevka**. Sastavljeni sklop umetnite u odjeljak za lijevak na način da klizi prema gore, a zatim ga gurnite unutra.



3

Osovinu postavite na postolje kao što je prikazano.



4

Spremnik za prašak postavite na postolje na način da su oznake okrenute prema Vama.

Daljnje upute za postavljanje



5

Kotačić za mjerenje namjestite u spremnik za prašak i pričvrstite ga na osi, pri čemu ravna stranica mora gledati prema dolje. Provjerite jesu li otvori na kotačiću za mjerenje u istom položaju kao što je gore prikazano.



6

IMPORTANT

1. Prednji rub **poklopca** namjestite u udubljenje na unutarnjoj/prednjoj strani spremnika za prašak, **ISPOD JEZIČKA**.
2. Pričvrstite poklopac na osi pomoću otvora. Neće biti potpuno ravan.



7

Kada su sklopljeni, **poklopac i kotačić za mjerenje** moraju izgledati ovako.



8

Kotačić za miješanje namjestite na os i čvrsto ga pritisnite dok ne čujete klik. Uvjerite se da je kotačić za miješanje sjeo na svoje mjesto i da se ne može jednostavno podići.

Sada je sve spremno za dodavanje praška i pripremanje prve bočice.

Pripremite Vašu prvu bočicu



Pažljivo prelijte praškastu formulu u spremnik za prašak. Prosuti prašak odstranite.



Razina praška u spremniku mora biti između linija MIN i MAX.



Poklopac spremnika za prašak postavite na spremnik za prašak i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi. To će uključiti sigurnosni prekidač i pričvrstiti spremnik za prašak na podlozi.

Ako želite odstraniti spremnik za prašak, okrenite poklopac u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.




Pladanj za kapanje postavite na postolje tako da odgovara visini bočice. Otvor bočice neka bude što je moguće bliže lijevku.

Čvrsto gurnite pladanj za kapanje na postolje kako bi sjeo na svoje mjesto.

Na sljedećoj stranici upoznat ćemo kontrolne gumbe.

Formula Pro® Advanced – kontrolni gumbi i postupci

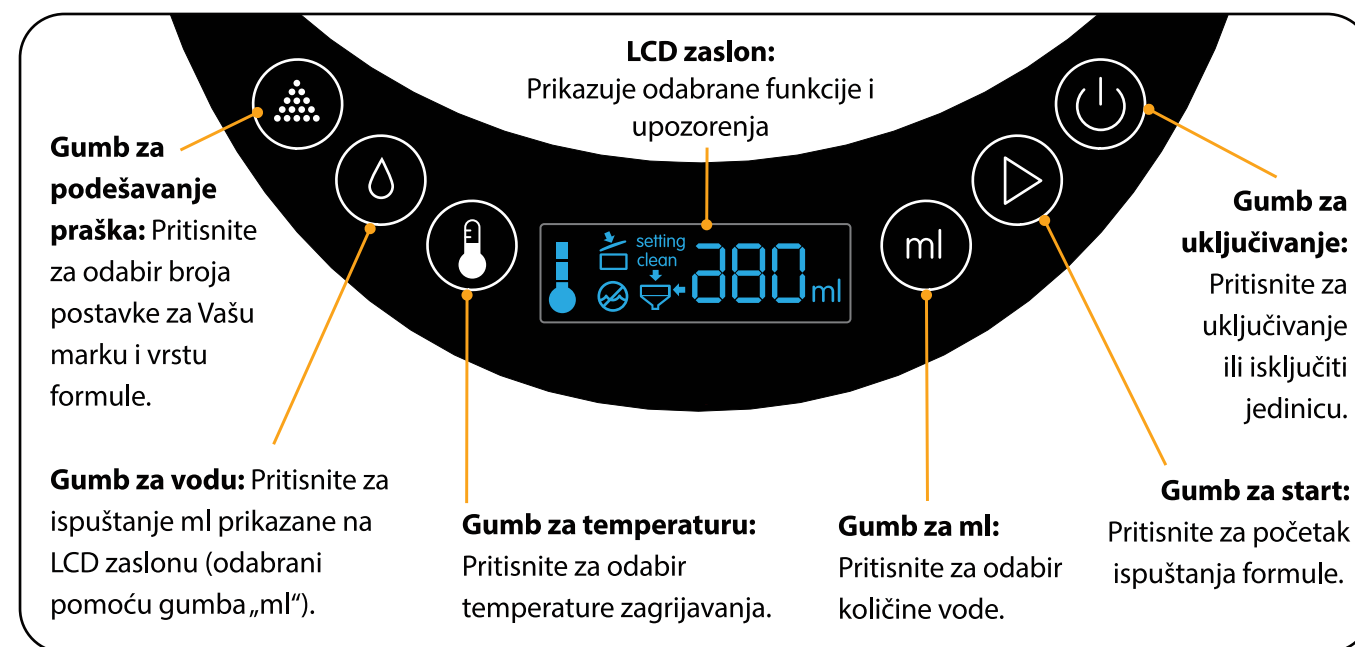

Temperature indicator symbols



= Sobna temperatura



= Tjelesna temperatura



= Nešto toplije od tjelesne temperature

Postavke za prašak i vodu



Indikator za podešavanje praška - Koristite gumb "podešavanje praška" za odabir postavke praška 1-10.



Indikator ml - Pomoću gumba „ml“ odaberite količinu vode koju ćete pomiješati s praškom. Dostupno je 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ml vode. Opcija od 30 ml nije moguća.

Znakovi upozorenja

Formula Pro® Advanced neće se pokrenuti ako je bilo koji od ovih simbola na LCD zaslonu osvijetljen.



Poklopac praška je otvoren - Poklopac spremnika za prašak nije potpuno zatvoren ili nije pravilno postavljen na spremniku. Kada je ovaj simbol osvijetljen, potpuno i ispravno zatvorite poklopac spremnika za prašak.



Niska razina vode - kada svijetli ovaj znak, dodajte vodu u spremnik.




Očistite lijevak - Ovaj simbol će se upaliti nakon svake 4 bočice. Tada odstranite lijevak, operite ga i potpuno osušite te ga vratite na mjesto. Pogledajte stranicu 11 za detalje.



Lijevak nije na mjestu - Lijevak je odstranjen ili nije pravilno postavljen. Kada je ovaj simbol osvijetljen, provjerite da li je lijevak potisnut do kraja.

Pripremite Vašu prvu bočicu, nastavak


Provjerite je li uređaj Formula Pro® Advanced uključen.

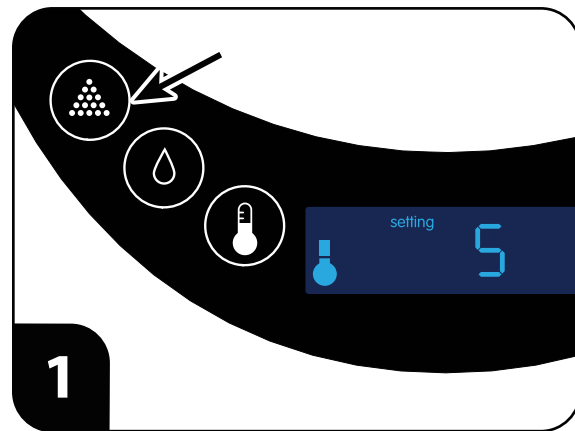

Pritisnite više puta gumb "postavke praška" kako biste odabrali postavku 1 - 10.

Pritom je neophodno odabrati ispravnu postavku za marku i vrstu Vaše formule.


Posjetite babybrezza.com/FPA kako biste pronašli ispravnu postavku za Vašu formulu.

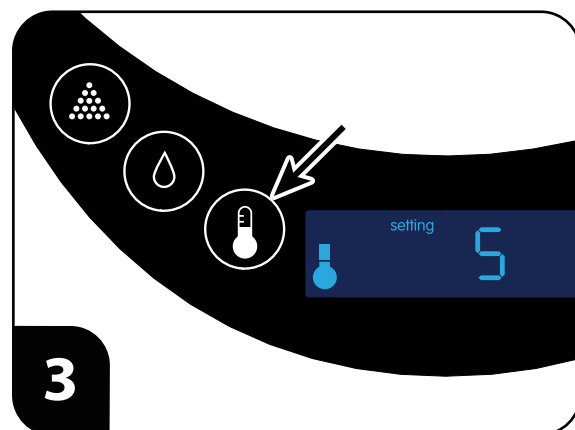

Pritisnite gumb "temp" za odabir temperature.


- = Nešto toplije od tjelesne temperature
- = Tjelesna temperatura
- = Sobna temperatura

Indikator temperature će tijekom zagrijavanja treperiti, a zasvijetlit će kada postigne zadanu temperaturu.

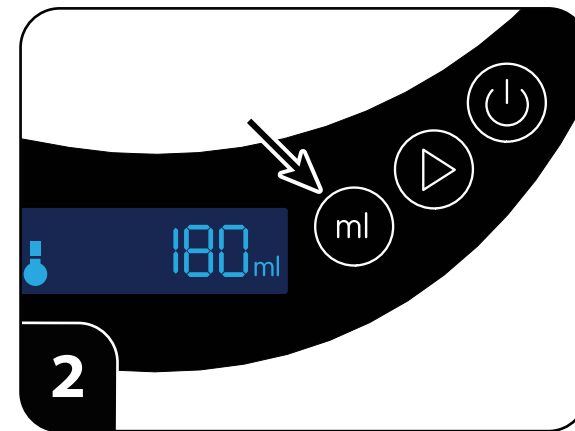

Pritisnite više puta gumb „ml“ kako biste odabrali količinu vode.

Mjera „ml“ označava samo količinu vode i ne uključuje količinu praška koji se dodaje prilikom miješanja.

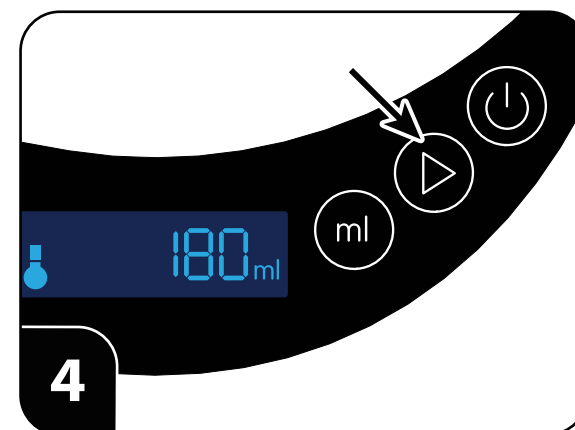

Pritisnite gumb „start“ za ispuštanje formule.

Uređaj pamti postavku i količinu ml i kada je isključen.

Stoga nije potrebno odabrati postavku praška prilikom svakog pripremanja bočice. Količinu ml ili postavke za prašak uvijek možete promijeniti ponovnim pritiskanjem gumba.

Pripremite Vašu prvu bočicu, nastavak



5

Uređaj Formula Pro® Advanced istovremeno će dozirati prašak i vodu. Automatski će se zaustaviti kada se doziranje završi.

Neke praškaste formule teško se miješaju s vodom, stoga se mogu pojaviti grudice.



7

Provjerite da li ima grudica. Protresite ili pak promiješajte sadržaj. Provjerite temperaturu i nahranite bebu.



Provjerite razinu praškaste formule

6

NAPOMENA: Razina će biti veća od odabranih ml zbog dodanog praška i/ili odstupanja u oznakama bočice.

Primjer: 120 ml vode plus volumen praška jednako je otprilike 140 ml, ovisno o vrsti praškaste formule.



VAŽNO

Dodajte prašak kada ručice miješalice izrone. To je vrlo važno za precizno mjerenje formule.

Upute za dnevno čišćenje

Od **IZUZETNE JE VAŽNOSTI** očistiti lijevak nakon svake 4 bočice.

Time ćete osigurati besprijekorno stanje uređaja Formula Pro® Advanced.

Prije ponovnog sastavljanja uvijek provjerite jesu li poklopac lijevka i lijevka **POTPUNO SUHI**.



1 Odstranite lijevak i poklopac lijevka povlačenjem prema gore i prema dolje.



2 Lijevak i poklopac lijevka operite toplom vodom i sapunom te dobro isperite. **Dobro osušite prije ponovnog sastavljanja.**



3 Otvor za prašak na donjoj strani spremnika obrišite suhim papirnatim ručnikom ili mekom suhom krpom.

NAPOMENA: Prilikom svakodnevnog čišćenja nije potrebno odstraniti spremnik za prašak ili njegove dijelove.



4 Obrišite prosuti prašak s postolja.

Upute za mjesečno čišćenje

Temeljito očistite uređaj Formula Pro® Advanced jednom mjesečno.

Pogledajte videozapise o postavljanju i čišćenju na babybrezza.com/video.



1 Sve gore prikazane dijelove ručno operite toplom vodom i sapunom, dobro isperite i temeljito osušite.



2 Spremnik za vodu ručno operite toplom vodom i sapunom, dobro isperite i temeljito osušite.

Upute za mjesečno čišćenje kamenca

Prilikom uklanjanja kamenca, praškasta formula može ostati u spremniku.

Kako biste spriječili mineralne naslage u grijaču vode uređaja Formula Pro® Advanced, slijedite ove jednostavne korake:

1. Sa postolja odstranite dijelove spremnika za prašak, lijevak, poklopac lijevka, pladanj za kapanje i spremnik za vodu.
2. Obrišite postolje čistom vlažnom krpom i odstranite svaki ostatak formule. Osušite postolje.
3. Ispraznite spremnik za prašak, operite sve njegove dijelove, temeljito osušite, sastavite i ponovno ga postavite na postolje.
4. Slijedite upute za mjesečno čišćenje kamenca na stranici 12, samo korake 1-7. Nakon koraka 7 nemojte vaditi ili puniti spremnik za vodu.
5. Postavite šalicu kapaciteta većeg od 300 ispod lijevka, a zatim pritisnite i držite gumb „water only“ 5 sekundi. Voda će teći dok se uređaj potpuno ne isprazni, a potom će se automatski zaustaviti.
6. Isključite uređaj, izvadite lijevak, poklopac lijevka i spremnik za vodu, temeljito ih osušite i ponovno sastavite uređaj.
8. Vaš je uređaj sada spreman za pohranu. Uređaj zapakirajte u kutiju ili ga stavite u vrećicu kako biste ga zaštitili od prašine.

Upute za pohranu

Prije same pohrane od izuzetne je važnosti očistiti uređaj i odstraniti svaki ostatak praškaste formule.

Ako namjeravate pohraniti uređaj Formula Pro® Advanced za kasnije korištenje, odnosno ako ga nećete koristiti neko vrijeme, slijedite upute u nastavku:

1. Sa postolja odstranite dijelove spremnika za prašak, lijevak, poklopac lijevka, pladanj za kapanje i spremnik za vodu.
2. Obrišite postolje čistom vlažnom krpom i odstranite svaki ostatak formule. Osušite postolje.
3. Ispraznite spremnik za prašak, operite sve njegove dijelove, temeljito osušite, sastavite i ponovno ga postavite na postolje.
4. Slijedite upute za mjesečno čišćenje kamenca na stranici 12, samo korake 1-7. Nakon koraka 7 nemojte vaditi ili puniti spremnik za vodu.
5. Postavite šalicu kapaciteta većeg od 300 ispod lijevka, a zatim pritisnite i držite gumb „water only“ 5 sekundi. Voda će teći dok se uređaj potpuno ne isprazni, a potom će se automatski zaustaviti.
6. Isključite uređaj, izvadite lijevak, poklopac lijevka i spremnik za vodu, temeljito ih osušite i ponovno sastavite uređaj.
8. Vaš je uređaj sada spreman za pohranu. Uređaj zapakirajte u kutiju ili ga stavite u vrećicu kako biste ga zaštitili od prašine.

Kodovi koji ukazuju na greške

U malo vjerojatnom slučaju pogreške električnih komponenti ili prekida tijekom rada, na LCD zaslonu će se prikazati sljedeći kodovi. Pritiskom i držanjem tipke "stop" brišete kod i uređaj će se vratiti u normalno stanje. Ako se kod ponovno prikaže ili ga ne možete izbrisati, kontaktirajte Službu za korisnike Baby Brezza.



Prikazuje pogrešku motora koji vrti dijelove spremnika za prašak. Kontaktirajte Službu za korisnike Baby Brezza.



Prikazuje pogrešku motora senzora koji detektira rotaciju kotačića za mjerenje. Kontaktirajte Službu za korisnike Baby Brezza.



Prikazuje pogrešku mjerača protoka vode koji mjeri izlaznu količinu vode. Kontaktirajte Službu za korisnike Baby Brezza.



Prikazuje pogrešku rada senzora koji mjeri temperaturu vode. Kontaktirajte Službu za korisnike Baby Brezza.



Prikazuje pogrešku prekidača razine vode koji mjeri preostalu vodu. Kontaktirajte Službu za korisnike Baby Brezza.



Prikazuje da je vruća voda ulivena u spremnik za vodu ušla u sam uređaj. Ispraznite spremnik za vodu, napunite ga vodom na sobnoj temperaturi i vratite na postolje. Pritisnite i držite gumb „stop“ kako biste izbrisali kod, a zatim pritisnite i držite gumb „water only“ kako biste izbacili vruću vodu iz uređaja.



Prikazuje da je poklopac spremnika za prašak otvoren. Provjerite je li poklopac spremnika za prašak potpuno zatvoren, pritisnite i držite gumb „stop“ kako biste izbrisali kod. Uređaj će se vratiti u normalno stanje.



Prikazuje da lijevak nije na mjestu. Provjerite da li su lijevak i poklopac lijevka ispravno postavljeni, pritisnite i držite gumb „stop“ kako biste izbrisali kod. Uređaj će se vratiti u normalno stanje.

Otkrivanje smetnji

Stanje	Mogući uzrok	Moguće rješenje
Uređaj se neće pokrenuti.	Uređaj je isključen.	Provjerite je li utikač pravilno priključen.
	Lijevak je odstranjen ili nije potpuno umetnut.	Umetnite lijevak ili pritisnite prednji dio lijevka dok se ne poravna s uređajem.
	Razina vode je ispod "MIN" linije.	Dodajte vodu u spremnik za vodu.
	Spremnik za prašak je odstranjen ili nije potpuno umetnut.	Make sure powder container is placed on base properly.
	Poklopac spremnika za prašak nije do kraja zatvoren.	Provjerite je li spremnik za prašak pravilno postavljen na postolju.
	Poklopac spremnika za prašak okrenut je prema natrag.	Provjerite je li jezičak na rubu poklopca spremnika za prašak okrenut prema stražnjem dijelu uređaja i povezan sa sigurnosnim prekidačem. Za detalje pogledajte stranicu 7, korak 3.
	Voda u spremniku je prehladna. (oznaka Temp na LCD zaslonu treperi)	Pričekajte da se voda zagrije.
Voda u spremniku je pretopla. (oznaka Temp na LCD zaslonu treperi)	Pričekajte da se voda ohladi.	
Temperatura ispuštene formule je prehladna.	Voda nije zagrijana do odgovarajuće temperature.	Pričekajte da se uređaj zagrije. Odabrani simbol temperature se pritom mora uključiti.
Lijevak ne stane u za to predviđenom prostoru.	Poklopac lijevka nije na lijevku i/ili nije potpuno potisnut.	Jezičak na prednjoj strani poklopca lijevka poravnajte s urezom lijevka i gurnite poklopac do kraja.
Simbol Clean Funnel je uključen, Formula Pro se oglašava kada se pritisne gumb za pokretanje.	Lijevak i otvor na donjoj strani spremnika za prašak zahtijevaju čišćenje.	Slijedite korake na stranici 7 - čišćenje i sušenje lijevka i otvora na donjoj strani spremnika za prašak.
Previše praška.	Poklopac nije pravilno namješten.	Provjerite poklopac i provjerite je li prednji rub pričvršćen ispod jezička spremniku za prašak. Za detalje pogledajte stranicu 4, korak 6.
	Odabrana je pogrešna postavka za prašak.	Provjerite jeste li odabrali ispravan broj postavke za Vaš tip praška. Za detalje posjetite: babybrezza.com/settings
Nema dovoljno praška.	Razina praška u spremniku je preniska.	Dodajte prašak u spremnik.
	Uređaj nije dobro očišćen.	Rastavite, ručno operite, potpuno osušite sve dijelove i ponovno sastavite.
	Silikonski strugač nije pravilno postavljen.	Provjerite je li silikonski strugač pravilno postavljen.
	Odabrana je pogrešna postavka za prašak.	Posjetite babybrezza.com/fpa kako biste potvrdili postavku za Vašu marku i tip praška, a zatim odaberite točnu postavku pomoću gumba „powder setting“ na upravljačkoj ploči.
Ne teče voda.	Spremnik za vodu nije pravilno postavljen.	Spremnik za vodu čvrsto postavite na postolje.
Prašak se skuplja na poklopcu lijevka i na donjoj strani spremnika za prašak.	Česta uporaba bez čišćenja spremnika za prašak. Za detalje pogledajte stranicu 7, korak 3.	Lijevak, poklopac lijevka i donju stranu spremnika za prašak očistite nakon svake 4 bočice.

Ako ne možete riješiti problem pomoću gornje tablice, uređaj Formula Pro® Advanced nemojte vraćati prodavaču. posjetiti babybrezza.com/pages/international da biste pronašli lokalnog predstavnika službe za korisnike.