

За използване с по-високи бутилки се предлага допълнителна основа на [www.taticool.bg](http://www.taticool.bg) / [www.taticoolshop.ro](http://www.taticoolshop.ro)



# baby brezza®

formula pro®  
mini

Инструкции за монтаж,  
употреба и почистване



**babybrezza®** Обслужване за връзки с клиенти

If you are experiencing problems with your Baby Brezza Formula Pro® Mini, visit [babybrezza.com/pages/international](http://babybrezza.com/pages/international) to locate your local customer service representative.

This product may be covered under one or more of the following including U.S. Patent No. 8,584,901, Canada Patent No. 2,842,603, China Patent No. CN103874441, Australia Patent No. 2011374309, Spain Patent No. ES2473790B2 and pending patent application(s) in the U.S. and other countries.

[babybrezza.com](http://babybrezza.com)

© 2022 Baby Brezza Enterprises LLC

За да сте сигурни, че Formula Pro® Mini работи правилно, моля, прочетете инструкциите изцяло.

# Инструкции за безопасна употреба.

- Устройството не трябва да се потапя в течност.
- Само за домашна употреба.
- Ако захранващият кабел е износен, той трябва да се смени само от производителя,оторизиран сервиз или квалифицирано лице, за да се избегне опасна ситуация.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасна употреба на уреда и ако разбират свързаните с това опасности. Почистването и поддръжката няма да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под надзор. Пазете устройството и захранващия кабел далеч от деца под 8 години.
- Устройствата могат да се използват от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или с ограничен опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на устройството по безопасен начин и ако разбират свързаните с това опасности
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с устройството.



Тази маркировка показва, че продуктите не трябва да се изхвърлят с други битови отпадъци навсякъде в ЕС. За да предотвратите всякакви вредни ефекти върху околната среда или човешкото здраве поради неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото използване на материални ресурси. За да върнете вашето използвано устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от който сте закупили продукта. Той може да вземе продукта за екологично безопасно рециклиране.



## ⚠ ВНИМАНИЕ:

- Инсталирането и почистването са от съществено значение за правилното функциониране на Formula Pro® Mini. Моля, следвайте инструкциите.
- За деца под 6 месеца винаги използвайте дестилирана вода или преварена вода, охладена до стайна температура.
- Никога не поставяйте вряла/гореща вода в резервоара. Можете да използвате бутилирана вода, подходяща за приготвяне на адаптирано мляко.
- Водата от чешмата и/или нестерилизираните бутилки могат да причинят неблагоприятни последици за здравето на бебето.
- Пригответе само едно шише наведнъж, нахранете бебето веднага и следвайте внимателно всички инструкции.
- Не съхранявайте останалото готово мляко на прах. Ако вашето бебе е родено преждевременно, с ниско тегло при раждане или с имуниен дефицит, моля консултирайте се с вашия педиатър преди да използвате устройството.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОДРОБНОСТИ

МОДЕЛ: FRP0046

Мощност на нагревателя: 260W

Захранващо напрежение: 220V-240V 50/60Hz Ток: 2.5A

Мощност на мотора: 20W

## Запазете тези инструкции



## CONGRATULATIONS!

Thank you for purchasing a  
Baby Brezza Formula Pro® Mini.

At Baby Brezza, we developed the  
Formula Pro® Mini to help parents  
save time and frustration when it  
comes to feeding their babies,  
especially on the go.

## Моля, прочетете и следвайте внимателно инструкциите, за да може Formula Pro® Mini да работи с максималния си капацитет.



## Внимание: Все още не отваряйте нищо. Следвайте следващите стъпки, преди да направите нещо друго.

- Поставете Formula Pro® Mini върху плота или равна повърхност и го поставете с гръб към вас.
- Извадете резервоара за вода от основата и капака му от задната част на робота, измийте ги с хладка вода и препарат, изплакнете обилно и изсушете напълно.
- Напълнете резервоара със специална бебешка вода или с преварена и охладена вода със стайна температура.
- Поставете резервоара за вода обратно на основата, обърнете устройството с лице към вас и го включете в контакта.
- Машината ще издаде кратък звук, за да покаже, че е стартирала. Ще забележите и появата на светлини на LCD панела. Ако LCD панела не свети, когато машината е включена, натиснете бутона за захранване, за да включите робота.

## Сега нека измием вътрешността на устройството.


- Вземете съд или бутилка, по-голяма от 300 мл, и я поставете под фунията.
- Натиснете бутона "ml", за да изберете количеството, докато панелът покаже 300 ml.
- Сега натиснете бутона "старт". Машината Formula Pro® Mini ще произведе 300 ml вода.
- Изхвърлете изтичащата вода или я използвайте за друга цел.

## Вече можете да изключите устройството от източника на захранване, да премахнете всички компоненти, показани на следващата страница, и да настроите вашето ново устройство Formula Pro® Mini.

Запознайте се с имената на частите на компонентите, описани на следващата страница, и след това продължете с инсталацията.

## Формула Pro® Mini компоненти

Разглобете и измийте всички компоненти (с изключение на основата) и ги изсушете напълно. Сглобете устройството, както е указано на страници 5 и 6.

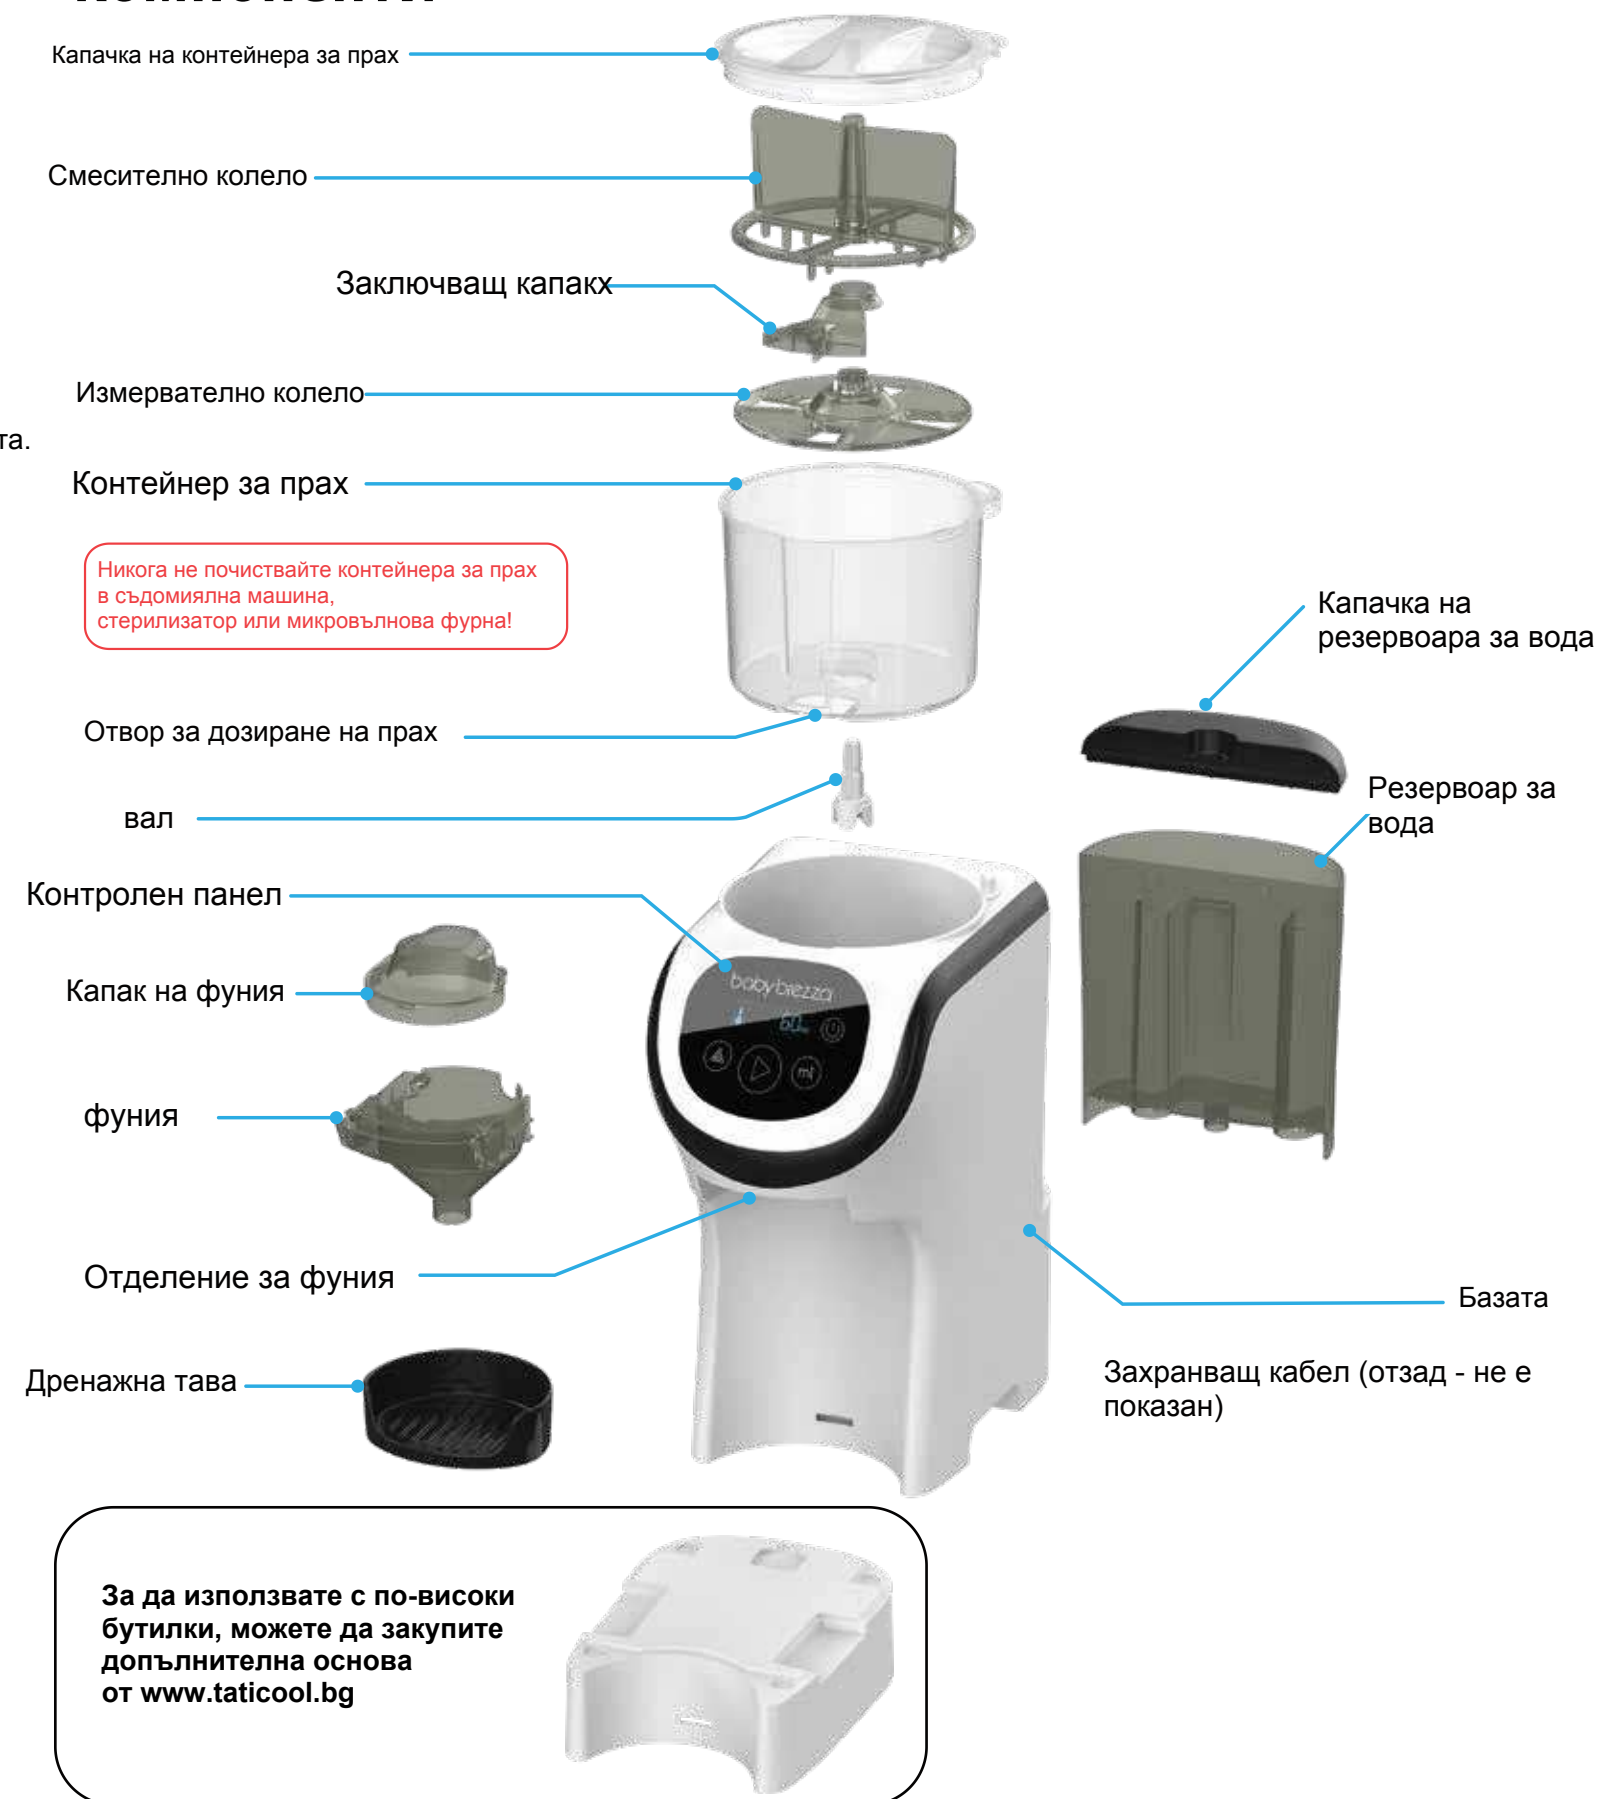

# Инструкции за инсталация

Видеоклипове за инсталиране и почистване на устройството са налични на [babybrezza.com/video](http://babybrezza.com/video).



**1** След като измиете тези компоненти, уверете се, че са напълно сухи, преди да ги сглобите.



**2** Сглобете фунията и капачка на фунията. Поставете ги в специално проектираното отделение, като плъзнете нагоре и след това вътре.

# Инструкции за инсталация



**5** Поставете измервателното колело в контейнера за прах, като го фиксирате върху шпиндела с плоската страна надолу.



**6** **ВАЖНО**  
1. Поставете предния ръб на заключващата капачка под резето на контейнера за мляко на прах.  
2. Закопчайте под заключващата система, над шпиндела и натиснете, за да го заключите на място.



**3** Поставете шпиндела върху основата на устройството, както е показано на снимките.



**4** Сега поставете контейнера за прах върху основата на машината с маркировките към вас.



**7** Уверете се, че затварящата капачка е закрепена върху измервателното колело и те ще изглеждат така, след като бъдат сглобени.



**8** Сега поставете смесителното колело върху шпиндела и натиснете силно, докато чуете „щракване“. Уверете се, че смесителното колело е фиксирано и не може да се повдига лесно.

**Сега можете да добавите праха и да направите първата бутилка.**

## Подготовка на първата бутилка




1  
Внимателно изсипете праха в контейнера за прах. Уверете се, че нивото на праха в контейнера е между линиите MIN и MAX, показани на резервоара за прах.



2  
Поставете капачката върху контейнера с прах и завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато се заключи. Той ще осигури блокиране и правилно позициониране на контейнера върху основата на устройството.

За да извадите контейнера с прах, завъртете капачката обратно на часовниковата стрелка.

## Монтиране на дренажния съд

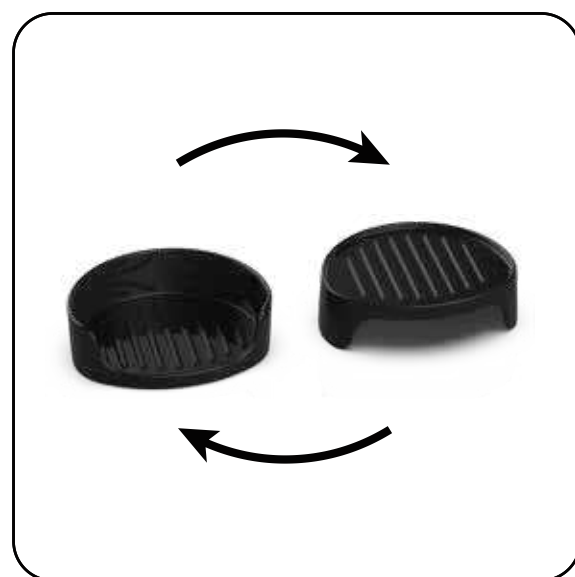


Дренажния съд може да се използва в две позиции, за да се гарантира, че бутилката пасва правилно под фунията.



Поставете дренажния съд така, че бутилката да е възможно най-близо до фунията, за да избегнете течове.

Сега нека разгледаме контролните бутони на следващата страница.

## Formula Pro® Mini – управление и работа

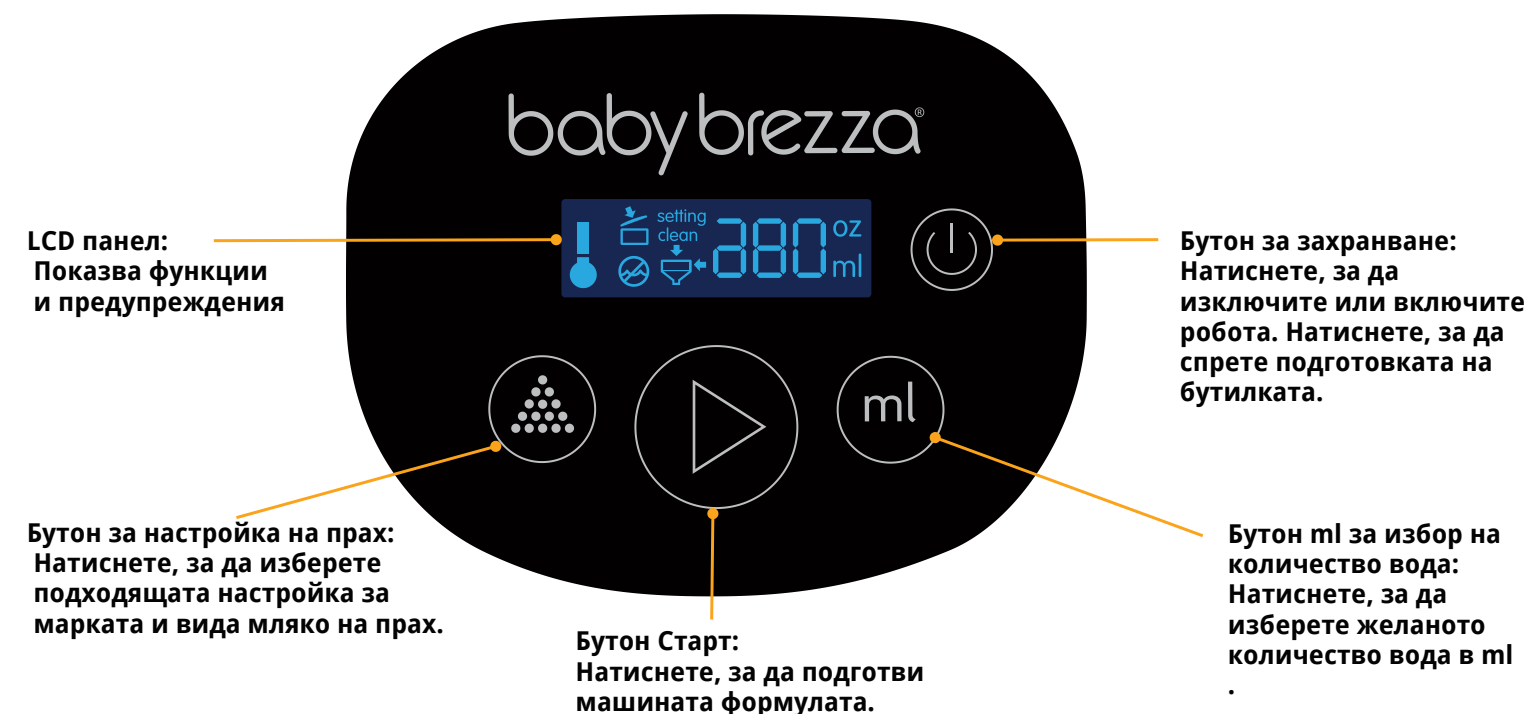

## Настройки на прах и вода

**setting 5** Индикатор за настройка на праха – използвайте специалния бутон, за да изберете настройката на праха между 1 и 10.

**60 ml** ml Индикатор за количество – използвайте бутон за количество, за да изберете колко ml вода да смесите с праха. Предлагат се 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ml вода. Няма вариант за 30ml.

## Температура на водата

**!** Индикаторът за температура ще мига, когато водата се загрее и ще свети, когато водата достигне телесна температура. Няма опция за избор на различна температура.

## Предупредителни символи

Устройството Formula Pro® Mini няма да работи, ако един от тези символи свети на LCD панела.

**!** Капакът на контейнера за мляко на прах е отворен – Капакът на контейнера за мляко на прах не е затворен напълно или не е поставен правилно. Затворете напълно и правилно капака на контейнера за мляко на прах, когато символът свети.


**!** Ниско ниво на водата – Напълнете отново резервоара с вода, когато символът свети.

**clean** Почистване на фунията – този символ ще светва след всеки 4 бутилки. Когато този символ свети, демонтирайте фунията, измийте я и я подсушете напълно и след това я фиксирайте обратно върху основата. Вижте страница 11 за подробности.

**!** Разхлабена фуния – фунията е премахната или не е напълно инсталирана. Уверете се, че фунията е натисната докрай, когато символът свети.

## Подготовка на първата бутилка


Уверете се, че Formula Pro® Mini е свързан към източник на хранване.

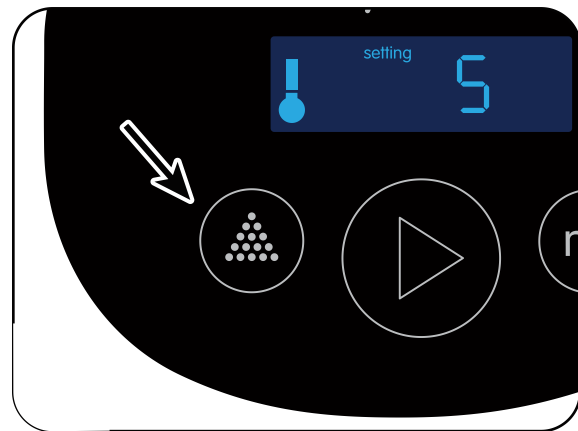


Натиснете бутона за настройка на праха, докато достигнете правилното число за млечната формула, която използвате (1-10).  
Важно е да изберете правилната настройка в зависимост от марката и вида на използваното мляко на прах. За да разберете правилната настройка за вашето адаптирано мляко, отидете на [babybrezza.com/FPA](http://babybrezza.com/FPA).



Натиснете бутона за количество (ml), за да изберете колко ml вода да смесите с праха.  
ml- Избраното количество представлява само обема вода. Не включва добавен обем пудра.

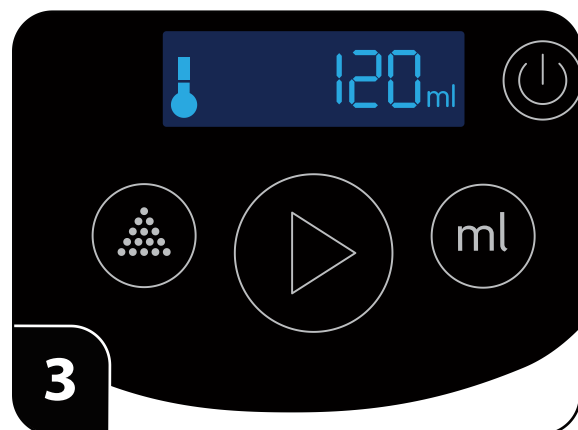

Натиснете бутона "start", за да предоставите формулата. Машината ще запази настройките за прах и количество, дори ако е била изключена от източника на хранване. Така няма да се налага да настройвате устройството всеки път, когато приготвяте бутилка. Можете да промените количеството и настройката за млечната формула, като натиснете гореспоменатите бутони.

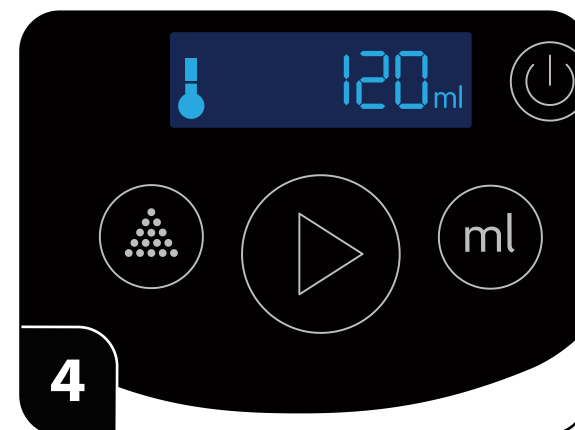

Натиснете бутона "temp", за да изберете желаната температура  
= малко по-топло от телесната температура  
= при телесна температура  
= при стайна температура  
Индикаторът за температура ще мига, когато водата се загрее и ще свети, когато водата достигне избраната температура.

## Подготовка на първата бутилка



Машината Formula Pro® Mini ще дозира прах и вода едновременно и автоматично ще спре, когато дозирането приключи.

В зависимост от използваната млечна формула вътре в бутилката може да се появят бучки прах.



**Забележка:** Нивото на количеството формула ще бъде по-високо от избраното количество вода поради обема на добавения прах или използваните бутилки.

**Пример:** 120 ml вода плюс обема добавен прах ще доведат до приблизително 130-140 ml формула в зависимост от вида на използваното мляко на прах.



Ако крайната формула има бучки, разбъркайте, докато се разтворят. Проверете температурата и нахранете бебето.



Напълнете отново контейнера за прах, когато се вижда маркировката „ПРЕПАРАНЕ“.

# Инструкции за ежедневно почистване

**ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО** е да почиствате фунията след всеки 4 приготвени бутилки.

Така ще сте сигурни, че вашето устройство Baby Brezza Formula Pro® Mini ще дозира правилно.

Винаги се уверявайте, че фунията и капачката на фунията са **НАПЪЛНО СУХИ**, преди да ги поставите в машината.



Отстранете бункера и капака на бункера, като ги издърпате навън и надолу.



Измийте фунията и капака на фунията с топла вода и препарат, след което изплакнете добре.

**Изсушете напълно, преди да сглобите отново устройството.**



Избършете долната страна на контейнера за мляко на прах, където се доставя прахът, с хартиена кърпа или чиста, суха кърпа.

**Забележка:** За ежедневно почистване не е необходимо да отстранявате контейнера за прах или другите му компоненти.

# Инструкции за месечно почистване

Веднъж месечно правете пълно почистване на устройството Formula Pro® Mini.

Гледайте видеоклипове за настройка и почистване на устройството на [babybrezza.com/video](http://babybrezza.com/video).



Почистете на ръка всички горепосочени компоненти с топла вода и препарат, изплакнете обилно и изсушете напълно.



Почистете резервоара за вода на ръка с топла вода и препарат, изплакнете обилно и изсушете напълно.

# Инструкции за месечно отстраняване на котлен камък

Необходимо е да отстраните целия прах от контейнера по време на процеса на отстраняване на котления камък.

**За да предотвратите натрупването на варовик върху компонентите на вашата машина Formula Pro® Advanced, изпълнете следните стъпки:**

1. Извадете резервоара за вода, изпразнете го и добавете 400 ml оцет и 400 ml вода.
2. Поставете резервоара за вода на основата на машината и поставете контейнер, по-голям от 300 ml под фунията.
3. Изберете 300 ml и след това натиснете бутона „старт“, за да подадете вода.
4. Изпразнете съда, поставете го отново под фунията и повторете предишната стъпка. Още 300 ml вода.
5. Изключете уреда от източника на захранване, извадете контейнера за вода и го изпразнете.
6. Измийте, подсушете и напълнете резервоара за вода до максимално ниво и го поставете отново върху основата на уреда.
7. Свържете машината към източника на захранване, поставете съд, по-голям от 300 ml, натиснете бутона за стартиране, за да направите цикъл от 300 ml само с вода. Отстранете водата от използвания контейнер и повторете процедурата, докато изтече цялото количество вода в резервоара. Когато индикаторът „Ниско ниво на водата“ светне, вие сте приключили с изплакването.
8. Напълнете резервоара за вода и се върнете към нормална употреба.

# ИНСТРУКЦИИ ЗА ДЪЛГОСРОЧНО СЪХРАНЕНИЕ

## ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО Е ДА ПОЧИСТИТЕ УСТРОЙСТВОТО И ОТСТРАНЕТЕ ОСТАТЪЦИТЕ ОТ ПРАХ ПРЕДИ ДА СЪХРАНИТЕ.









Ако планирате да съхранявате Formula Pro® Mini за по-късна употреба или няма да я използвате за определен период от време, моля, следвайте инструкции по-долу:

1. Отстранете частите от контейнера за прах, фунията, капака на фунията, тавата за отцеждане и резервоара за вода.
2. Избършете основата с чиста влажна кърпа и се уверете, че сте отстранили останалия прах. Подсушете добре основата.
3. Изпразнете контейнера за прах, измийте всички компоненти, изсушете напълно, сглобете отново и инсталирайте отново върху основата.
4. Следвайте инструкциите за месечно отстраняване на котлен камък на страница 12, стъпки 1-7. Не изваждайте и не пълнете резервоара за вода след стъпка 7.
5. Извадете резервоара за вода и обърнете уреда с главата надолу над мивката. Водата ще се оттича през отвор на гърба на устройството. Можете да натиснете клапана на основата, този, през който резервоарът за вода се свързва с машината. Така цялата вода в робота ще бъде премахната.
6. Изключете машината от източника на захранване, отстранете фунията, капака на фунията и резервоара за вода, изсушете ги напълно и ги монтирайте отново на основата на машината.
7. Устройството е готово за съхранение. Съхранявайте го в кутия или чанта, за да го предпазите от прах.

## Кодове за грешки

В малко вероятния случай на грешка или прекъсване на захранването по време на работа, следните кодове ще се появят на LCD панела на устройството. Натискането и задържането на бутона "захранване" ще изчисти грешката и устройството ще продължи да работи нормално.

Ако грешката продължава или се появява отново и не може да бъде изчистена, свържете се със сервиз Baby Brezza.

-  E1. Показва неизправност на мотора, който върти перките в резервоара за мляко. Свържете се със сервиз Baby Brezza.
-  E2. Показва неизправност на сензора на мотора, засягаща системата на измервателното колело. Свържете се със сервиз Baby Brezza.
-  E3. Показва неизправност на разходомера, който измерва обема на водата. Свържете се със сервиз Baby Brezza.
-  E4. Показва неизправност на сензора за измерване на температурата. Свържете се със сервиз Baby Brezza.
-  E5. Показва грешка във функцията за избор на количество вода. Свържете се със сервиз Baby Brezza.
-  E6. Показва, че в резервоара е налята гореща вода. Изпразнете резервоара за вода, напълнете отново с вода със стайна температура и фиксирайте резервоара върху основата. Натиснете и задръжте бутона за захранване, за да изчистите грешката.
-  E7. Капакът на контейнера с прах беше отворен по време на операцията. Уверете се, че е напълно затворен, натиснете и задръжте бутона за захранване, за да изчистите грешката. Устройството ще се върне към нормална работа.
-  E8. Показва, че фунията е отстранена по време на операцията. Уверете се, че фунията и капакът на фунията са инсталирани правилно, след което натиснете и задръжте бутона "захранване", за да изчистите грешката. Устройството ще се върне към нормална работа.

## Отстраняване на неизправности

условия	Възможни причини	Решения
Устройството не стартира	Устройството не е свързано към източник на захранване	Уверете се, че щепселът е поставен правилно в контакта.
	Машината не е включена.	Натиснете бутона за захранване, за да включите машината.
	Фунията е премахната или не е позиционирана правилно	Поставете фунията или натиснете предната част на фунията, докато се заключи в устройството.
	Нивото на водата е под "MIN".	Добавете още вода в резервоара.
	Контейнерът за прах е отстранен или не е поставен правилно.	Уверете се, че контейнерът за прах е поставен правилно върху основата.
	Капакът на контейнера с прах не е напълно затворен.	Завъртете капачката на контейнера с прах по посока на часовниковата стрелка. За подробности вижте страница 7, стъпка 3.
	Капакът на контейнера с прах е обърнат надолу.	Уверете се, че резбата на ръба на контейнера за прах се намира в задната част на устройството и е разположена под системата за затягане. За подробности вижте страница 7, стъпка 3.
Водата в резервоара е твърде студена. (светодиодът на панела мига)		Изчакайте водата да загрее.
	Водата в резервоара е твърде гореща. (светодиодът на панела мига)	Изчакайте водата да изстине.
Температурата на пригответното мляко на прах е твърде ниска.	Водата все още не е загрята до подходяща температура.	Изчакайте водата да достигне подходяща температура. Уверете се, че светодиодът не мига.
Фунията не пасва добре в отделението за фуния.	Капачката на фунията не е права върху фунията или не е натисната напълно.	Подравнете фунията с устройството нагоре и с капака нагоре натиснете фунията докрай.
Когато символът за почистване на бункера е включен,	Фунията и отворът на дъното на контейнера за прах се нуждаят от почистване.	Следвайте стъпките на страница 7, за да почистите и изсушите фунията и отвора в дъното на контейнера за прах.
Отделя се твърде много мляко на прах.	Заклучващият капак не е поставен правилно.	Проверете заключващата капачка и се уверете, че предният ръб е заключен под накрайника в контейнера за прах. За подробности вижте страница 4, стъпка 6.
	Избраната настройка не е правилна за използваната млечна формула.	Уверете се, че избраната от вас настройка е съвместима с млечната формула, която използвате. За подробности отидете на: <a href="http://babybrezza.com/settings">babybrezza.com/settings</a>
Не се отделя достатъчно мляко на прах.	Нивото на праха в контейнера е твърде ниско.	Добавете още прах към контейнера.
	Устройството не е почистено правилно.	Устройството трябва да бъде разглобено, почистено на ръка, напълно изсушено и сглобено отново.
	Силиконовата шпатула не е поставена правилно.	Уверете се, че силиконовата шпатула е поставена правилно.
	Избраната настройка не е избрана правилно за използваната млечна формула.	Отидете на: <a href="http://babybrezza.com/pra">babybrezza.com/pra</a> , за да потвърдите настройката според вида и марката пудра, която използвате, след което изберете правилната настройка, като натиснете бутона за пудра на панела на устройството.
Не се изпуска вода.	Резервоарът за вода не е монтиран правилно.	Натиснете резервоара за вода, докато се фиксира правилно върху основата.
Млякото на прах се събира върху капака на фунията и от вътрешната страна на контейнера за мляко на прах.	Честа употреба без почистване на вътрешността на контейнера за мляко на прах. Вижте страница 7, стъпка 4 за подробности.	Почиствайте често фунията, капака на фунията и дъното на контейнера за мляко на прах на всеки 4 бутилки.

Ако не можете да коригирате проблемите, като използвате инструкциите по-горе, моля, свържете се с отдела за връзки с клиенти на [contact@taticool.bg](mailto:contact@taticool.bg) или посетете [www.babybrezza.com](http://www.babybrezza.com).