

# babybrezza®



formula pro  
advanced

הוראות  
הפעלה שימוש וניקיון

אנא קראו את ההוראות במלואן על מנת שהמוצר יעבוד כראוי

תודה על כך שקראתם את ההוראות במלואן!  
הנה כמה טיפים נוספים לשמירה על ה- FORMULA PRO שלכם!



דחפו את המדף בחוזקה כדי לוודא שהוא מאובטח. סמכו עלינו, אתם לא רוצים שהוא ייפול וכל הפורמולה מהבקבוק תישפך.



המערבל מוצמד בחוזקה לציר זה בסדר למשוך חזק על מנת להוציא אותו, אל תדאגו, אתם לא תשברו אותו



שמרו על ה- Formula Pro שלכם נקי ככל שתוכלו!

## שירות הלקוחות של babybrezza®

אם נתקלתם בבעיות במוצר, אנא פנו לשירות הלקוחות של Baby Brezza בטלפון: 073-2344999 או שלחו דוא"ל לכתובת customerservice@babybrezza.co.il לפני שתחזירו את המוצר לחנות בה רכשתם אותו כדי שנוכל להציע לכם את השירות הטוב ביותר המותאם למצבכם.

## אחריות מוגבלת לשנה

האחריות המוגבלת תקפה רק למוצרים שנקנו דרך משווקים מורשים ותקפה בישראל. קנייה דרך משווק לא מורשה או שימוש במוצר זה מחוץ לישראל מבטלת אוטומטית אחריות זו.

אחריות זו תקפה לצרכנים בלבד. אדם נחשב כצרכן אם הוא הבעלים של Baby Brezza Formula Pro® Advanced שנרכש בקמעונאות לשימוש אישי, משפחתי או ביתי. אלא אם נדרש אחרת על פי חוקי המדינה החלים, אחריות זו אינה זמינה לקמעונאים או לרוכשים או בעלים מסחריים. אנו מתחייבים כי ה- Baby Brezza Formula Pro® Advanced יהיה ללא פגמים בחומרי הגלם או בעבודה תחת שימוש רגיל בבית למשך שנה מיום הרכישה המקורית. הלקוח יידרש להציג הוכחת רכישה מקורית על מנת לקבל את הטבות האחריות. במקרה ואין הוכחה לתאריך הרכישה, מועד הרכישה לצרכי אחריות זו יהיה תאריך הייצור. אם יוכח כי יש פגם אשר מכוסה תחת האחריות ב Baby Brezza Formula Pro® Advanced במהלך תקופת האחריות, אנו נתקן אותו או נחליף את המכשיר במידת הצורך. לקבלת שירותי אחריות, אנא צרו קשר בטלפון: 073-2344999 שלחו דוא"ל לכתובת: customerservice@babybrezza.co.il \*\*המכשיר הינו בעל תו תקן ישראלי\*\*

'מוצר זה עשוי להיות מכוסה על ידי אחד או יותר מהבאים, כולל פטנט בארה"ב מס' 8,504,901, קנדה פטנט מס ES2,842,603 'סין פטנט מס, CN103874441, אוסטרליה פטנט מס 2011374309, ספרד פטנט מס, ES2473790B2, ובקשות פטנט בהמתנה, בארה"ב ומדינות אחרות.

## הפעלת אחריות



1. סרקו את ה QR קוד או היכנסו לאתר [www.babybrezza.co.il/support/warranty](http://www.babybrezza.co.il/support/warranty)
2. צרפו את קבלת הרכישה ומלאו את פרטיכם האישיים
3. יש לבצע רישום לאחריות תוך 30 ימים ממועד הרכישה

babybrezza.com

© 2019 Baby Brezza Enterprises LLC

## הוראות בטיחות

בעת השימוש במכשירים חשמליים, יש לנקוט באמצעי הבטיחות הבסיסיים הכוללים את הדברים הבאים:

01. קרא את כל ההוראות לפני השימוש.
02. אל תיגע במשטחים חמים.
03. כדי להגן מפני התחשמלות ופגיעה באנשים, אין להרטיב את הכבל, התקע או המכשיר במים או בנוזל אחר.
04. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הם מפוקחים מקרוב ומונחים על השימוש במכשיר על ידי אדם האחראי על בטיחותם. השגחה צמודה הכרחית כאשר מכשיר כלשהו משמש על ידי ילדים או בקרבתם. יש להשגיח ולוודא שילדכם לא ישחקו במכשיר.
05. כבו את המכשיר ונתקו אותו מהספקת הכוח לפני החלפת אבזרים או גישה לחלקים הנעים בעת השימוש יש להחזיק בתקע ולא בכבל כאשר מנתקים את המכשיר מהחשמל.
06. אין להשתמש במכשיר אם הכבל או התקע פגומים או לאחר תקלה במכשיר, או אם הוא נפל או נפגע בכל דרך שהיא. יש לצור קשר עם היצרן במספר הטלפון של השירות למידע על בדיקה או תיקון.
07. השימוש במכשירים נלווים שאינם מומלצים על ידי יצרן המכשיר עלול לגרום לבעיות, התחשמלות או פציעה.
08. יש להשתמש על משטח ישר, וודא שאין פסולת מתחת למכשיר והרגליות נוגעות במשטח.
09. מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש בחוץ.
10. וודאו שהחוט אינו נתלה מעל לקצה השולחן או הדלפק, או נוגע במשטחים חמים.
11. אין להניח על או על יד כריים או כריים חשמליות או בתוך תנור מחומם.
12. אין להשתמש במכשיר עבור שימושים אחרים מהשימוש לו הוא מיועד.
13. אין להשתמש במכשיר ללא מים במיכל המים.
14. כבל חשמל קצר מסופק כדי להפחית את הסיכון למעידה. אפשר להשתמש בכבל מאריך אך ורק אם הוא מתאים למכשיר, יש לוודא שהכבל מסודר ואינו נופל מקצה השולחן בצורה שעלולה לגרום למעידה או למשחק על ידי ילדים.
15. לפני ההגשה יש לוודא שתערובת הפורמולה בטמפרטורה בטוחה לתינוק.
16. הימנע ממוגע עם חלקים נעים. אין להסיר את מיכל האבקה, מכסה מיכל האבקה, המשפך או מיכל המים בזמן הפעולה של המכונה.
17. אין לפרק או לפתוח את בסיס המכונה.

### ⚠ אזהרות:

- פעולות הגדרה וניקוי הן קריטיות לתפקוד ה- Formula Pro® Advanced שלכם. אנא עקבו אחר כל ההוראות.
- יש להשתמש במים מזוקקים או מים שהורחתו וקוררו לטמפרטורת החדר.
- אין לשפוך מים רותחים / חמים במיכל המים.
- מי ברז שלא הורחתו ו/או בקבוקים לא סטריליים עלולים לפגוע בבריאות תינוקך. יש להשתמש במים מטוהרים המתאימים להכנת תחליף מזון לתינוקות.
- הכינו בקבוק אחד בלבד בכל פעם, והשתמשו בו. פעלו על פי כל ההוראות.
- אין לשמור את שאריות התערובת. ישלהתייעץ עם רופא הילדים שלכם לפני השימוש במכונה זו אם ילדכם נולד בטרם עת, עם משקל לידה נמוך או בעל מערכת חיסונית חלשה.
- כשלוך בהרכבת החלקים הפנימיים בתוך המיכל הפורמולה יגרום להוצאת פורמולה לא תקינה.
- הסר מדבקות לפני שימוש.
- נקח את כל החלקים ואת משפך יציאת הפורמולה הממוקמת מתחת למיכל הפורמולה בכל יום, נקה את תעלת הניקוז.
- והמכסה כל 4 בקבוקים.
- כיסוי הנעילה חייב להיות תחת הציר.

גוף חימום : 200W  
מנוע : 20W

מודל : FRP0046  
זרם : 16A

מידע טכני  
הספק : 220-240v - 50/60 Hz

## אנא שמרו את ההוראות



### מזל טוב!

תודה לכם על כך שרכשתם את ה-  
Baby Brezza Formula Pro® Advanced  
בכך שעשיתם זאת בחרתם במכשיר להכנת  
פורמולות החדשני והייחודי ביותר הניתן  
לרכישה.

בבייבי ברזה אנחנו ייצרנו את ה-  
Formula Pro® Advanced על מנת לעזור להורים  
לחסוך זמן ותסכול כאשר הם צריכים להאכיל את  
תינוקם



בבקשה קראו ועקבו אחר כל  
ההוראות על מנת להפיק את  
המרב מה Formula Pro®  
Advanced שלכם

# חלקים - Formula Pro® Advanced

פרקו ושטפו את כל החלקים (למעט הבסיס) וייבשו היטב. הרכיבו כמוצג בעמודים 5 ו 6.

## טיפ לפירוק:



על מנת להסיר את המערבל, אחזו בו כמוצג בתמונה ומשכו בו תוך כדי שאתם אוחזים במיכל האבקה למטה.



⚠ אין לנקות את מיכל האבקה במדיח, במחטא או לשים במיקרוגל!



# שימו לב: אל תפרקו שום דבר עדיין, עקבו אחר הוראות אלה לפני שתעשו כל דבר אחר.

- הניחו את ה Formula Pro® Advanced על משטח ישר וסובבו אותו כך שהצד האחורי פונה כלפיכם.
- הסירו את מיכל המים ושטפו אותו במים חמים עם סבון והניחו אותו לייבוש.
- מלאו את מיכל המים במים המתאימים להכנת תחליף מזון לתינוקות או מים שהורתחו וקוררו לטמפ' החדר.
- הרכיבו את מיכל המים בחזרה וסובבו את המכשיר כך שהצד הקדמי פונה כלפיכם, חברו את המכשיר לחשמל, המכשיר יידלק.
- המכשיר ישמיע צפצוף ומסך ה LCD יידלק, אם מסך ה LCD איננו דולק לחצו על כפתור ההפעלה.

## עכשיו נשטוף את החלק הפנימי של המכשיר

- הניחו כוס או בקבוק שהקיבולת שלהם גבוהה מ-300 מיליליטר מתחת למשפך.
- לחצו על כפתור ה "ml" עד שיופיע "300" על מסך ה LCD.
- עכשיו לחצו על "Water Only", המכשיר כעת ימזוג 300 מיליליטר של מים.
- שפכו את המים שמכשיר מזג.

כעת אתם יכולים לכבות ולנתק את המכשיר, הסירו את כל החלקים המוצגים בדף הבא והגדירו את ה Formula Pro® Advanced החדש שלכם.

# הוראות הרכבה

סרטוני הדרכה על הרכבה וניקוי זמינים באתר [babybrezza.co.il/video](http://babybrezza.co.il/video)



לאחר השטיפה של חלקים אלה, וודאו שכולם יבשים לחלוטין לפני ההרכבה.



הרכיבו את המשפך והמכסה שלו ולאחר מכן הכניסו את המשפך לתוך התא, בכך שתדחפו אותו מעלה ואז פנימה.



הכניסו את גלגל המדידה למיכל האבקה, ועל הציר כאשר הצד השטוח פונה כלפי מטה. וודאו כי החורים בגלגל המדידה נמצאים באותו מקום כפי שמוצג בתמונה.



1. הניחו את הקצה הקדמי של המכסה במיכל האבקה כפי שמוצג בתמונה מתחת למתלה. 2. הניחו את המכסה על הציר, הוא עדיין לא ייתפס סופית.



הרכיבו את הציר בבסיס במכשיר כפי שמוצג.



כעת הרכיבו את מיכל האבקה בבסיס כשהתווית פונה כלפיכם.



וודאו שגלגל המדידה והמכסה נראים כפי שמוצג בתמונה.



כעת הרכיבו את המערבל על הציר ודחפו מטה בחוזקה עד שתשמעו קליק, וודאו שהמערבל מורכב היטב על הציר.

עכשיו אתם יכולים להוסיף את תחליף מזון התינוקות ולהכין את הבקבוק הראשון שלכם.

# לוח בקרה ותפעול - Formula Pro<sup>®</sup>Advanced

**מסך LCD**

**כפתור תוכנית הפעלה:** לחצו על הכפתור על מנת לבחור את תוכנית ההפעלה המתאימה לסוג האבקה שברשותכם.

**כפתור טמפ':** לחצו על מנת לבחור את הטמפ' הרצויה.

**כפתור כמות מים:** לחצו על מנת לבחור את כמות המים הרצויה (מוצג ב- ml).

**כפתור כיבוי:** לחצו על מנת להדליק/ לכבות את המכונה או בכדי לעצור את המזיגה.

**כפתור הפעלה:** לחצו כדי שמהכשיר יתחיל להכין פורמולה.

**מים בלבד:** לחצו על מנת למזוג את כמות המים המוצגת במסך.

## סימני מחוון טמפרטורה

= טמפ' גבוהה במקצת  
 = טמפ' הגוף  
 = טמפ' החדר

## הגדרות אבקה ומים

מחוון תוכנית הפעלה - השתמש בכפתור "תוכנית הפעלה" על מנת לבחור את התוכנית הרצויה.

מחוון כמות מים - השתמש בכפתור "ml" על מנת לבחור את כמות המים, ניתן לבחור בין 30-300 בלבד

## סימני אזהרה

ה-Formula Pro<sup>®</sup> Advanced לא יפעל כאשר אחד מסימנים אלה מוצג.

**מכסה אבקה פתוח** - מכסה מיכל האבקה אינו סגור לחלוטין או שאינו סגור כראוי. סגור את מכסה מיכל האבקה לחלוטין כאשר סמל זה מוצג.

**כמות מים נמוכה** - מלא את מיכל המים כאשר סמל זה מוצג.

**נקה משפך** - סמל זה יוצג אחרי הכנה של 4 בקבוקים, הוציאו את המשפך ונקו אותו, לאחר שהמשפך התייבש הרכיבו אותו בחזרה. היעזרו בעמוד 11 בשביל פרטים נוספים.

**המשפך בחוץ** - המשפך לא מורכב או לא מורכב כראוי יש לוודא שמהשפך מורכב כראוי כאשר סמל זה מוצג.

# הכנת הבקבוק הראשון שלכם



וודאו שכמות האבקה מעל למינימום אך מתחת למקסימום.



שפכו בזהירות את תחליף מזון התינוקות למיכל. אם נשפכה האבקה, נקו אותה.




הרכיבו את המדף כך שפיית הבקבוק בו אתם משתמשים תהייה קרובה ככל הניתן לפיית המשפך. דחפו את המדף בחוזקה פנימה כדי לנעול אותו במקומו.




הרכיבו את המכסה וסובבו אותו עם כיוון השעון עד שייעצר במקומו. פעולה זו תנעל את מיכל האבקה לבסיס. כדי להסיר את מיכל תחליף מזון התינוקות סובבו את המכסה כנגד כיוון השעון.

# הכנת הבקבוק הראשון שלכם - המשך

וודאו שמהכשיר מחובר לחשמל ופועל.

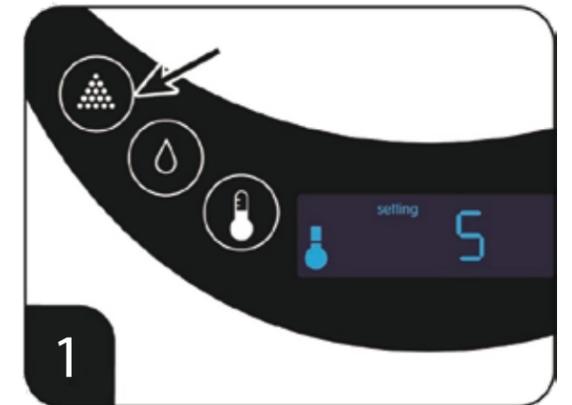


לחצו על כפתור תוכנית ההפעלה כדי לבחור את התוכנית הרצויה 1-10  
יש לבחור את התוכנית המתאימה לסוג הפורמולה שברשותכם.  
היכנסו לאתר [babybrezza.co.il/settings](http://babybrezza.co.il/settings) כדי למצוא את ההגדרה הנכונה לפורמולה שברשותכם.

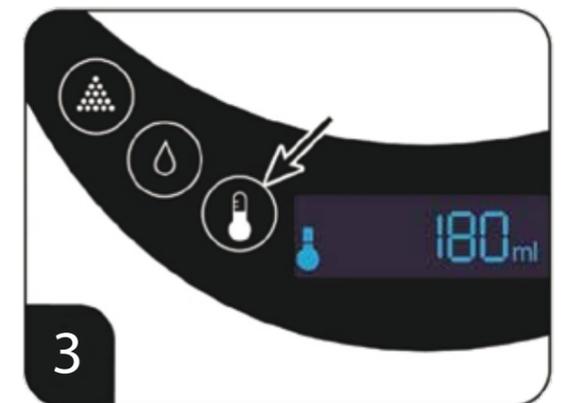


לחצו על כפתור הטמפ' על מנת לבחור את הטמפ' הרצויה, המחזון יפסיק להבהב כאשר הטמפ' הרצויה הושגה

- = טמפ' גבוהה במקצת
- = טמפ' הגוף
- = טמפ' החדר

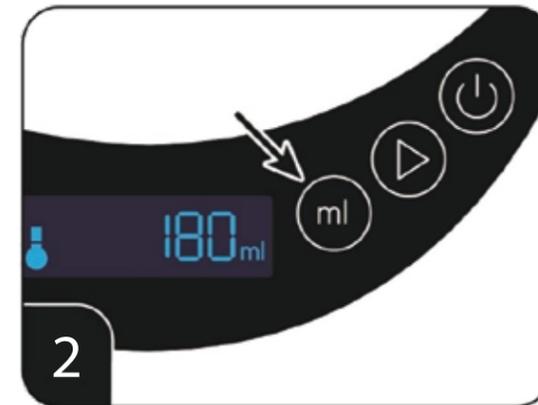

לחצו על כפתור ה "ml" בכדי לבחור את כמות המים הרצויה. המחזון מעיד על כמות המים בלבד ולא על כמות האבקה.

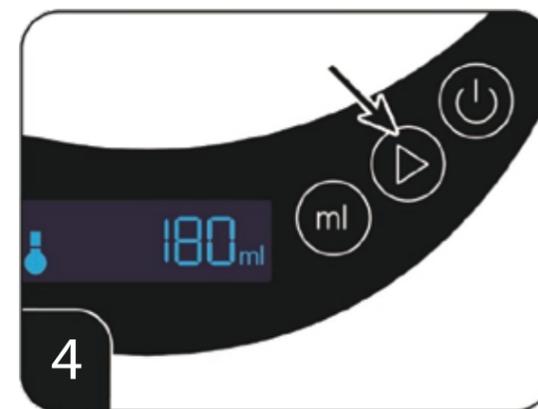

לחצו על כפתור ההפעלה על מנת למזוג פורמולה. המכשיר יזכור את ההגדרות שבחרתם גם כאשר הוא כבוי או מנותק מהחשמל אין צורך להגדיר שוב כאשר מכינים בקבוק חדש.

# הכנת הבקבוק הראשון שלכם - המשך



המכשיר ימזוג מים ואבקה ביחד ויעצור כאשר המזיגה הושלמה. עלולים להיווצר גושים בשימוש באבקות שקשות לערבוב עם מים.



בדקו אם יש גושים בתערובת, אם יש נערו וערבבו את הבקבוק. בדקו את הטמפ'. לאחר מכן תוכלו להאכיל את תינוכם.



שימו לב: כמות הפורמולה בבקבוק תהיה גבוהה יותר מכמות המים שנבחרה בגלל הוספת האבקה.



מלאו את תחליף מזון התינוקות כאשר ידיות גלגל המדידה נראות לעין. דבר זה חשוב מאד לדיוק בכמות תחליף מזון התינוקות.

## הוראות לניקוי יומי של המכשיר

חשוב מאוד לנקות את המשפך לאחר כל 4 בקבוקים. דבר זה ישמור על ה- Formula Pro® Advanced ודאו תמיד שכיסוי המשפך והמשפך יבשים לחלוטין לפני ההרכבה מחדש.



1 הסירו את המשפך בכך שתמשכו למטה והחוצה.



2 נקו את המשפך והמכסה היטב בעזרת מים חמים וסבון. ייבשו אותם לגמרי לפני הרכבתם מחדש.



3 נגבו את חור יציאת האבקה שבחלקו התחתון של מיכל האבקה בעזרת מגבת נייר יבשה או מטלית יבשה רכה.



כדי להקל על הניקוי היומיומי אפילו יותר, אתם יכולים לרכוש כיסוי משפך ומשפך נוסף ב- BabyBrezza.co.il ולהחליף בין המשפכים בעת הניקוי.

שימו לב: אין צורך להסיר את מיכל האבקה או את חלקי מיכל האבקה לניקוי יומי.

## הוראות ניקוי חודשי

צפו בסרטוני הדרכה על ניקיון ה- Formula Pro® Advanced ב- [babybrezza.co.il/videos](http://babybrezza.co.il/videos)



1 שטפו את כל החלקים המוצגים בתמונה במים חמים עם סבון וייבשו היטב.



2 שטפו את מיכל המים במים חמים וסבון וייבשו היטב.

## הוראות ניקוי אבנית

אפשר להשאיר את תחליף מזון התינוקות במיכל האבקה בתהליך ניקוי האבנית.

כדי למנוע הצטברות אבנית על גוף החימום בתוך ה- Formula Pro® Advanced בצעו את הצעדים הבאים:

1. הסירו את מיכל המים, רוקנו אותו ומלאו אותו ב- 600 מיליליטר של חומץ מזוקק ו- 600 מיליליטר של מים מטהורים.
2. הרכיבו את מיכל המים בחזרה והניחו כוס בנפח גדול יותר מ 300 מיליליטר מתחת למשפך.
3. בחרו "300 ml" בלחיצה על כפתור ה "mi" ולחצו על כפתור "Water only" כדי למזוג.
4. רוקנו את הכוס, הניחו בחזרה מתחת למשפך ולחצו שוב על כפתור "Water Only" בכדי למזוג.
5. כעת נתקו את המכשיר, הסירו את מיכל המים ורוקנו אותו. אל תגעו במכונה 4 שעות.
6. שטפו את מיכל המים ומלאו אותו עד לקו המרבי עם מים מטהורים, ואז הרכיבו אותו בחזרה.
7. חברו את המכונה, הניחו כוס מתחת למשפך ולחצו על לחצן ה "Water only" כדי למזוג מים. רוקנו את הכוס ואז חזרו על אותה פעולה עד שיגמרו כל המים במיכל.
8. מלאו את המיכל במים מטהורים וחזרו לשימוש רגיל.

# הוראות אחסון לטווח ארוך

חשוב מאוד לנקות את המכונה ולהסיר את כל שאריות אבקת הפורמולה לפני האחסון.

אם אתם מתכוונים לאחסן את ה- Formula Pro® Advanced לשימוש מאוחר יותר, או שלא תשתמשו בו לזמן מה, אנא עקבו אחר ההוראות שלהלן:

1. הסירו את חלקי מיכל האבקה, המשפך, כיסוי המשפך, מגש הטפטוף ומיכל המים מהבסיס.
2. נגבו את הבסיס במטלית לחה ונקייה והקפידו להסיר את שאריות האבקה. יבשו את הבסיס היטב.
3. רוקנו את מיכל האבקה, שטפו את כל חלקי מיכל האבקה, יבשו היטב והרכיבו מחדש.
4. עקבו אחר הוראות הסרת האבנית בעמוד 12, שלבים 7-1 בלבד. אל תסירו או מלאו את מיכל המים לאחר שלב 7.
5. כעת הניחו כוס מתחת למשפך, ואז לחצו לחיצה ממושכת על כפתור "המים בלבד" למשך 5 שניות. המכשיר ימזוג מים ברציפות עד שהמיכל יתרוקן לחלוטין ואז יעצור אוטומטית.
6. נתקו את המכשיר, הסירו את המשפך, מכסה המשפך ומיכל המים, יש לייבש את שניהם היטב ולהרכיבם מחדש.
7. כעת המכשיר מוכן לאחסון. ארוזו את המכונה בקופסא, או עטפו אותה בשקית כדי למנוע הצטברות אבק.

## סימני שגיאה

במקרה הלא סביר של שגיאה או הפרעה ברכיב חשמלי במהלך הפעולה, הקודים הבאים יוצגו על גבי המסך. לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה הכיבוי תכבה את הסימן והמכשיר יחזור לפעול באופן רגיל. אם הסימן חוזר או שלא נעלם צור קשר במקום בו רכשת את המכשיר.

1 מצייין שגיאת פעולה של המנוע. צרו קשר עם שירות הלקוחות.

2 מצייין שגיאת פעולה של חיישן המנוע. צרו קשר עם שירות הלקוחות.

3 מצייין שגיאת פעולה של מד המים. צרו קשר עם שירות הלקוחות.

4 מצייין שגיאת פעולה של חיישן הטמפרטורה. צרו קשר עם שירות הלקוחות.

5 מצייין שגיאת פעולה של חיישן מפלס המים. צרו קשר עם שירות הלקוחות.

6 מצייין שמים חמים נשפכו למיכל המים ונכנסו למכונה. רוקנו את מיכל המים, מלאו אותו שוב במים בטמפ' החדר, החזירו אותו לבסיס. לחצו לחיצה ממושכת על כפתור ההפעלה, ואז לחצו לחיצה ארוכה על כפתור "Water only" כדי לנקות את המים החמים מהמכשיר.

7 מצייין שמכסה מיכל האבקה נפתח במהלך הפעולה. וודא כי המכסה סגור לחלוטין, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה. המכונה תחזור לקדמותה.

8 מצייין שהמשפך הוסר במהלך הפעולה. ודא שכיסוי המשפך והמשפך מותקנים כהלכה, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה. המכונה תחזור לקדמותה.

# תיקון תקלות

תקלה	סיבה אפשרית	פתרון אפשרי
המכשיר איננו פועל	המכשיר אינו מחובר לחשמל	וודאו המכשיר מחובר לחשמל
	המכשיר כבוי	הדליקו את המכשיר
	המשפך איננו מחובר או איננו מחובר כראוי	חברו את המשפך כראוי
	אין מספיק מים במיכל המים	מלאו מים במיכל המים
	מיכל האבקה איננו מחובר או איננו מחובר כראוי	חברו את מיכל האבקה כראוי
	המכסה של מיכל האבקה איננו סגור	סגרו את מכסה מיכל האבקה כראוי
	המכסה של מיכל האבקה הפוך	הפכו את מכסה מיכל האבקה וסגרו כראוי
	המים במיכל קרים מדי (סימן הטמפ' במסך מהבהב)	חכו שהמים יתחממו
המים שנמזגו קרים מדי	המים במיכל עוד לא חוממו לטמפ' הרצויה	חכו שהמים יחממו. סמל הטמפ' במסך יפסיק להבהב
	המשפך איננו נכנס למקום	המכסה של המשפך לא הורכב כראוי
סמל "נקה משפך" דולק והמכשיר מצפצף כאשר לוחצים על כפתור ההפעלה	המשפך דורש ניקוי	עקבו אחר ההוראות בעמוד 7 לניקוי המשפך
המכשיר מוזג יותר מדי מים	מכסה הנעילה אינו מורכב כראוי	הרכיבו את המכסה כראוי, היעזרו בעמוד 4 שלב 6.
	תוכנית הפעלה לא נכונה נבחרה	בחרו את תוכנית ההפעלה המתאימה לפורמולה שברשותכם. לפרטים - babybrezza.co.il/settings
אין מספיק אבקה בתערובת	אין מספיק אבקה במיכל	הוסיפו אבקה למיכל
	המכשיר לא נוקה כראוי	נקו את המכשיר, עקבו אחר ההוראות בעמוד 11.
	מגרד הסיליקון לא הותקן כראוי	וודאו שמגרד הסיליקון מותקן כראוי
	תוכנית הפעלה לא נכונה נבחרה	בחרו את תוכנית ההפעלה המתאימה לפורמולה שברשותכם. לפרטים - babybrezza.co.il/settings
הצטברות של אבקה מתחת למיכל ועל המשפך	שימוש ממושך במכשיר ללא ניקוי	נקו את המכשיר לפי ההוראות בעמוד 11.