



NZ +649 414 5514 FJ +679 866 4053 parts@earthquip.co.nz www.earthquip.co.nz

HITACHI PARTS CATALOG

ZAXIS 25


EXCAVATOR

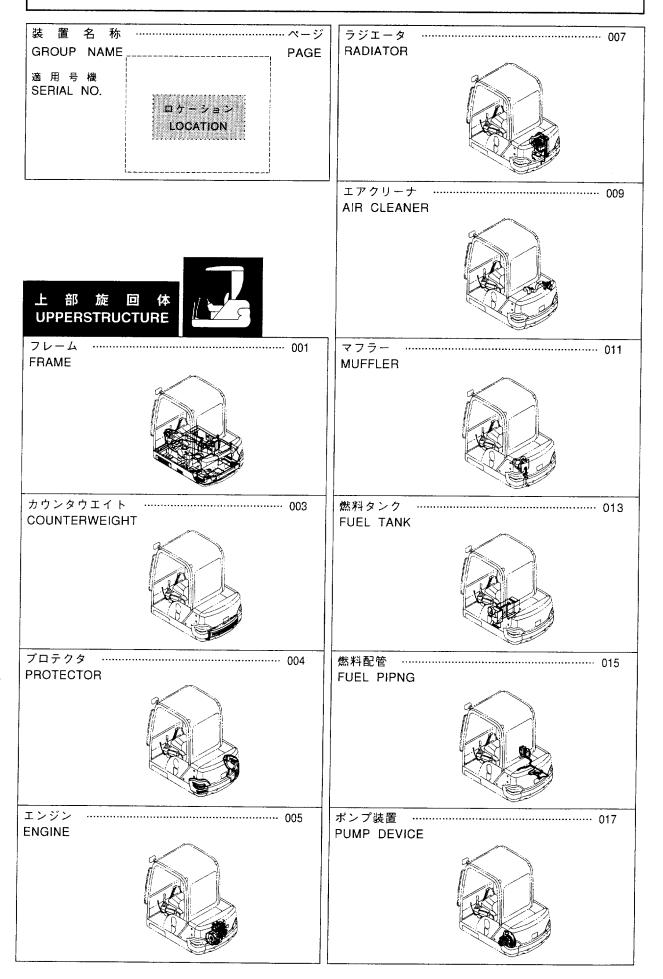

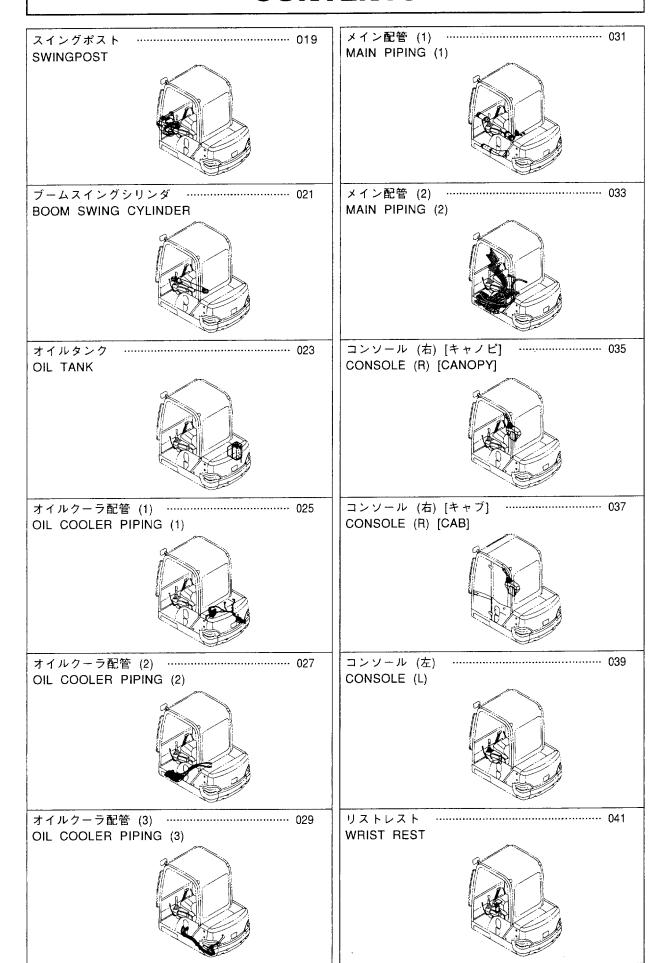

エンジンコントロール 043	レバーリンク (ブレード)
ENGINE CONTROL	LEVER LINK (BLADE)
操作レバー (走行)	パイロット配管 (1-1)
CONTROL LEVER (TRAVEL)	PILOT PIPING (1-1)
操作レバー (ブームスイング) 047 CONTROL LEVER (BOOM SWING)	パイロット配管 (1-2)
操作ペダル (走行2速切換)	パイロット配管 (2-1) ························· 057 PILOT PIPING (2-1)
予備ペダル ······ 050 ATTACHMENT PEDAL	パイロット配管 (2-2) 058 PILOT PIPING (2-2)
レバーリンク取付部品 051 LEVER LINK SUPPORT	パイロット配管 (2-3)
	PILOT PIPING (2-3)


目 次 CONTENTS

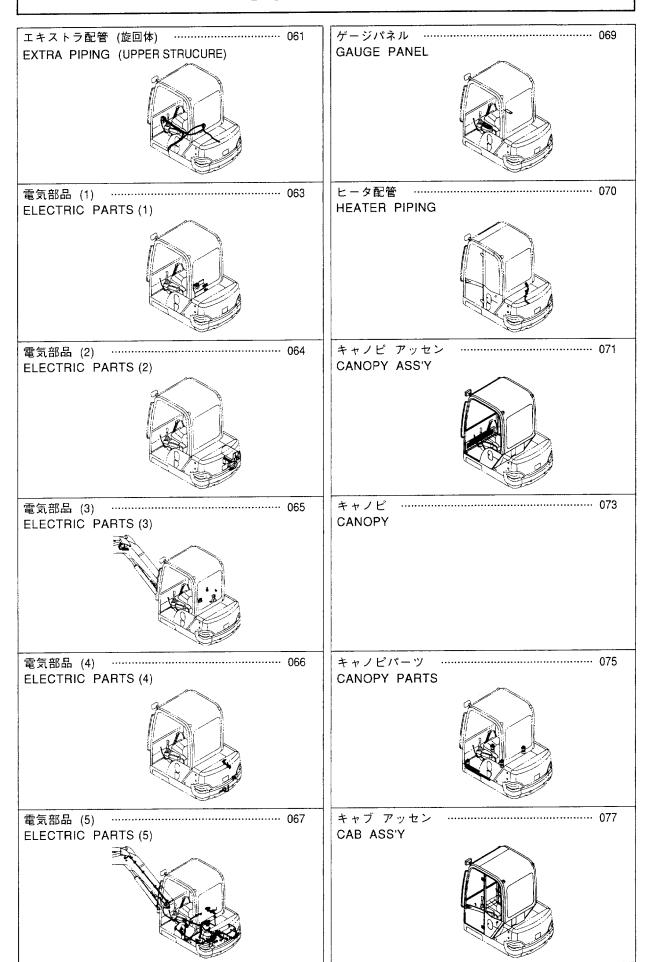



			<u> </u>	
キャブ (1)	. 079	シート (キャノピ) SEAT (CANOPY)		089
キャブ (2)	· 081	シート (キャブ)		090
CAB (2)		SEAT (CAB)		
キャブ (3)	083	シートベース		001
CAB (3)	000	SEAT BASE		091
			2	
キャブ (4) ······CAB (4)	085	カバー (1) COVER (1)		093
キャブパーツ	087	カバー (2) COVER (2)		095
フロア アッセン	088			
FLOOR ASS'Y				

アジャスタ (ゴムクローラ) ······· 102 ADJUSTER (RUBBER CRAWLER) 部 走 行 体 **UNDERCARRIAGE** アジャスタ (鉄クローラ) 103 トラックフレーム ……………………… 097 ADJUSTER (STEEL CRAWLER) TRACK FRAME クローラガイド (鉄クローラ) ------104 ボルトキット CRAWLER GUIDE (STEEL CRAWLER) **BOLT KIT** 下ローラ 099 旋回輪 LOWER ROLLER SWING BEARING 走行装置 ……………………… 100 ゴムクローラ 106 RUBBER CRAWLER TRAVEL DEVICE トラックリンク 250G ……………………… 107 フロントアイドラ TRACK-LINK 250G FRONT IDLER

センタジョイント 108 CENTER JOINT	
走行配管 109 TRAVEL PIPING	フロントアタッチメント FRONT-END ATTACHMENTS ブーム BOOM
ブレード BLADE 110	ブーム用品 114 BOOM SUPPORT
ブレード用品	アーム 1.11M
ブレードシリンダ	アーム 1.41M
BLADE CYLINDER	RRM 1.41M アーム用品 (アーム 1.11M) 117
	ARM PARTS (ARM 1.11M)

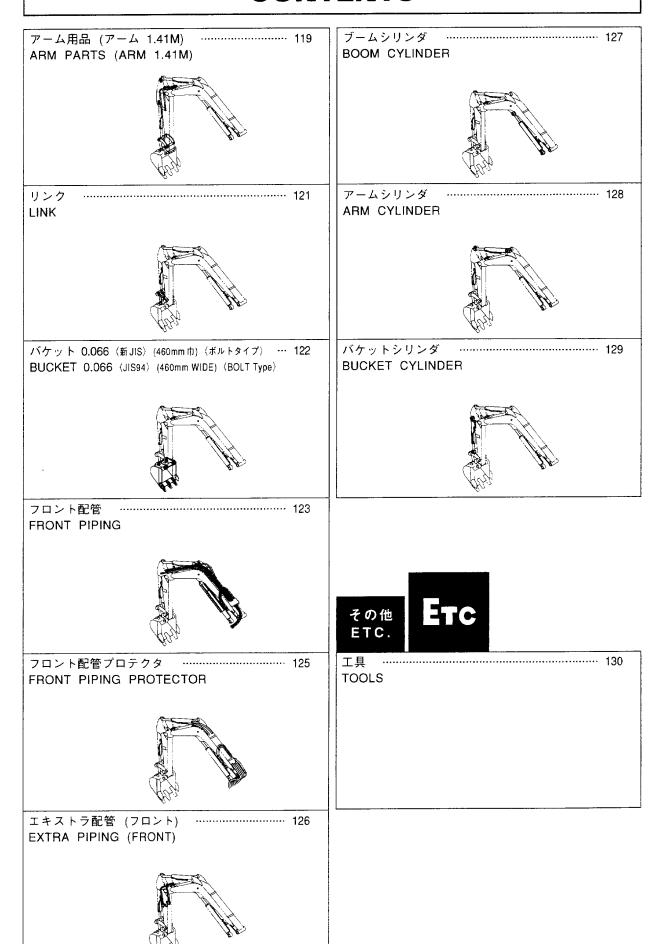


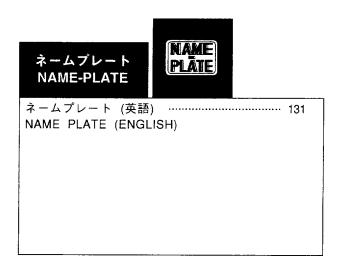

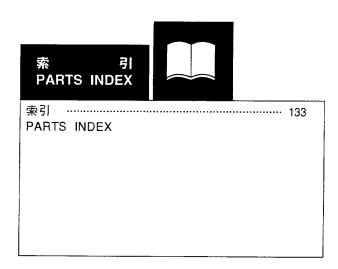

フレーム FRAME

適用号機 Serial **N**o. 000501-

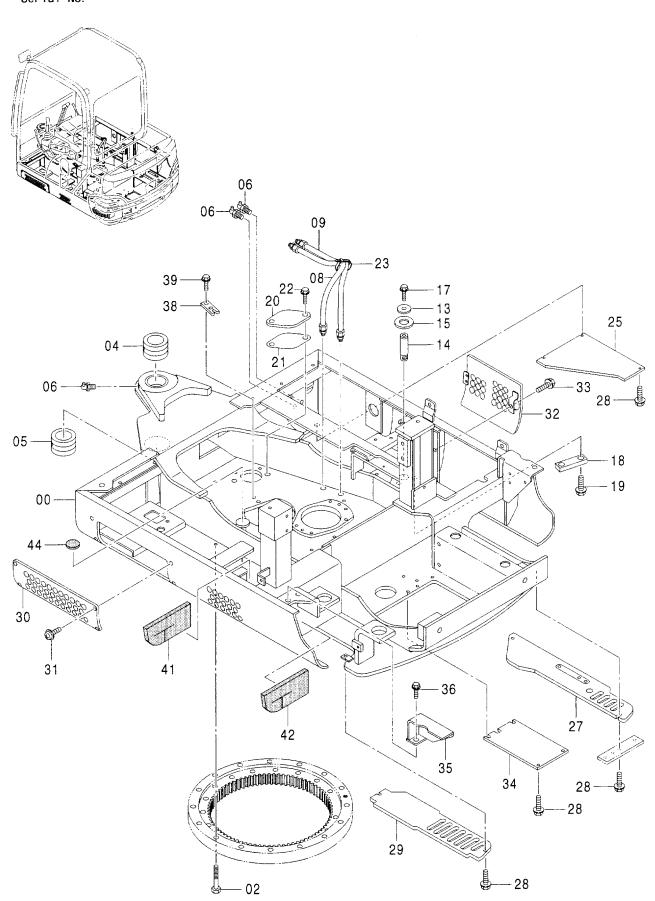


フレーム FRAME

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量 サービスコード	適用号機	互換	代 替 REPLACI PAR	T
ITEM	PART NO.			O' TY S. C	SERIAL NO.	17±	部品番号 PART NO.	数量 0' TY
00	E5008746	フレーム:メイン	FRAME; MAIN	1		1		
02	EJ981255	ボルト	BOLT	15				
04	4418381	フ゛ッシンク゛	BUSHING	1 1				
05	4418380	ブ゛ツシンク゛	BUSHING	1				
06	EJ75481	フイツテンク*;ク*リース	FITTING; GREASE	4				
08	E4485135	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1				
09	E4612155	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1				
13	E4456585	プレート	PLATE	1				
14	E4487150	t° >	PIN	1				
15	E4418395	スヘ゜ーサ	SPACER	1				
17	EJ041020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1				
18	E4344313	プレート	PLATE	1				
19	EJ051235	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2				
20	E4255799	カバー	COVER	1				
21	E4161735	ハ・ツキン	PACKING	1				
22	EJ051020	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	2				
23	E4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1				
25	E4471357	カハ゛ー	COVER	1				
27	E3094838	カバー	COVER	1				
28	EJ090820	ボルト;セムス	BOLT:SEMS	12				
29	E3095898	カバー	COVER	1				
30	E3093640	カハ*ー	COVER	1				
31	EJ460820	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	4				
32	E8085322	カハー	COVER	1 1				
33	EJ090820	ポルト;セムス	BOLT:SEMS	1	:			
34	E4476918	カハ* ー	COVER	1				
35	E8087633	プ [*] ラケツト	BRACKET	1		ĺ		
36	EJ051240	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2				
38	E4477900	ストツハ゜	STOPPER	1				
39	EJ051235	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2				
41	E4487152	ラ ハ ⁺ −	RUBBER	1				
42	E4487153	ラハ [*] −	RUBBER	1				
44	E4602379	ラハ [*] −	RUBBER	1				
					-da-			
							Í	
				1 1	1	- 1		

カウンタウエイト COUNTERWEIGHT


適用号機 Serial No. 000501-



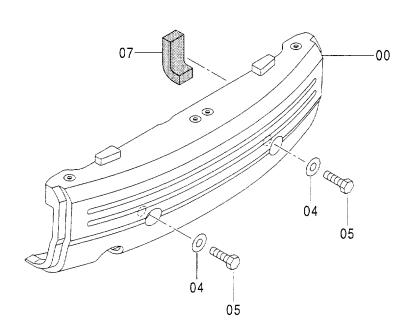

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 04	E5008178 EJ254018	ウェイト : カウンタ ワッシヤ	WEIGHT: COUNTER WASHER	1 2					
05	EJ931804	ポルト	BOLT	2					
07	E4471361	ラパ−	RUBBER	1					
							 		
									ĺ


プロテクタ PROTECTOR

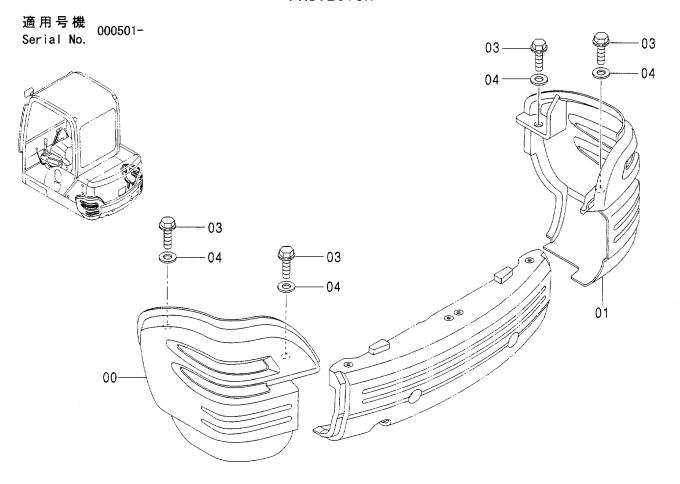


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス ロ'TY S. C	互 代替部品 REPLACEABLE PART 性部品番号数量 ICA PART NO. 10' TY
00	E0004358	ጎ ፲イト; (L)	WEIGHT	1	
01 03	E0004359	ウェイト; (R) ホ・ルト: セムス	WEIGHT BOLT; SEMS	1	
03 04	EJ041240 EJ254012	フッシャ	WASHER	4 4	
		4			
:					

エンジン ENGINE

適用号機 Serial No. 000501-

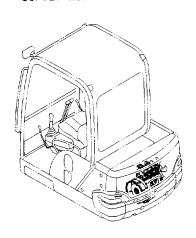

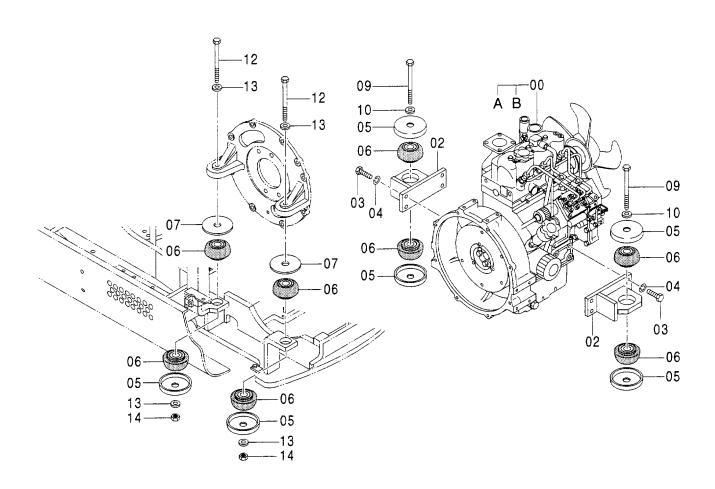


エンジン ENGINE

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 IC/	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	· 数量
00	4471239	エンジ・ン	ENGINE	1	Z				
00A	4609593	・ベルト;ファン	·BELT; FAN	1	Z				
00B	4454826	-フィルタ;オイル	·FILTER;OIL	1	Z				
02	E8081280	フ [*] ラケツト	BRACKET	2					
03	E4351043	ボルト	BOLT	8					
04	EJ252212	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	8					
05	4385858	ストツハ゜	STOPPER	6	İ				
06	4276955	ラハ・ー	RUBBER	8					
07	E4456585	プレート	PLATE	2					
09	EJ971201	す ・ルト	BOLT	2					ļ
10	EJ254012	ワツシヤ	WASHER	2					
12	EJ971206	ボルト	BOLT	2					
13	EJ254012	ワツシヤ	WASHER	4					
14	EJ231212	ナット	NUT	2					
							9		

ラジエータ RADIATOR

適用号機 Serial No. 000501-

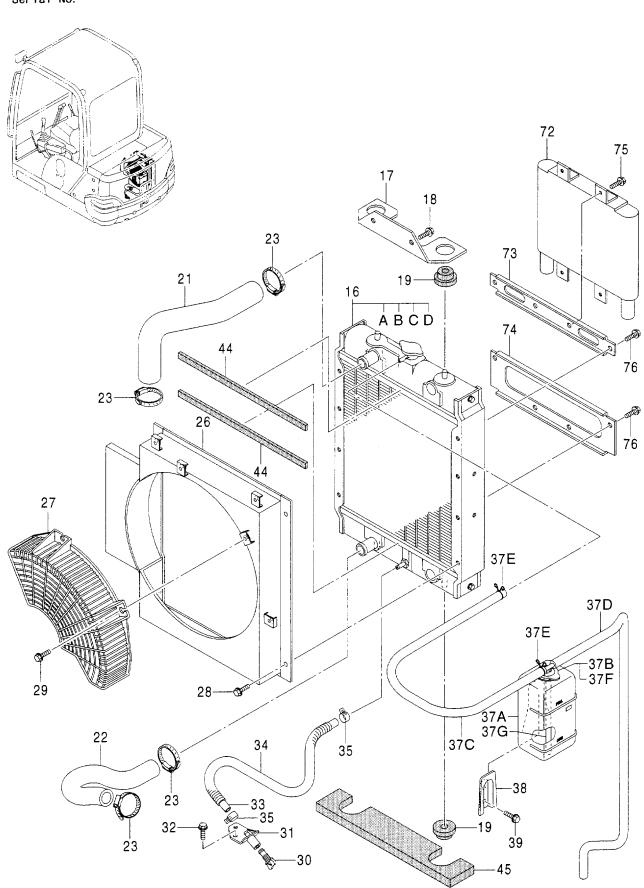


ラジエータ RADIATOR

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PARI	
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	II CA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
16	4440024	ラジ* エータ	RADIATOR	1					
16A	4419861	- キャッフ [°]	·CAP	1					
16B	4610776	- 37	·CORE	1					
16C	4610777	・プラケット(R)	·BRACKET (R)	1					
1 6D	4610778	・ブ・ラケット(L)	-BRACKET (L)	1					
17	E8087632	プラケット	BRACKET	1					
18	EJ051025	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
19	4402635	ラハ・ー;ケツション	RUBBER : CUSHION	4					
21	E3094414	ホース ; ウオータ	HOSE; WATER	1					
22	3094415	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1					
23	E4505243	クランプ゜;ホース	CLAMP; HOSE	4			-		
26	E6020886	シュラウト・	SHROUD	1					
27	2046193	ガード:ファン	GUARD: FAN	1					
28	EJ090614	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	4					
29	EJ090616	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
30	4401687	コック	COCK	1					
31	4401686	コツケ	COCK	1					
32	EJ051025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	i				
33	E4447556	ホース ; ウオータ	HOSE; WATER	1					
34	E4447557	チューフ゛	TUBE	1					
35	E4339258	クランプ゜;ホース	CLAMP: HOSE	2					
37	E4431425	タンク:ウオータ	TANK; WATER	1					
37A	E4397682	・タンク;ウオータ	·TANK; WATER	1					
37B	E4397683	・キャップ	· CAP	1		į			
37C	E4443272	・ホース	-HOSE	1					
37D	E4443274	・ホース	·H0SE	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
37E	E4397686	- クランフ°	-CLAMP	2			1		
37F	E4398054	・ハ゜ッキン	· PACK I NG	1					
37G	E4398055	・ホース;ラハ゜ー	·HOSE; RUBBER	1					
38	4367147	プレート	PLATE	1				Ì	
39	EJ090616	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	2					
44	E4442624	ラハ・ー	RUBBER	2					
4 5	E4471174	ラハ・ー	RUBBER	1					
72	4390532	クーラ;オイル	COOLER;OIL	1					
73	E9758541	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
74	E9758542	プ [*] ラケツト	BRACKET	1					
75	EJ090816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
76	EJ090614	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4					

エアクリーナ AIR CLEANER

適用号機 Serial No. 000501-



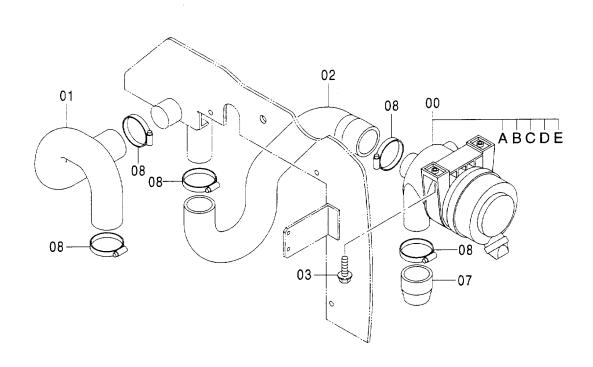



エアクリーナ AIR CLEANER

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 REPLAC PA 部品番 PART NO	弓 数量
00	E4459655	クリーナ; エア	CLEANER; AIR	1					
00A	E4607538	・エレメント	·ELEMENT	1					
00B	++++++	・ホ゛ディ	· BODY	1					
000	++++++	・カハ゛ー	- COVER	1					
OOD		・ハ゛ルフ゛	·VALVE	1					
00E	E989335	・インジ゛ケータ	- INDICATOR	1			1		
01	E3094574	ホース;ラハ゛ー	HOSE; RUBBER	1					
02	E3094575	ホース;ラハ゛ー	HOSE; RUBBER	1					
03	EJ090825	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
07	E4602618	ホース;ラハ゛ー	HOSE; RUBBER	1					
08	E4504198	クランプ。: 本一ス	CLAMP; HOSE	5				·	
						· ··			
								·····	

マフラー MUFFLER

適用号機 Serial No. 000501-

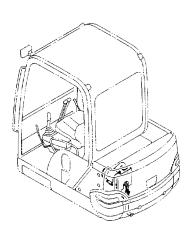

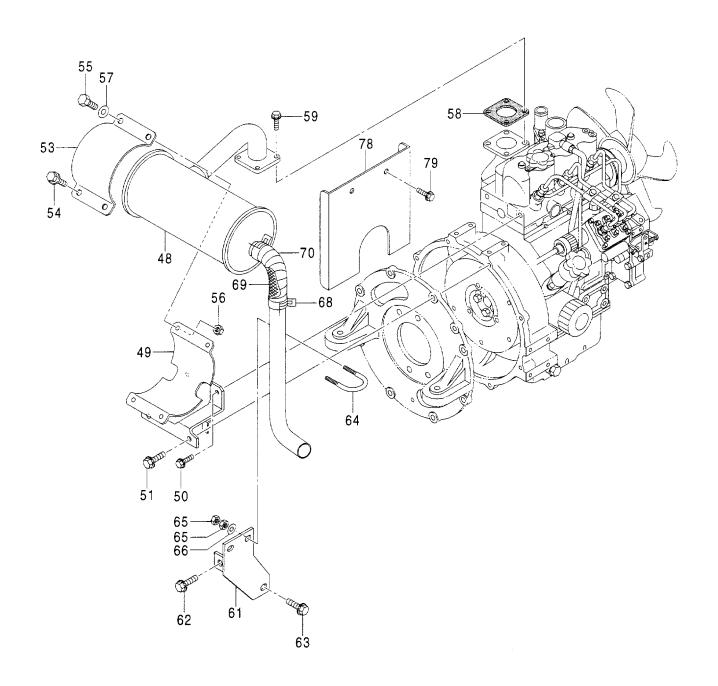



マフラー MUFFLER

代 替 部 品 REPLACEABLE PART	Į.	互換	適用号機	サービス	数量	PART NAME	部 品 名	部品番号	符号
R品番号 数量 ART NO. Q'TY	E #	13	SERIAL NO.	S. C	Ö, TA			PART NO.	ITEM
	-				1	MUFFLER	マフラー	E4468957	48
					1	BRACKET	フ [*] ラケツト	E8087017	49
		ļ			2	BOLT; SEMS	ホ*ルト;セムス	EJ090820	50
					2	BOLT; SEMS	ボルト;セムス	EJ051035	51
					1	BAND	バンド	E4462004	53
					2	BOLT:SEMS	ホールト: セムス	EJ051025	54
	ķ				2	BOLT	ホ *ルト	EJ971040	5 5
					2	NUT	ナット	EJ231210	56
					2	WASHER; PLANE	ワッシャ; プ° レーン	EJ253110	57
				Z	1	GASKET	カ゛スケツト	E4441178	58
	Ï				4	BOLT; SEMS	ボルト;セムス	EJ090825	59
					1	BRACKET	フ [*] ラケツト	E9759162	61
					1	BOLT; SEMS	木゛ルト;セムス	EJ051035	62
					1	BOLT:SEMS	ボルト;セムス	EJ051025	63
					1	BOLT; U	ボルト;U	E4300497	64
					4	NUT	ナット	EJ231108	65
					2	WASHER: PLANE	ワッシャ; プ゜レーン	EJ253108	66
					2	CLAMP	クランプ	E4460973	68
					1	COVER; PIPE	カパー;パペイプ。	E4399512	69
					1	TAPE	テープ	E4399513	70
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		1	COVER	カパー	E4483215	78
					2	BOLT; SEMS	ボルト;セムス	EJ090816	79
		1							
	ļ						***************************************		
	ļ	+							
					İ				
					ŀ				
	!								

燃料タンク FUEL TANK

適用号機 Serial No. 000501-

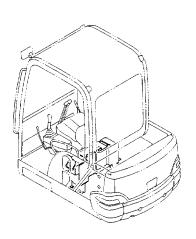

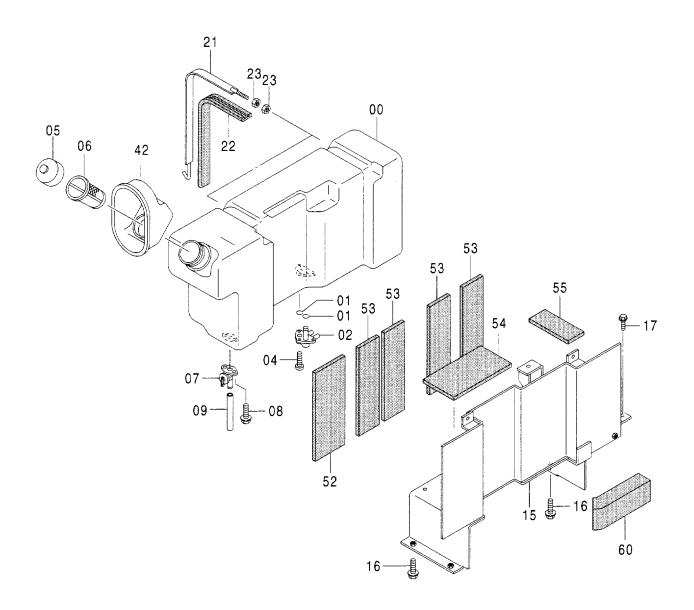


燃料タンク FUEL TANK

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量サービスコード	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PART	l
ITEM	PART NO.			Q' TY S. C	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	·数量 Q'TY
00	E4487758	タンク:フュエル	TANK; FUEL	1				
01	E4170585	0ーリング	O-RING	2				
02	4355689	ストレーナ	STRAINER	1 1				
04	EJ670514	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	3				
05	4442447	キャッフ゜	CAP	1				
06	4472918	フイルタ	FILTER	1				
07	4358947	コツク	COCK	1				İ
80	EJ090614	ホ [*] ルト;セムス	BOLT; SEMS	2				
09	4487129	ホース;フユエル	HOSE; FUEL	1				
15	E6021543	プ [*] ラケツト	BRACKET	1				
16	EJ051035	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	3				
17	EJ051025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1				
21	E9760563	14 V	BELT	2				
22	E4487147	ラハ゛ー	RUBBER	2				
23	EJ231210	ナット	NUT	4				
42	E2047786	1-1-1	TRAY	1				
52	E4488082	ラハ [*] −	RUBBER	1				
53	E4488083	ラハ・ー	RUBBER	4				
54	E4488084	ラハ *ー	RUBBER	1				
55	E4488085	ラハ* ー	RUBBER	1				
60	E4479899	ラハ [*] –	RUBBER	1				
				·				
/								
							ļ	
					1			
	<u></u>							

燃料配管 FUEL PIPING

適用号機 Serial No. 000501-

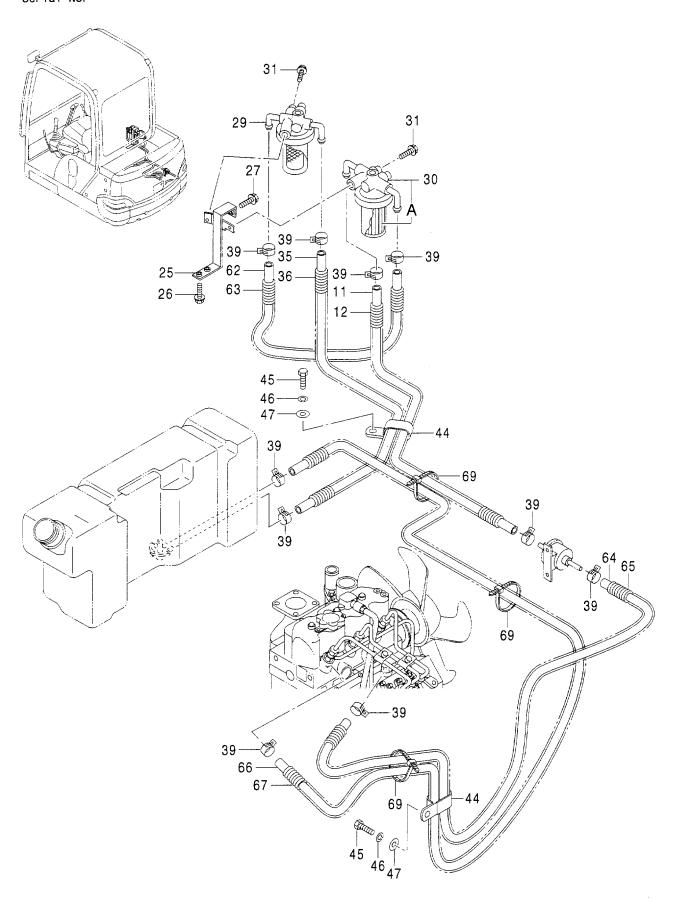


燃料配管 FUEL PIPING

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 REPLACE	
ITEM	PART NO.		LANT HAME	Ö. TA	S. C	SERIAL NO.	I 住	部品番号 PART NO.	数量 0' TY
11	4309942	ホース:フュエル	HOSE; FUEL	1			1.5.	101	
12	E4296331	チューフ・	TUBE	1					
25	E8090811	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
26	EJ090835	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
27	EJ090820	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	1					
29	E4399161	フイルタ	FILTER	1			1		
30	E4374591	フイルタ:フューエル	FILTER: FUEL	1					Í
30A	E4454529	・キット;エレメント	·KIT; ELEMENT	1					İ
31	EJ090870	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	2					
35	4309942	ホース;フユエル	HOSE; FUEL	1					
36	E4365869	チューフ゛	TUBE	1					
39	E4349657	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	10					
44	E4190266	クリツフ°	CLIP	2					
4 5	EJ971025	ホ゛ルト	BOLT	2					
46	EJ252210	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
4 7	EJ253110	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	2					
62	4383152	ホース;フュエル	HOSE; FUEL	1					
63	E4383151	チューフ・	TUBE	1					
64	4346564	ホース;フュエル	HOSE; FUEL	1					
65	E4346674	チューフ゛	TUBE	1					
66	4489569	ホース;フュエル	HOSE; FUEL	1					
67	E4349492	チューフ・	TUBE	1					
69	E4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	3					
								1	
							i		
						;			
								1	
							İ		

ポンプ装置 PUMP DEVICE

適用号機 Serial No. 000501-



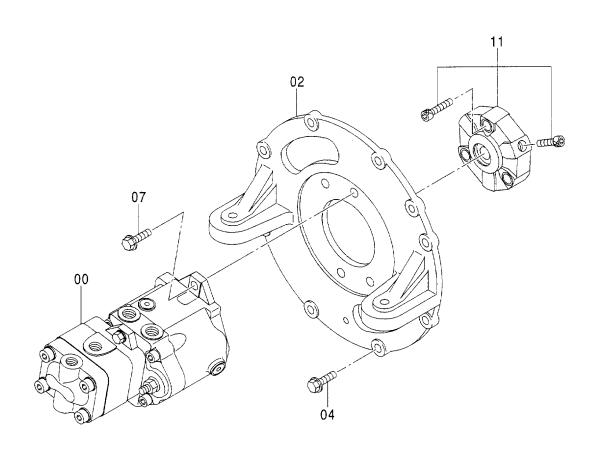


ポンプ装置 PUMP DEVICE

符号 ITEM 00 02 04	部品番号 PART NO. E4478986 E2047276 EJ051030	部 品 名 **``` **`` ** ** ** ** ** **	PART NAME PUMP; PISTON COVER; PUMP BOLT; SEMS	数量 Q' TY 1 1 5	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 IC/	代替 REPLAC PAI 部品番号	部 品 EABLE IT 数量 . Q'TY
07 11	EJ041230 4479589	ホ* ルト ; セムス カツフ [*] リンク [*]	BOLT; SEMS COUPLING	1					

スイングポスト SWINGPOST

適用号機 Serial No. 000501-

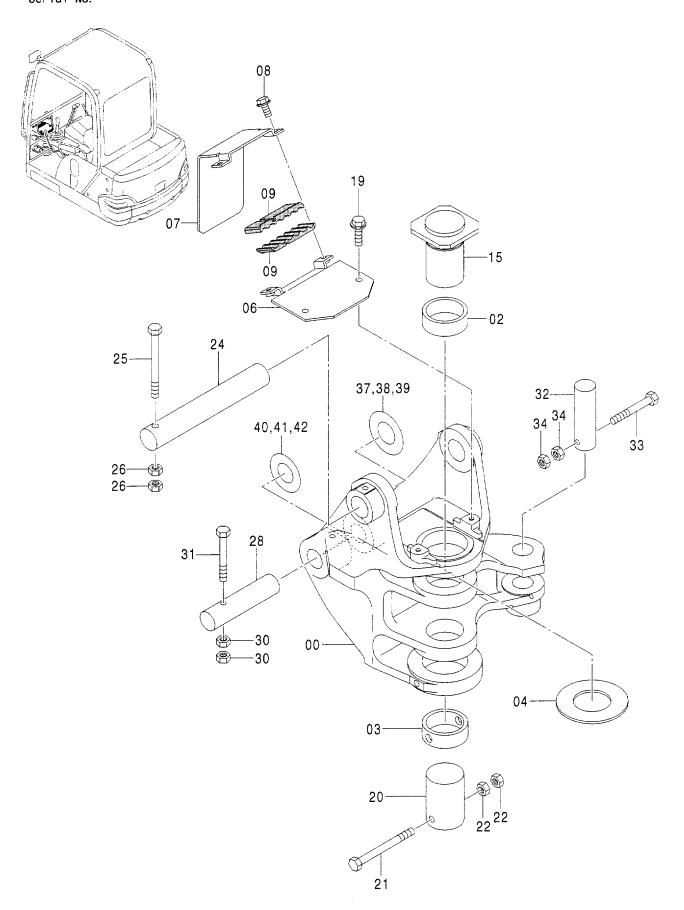


スイングポスト SWINGPOST

TITEM	生 部品番号 数量 CAIPART NO. Q'TY
DO E0004534 スイング・ボースト SWINGPOST 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
03 4473323 ブ・ツシンケ・	
04 4416304 プ・レート:スラスト PLATE; THRUST 1 06 E9758630 カハ・ー COVER 1 07 E4472043 カハ・ー COVER 1 08 EJ090820 ホ・ルト:セムス BOLT; SEMS 2 09 E4460919 ラハ・ー RUBBER 2 15 E9761238 t°ン PIN 1 19 EJ051025 ホ・ルト:セムス BOLT; SEMS 2 20 E4416300 t°ン PIN 1 21 EJ971213 ホ・ルト BOLT 1 22 EJ231212 ナット NUT 2 24 E4416302 t°ン PIN 1	
COVER 1 COVER 1 D7 E4472043 カバー COVER 1 D8 EJ090820 ホールト:セムス BOLT; SEMS 2 D9 E4460919 ラバー RUBBER 2 D15 E9761238 と シ PIN 1 D19 EJ051025 ホールト:セムス BOLT; SEMS 2 D19	
COVER 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
BOLT; SEMS 2 DOLT; SEMS DOLT; SEMS 2 DOLT; SEMS 2 DOLT; SEMS 2 DOLT; SEMS DOLT; SEMS 2 DOLT; SEMS 2 DOLT; SEMS 2 DOLT; SEMS DOLT; SEMS 2 DOLT; SEMS 2 DOLT; SEMS 2 DOLT; SEMS D	
09 E4460919 ラパー RUBBER 2 15 E9761238 ピン PIN 1 19 EJ051025 ボルト:セムス BOLT; SEMS 2 20 E4416300 ピン PIN 1 21 EJ971213 ボルト BOLT 1 22 EJ231212 ナツト NUT 2 24 E4416302 ピン PIN 1	1 1
15 E9761238 ピッソ PIN 1 19 EJ051025 木ルト:セムス BOLT: SEMS 2 20 E4416300 ピッソ PIN 1 21 EJ971213 木ルト BOLT 1 22 EJ231212 ナット NUT 2 24 E4416302 ピッソ PIN 1	
19 EJ051025	
20 E4416300 ピン PIN 1 21 EJ971213 ホルト BOLT 1 22 EJ231212 ナット NUT 2 2 24 E4416302 ピン PIN 1	
21 EJ971213 ポルト BOLT 1 22 EJ231212 ナツト NUT 2 2 24 E4416302 ピン PIN 1	
22 EJ231212 ナット NUT 2 2 24 E4416302 ピン PIN 1	1
24 E4416302 L° > PIN 1	
25 EJ971095 ボルト BOLT 1	
26 EJ231210 ナット NUT 2	
28 E4416301 ピン PIN . 1	
30 EJ231210 ナット NUT 2	
31 EJ971095 ポルト BOLT 1	
32 E4416366 ピン PIN 1	
33 EJ971090 ボルト BOLT 1	
34 EJ231210 ナット NUT 2	
37 E4354256 シム 0.5 SHIM 0.5 2 R	
38 E4354257 ジム 0.8 SHIM 0.8 2 R	
39 E4354258 ジム 1.0 SHIM 1.0 2 R	
40 E4352136 ジム 0.5 SHIM 0.5 2 R	
41 E4354259 シム 0.8 SHIM 0.8 2 R	
42 E4354260 ½ 1.0 SHIM 1.0 2 R	
	-
	1

ブ-ムスイングシリンダ BOOM SWING CYLINDER

適用号機 Serial No. 000501-



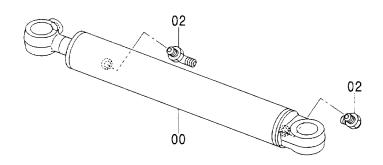



ブ-ムスイングシリンダ BOOM SWING CYLINDER

符号 ITEM 00	部品番号 PART NO. 4471064	部 品 名	PART NAME CYL.;SWING	数量 サービスコード S. C	互换 代替部品 REPLACEABLE PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
02 02A	E4434981 E957366	ェルオ*;S ・O-リンク*	ELBOW;S -O-RING	2 1	

オイルタンク OIL TANK

適用号機 Serial No. 000501-

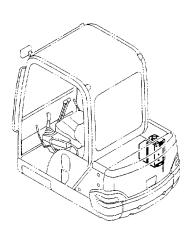

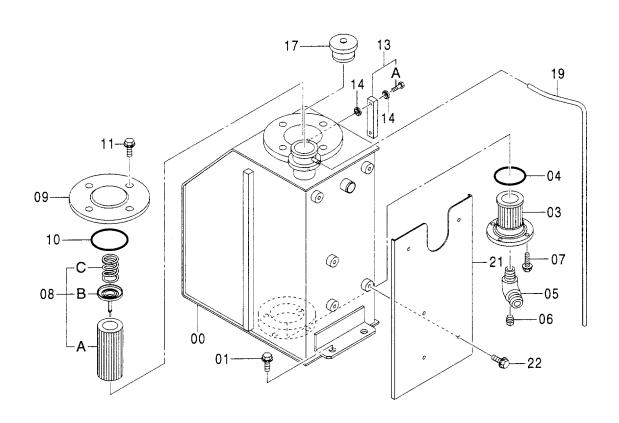


オイルタンク OIL TANK

					1		-r:	/ /n ±±	
符号	部品番号	*** 5		数量	サービス	適用号機	互換	代 替 REPLAC	部 品 EABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	⊐- F S. C	SERIAL NO.	性	PART NO	数量
00	E6021519	タンク:オイル	TANK;OIL	1					
01	EJ051025	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	4	ĺ				
03	E4272369	フイルタ;サクシヨン	FILTER; SUCTION	1			İ		
04	EA810085	0ーリング	O-RING	1					
05	E4453534	ェルホ*;S	ELBOW;S	1	Ì				
06	E94-2023	プ [*] ラク [*]	PLUG	1			1		
07	EJ051025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
08	4442446	フイルタ;リターン	FILTER; RETURN	1					
A80	4454705	・エレメント:フィルタ	·ELEMENT; FILTER	1 1				j	
08B	4454706	・ハ・ルフ・	·VALVE	1					
08C	4454707	・スフ゜リンク゛	·SPRING	1					
09	3085238	カバー	COVER	1	ļ				
10	EA810110	0ーリング	O-RING	1					
11	EJ041020	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
13	E8050296	ケージ・・レヘ・ル	GAUGE; LEVEL	1					
13A	E4100967	・ホ*ルト	·BOLT	2	-				
14	E449558	ワツシヤ;シール	WASHER; SEAL	4					
17	E4121125	キヤツフ°	CAP	1					
19	E4601113	ホース;ヒ゛ニール	HOSE; VINYL	1					
21	E3097942	カバー	COVER	1					
22	EJ090820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3					
								•	
	i						ļ	j	

オイルク-ラ配管(1) OIL COOLER PIPING(1)

適用号機 Serial No. 000501-

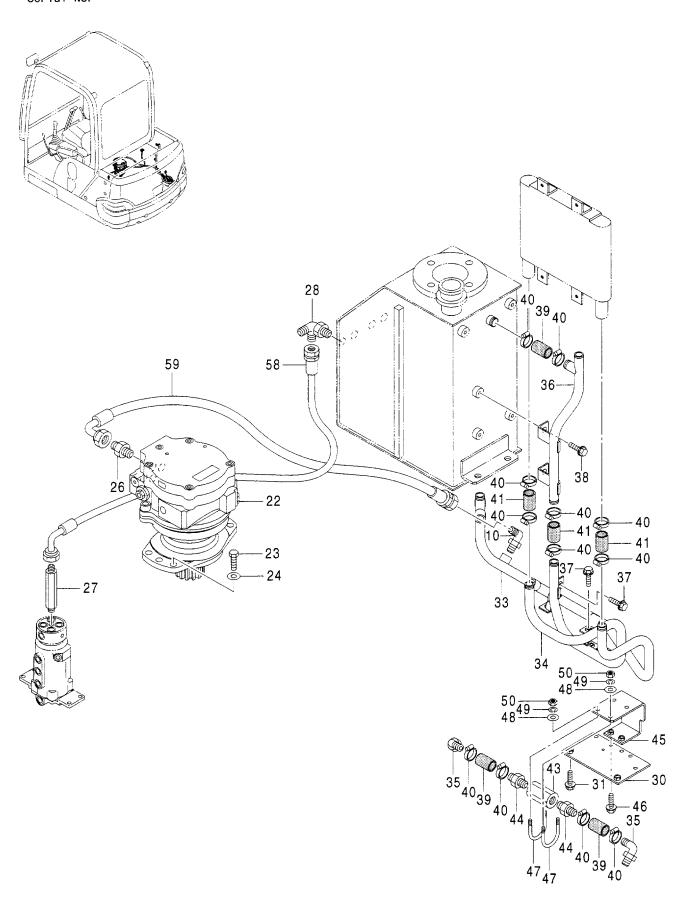


オイルク-ラ配管(1) OIL COOLER PIPING(1)

TIEM	部品番号 数量 A PART NO. Q'TY
10A E4506148 ・Oーリング・	
22 4600170 モラ:オル MOTOR:OIL 1 23 EJ971435 ボルト BOLT 6 24 EJ254014 79ッヤ WASHER 6 26 E4042031 7ダプタ ADAPTER 1 27 E4442456 7ダプタ:S ADAPTER:S 1 28 E4460127 チー:S TEE:S 1 28 E4509180 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
EJ971435 ボルト BOLT 6	
24 EJ254014 フザゲヤ WASHER 6 26 E4042031 フサウック ADAPTER 1 26A E4509180 ・0ーリンク ・0ーRING 1 27 E4442456 フサック ・0ーRING 1 28 E4460127 チー:S TEE:S 1 28A E4509180 ・0ーリンク ・0ーRING 1 30 E9758567 フ・レート PLATE 1 31 EJ051040 ホール・セムス BOLT:SEMS 2 33 E8087705 ハ・イフ・リターン PIPE:RETURN 1 34 E8087706 ハ・イフ・リターン PIPE:RETURN 1 35 E4406140 エルボ・S ELBOW:S 2 35A E4506418 ・0ーリンク ・0ーRING 1 36 E8090662 ハ・イフ・リターン PIPE:RETURN 1 37 EJ090825 ホール・セムス BOLT:SEMS 4 38 EJ090820 ホール・セムス BOLT:SEMS 2 39 E4418644 ラハ・ー RUBBER 3 40 E4505243 グランフ・ホース CLAMP:HOSE 12 41 E4120247 ホース・ラハ・ー HOSE:RUBBER 3 43 4470696 ハ・ルフ・チェック PIPE:RETURK 1 44 E4276935 ブタ・フ・チェック VALVE:CHECK 1 44 E4276935 ブタ・フ・チェック VALVE:CHECK 1 44 E4276935 ブタ・フ・チェs ADAPTER:S 2 444A E4506424 ・0ーリング・ ・0ーRING 1	
26	
26A E4509180 ・0ーリング・ ・0ーRING 1 27 E4442456 7ダプタ:S ADAPTER:S 1 28 E4460127 チー:S TEE:S 1 28A E4509180 ・0ーリング・ ・0ーRING 1 30 E9758567 ブレート PLATE 1 31 EJ051040 ポール:・セムス BOLT:SEMS 2 33 E8087705 ハ・イブ・リターン PIPE:RETURN 1 34 E8087706 ハ・イブ・リターン PIPE:RETURN 1 35 E4406140 エルボ・S ELBOW:S 2 35A E4506418 ・0ーリング・ ・0ーRING 1 36 E8090662 ハ・イブ・リターン PIPE:RETURN 1 37 EJ090825 ポール・・セムス BOLT:SEMS 4 38 EJ090820 ポール・・セムス BOLT:SEMS 4 38 EJ090820 ポール・・セムス BOLT:SEMS 4 39 E4418644 ラハ・ー RUBBER 3 40 E4505243 クランプ・ホース CLAMP:HOSE 12 41 E4120247 ホース:ラハ・ー HOSE:RUBBER 3 43 4470696 ハ・ルブ・チェック VALVE:CHECK 1 44 E4276935 アタ・ブ・タ:S ADAPTER:S 2 44A E4506424 ・0ーリング・ ・0ーRING 1	
27	
28 E4460127 チー:S TEE:S 1 28A E4509180 ・0ーリンク・ ・0ーRING 1 30 E9758567 プ・レート PLATE 1 31 EJ051040 ホ*ルト:セムス BOLT:SEMS 2 33 E8087705 ハ*イプ:リターン PIPE:RETURN 1 34 E8087706 ハ*イブ:リターン PIPE:RETURN 1 35 E4406140 エルボ:S ELBOW:S 2 35A E4506418 ・0ーリンク・ ・0ーRING 1 36 E8090662 ハ*イブ:リターン PIPE:RETURN 1 37 EJ090825 オ*ルト:セムス BOLT:SEMS 4 38 EJ090820 オ*ルト:セムス BOLT:SEMS 2 39 E4418644 ラハ・ ー RUBBER 3 40 E4505243 クランプ:ホース CLAMP:HOSE 12 41 E4120247 ホース:ラハ・ HOSE:RUBBER 3 43 4470696 ハ・ルブ・ドブ・・ラ・ YA: ア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
28A E4509180 -0-リング -0-RING 1	
BODE SEMS 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
BOLT:SEMS 2 33 E8087705 パ・イブ:リターン PIPE:RETURN 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Second	
34 E8087706 パ・イプ・リターン PIPE:RETURN 1 35 E4406140 エルボ・S ELBOW:S 2 35A E4506418 ・0ーリング・ ・0ーRING 1 36 E8090662 パ・イプ・リターン PIPE:RETURN 1 37 EJ090825 ホールト・セムス BOLT:SEMS 4 38 EJ090820 ホールト・セムス BOLT:SEMS 2 39 E4418644 ラバ・ー RUBBER 3 40 E4505243 グランプ・ホース CLAMP:HOSE 12 41 E4120247 ホース:ラバ・ー HOSE:RUBBER 3 43 4470696 パ・ルプ・チェック VALVE:CHECK 1 44 E4276935 アタ・プ・タ:S ADAPTER:S 2 44A E4506424 ・0ーリング・ ・0ーRING 1	
35 E4406140 Iルボ:S ELBOW:S 2 35A E4506418 · 0ーリング・ · 0ーRING 1 1 36 E8090662 ハ・イブ・リターン PIPE:RETURN 1 1 37 EJ090825 ボールト・セムス BOLT:SEMS 4 38 EJ090820 ボールト・セムス BOLT:SEMS 2 2 39 E4418644 ラハ・ー RUBBER 3 3 40 E4505243 グランプ・ホース CLAMP:HOSE 12 41 E4120247 ボース:ラハ・ー HOSE:RUBBER 3 43 4470696 ハ・ルブ・チェック VALVE:CHECK 1 44 E4276935 ブタ・フ・タ:S ADAPTER:S 2 44A E4506424 · 0ーリング・ · 0ーRING 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
35A E4506418 ・0ーリンケ ・0ーRING 1 36 E8090662 ハ・イブ・リターン PIPE:RETURN 1 37 EJ090825 ホ・ルト:セムス BOLT:SEMS 4 38 EJ090820 ホ・ルト:セムス BOLT:SEMS 2 39 E4418644 ラハ・ー RUBBER 3 40 E4505243 クランプ・ホース CLAMP:HOSE 12 41 E4120247 ホース:ラハ・ー HOSE:RUBBER 3 43 4470696 ハ・ルブ・:チェック VALVE:CHECK 1 44 E4276935 アケ・ブ・サ:S ADAPTER:S 2 44A E4506424 ・0ーリンケ・ ・0ーRING 1	
1	
37 EJ090825	
38 EJ090820 ホ*ルト:セムス BOLT:SEMS 2 39 E4418644 ラハ・ー RUBBER 3 40 E4505243 クランプ・:ホース CLAMP:HOSE 12 41 E4120247 ホース:ラハ・ー HOSE:RUBBER 3 43 4470696 ハ・ルプ・:チェツク VALVE:CHECK 1 44 E4276935 アタ・フ・タ:S ADAPTER:S 2 44A E4506424 ・0ーリング・ ・0ーRING 1	
39 E4418644 ラハ・ー RUBBER 3	
40 E4505243	
41 E4120247 ホース: ラバー HOSE: RUBBER 3 4470696 バルブ: チエツク VALVE: CHECK 1 44 E4276935 75゚プタ: S ADAPTER: S 2 44A E4506424 ・0ーリング・ ・0ーRING 1	-
43 4470696 パールフ・・チェック VALVE:CHECK 1 44 E4276935 75・フ・サ:S ADAPTER:S 2 44A E4506424 ・0ーリンケ・ ・0ーRING 1	
44 E4276935 75 7 5:S ADAPTER:S 2 44A E4506424 ・0ーリング・ ・0ーRING 1	
44A E4506424 ・0ーリンケ ・0ーRING 1	
46 EJ090825 ポルト:セムス BOLT; SEMS 2	
47 E4340395	
48 EJ253108 ワッシャ:プレーン WASHER; PLANE 4	
49 EJ252108 ワッシャ:スプリンク WASHER:SPRING 4	
50 EJ231108 +71 NUT 4	
58 E4484808	
59 E4484809 ホース(M) HOSE(M) 1	

オイルク-ラ配管(2) OIL COOLER PIPING(2)

適用号機 Serial **N**o. 000501-




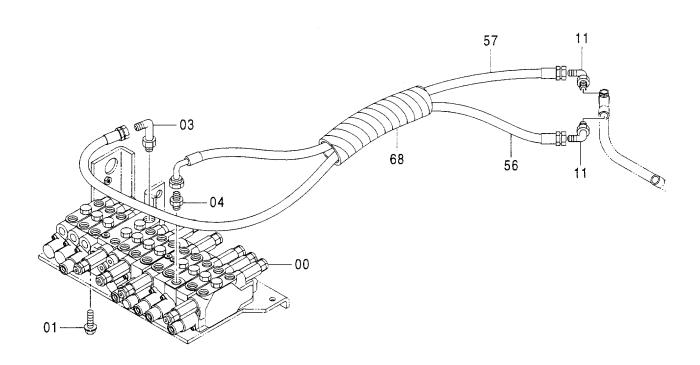

オイルク-ラ配管(2) OIL COOLER PIPING(2)

 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4470697	ハ゛ルフ゛;コントロール	VALVE; CONTROL	1				-	
01	EJ051025	ホ*ルト;セムス	BOLT: SEMS	4					
03	E4414503	エルオ゛; S	ELBOW; S	1					
03A	E4506418	・0ーリンク*	-O-RING	1					
04	E4042032	アタ゛フ゜タ	ADAPTER	1					
0 4A	E4506418	・0-リンク・	-O-RING	1					
11	E4434983	エルホ・;S	ELBOW:S	2					
11 A	E4506418	-0-リング	-O-RING	1					
56	E4484806	ホース (T1)	HOSE (T1)	1			İ		
57	E4484807	ホース (T2)	HOSE (T2)	1					
68	4323247	ጋ° በ	PROTECTOR	1					
						·•••			

オイルク-ラ配管 (3) OIL COOLER PIPING (3)

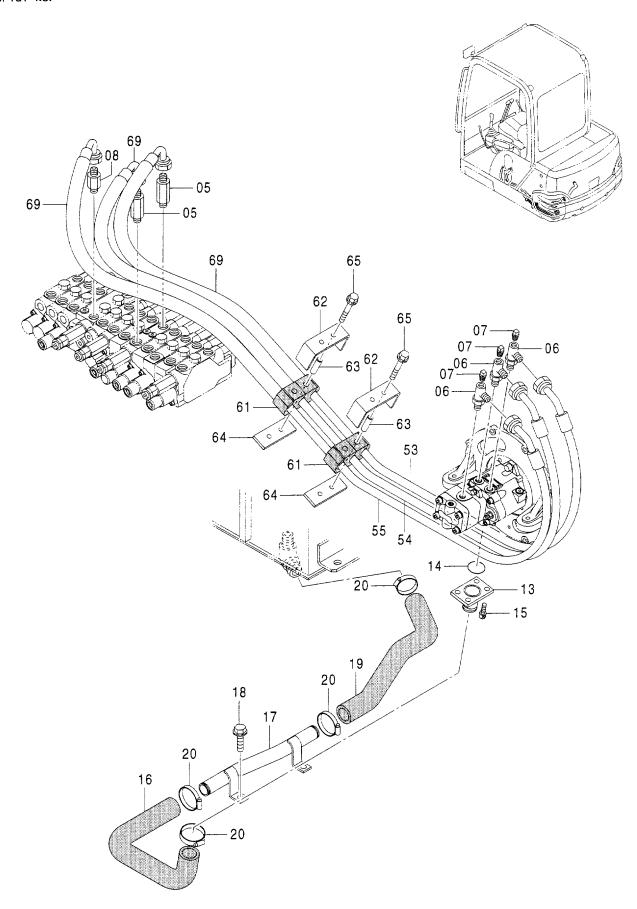



オイルク-ラ配管(3) OIL COOLER PIPING(3)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	Г
ITEM	PART NO.	нь ни -го	TAXT NAME	O. LA	s. c	SERIAL NO.	IEA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
05	E4419496	79°7°9;S	ADAPTER;S	2					
05A	E4509180	・0-リンク・	·O-RING	1					
06	E4442093	f- ;s	TEE:S	3					
06A	E4509180	・ローリンク・	·O-RING	1					
07	E94-2022	フ゜ラク [*]	PLUG	3					
80	E4368210	79° 7° 9; S	ADAPTER;S	1					
A80	E4509180	・ローリンク*	·O-RING	1					
13	E9752265	パイプ;サクシヨン	PIPE: SUCTION	1				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
14	EA810040	0ーリンク*	O-RING	1					
15	EJ771025	ボルト;ソケツト	BOLT: SOCKET	4					
16	E3095108	ホース;ラハ・ー	HOSE; RUBBER	1	*				
17	E8090648	パイプ;サクション	PIPE: SUCTION	1					
18	EJ051025	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	2					
19	E3097164	ホース;ラハ・ー	HOSE; RUBBER	1					
20	E4505385	クランフ゜; ホース	CLAMP; HOSE	4					
53	E4484803	ホース (P1)	HOSE (P1)	1					
54	E4484804	ホース (P2)	HOSE (P2)	1					
55	E4484805	ホース (P3)	HOSE (P3)	1					
61	E4461975	ブ゛ツシング゛; ラバ゛ー	BUSHING: RUBBER	2					
62	E4461974	クランフ°	CLAMP	2				:	
63	E4396502	カラー	COLLAR	4			1		
64	E4489981	シート ; スクリュ	SEAT; SCREW	2					
65	EJ090860	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
69	E4602500	チューフ・	TUBE	3					
]	
								Ì	
		1			ļ				

メイン配管(1) MAIN PIPING(1)

適用号機 Serial **N**o. 000501-

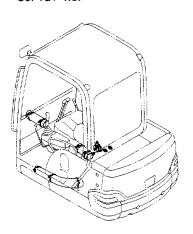


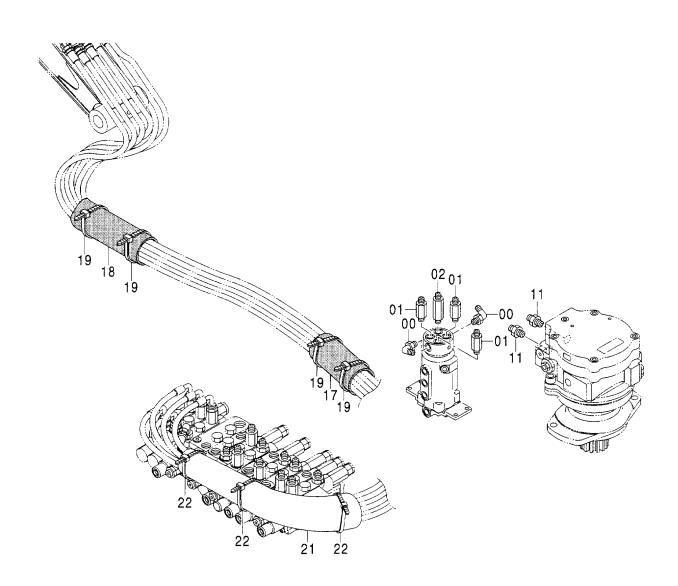

メイン配管(1) MAIN PIPING(1)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	E4434981	エルホ゛; S	ELBOW;S	2					
00A	E957366	・ローリンク・	·O-RING	1					
01	E4419496	79゚プタ:S	ADAPTER;S	3					
01A	E4509180	- 0ーリンク*	·O-RING	1					
02	E4419497	79°7°9;S	ADAPTER;S	1					
02A	E4509180	-0-リンク*	·O-RING	1					
11	E4368206	79*7°9;S	ADAPTER;S	2					
11 A	E4509180	・0ーリンク*	-O-RING	1					
17	E4476717	シート;ラハ・ー	SEAT; RUBBER	1					
18	E4313059	シート;ラハ・ー	SEAT; RUBBER	1					
19	E4323613	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP: BAND	4					
21	E4476778	チューフ・	TUBE	1					
22	E4055312	クリツフ゜: バンド	CLIP; BAND	3					
						·			
									··· /• /·

メイン配管 (2) MAIN PIPING (2)

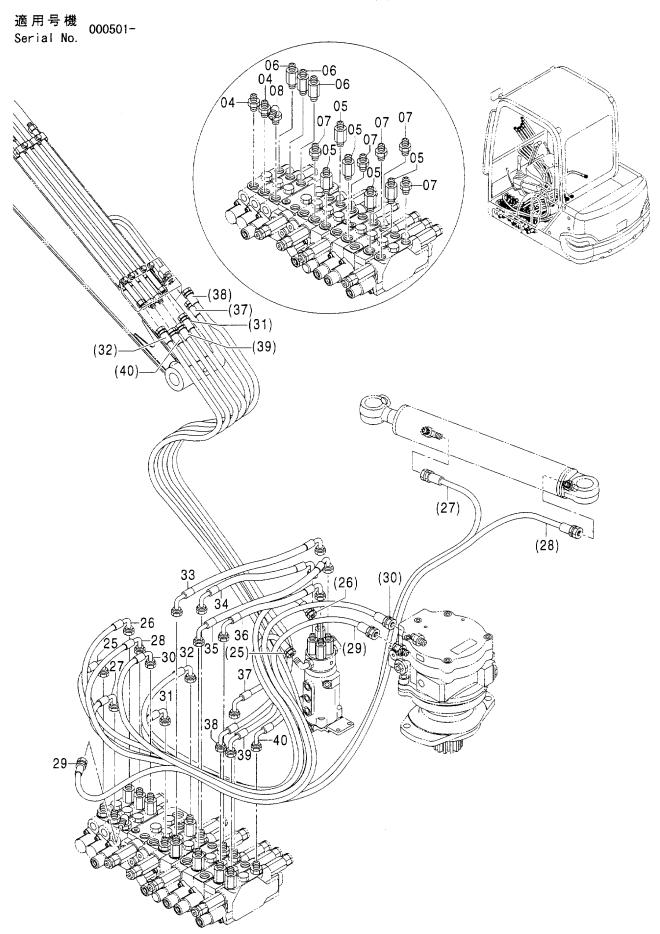


メイン配管 (2) MAIN PIPING (2)

 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME		ービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 f REPLACE PAR 部品番号	Γ
					S. U		I CA	PART NO.	Q' TY
04	E4368206	75° 7° 5; S	ADAPTER:S	2					
04A	E4509180	・0ーリング	·O-RING	1					
05	E4368210	79 7° 9; S	ADAPTER; S	5					
05A	E4509180	・0ーリング	-O-RING	1					
06	E4368209	75°7°5;S	ADAPTER;S	3					
06A	E4509180	・ローリング	·O-RING	1 1					
07	E4042031	79 7 9	ADAPTER	5					
07A	E4509180	・0ーリング	-O-RING	1					
80	E4434984	エルホ・;S	ELBOW; S	1					ļ
A80	E4509180	・0-リンク*	-O-RING						
25	E4484810	ホース (A1)	HOSE (A1)	1 1					
26 27	E4484811	ホース (B1)	HOSE (B1)	1					
28	E4484812	ホース (A2)	HOSE (A2)	1					
29	E4484813 E4484814	ホース (B2) ホース (A3)	HOSE (B2)	1					
30	E4484815	ホース (A3) ホース (B3)	HOSE (A3)	-			ļ		
31	E4484816	ホース (A5)	HOSE (B3)	1					
32	E4484817	ホース (B5)	HOSE (B5)	1				Í	
33	E4484818	ホース (A6)	HOSE (A6)	1 1					
34	E4484819	ホース (B6)	HOSE (B6)	1				ļ	
35	E4484820	ホース (A7)	HOSE (A7)	1					
36	E4484821	ホース (B7)	HOSE (B7)	1					
37	E4484822	ホース (B8)	HOSE (B8)	1	ļ				
38	E4484823	ホース (A9)	HOSE (A9)	1				İ	
39	E4484824	ホース (A10)	HOSE (A10)						
40	E4484825	ホース (B10)	HOSE (B10)	1					
	27107020	,	Hook (B10)						
								ļ	
ļ					1				

コンソ-ル(右)[キャノピ] CONSOLE(R)[CANOPY]

適用号機 Serial No. 000501-

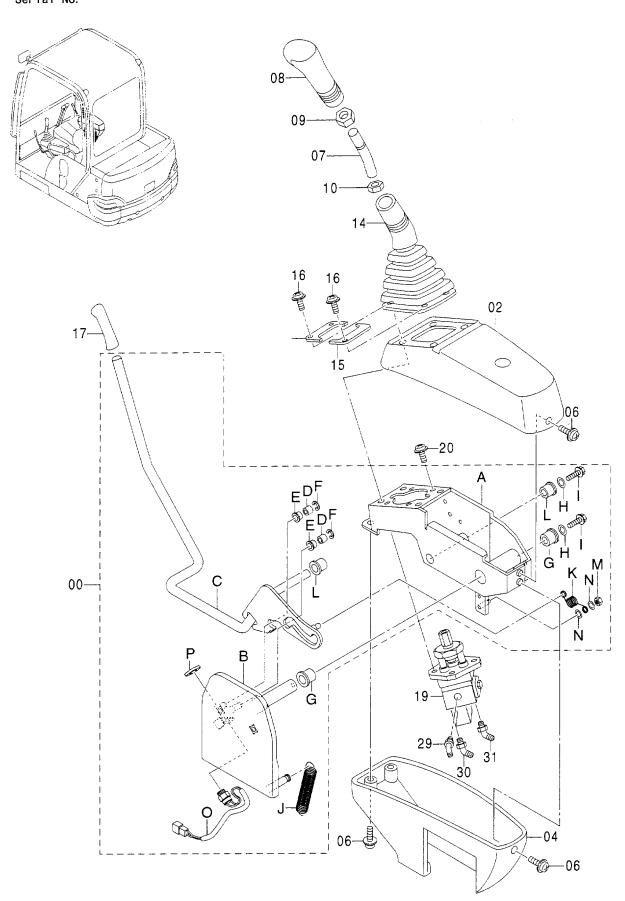


コンソ-ル(右)[キャノピ] CONSOLE (R) [CANOPY]

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替 REPLACE PAR	部品 ABLE T
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4461137	フレーム	FRAME	1					
00A	4601937	・フレーム	·FRAME	1					
00B	4601939	・ブ・ラケット	-BRACKET	1					
00C	4601941	・レハ・ー;ロック	-LEVER; LOCK	1					
OOD	4393842	・フ゛ッシンク゛	· BUSHING	2					
00E	4435377	・ブ・ッシンク・	-BUSHING	2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
00F	4435378	・リンク゛:リテイニンク゛	-RING; RETAINIG	2					
OOG	4435371	・フ゛ッシンク゛	-BUSHING	2					
00H	4435368	- ワッシャ	• WASHER	2					
001	4372337	- ボルト	·BOLT	2					
00J	4601942	・スプ゜リンク゛	·SPRING	1					
OOK	4601944	・スフ゜リンク゛;トーション	·SPRING; TORSION	1					i
00L	4479635	・ブ゛ッシング;ピン	·BUSHING; PIN	2	ĺ				
OOM	4372328	-ナット	• NUT	1					
OON	4383006	- ワッシャ	-WASHER	2					
000	4392059	・スイツチ	·SWITCH	1		"			
00P	4601905	-ナット	·NUT	1					
02	4458286	カハ・ー	COVER	1					
04	4458287	カハ・ー	COVER	1 1					
06	EJ680620	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	4					
07	4445322	νν˙ -	LEVER	1					
80	2045473	グリツプ	GRIP	1					
09	EJ952012	ナツト	NUT	1					
10	EJ950014	ナット	NUT	1					
14	2045470	ブ [*] ーツ	BOOT	1					
15	4458366	プレート	PLATE	2					
16	EJ680625	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					
17	4377660	グリツプ	GRIP	1		:			
19	4462567	ハ゛ルフ゛; ハ゜ イロツト	VALVE; PILOT	1	Н				
20	EJ020816	ボルト:セムス	BOLT: SEMS	4				ĺ	
29	4467375	ェルオ・;S	ELBOW;S	1					
29A	E957366	・0-リンク*	-O-RING	1					
30	4474556	ェルオ・;S	ELBOW; S	4					
30A	E957366	・0-リンク*	·O-RING	1				į	
31	4474557	ェルホ [*] ;S	ELBOW; S	1					
31A	E957366	・0ーリンク・	-O-RING	1					
						Í			

コンソ-ル(右)[キャブ] CONSOLE(R)[CAB]

適用号機 Serial No. 000501-




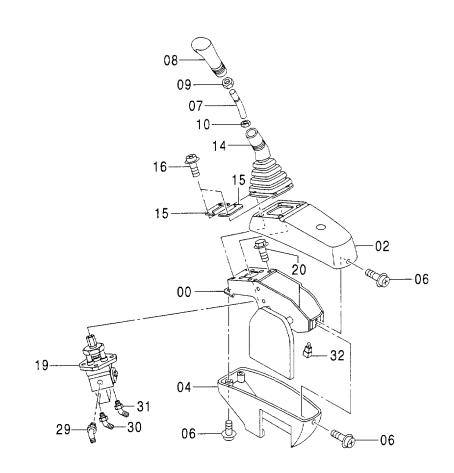

コンソ-ル(右)[キャブ] CONSOLE (R) [CAB]

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PAR	部品 ABLE T
ITEM	PART NO.	AP AB 13	TAIL NAME	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
00	4458285	フレーム	FRAME	1			1		
02	4458286	ħΛ* −	COVER	1					
04	4458287	カバー	COVER	1					
06	EJ680620	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					
07	4445322	\(\bullet \cdot\)	LEVER	1					
08	2045473	グリツプ	GRIP	1			1		
09	EJ952012	ナツト	NUT	1					
10	EJ950014	ナツト	NUT	1			ĺ		
14	2045470	ブ・ーツ	BOOT	1					
15	4458366	プレート	PLATE	2					
16	EJ680625	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	4					i
19	4462567	ハ゛ルフ゛; ハ゜イロツト	VALVE; PILOT	1	н				
20	EJ020816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
29	4467375	エルホ*;S	ELBOW:S	1					
29A	E957366	・0-リンク*	·O-RING	1				i	
30	4474556	エルホ*;S	ELBOW;S	4					
30A	E957366	・ローリング	-O-RING	1					
31	4474557	ェルホ゛; S	ELBOW;S	1					
31A	E957366	・ローリンク・	-O-RING	1					
32	4392691	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
			·						l
	.,								
									-
								İ	
					-				


コンソ-ル(左) CONSOLE(L)

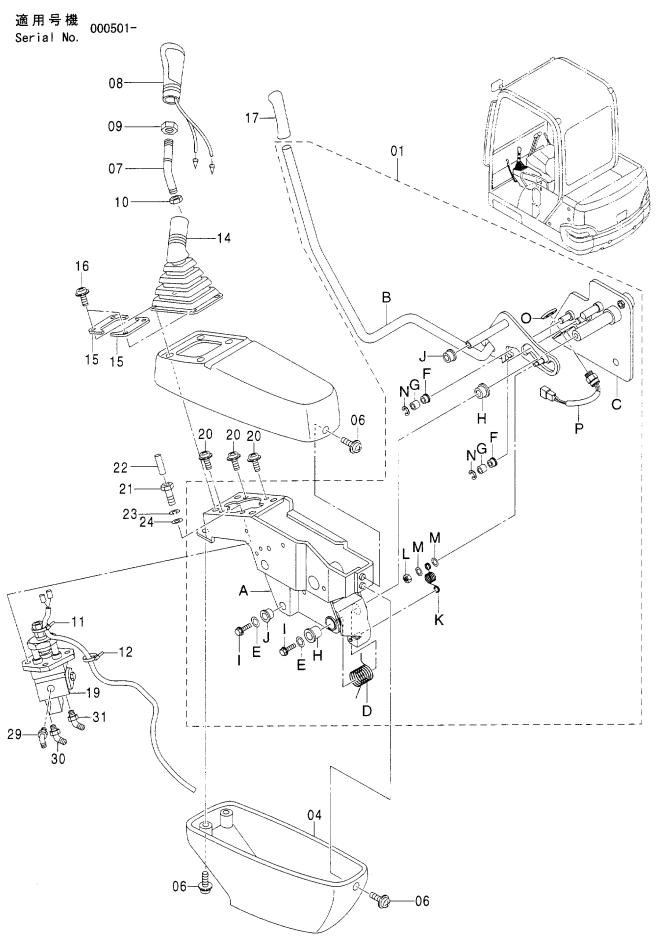

コンソ-ル(左) CONSOLE(L)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 音 REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.	нь нн н	THE TANK	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	数量 0'TY
01	4487914	フレーム	FRAME	1			1.0		
01 A	4601475	・フレーア	-FRAME	1					
01B	4601476	· \\rangle n^* -	·LEVER	1					
01C	4601478	・フレーム:ペース	·FRAME;BASE	1					
01D	4601477	・スプ゜リンク゛	·SPRING	1					ĺ
01E	4435368	・ワッシャ	· WASHER	2					
01F	4435377	- ブ゛ッシンク゛	·BUSHING	2					
01G	4393842	- ブ゛ッシンク゛	- BUSHING	2					
01H	4482926	- ブ゛ッシンク゛	-BUSHING	2					
011	4372337	- ホ゛ルト	·BOLT	2					
01J	4479635	・ブ゛ッシンク゛;ピン	·BUSHING; PIN	2					
01K	4479636	・スプ゜リング゛	SPRING	1					
01L	4372328	· ナット	-NUT	1					
01M	4383006	・ワッシャ	· WASHER	2					
01N	4435378	・リンク゛;リテイニンク゛	-RING; RETAINIG	2					
010	4601905	・ナット	- NUT	1					
01P	4392059	・スイツチ	·SWITCH	1					
02	4458283	カハー	COVER	1					
04	4458284	カハ・ー	COVER	1					
06	EJ680620	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					
07	4445322	νn' -	LEVER	1					
80	2045472	グリツフ°	GRIP	1					
09	EJ952012	ナット	NUT	1					
10	EJ950014	ナツト	NUT	1					
11	E4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	1					
12	E4326365	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1					
14	2045470	フ゛ーツ	BOOT	1					
15	4458366	プレート	PLATE	2					
16	EJ680625	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					
17	4377660	グリツプ	GRIP	1					
19	4462567	ハ゛ルフ゛; ハ゜ イロツト	VALVE; PILOT	1	Н				
20	EJ020816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3					
21	4438279	ボルト	BOLT	1					
22	4144011	ピン;スプリング	PIN:SPRING	1		į			
23	A590908	ワッシャ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	1					
24	A590108	ワツシヤ:プレーン	WASHER: PLANE	1					
29	4467375	ェルホ・;S	ELBOW; S	1					
29A	E957366	・ローリンク・	-O-RING	1					
30	4474556	ェルホ゛; S	ELBOW; S	4					
30A	E957366	・0ーリンク*	·O-RING	1					

コンソ-ル(左) CONSOLE(L)

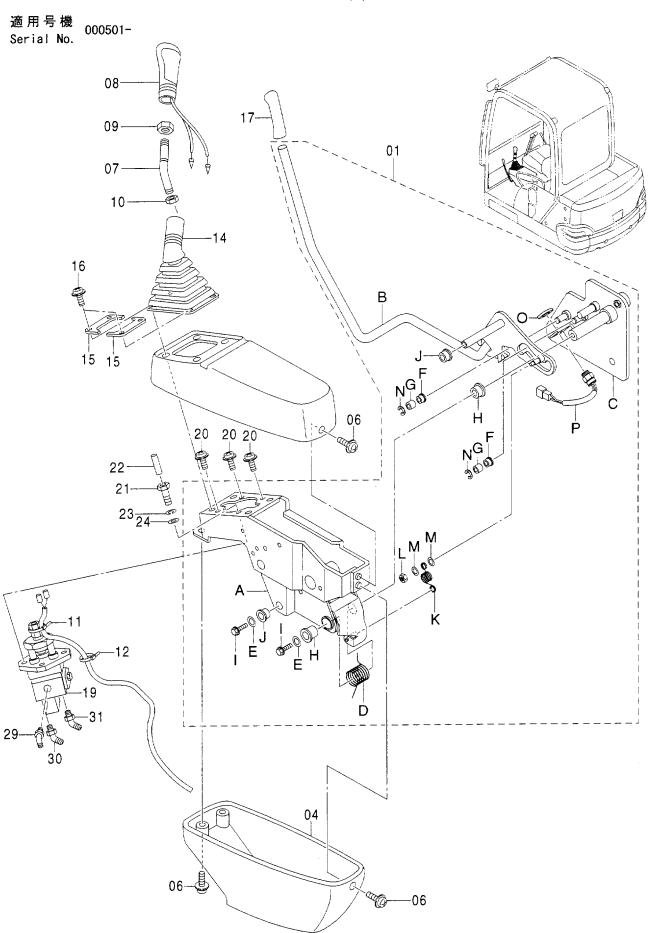


コンソ-ル(左) CONSOLE(L)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 ^{サー} :	動用号機 ERIAL NO.	互換性 ICA	代替 EREPLACE PART 部品番号 PART NO.	部 品 ABLE T 数量 Q'TY
31 31A	4474557 E957366	エルホ*;S ・O-リンク*	ELBOW; S • O-RING	1				
					,			

リストレスト WRIST REST

適用号機 Serial No. 000501-



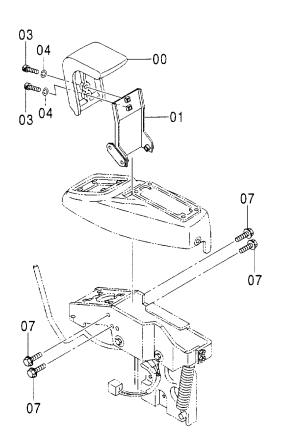


リストレスト WRIST REST

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE T 数量 Q'TY
	+++++	レスト; リスト	REST; WRIST	2			1-		
00	2048027	・レスト	·REST	1					
01	8086911	・ブ・ラケット	-BRACKET	1					
03	EJ770820	・ボルト;ソケツト	·BOLT; SOCKET	2					
04	EJ252108	- ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	2					
07	EJ090616	- ホ ゙ ルト ; セムス	·BOLT; SEMS	4					
									-
	9								
								j	

エンジンコントロール ENGINE CONTROL

適用号機 Serial No. 000501-

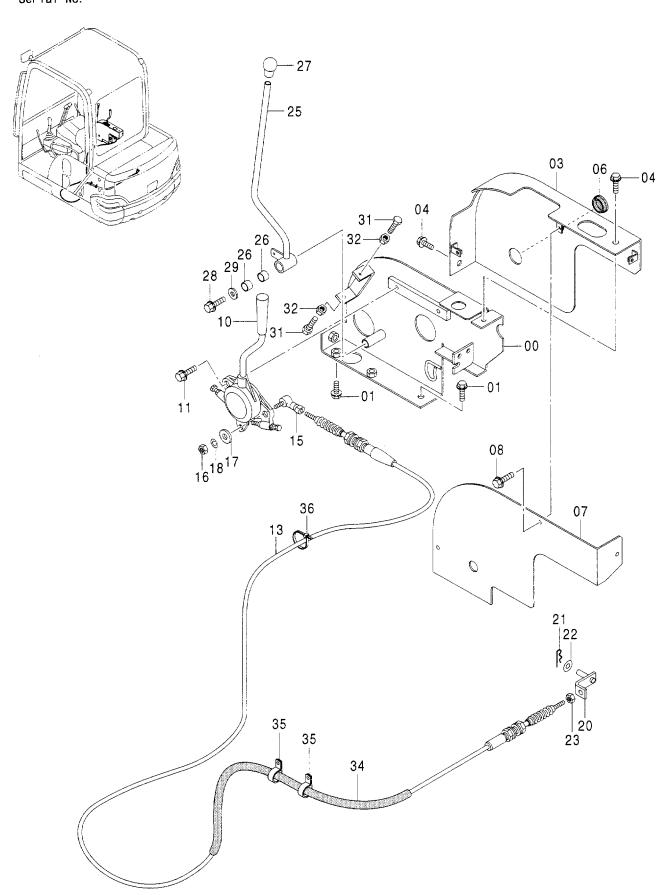


エンジンコントロール ENGINE CONTROL

	PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	E7043739	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
01	EJ090825	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3					
03	E7042912	カバー	COVER	1					
04	EJ090820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
06	E4606668	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
07	E3095804	カハ・ー	COVER	1					
80	EJ090614	ホ [*] ルト:セムス	BOLT; SEMS	3					
10	4477901	νν˙ −	LEVER	1					
11	EJ090825	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
13	4472744	ケーフ゛ル:コントロール	CABLE; CONTROL	1					
15	E4056016	シ゛ヨイント;ホ゛ール	JOINT; BALL	1					
16	EJ231105	ナット	NUT	1					
17	EJ253105	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	1					
18	EJ252105	ワッシャ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
20	E9755372	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
21	E4022696	ピン;ロツク	PIN;LOCK	1					
22	EJ253106	ワツシヤ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	1					
23	EJ231105	ナツト	NUT	1					
25	E8090810	\(\bullet \rightarrow - \)	LEVER	1					
26	E4280298	ブ [*] ツシンク [*]	BUSHING	2					
27	4399121	グリツプ	GRIP	1					
28	EJ080825	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1					
29	E4477899	プレート	PLATE	1					
31	E4282875	ホ *ルト	BOLT	2					
32	EJ231106	ナット	NUT	2					
34	E4484443	ラハナー	RUBBER	1					
35	E4190275	クリツフ [°]	CLIP	2					
36	E4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP: BAND	1					
ĺ									
-									
						Í			
						ļ			

操作レバー(走行) CONTROL LEVER(TRAVEL)

適用号機 Serial No. 000501-




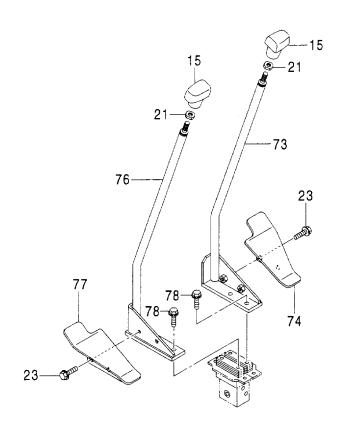

操作レバー(走行) CONTROL LEVER(TRAVEL)

符号 ITEM 15 21 23 73 74 76 77 78	部品番号 PART NO. 4417442 E4417423 EJ090825 E7044136 E8091683 E7044137 E8091684 EJ090820	部 品 名 ク・リップ ナット ホ・ルト: セムス レハ・ー ヘ・タ・ル レハ・ー ヘ・タ・ル ホ・ルト: セムス	PART NAME GRIP NUT BOLT; SEMS LEVER PEDAL LEVER PEDAL BOLT; SEMS	数量 0' TY 2 2 4 1 1 1 4	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 に	代替 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	M 品 ABLE 数量 Q'TY

操作レバー(ブームスイング) CONTROL LEVER(BOOM SWING)

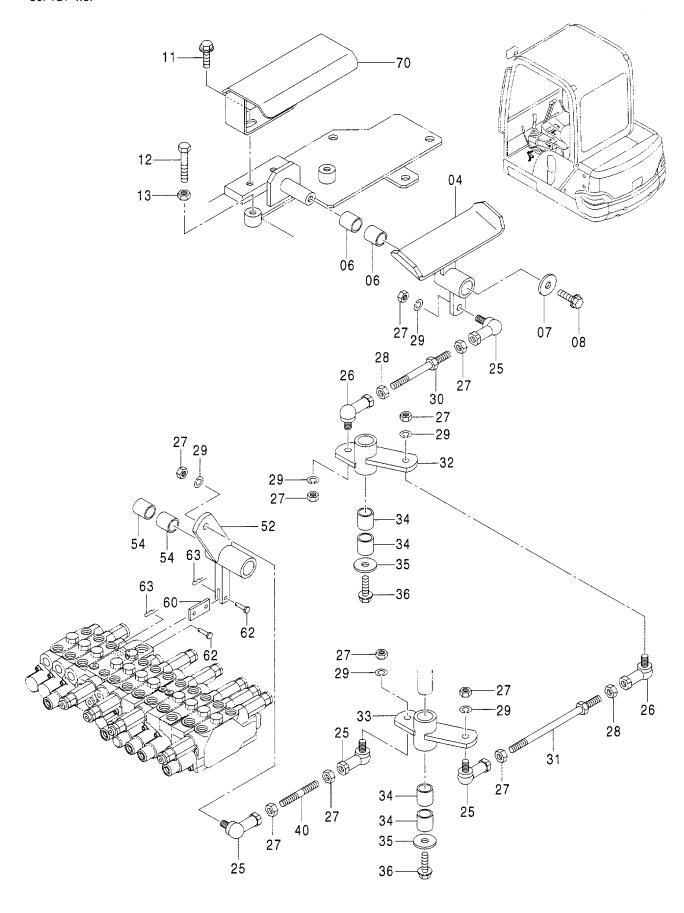


操作レバー(ブームスイング) CONTROL LEVER(BOOM SWING)

 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 f REPLACE PAR 部品番号	ī
04	E8088954	リンク	LIANZ		3. 0		I CA	PART NO.	Q' TY
06	E4280298	フ [*] ツシンク [*]	LINK	1					
07	E4477899	プレート	BUSHING	2					
08	EJ090820	オ・ルト;セムス	PLATE	1					
11	EJ090820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS BOLT; SEMS	1					ļ
12	EJ960840	#* WF	BOLT BOLT	2					
13	EJ231108	ታ ሃ ኑ	NUT	2					
25	E4287792	ソファ ジ゛ヨイント;ホ゛ール	JOINT; BALL	2					
26	E4287793	シ゛ヨイント;ホ゛ール	JOINT; BALL (L)	4					
27	EJ231108	ナット	NUT	2					
28	EM580008	ナット; (L)	NUT; (L)	10					
29	EJ252108	ワッシャ・スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
30	E9745064	ロット	ROD	6					
31	E9743156	ַ װאָר װ װאָר װאָר װאָר װאָר װאָר װאָר װאָר װאָר	ROD						
32	E9758006	リンク	LINK	1					
33	E9758005	リンク	LINK						
34	E4280298	ブッシング	BUSHING	1					
35	E4477899	プレート	PLATE	4 2					
36	EJ090825	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
40	E4279541	מין די די די די די די די די די די די די די	ROD	1					
52	E9758004	リンク	LINK						
54	E4280298	プツシング	BUSHING	2					
60	E4333080	リンク	LINK	1					
62	E4279607	t° y	PIN	2					
63	E4365839	ピン・ロック	PIN;LOCK	2				ĺ	
70	E8091685	カバー	COVER	1					
							100		

į									
	i					1			
								-	


操作ペダル(走行2速切換) CONTROL PEDAL(TRAVEL SPEED)



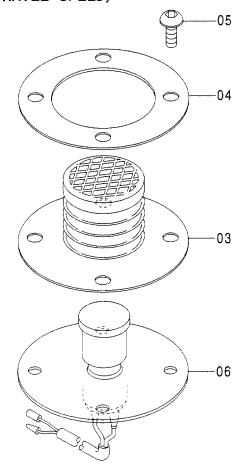

部品番号 PART NO.		部	品名	ı	PART	NAME		サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替者 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 T 数量 Q'TY
3070386	フ゛ーツ	•			B00T		1					
4340284	ワツシヤ				WASHER		1					
E4607767					i		4					
4414808	スイツチ				SWITCH		1					
	PART NO. 3070386 4340284	PART NO. 3070386 フ゛ーツ 4340284 ワツシヤ E4607767 ホ゛ルト	PART NO. コルト コルト コルト コルト コルト コルト コルト コルト コルト コルト	PART NO.	PART NO. コントリ	PART NO.	PART NO.	PART NO.	PART NO.	PART NO.	3070386 フ [*] ーツ BOOT 1 1 4340284 ワツシヤ WASHER 1 BOLT 4	PART NO. 部語名 PART NAME Q'TY S. C SERIAL NO. 性部品番号 ICA PART NO. 3070386 プーツ BOOT 1 4340284 ワツシヤ WASHER 1 E4607767 ボルト BOLT 4


予備ペダル ATTACHMENT PEDAL

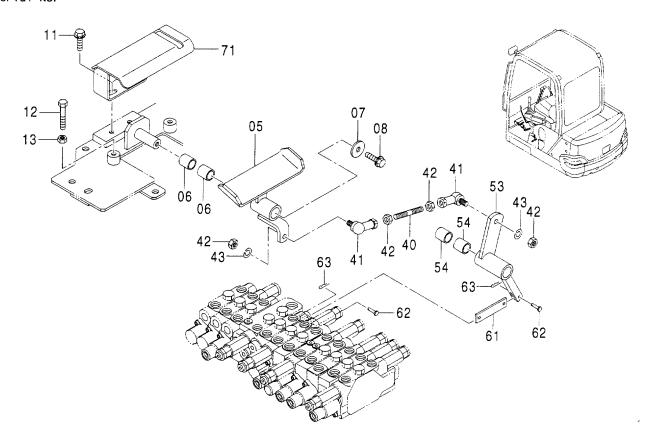

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス ロ'TY S. C	適用号機 SERIAL NO.	互代替部品 PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
05	E8088955	リンク	LINK	1		
06	E4280298	フ [*] ツシンク [*]	BUSHING	2		
07	E4477899	プレート	PLATE	1 1		
80	EJ090820	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	1		
11	EJ090816	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	2		
12	EJ960840	ボルト	BOLT	2		
13	EJ231108	ナツト	NUT	2		
40	E4279541	מעם "	ROD	1		
41	E4287792	ジョイント;ボール	JOINT; BALL	2		
42	EJ231108	ナツト	NUT	4		
43	EJ252108	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2		
53	E9757356	リンク	LINK	1		
54	E4280298	ブ [*] ツシンク [*]	BUSHING	2		
6 1	E4448717	リンク	LINK	1		
62	E4279607	ピン	PIN	2		
63	E4365839	ピン;ロツク	PIN;LOCK	2		1
71	E8091686	カバー	COVER	1		


レバーリンク取付部品 LEVER LINK SUPPORT


適用号機 Serial No. 000501-

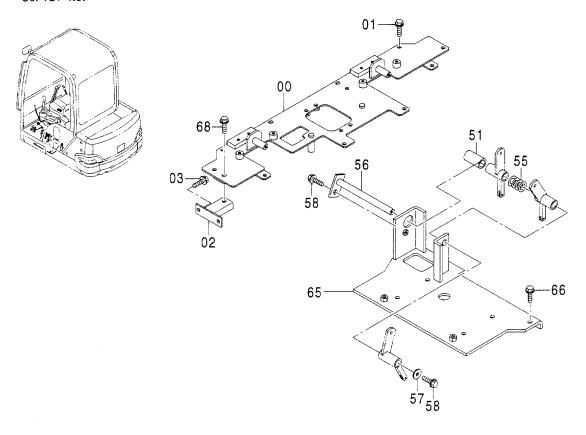

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代 替 部 品 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q' TY
00	E7042911	ブ [*] ラケツト	BRACKET	1		
0 1	EJ090820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5		
02	E9757353	プ [*] ラケツト	BRACKET	1		
03	EJ090820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		
51	E4472144	カラー	COLLAR	1		
55	E4294498	ک لا	SHIM	4		
56	E9758007	ピン	PIN	1		
57	E4477899	プレート	PLATE	1		
58	EJ090825	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		
65	E7042270	ブ [*] ラケツト	BRACKET	1		
66	EJ051025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		
6 8	EJ090825	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		
						P C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
						4

レバーリンク(ブレード) LEVER LINK(BLADE)




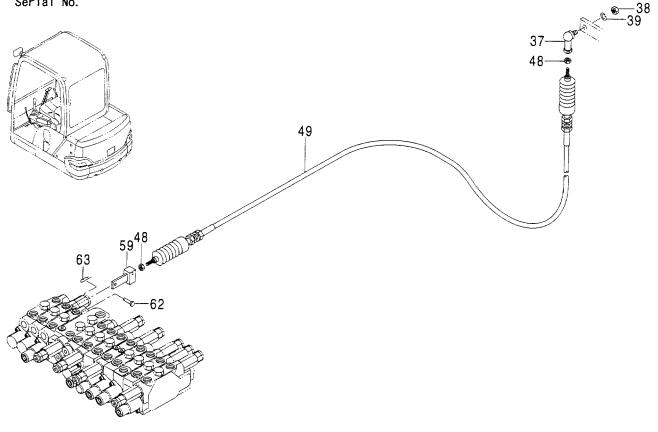


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	601 714	適用号機 -F .C SERIAL NO.	互 代替部品 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
37	E4056016	シ゛ヨイント;ホ゛ール	JOINT; BALL	1		
38	EJ231105	ナツト	NUT	1		
39	EJ252105	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1		
48	EJ231105	ナツト	NUT	2		
49	4472745	ケープ゛ル;コントロール	CABLE; CONTROL	1		
59	E9758645	リンク	LINK	1		
62	E4279607	ピン	PIN	1		
63	E4365839	ピン;ロツク	PIN;LOCK	1		
				-		

パイロツト配管(1-1) PILOT PIPING(1-1)

適用号機 Serial No. 000501-

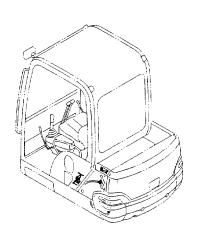

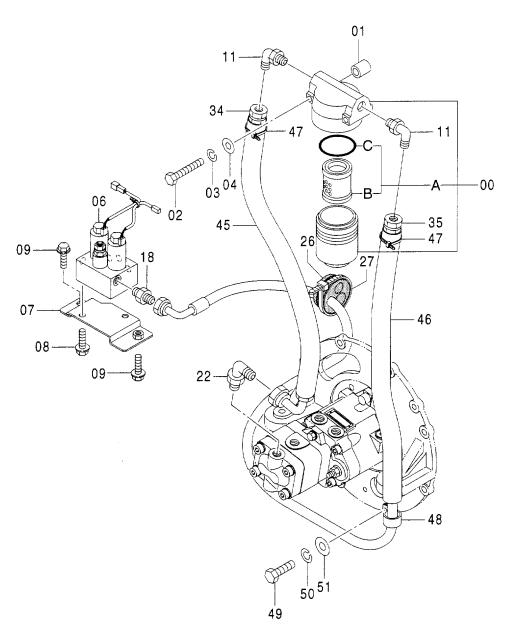



パイロツト配管(1-1) PILOT PIPING(1-1)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代 替 E REPLACE PAR 部品番号	1
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	PART NO.	Q'TY
00	E4457683	フイルタ:オイル	FILTER: OIL	1					
AOO	E4294130	・エレメント: フイルタ	·ELEMENT; FILTER	1					
00B	E4294129	・・エレメント;フイルタ	··ELEMENT; FILTER	1					
000	E4294161	・・ローリンク・	··O-RING	1					
01	E4277425	スペーサ	SPACER	2					
02	EJ960680	ホ *ルト	BOLT	2			1		
03	EJ252106	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
04	EJ253106	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	2					
06	4415398	バルブ;ソレノイド	VALVE; SOLENOID	1	Н				į
07	E9759345	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
80	EJ051035	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1					
09	EJ051020	ボルト;セムス	BOLT:SEMS	3					
11	E4037761	エルホ゛; S	ELBOW; S	2					
11A	E4509180	-0-リング	·O-RING	1					
18	E4042031	アタ゛フ゜タ	ADAPTER	1					
18 A	E4509180	・0-リンク・	-O-RING	1					
22	E4434982	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
22A	E4509180	・ローリング	-O-RING	1					
26	E4463273	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
27	E4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	1					
34	E4484826	ホース (PP)	HOSE (PP)	1					
35	E4484827	ホース (P)	HOSE (P)	1					
4 5	E4483307	フ゜ロテクタ;ホース	PROTECTOR; HOSE	1					
46	E4482753	フ゜ロテクタ;ホース	PROTECTOR; HOSE	1			1		
47	E4055312	クリツフ゜;パンド	CLIP; BAND	2					
4 8	E4190273	クリツフ゜	CLIP	1					
49	EJ971020	ボルト	BOLT	1					
50	EJ252210	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
51	EJ253110	ワッシャ:プレーン	WASHER; PLANE	1					
· · · • • · · · · · · · · · · · · · · ·									
						3			
		'							

パイロツト配管(1-2) PILOT PIPING(1-2)

適用号機 Serial No. 000501-

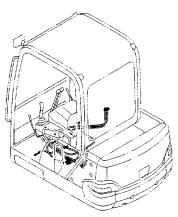


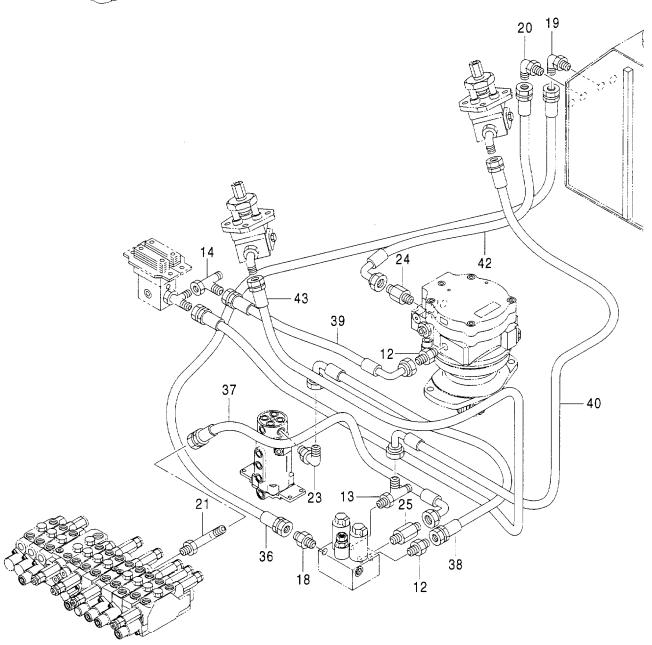

パイロツト配管(1-2) PILOT PIPING(1-2)

				<u> </u>			F	代替	· 品
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替: REPLACE PAR	I
ITEM	PART NO.	нь нь г	TAINT HAME	Ö, İĀ	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
12	E4042030	7ダプタ	ADAPTER	2			1.57	711(1 110)	-
12 A	E957366	・0-リンク*	·O-RING	1					
13	E4406156	1- ;S	TEE:S	1				İ	
13A	E957366	・ローリンク・	-O-RING	1					
14	E4420020	ュニオン; S	UNION; S	1					
18	E4042031	75° 7° 9	ADAPTER	1			1	· · · · · · · · · · · · · · ·	
18 A	E4509180	・ローリング	·O-RING	1					
19	E4434982	エルオ゛; S	ELBOW; S	1					
19A	E4509180	-0-リンク*	-O-RING	1					
20	E4434984	ェルオ・;S	ELBOW; S	1					
20A	E4509180	・ローリング	-O-RING	1					l
21	E4173021	ェルホ˙;S	ELBOW; S	1					
21A	E957366	・ローリンク゛	·O-RING	1					
23	E4434981	INA*;S	ELBOW; S	1					
23A	E957366	・0ーリンク*	·O-RING	1					
24	E4368209	79 7° 9; S	ADAPTER; S	1	•				
24A	E4509180	-0-リンク*	·O-RING	1					
25	E4368208	75°7°5;S	ADAPTER;S	1					
25A	E957366	-0-リンク*	·O-RING	1					
36	E4488733	ホ−ス (T)	HOSE (T)	1					
37	E4484776	ホ−ス (PP1)	HOSE (PP1)	1					
38	E4484828	ホース (G)	HOSE (G)	1					
39	E4488734	ホース (PG)	HOSE (PG)	1					
40	4477119	ホース (RP)	HOSE (RP)	1					
42	E4488735	ホース (DR)	HOSE (DR)	1		i			
43	4603725	ホース (LP)	HOSE (LP)	1					
ļ									
								ļ	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					


パイロツト配管(2-1) PILOT PIPING(2-1)

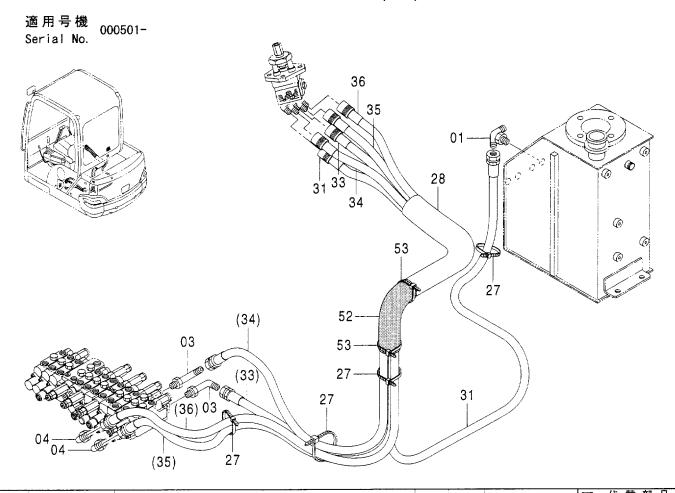

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	E4460127	f- ;S	TEE:S	1					
01A	E4509180	・ローリンク・	·O-RING	1					
03	E4173021	Iルホ˙;S	ELBOW;S	2					
03A	E957366	・0ーリンク*	·O-RING	1					
04	E4434981	ェルホ゛; S	ELBOW;S	2					
0 4A	E957366	・ローリング	·O-RING	1					
27	E4055312	クリツフ゜; パンド	CLIP; BAND	4					
28	E4484600	プロテクタ;ホース	PROTECTOR; HOSE	1					
31	4488736	ホ−ス (RT)	HOSE (RT)	1					
33	4477123	ホ−ス (R1)	HOSE (R1)	1	L	.,,			
34	4477124	ホース (R2)	HOSE (R2)	1					
35	4477125	ホース (R3)	HOSE (R3)	1					
36	4477126	ホース (R4)	HOSE (R4)	1					
52	E4482715	ラバ−	RUBBER	1					
53	E4323613	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	2					

パイロツト配管 (2-2) PILOT PIPING (2-2)


適用号機 Serial No. 000501-

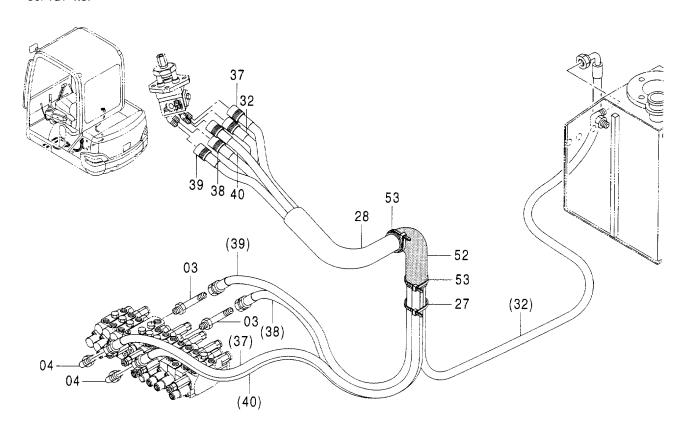

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス ロ' TY S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代 替 部 品 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
03	E4173021	エルホ゛; S	ELBOW; S	2		
03A	E957366	・ローリンク・	·O-RING	1		
04	E4434981	エルホ゛; S	ELBOW; S	2		
04A	E957366	・ローリンク・	·O-RING	1		
27	E4055312	クリツフ゜;パンド	CLIP; BAND	1		
28	E4484600	フ゜ロテクタ;ホース	PROTECTOR; HOSE	1		
32	4488737	ホース (LT)	HOSE (LT)	1		
37	4477127	ホース (L1)	HOSE (L1)	1		
38	4477128	ホ− ス (L2)	HOSE (L2)	1		
39	4477129	ホース (L3)	HOSE (L3)	1		
40	4477130	ホース (L4)	HOSE (L4)	1		
52	E4482715	ラハ・ー	RUBBER	1		
53	E4323613	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	2		
	,					
İ						

パイロツト配管(2-3) PILOT PIPING(2-3)

適用号機 Serial No. 000501-

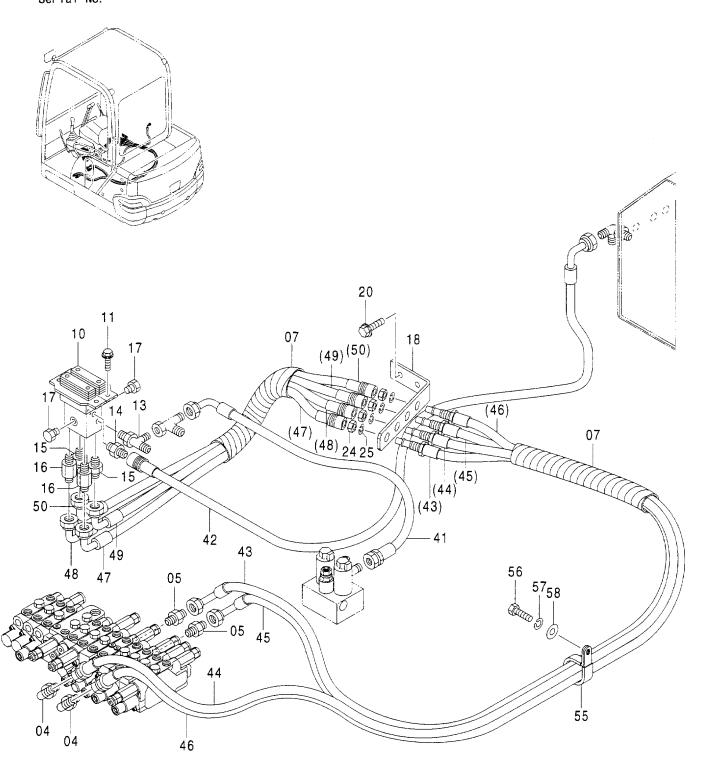


パイロツト配管(2-3) PILOT PIPING(2-3)

——— 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	 適用号機	互換	代替部品 REPLACEABLE PART	
ITEM	PART NO.	45 4A 71	TANT NAME	O. TA	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
04	E4434981	III+*;S	ELBOW; S	2			 		
04A	E957366	・ローリンク・	-O-RING	1					
05	E4042030	79° 7° 9	ADAPTER	2					
05A	E957366	・ローリング	·O-RING	1					
07	4323247	フ゜ロテクタ	PROTECTOR	2					
10	4435449	ハ゛ルフ゛; ハ゜イロツト	VALVE; PILOT	1	Н				
11	EJ090825	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	4					
13	E4406156	f- ;S	TEE;S	1					
13A	E957366	・0ーリンク・	-0-RING	1					
14	E4467369	7ダプタ;S	ADAPTER;S	1					
14A	E957366	・0ーリング	-O-RING	1					
15	E4042030	アタ・フ・タ	ADAPTER	2					
15A	E957366	・ローリンク・	·O-RING	1					
16	E4368208	79° 7° 9; S	ADAPTER:S	2					
1 6A	E957366	・0ーリンク*	·O-RING	1					
17	E4093624	プ・ラク・	PLUG	2					
17 A	E957366	・0ーリンク*	-O-RING	1					
18	E4612081	プ・レート	PLATE	1					
20	EJ090825	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	2					
24	EJ231212	ナット	NUT	4					
25	EJ252212	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
41	E4477131	ホース (B)	HOSE (B)	1					
42	4488738	ホ−ス (TT)	HOSE (TT)	1					
43	4484829	ホース (PB6)	HOSE (PB6)	1					
44	4484830	ホース (PA6)	HOSE (PA6)	1					
4 5	4484831	ホース (PB7)	HOSE (PB7)	1					
4 6	4484832	ホース (PA7)	HOSE (PA7)	1					
4 7	4477133	ホ−ス (1)	HOSE (1)	1					
4 8	4484833	ホース (2)	HOSE (2)	1					
49	4484834	ホース (3)	HOSE (3)	1			ļļ		
50	4477136	ホース (4)	HOSE (4)	1					
55	E4193848	クリツフ゜	CLIP	1					
56	EJ971020	オ・ルト	BOLT	1					
57	EJ252210	ワツシヤ;スプ゜リンク゛	WASHER: SPRING	1					
58	EJ253110	ワッシャ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	1					

エキストラ配管(旋回体) EXTRA PIPING(UPPER STRUCTURE)

適用号機 Serial No. 000501-




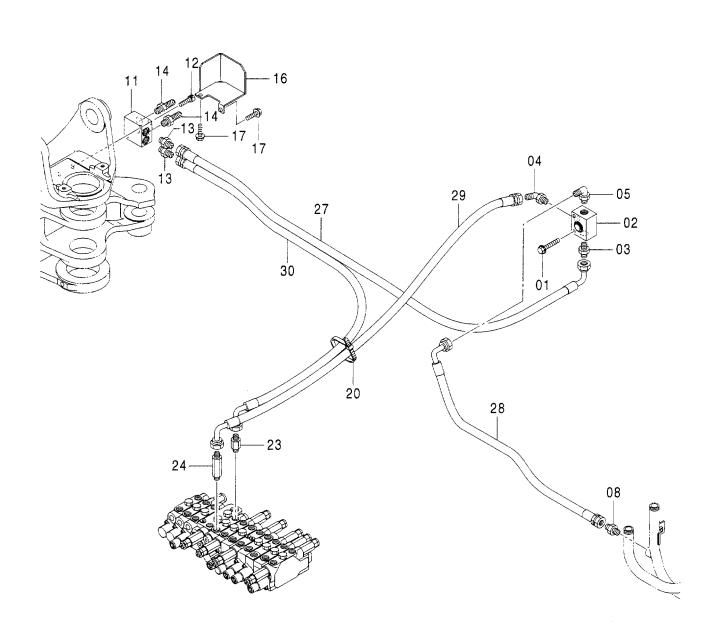

エキストラ配管(旋回体) EXTRA PIPING(UPPER STRUCTURE)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	—————— 適用号機	互換	代替: REPLACE PAR	i
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	Q' TY
01	EJ090860	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
02	E4611556	ハ゛ルフ゛:セレクタ	VALVE: SELECTOR	1					
03	E4368204	75°7°5;S	ADAPTER; S	1					
03A	E4506418	-0-リンク*	-O-RING	1					
04	E4094319	エルオ・; S	ELBOW; S	1					
04A	E4506418	-0-リンク*	·O-RING	1					
05	E4037760	ェルホ゛;S	ELBOW; S	1					
05A	E4506418	・0ーリンク・	-O-RING	1					
80	E4042032	75°7°9;S	ADAPTER; S	1					
08A	E4506418	・0-リンク*	·O-RING	1					
11	3091660	マニホルト゛	MANIFOLD	1					
12	EJ770845	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2					
13	E4042031	アタ・フ゜タ	ADAPTER	2					
1 3A	E4509180	・0ーリンク*	·O-RING	1					
14	E4434982	エルホ*;S	ELBOW; S	2					
14A	E4509180	・0ーリンク*	-O-RING	1					
16	E8088175	カバー	COVER	1					
17	EJ051025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
20	E4323613	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1					
23	E4368210	75°7°5;S	ADAPTER:S	1					
23A	E4509180	・ローリング	-O-RING	1				ĺ	
24	E4419496	79 7° 9; S	ADAPTER; S	1					
24A	E4509180	・0ーリンク*	·O-RING	1					
27	E4484835	ホース (SA)	HOSE (SA)	1			İ		
28	E4484836	ホース (SB)	HOSE (SB)	1					
29	E4484837	ホース (SC)	HOSE (SC)	1					
30	E4484838	ホース (B4)	HOSE (B4)	1				ŀ	
						i			

電気部品(1) ELECTRIC PARTS(1)

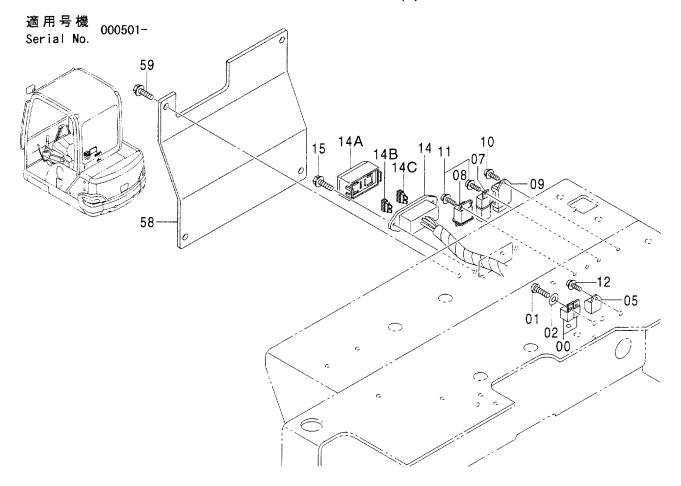


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 #REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE が数量
00	4394590	リレー	RELAY	2					
0 1	EJ691512	スクリュ	SCREW	2					
02	EJ253105	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	2					
05	E4459731	リレー;セフテイ	RELAY; SAFETY	1	Z				
07	E4288451	リレー	RELAY	1					
08	E4355584	リレー	RELAY	1					
09	E4443617	タイマ	TIMER	1	Z				
10	EJ680620	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	1					
11	EJ670612	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	3					
12	EJ680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	1					
14	3093628	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
14A	4348188	・カハ・ー	· COVER	1					
14B	4195595	・ヒュース・	·FUSE	4					
14C	4195596	・ヒュース・	·FUSE	1					
15	EJ090620	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
58	E3097250	カハ・ー	COVER	1					
59	EJ090820	ボルト;セムス	BOLT:SEMS	4					

電気部品(2) ELECTRIC PARTS(2)


適用号機 Serial No. 000501-



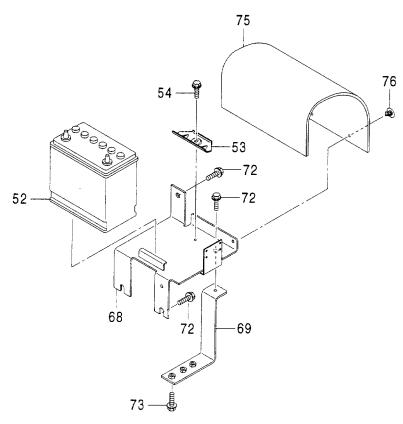

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス ロ' TY S. C	- 週卅万%	互換 性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
52	E4429326	ハ* ツテリ	BATTERY	1				
53	E3086539	ホルタ゛	HOLDER	1	THE COUNTY OF TH			
54	EJ090835	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1				
68	E7043747	フ゛ ラケツト	BRACKET	1				
69	E8090888	フ゛ラケツト	BRACKET	1				
72	EJ051025	木゛ルト;セムス	BOLT:SEMS	3				
73	EJ090835	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2				
75	E4487140	カハ・ー	COVER	1	}			
76	E4288579	プラグ 	PLUG	2				

電気部品(3) ELECTRIC PARTS(3)

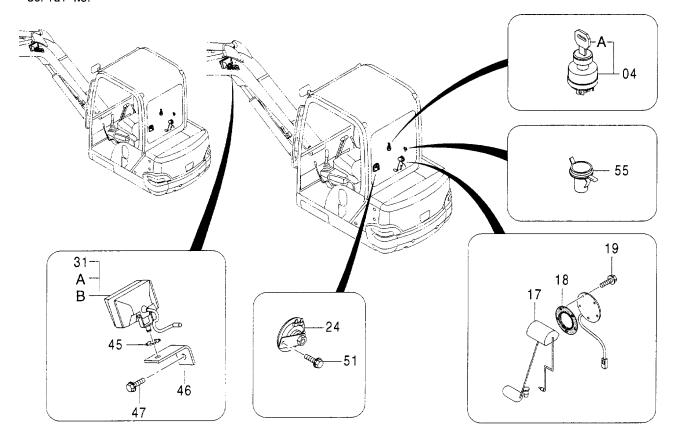


一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
04	++++++	スイツチ;スタート	SWITCH: START	1			
04A	++++++	・キー (1=2個)	·KEY (1=2 PIECES)	1			
17	4484652	フロート	FLOAT	1			
18	4376524	ハ゜ツキン	PACKING	1			
19	E4382035	スクリユ;セムス	SCREW	5			
24	E4607710	オーン	HORN	1			
31	E4607856	ランプ [*] ;ヘツト [*]	LAMP: HEAD	1			
31A	+++++	- レンス*	·LENS	1			
31B	+++++	・ハ゛・ルフ゛	•BULB	1			
4 5	E4383077	ワツシヤ;ツース	WASHER; TOOTH	1			
4 6	E4279638	ステー	STAY	1			
4 7	EJ051230	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	1			
51	EJ090816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1			
55	E4362213	ソケツト	SOCKET	1			
		(電気ソケット)	(ELECTRICAL SOCKET)		İ		

電気部品(4) ELECTRIC PARTS(4)

適用号機 Serial No. 000501-




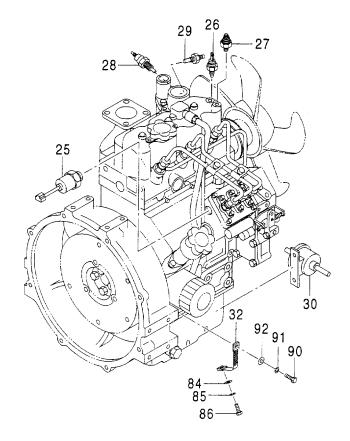

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	¬- +	適用号機 SERIAL NO.	互 代 替 部 品 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
25	E4443616	ሃ レ/イト*	SOLENOID	1	Z		
26	E4355590	センサ;サ ーモ	SENSOR; THERMO	1	Z		
27	E4443613	スイツチ;フ゜レツシヤ	SWITCH; PRES.	1	Z		
28	E4443612	スイツチ:サーモ	SWITCH; THERMO	1	Z		
29	E4443615	センサ;サーモ	SENSOR; THERMO	1	Z		
30	E4409424	ポンプ	PUMP	1	Z		
32	4372789	ハーネス ; ワイヤ	HARNESS; WIRE	1			
84	EJ971020	ボルト	BOLT	2			
85	EJ252210	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2			
86	EJ253110	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	2			
90	EM111220	ボル ト	BOLT	1			
91	EJ252212	ワツシヤ:スフ゜リンク゜	WASHER: SPRING	1			
92	EJ253112	ワッシャ; プ・レーン	WASHER; PLANE	1			
			1				
ļ							

電気部品(5) ELECTRIC PARTS(5)


適用号機 Serial No. 000501-

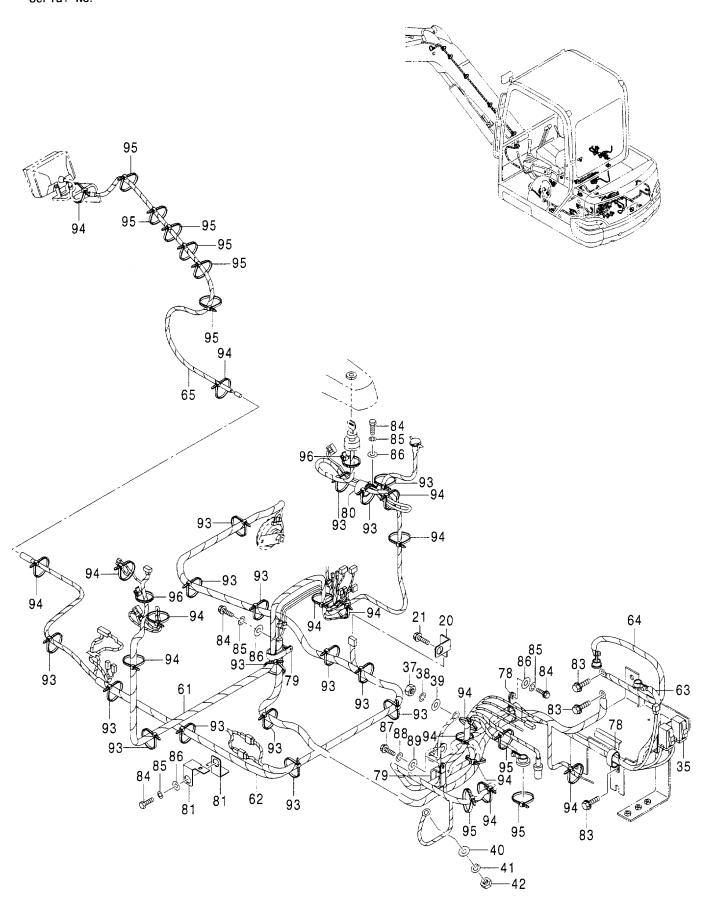

電気部品(5) ELECTRIC PARTS(5)

一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 サービス ロ' TY S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
20	4257159	フ [*] ラケツト	BRACKET	1	·	
21	EJ051020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		
35	E4331898	ヒューシ・フ・ルリンク	FUSIBLE-LINK	2		
37	EJ231106	ナット	NUT	1		
38	EJ252106	ワツシヤ:スフ゜リンク゜	WASHER; SPRING	1		
39	EJ253106	ワツシヤ: プ レーン	WASHER; PLANE	1		
40	EJ231108	ナツト	NUT	1		
41	EJ252108	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	1		
42	EJ253108	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	1		
61	1030975	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1		
62	1030990	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1		
63	4479357	ケーフ゛ル	CABLE	1		
64	4417776	ケープ・ル	CABLE	1		
65	4343506	ハーネス;ワイヤ	HARNESS:WIRE	1		
78	E4190282	クリツフ゜	CLIP	2		
79	E4190266	クリツフ゜	CLIP	2		
80	E4190274	クリツフ°	CLIP	1		
81	4257159	フ゛ ラケツト	BRACKET	2		
83	EJ051020	ホ [*] ルト; セムス	BOLT:SEMS	3		
84	EJ971020	ボル ト	BOLT	4		
85	EJ252210	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	4		
86	EJ253110	ワッシャ・プ レーン	WASHER; PLANE	4		
87	EJ960816	す ・ルト	BOLT	1		1
88	EJ252108	ワツシヤ;スプ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1		
89	EJ253108	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	1		
93	E4055311	クリツフ゜: バンド	CLIP; BAND	16		
94	E4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	15		
95	E4326365	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	9		
96	E4254600	クリツフ゜	CLIP	2		
	ŧ					


ゲージパネル GAUGE PANEL

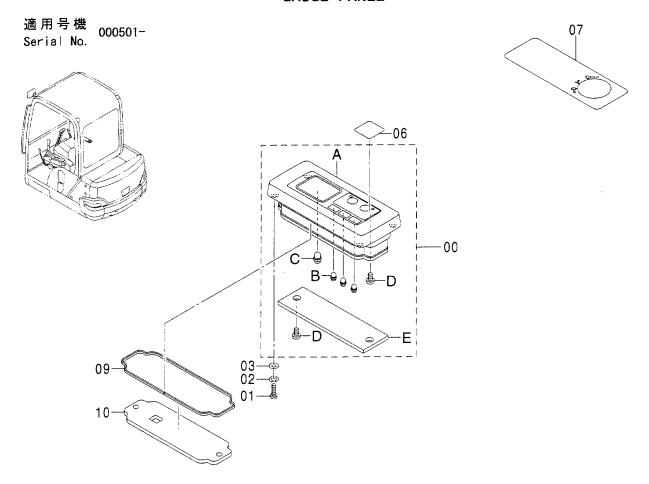

OO	符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替 部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	ABLE 数量
OOB 4449186 ・パルブ・ ・BULB 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1	00	4403739	パ [°] ネル;ケ [*] ーシ [*]	PANEL: GAUGE	1				
OOC 4449187 ・パールフ・	00A	4449185	- 7-h*	-H00D	1				
00D 4449188 ・スクリュ: タッヒ°ンケ° ・SCREW: TAPPING 6 00E 4449189 ・ケース: ロア ・CASE: LOWER 1 01 EJ691612 スクリュ SCREW 4 02 EJ252106 ワッシャ: スプリンケ゚ WASHER: SPRING 4 03 EJ253106 ワッシャ: プレーン WASHER: PLANE 4 06 4419643 シール SEAL 1 07 E4485768 ネームプレート NAME-PLATE 1 09 4477251 ラパー RUBBER 1	00B	4449186	- バ ルブ	•BULB	3				
00E 4449189 ・ケース; ロ7 ・CASE; LOWER 1 01 EJ691612 スクリュ SCREW 4 02 EJ252106 ワツシヤ; スプ・リンケ・ WASHER; SPRING 4 03 EJ253106 ワツシヤ; プ・レーン WASHER; PLANE 4 06 4419643 シール SEAL 1 07 E4485768 ネームプ・レート NAME-PLATE 1 09 4477251 ラバ・ー RUBBER 1	00C	4449187	・パ・ルフ・	-BULB	1				
01 EJ691612 スクリュ SCREW 4 02 EJ252106 ワザシヤ:スプ・リンケ・ WASHER:SPRING 4 03 EJ253106 ワザシヤ:プ・レーン WASHER:PLANE 4 06 4419643 シール SEAL 1 07 E4485768 ネームプ・レート NAME-PLATE 1 09 4477251 ラバ・ー RUBBER 1	OOD	4449188	・スクリュ;タッヒ゜ンク゛	·SCREW; TAPPING	6			 	
02 EJ252106 ワッシャ:スプリンク゚ WASHER:SPRING 4 03 EJ253106 ワッシャ:プレーン WASHER:PLANE 4 06 4419643 シール SEAL 1 07 E4485768 ネームプレート NAME-PLATE 1 09 4477251 ラパー RUBBER 1	00E	4449189	- ケース : ロア	-CASE:LOWER	1				
03 EJ253106 ワッシャ:プレーン WASHER; PLANE 4 06 4419643 シール SEAL 1 07 E4485768 ネームプレート NAME-PLATE 1 09 4477251 ラパー RUBBER 1	01	EJ691612	スクリュ	SCREW	4				
06 4419643 シール SEAL 1 07 E4485768 ネームプ・レート NAMEPLATE 1 09 4477251 ラバ・ー RUBBER 1	02	EJ252106	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4				
07 E4485768 ネームプ・レート NAMEPLATE 1 09 4477251 ラハ・ー RUBBER 1	03	EJ253106	ワツシヤ:フ゜レーン	WASHER; PLANE	4				
09 4477251 5/\(\frac{1}{2}\) RUBBER 1	06	4419643	シール	SEAL	1		,,,	 · • · · · • • • • • • • • • • • • • • •	
	07	E4485768	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				
10 4477252 51 RUBBER 1	09	4477251	ラハ [*] −	RUBBER	1				
	10	4477252	ラハ・-	RUBBER	1				
						1			
					:			 	
					ř :				

ヒ-タ配管 HEATER PIPING


適用号機 Serial No. 000501-

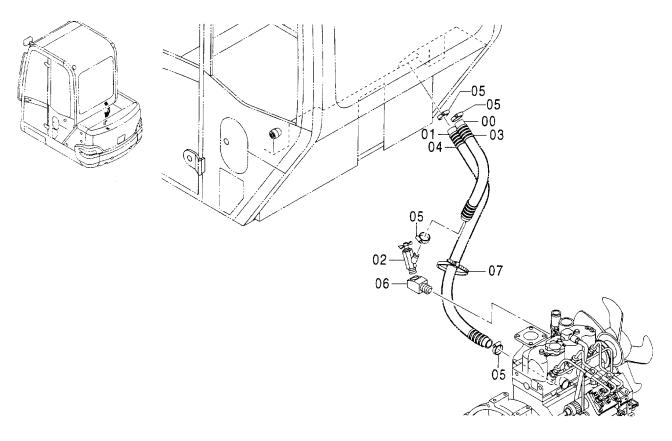


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	! コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	E4603270	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1					
01	E4603271	ホース:ウオータ	HOSE; WATER	1					
02	4508050	コツク	COCK	1					
03	E4603272	チューブ	TUBE	1					
04	E4603273	チューフ・	TUBE	1					
0 5	E4514699	クランフ゜;ホース	CLAMP; HOSE	4					
06	E4451358	アダンプタ	ADAPTER	1					
07	E4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1					
								ļ	
								İ	
İ									

キヤノピ アッセン CANOPY ASS'Y

適用号機 Serial No. 000501-

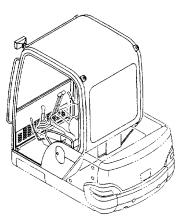

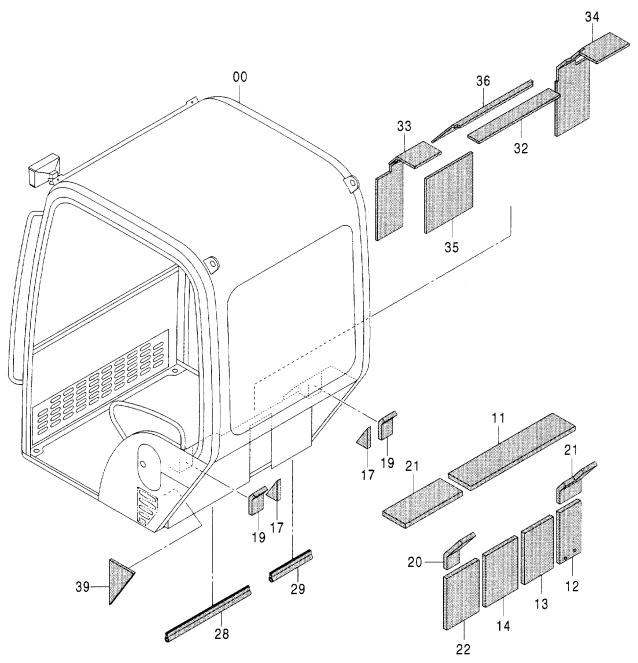



キヤノピ アッセン CANOPY ASS'Y

一一 符号	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 FREPLACE PART SHART NO.	· 数量
00	E4459191	キャノヒ [°]	CANOPY	1					
4.4	F4470745	〈詳細ハ別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sep<=""></for></pre>		page>				
11 12	E4479745 E4479746	ラハ* - ラハ* -	RUBBER	1					
13	E4479746	ラハ・ー	Rubber Rubber	1					
14	E4479748	7/\ -	RUBBER	1 1	<u> </u>				
15	E4479749	5/\'-	RUBBER	1					ĺ
16	E4479750	5√. −	RUBBER	1					
17	E4479751	5/*−	RUBBER	1					
18	E4479752	ラハ・ー	RUBBER	1					
19	E4479753	¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬	RUBBER	1					
20	E4479754	ラバー	RUBBER	1					ĺ
21	E4479755	ラバー	RUBBER	1					
22	E4479756	ラハ゛ −	RUBBER	1					
23	E4479757	ラ バ−	RUBBER	1					
25	E4600524	ラハ゛ー	RUBBER	1					
28	E4600521	ウェサ゛ストリツフ゜	WEATHER-STRIP	1					
29	E4600522	ウェサ゛ストリツフ゜	WEATHER-STRIP	1					
32	E3097889	ラハ・ー	RUBBER	1					
33	E3097891	<i>ラハ</i> ⁺−	RUBBER	1					
34	E3097897	ラハ* -	RUBBER	1					
35	E3097901	ラバー	RUBBER	1	İ				
36	E3097890	ラハ゛ー	RUBBER	1					
39	E4600609	ラバー	RUBBER	1				}	
					ĺ				
ĺ									

キャノピ CANOPY

適用号機 Serial No. 000501-

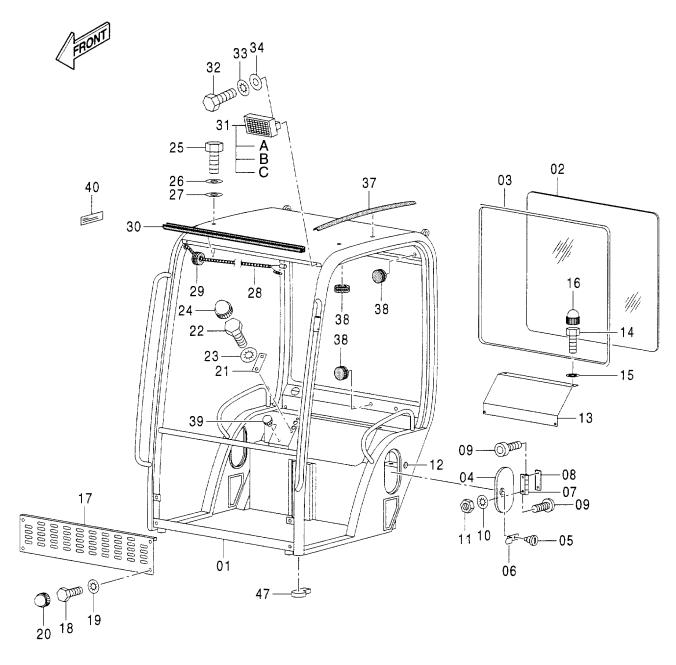

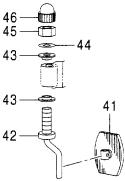



キャノピ CANOPY

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 音 REPLACE PARI	
ITEM	PART NO.	AL HH H	TARKA TARKE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
01	E4607295	キャノヒ。	CANOPY	1			TOA	TAKT NO.	- I
02	E4607296	プレート	PLATE	1					
03	E4607297	ラハ* -	RUBBER	1					
04	E4607210	カバー	COVER	2					
05	E4607211	 	KEY	2					
06	E4607298	プレート	PLATE	2					
07	E4607212	ヒンジ・	HINGE	2					
80	E4607214	プレート	PLATE	2					
09	E4607213	スクリュ	SCREW	8					
10	E4607241	ワッシャ	WASHER	4					
11	E4607242	ナット	NUT	4					
12	E4607238	ラハ* −	RUBBER	2					
13	E4607155	プレート	PLATE	1					
14	E4607299	スクリュ	SCREW	4					
15	E4607156	ワッシャ	WASHER	4					
16	E4607205	キャップ	CAP	4	-		-		
17	E4607300	カ・ート・	GUARD	1					
18	E4607196	スクリュ	SCREW	4					
19	E4607217	ワッシャ	WASHER	4				ĺ	
20	E4607277	キャップ	CAP	4					
21	E4607301	プレート	PLATE	1	- :				
22	E4607220	スクリュ	SCREW	2					
23	E4607217	ワッシャ	WASHER	2					
24	E4607277	キャップ。	CAP	2				İ	
25	E4607220	スクリュ	SCREW	2					
26	E4607179	ワッシャ	WASHER	2					
27	E4607180	ワッシャ	WASHER	2					
28	E4607302	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
29	E4607207	グロメット	BUSHING; RUBBER	1		Í			
30	E4607303	モール	SEAL	1		į			
31	E4607195	ライト	LIGHT	1					
31A	++++++	・レンス・	·LENS	1					
31B	++++++	・ハ゛ルフ゛	-BULB	1					
31C	++++++	・シール	·SEAL	1		ļ			
32	E4607196	スクリュ	SCREW	1					
33	E4607197	ワッシャ	WASHER	1					
34	E4607198	ワッシャ	WASHER	1					
37	E4607177	モール	SEAL	2					
38	E4607245	ク゛ロメット	BUSHING; RUBBER	6				İ	
39	E4607304	プ・ラク・	PLUG	3					

キャノピ CANOPY

適用号機 Serial No. 000501-

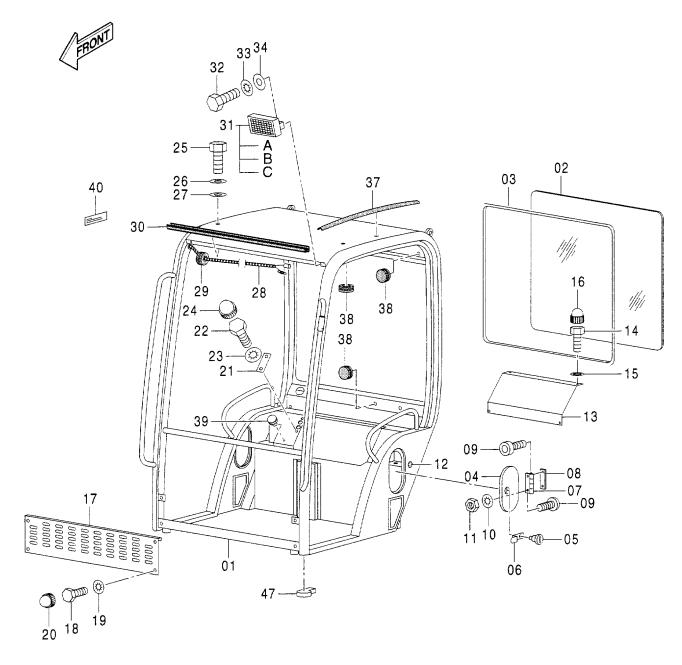

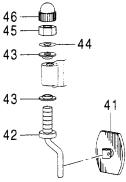


キャノピ CANOPY

符号 TEM 40 41 42 43 44 45	部品番号 PART NO. E4607305 E4607187 E4607188 E4607189 E4607190	部 品 名 プレート ミラー プラケット スペーサ ワッシャ ナット	PART NAME PLATE MIRROR BRACKET SPACER WASHER NUT	数量 サービュー S. (c) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	F	互 代替部品 換 REPLACEABLE PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
46 47	E4607193	キャップ プ [*] ラグ [*]	CAP PLUG	1 2		

キャノピパーツ CANOPY PARTS

適用号機 Serial No. 000501-



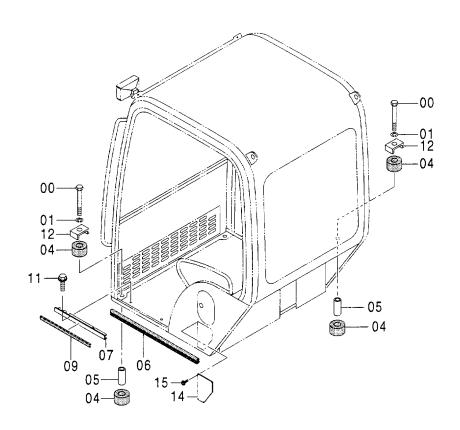


キャノピパーツ CANOPY PARTS

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 F REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	∀数量
00	EJ971600	*・ルト	BOLT	4					
01	EJ252216	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4			i		
04	E4298875	ラ バ−	RUBBER	8					
05	E4472677	スヘ゜ーサ	SPACER	4					
06	E4604847	ウエザ゛ストリッフ゜	WHEATHER-STRIP	1					
07	E4487145	ブ [*] ラケット	BRACKET	1					
09	E4478953	ラハ [*] −	RUBBER	1					
11	EJ090820	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	2					
12	E4602114	ストッハ゜	STOPPER	4					
14	E4611756	カハ ⁺−	COVER	2					<u> </u>
15	EJ670510	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	8					
								22222	

キャブ アッセン CAB ASS'Y

適用号機 Serial No. 000501-

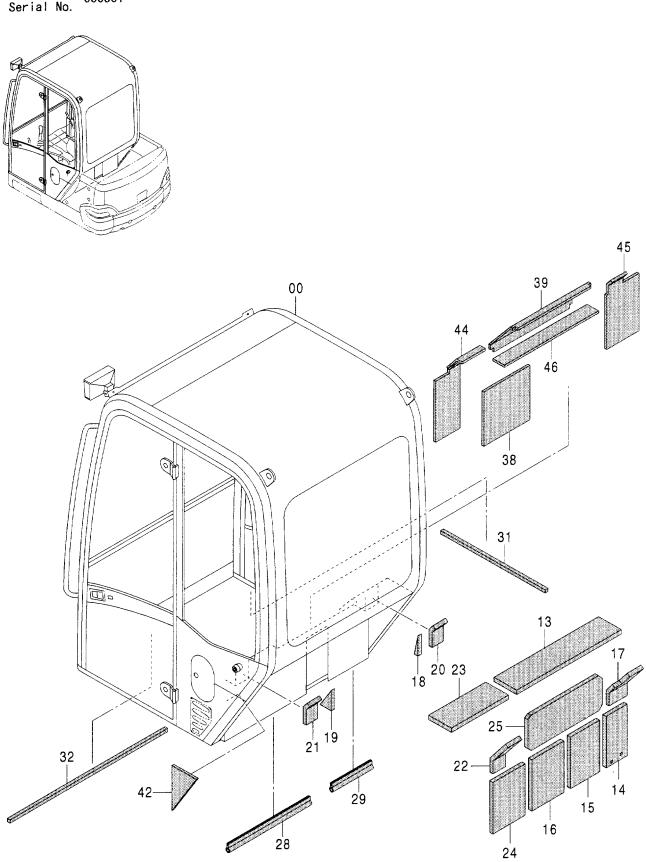


キャブ アッセン CAB ASS'Y

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	E4459190	キヤブ゛	CAB	1		·	1.01	711(7 110)	-
00A	+++++	-キャプ (1)	-CAB (1)	1					İ
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
00B	++++++	・キャフ・ (2)	·CAB (2)	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page				
00C	+++++	・キャブ (3)	-CAB (3)	1					
	į	〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
OOD	++++++	・キャフ゛ (4)	·CAB (4)	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
13	E4479745	ラハ゛ ー	RUBBER	1				ĺ	
14	E4479746	ラハ ⁺ −	RUBBER	1					
15	E4479747	ラハ [*] −	RUBBER	1					
16	E4479748	ラハ [*] −	RUBBER	1				j	
17	E4479763	ラハ [*] −	RUBBER	1					
18	E4479750	ラハ˙ −	RUBBER	1					
19	E4479751	ラハ* −	RUBBER	1					
20	E4479752	ラバ−	RUBBER	1				,	
21	E4479753	ラハ ⁺ −	RUBBER	1				j	
22	E4479754	ラハ´ー	RUBBER	1					
23	E4479755	ラハ・ー	RUBBER	1		.,			
24	E4479756	ラハ・ −	RUBBER	1					
25	E4479757	ラハ・ー	RUBBER	1					
28	E4600521	ウエザ、ストリツフ。	WEATHER-STRIP	1					
29	E4600522	ウエサ゛ストリツフ゜	WEATHER-STRIP	1					
31	E4600524	¬¬¬¬¬	RUBBER	1					
32	E4600523	ラハ˙ −	RUBBER	1					
38	E3097901		RUBBER	1					
39	E3097890		RUBBER	1					
42	E4600609		RUBBER	1					
44	E3099625		RUBBER	1					
45	E3099626	1	RUBBER	1					
46	E3099627	ラハ* −	RUBBER	1				İ	
							İ		
						İ			

キャブ (1) CAB (1)

適用号機 Serial No. 000501-

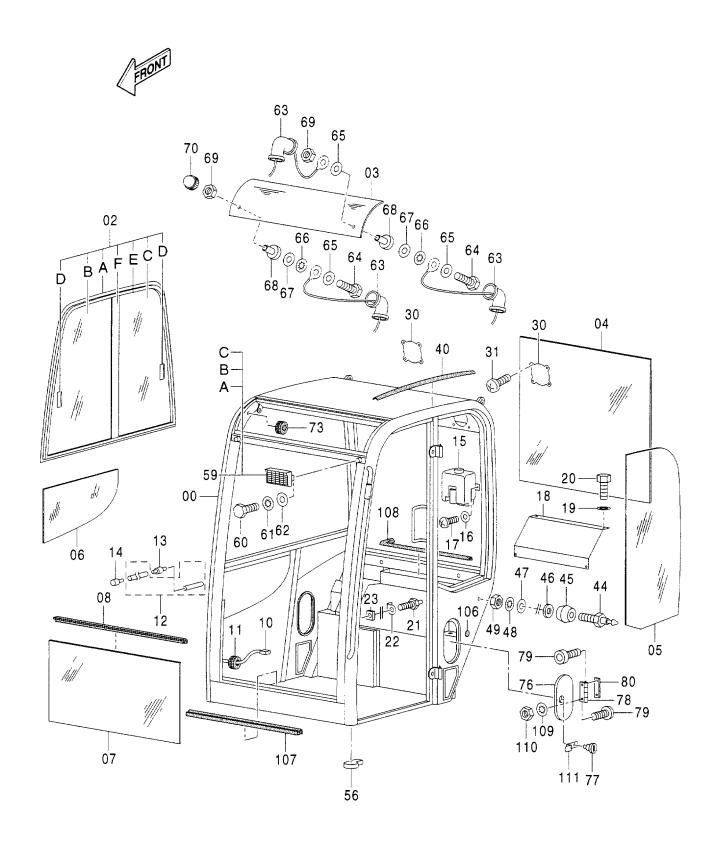


キャブ (1) CAB (1)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.	H HH 12	FART NAME	O, TA	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00	+++++	キャブ	CAB	1	D		TOA	PART NO.	G 11
02	E4607139	サッシ	SASH	1					
02A	++++++	・フレーム	-FRAME	1					
02B	++++++	・ガラス(前)	·GLASS (FRONT)	1					
02C	++++++	・ガラス(ウシロ)	-GLASS (REAR)	1					
02D	+++++	- ロック	-LOCK	2			-		
02E	++++++	・シール	·SEAL	1					
02F	+++++	・サッシ	· SASH	1		•			
03	E4607140	プレート	PLATE	1					
04	E4607141	カ・ラス	GLASS	1					
05	E4607142	カ・ラス	GLASS	1					
06	E4607143	ガラス	GLASS	1					
07	E4607144	カ゛ラス	GLASS	1					
80	E4607145	シール	SEAL	1					
10	E4607147	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
11	E4607148	ク゚ロメット	BUSHING: RUBBEER	1					
12	E4607149	パイプ	PIPE	1	İ			İ	
13	E4607150	パールフ・	VALVE	1					
14	E4607151	ノス・ル	NOZZLE	1					
15	E4607152	タンク:ウォッシャ	TANK; WASHER	1					
15A	+++++	・キャップ	-CAP	1					
16	E4607153	ワッシャ	WASHER	2					
17	E4607154	スクリュ	SCREW	2		İ			
18	E4607155	プレート	PLATE	1					
19	E4607156	ワッシャ	WASHER	4					
20	E4607157	スクリュ	SCREW	4				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
21	E4607158	ストライカ	STRIKER	1				ļ	
22	E4607159	カバー	COVER	1					
23	E4607160	シート;スクリュ	SEATT; SCREW	1					
30	E4607167	プレート	PLATE	2					
31	E4607168	スクリュ	SCREW	8		***			
40	E4607177	モール	SEAL	1					
44	E4607181	ストライカ	STRIKER	1					
45	E4607182	カハ・ー	COVER	1					
46	E4607183	スペーサ	SPACER	1					
47	E4607184	ワッシャ	WASHER	1		•			
48	E4607185	ワッシャ	WASHER	1					
49	E4607186	ナット	NUT	1		1		İ	
56	E4607193	プラグ	PLUG	2		ļ			
		次ページへ続く	CONTINUED						

キャブ (1) CAB (1)

適用号機 Serial No. 000501-

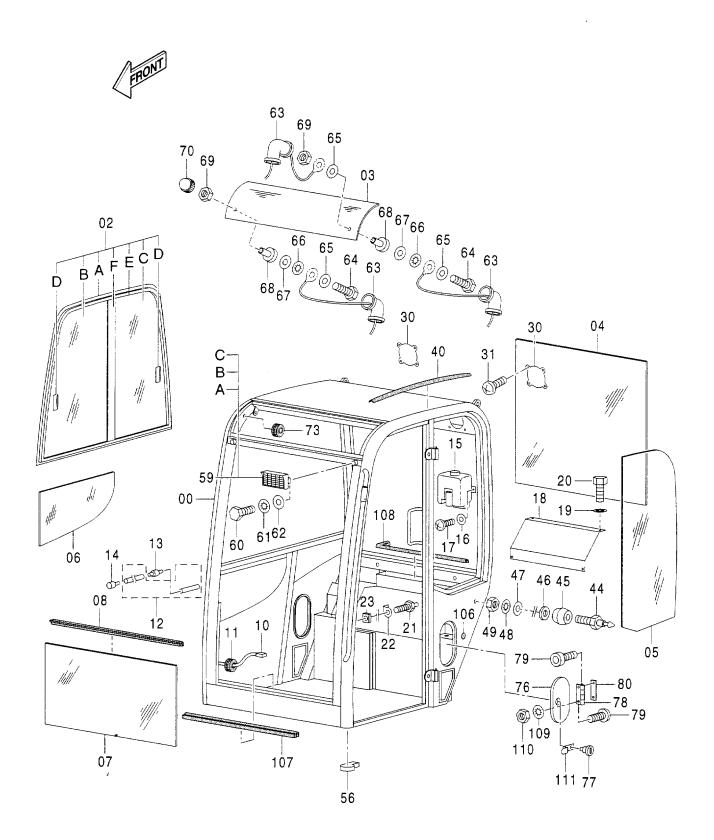


キャブ (1) CAB (1)

一一一 符号 I TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
59	E4607195	ライト	LIGHT	1			\top		
59A	+++++	・レンス・	·LENS	1					
59B	++++++	- バ ルブ	BULB	1					
59C	++++++	・シール	·SEAL	1					
60	E4607196	スクリュ	SCREW	1					
61	E4607197	ワッシャ	WASHER	1					
62	E4607198	ワッシャ	WASHER	1					
63	E4607199	フ [*] ーツ	BOOT	3					
64	E4607200	スクリュ	SCREW	1					
65	E4607201	ワッシャ	WASHER	3					
66	E4607202	ワッシャ	WASHER	2					
67	E4607153	ワッシャ	WASHER	2					
6 8	E4607203	ナット	NUT	2					
69	E4607204	ナット	NUT	2					
70	E4607205	キャップ゜	CAP	1					
7 1	E4607206	スクリュ	SCREW	1					
73	E4607207	ク* ロメット	BUSHING; RUBBER	6					
76	E4607210	カバー	COMER	2					
77	E4607211	‡-	KEY	2					
78	E4607212	ヒンジ・	HINGE	2					
79	E4607213	スクリュ	SCREW	8					
80	E4607214	プレート	PLATE	2					
106	E4607238	ラハ* -	RUBBER	2					
107	E4607239	シール	SEAL	1					
108	E4607240	モール	SEAL	1					
109	E4607241	ワッシャ	WASHER	4					
110	E4607242	ナット	NUT	4					
111	E4607243	プレート	PLATE	2					
								į	
								,	
į									
						:			
,									

キャブ (2) CAB (2)

適用号機 Serial No. 000501-

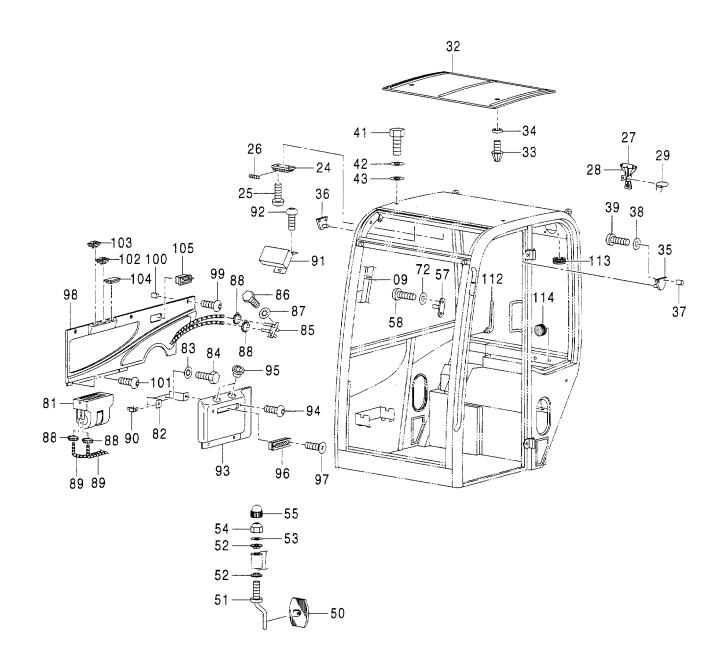


キャブ (2) CAB (2)

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	双里]	ード . C SERIAL NO.	互 代 替 部 品 REPLACEABLE PART SHARE SH
09	E4607146	シール	SEAL	1		
24	E4607161	ランプ [°]	LAMP	1		
25	E4607162	スクリュ	SCREW	2		
26	E4607163	ハ゛ルフ゛	BULB	1 1		
27	E4607164	ハンマ	HAMMER	1		
28	E4607165	リヘ・ット	RIVET	2		
29	E4607166	ロック	LOCK	1		
32	E4607169	カハー	COVER	1		
33	E4607170	ラ パ−	RUBBER	2		
34	E4607171	スヘ°ーサ	SPACER	2		
35	E4607172	ストライカ	STRIKER	1		
36	E4607173	ストライカ	STRIKER	1		
37	E4607174	ナット	NUT	4		
38	E4607175	ワッシャ	WASHER	4		
39	E4607176	スクリュ	SCREW	4		
41	E4607178	スクリュ	SCREW	2		
4 2	E4607179	ワッシャ	WASHER	2		
43	E4607180	ワッシャ	WASHER	2		
50	E4607187	₹5-	MIRROR	1		
51	E4607188	ブ・ラケット	BRACKET	1		
52	E4607189	スヘ゜ーサ	SPACER	2		
53	E4607190	ワッシャ	WASHER	1		
54	E4607191	ナット	NUT	1		
55	E4607192	キャップ゜	CAP	1		
57	E4607194	ストライカ	STRIKER	2		
58	E4607176	スクリュ	SCREW	4		
72	E4607175	ワッシャ	WASHER	4		
81	E4607215	ヒータ	HEARTER	1		
82	E4607216	プ [・] ラケット	BRACKET	1		
83	E4607217	ワッシャ	WASHER	2		
84	E4607218	スクリュ	SCREW	2		
85	E4607219	パ・イプ	PIPE	1		
86	E4607220	スクリュ	SCREW	2		
87	E4607221	ワッシャ	WASHER	2		
88	E4607222	クランプ	CLAMP	4		
89	E4607223	ホース	HOSE	2		
90	E4607224	ナット	NUT	2		
91	E4607225	カパー	COVER	1		
92	E4607226	スクリュ	SCREW	3		
93	E4607227	カバー	COVER	1		

キャブ (2) CAB (2)

適用号機 Serial No. 000501-

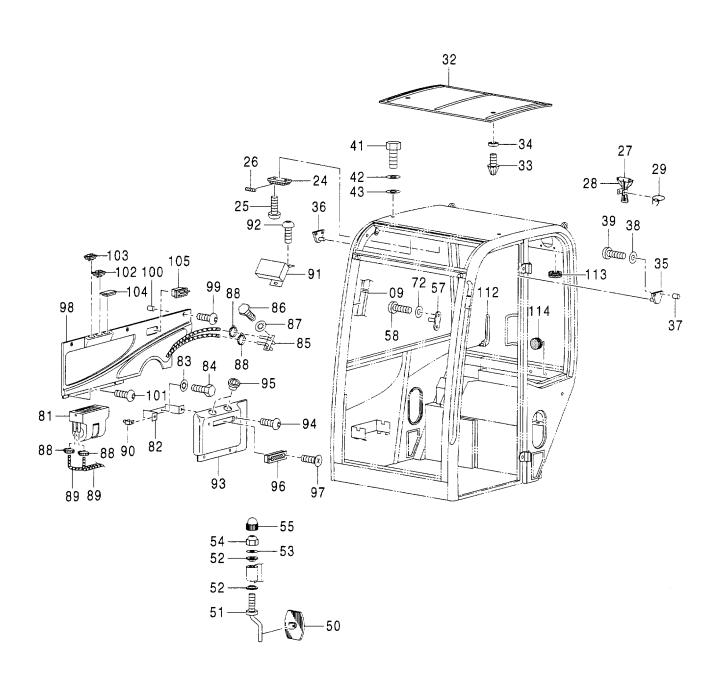


キャブ (2) CAB (2)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	双里	ナービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性IC	代替 REPLACE PAR 部品番号	数量
94	E4607226	スクリュ	SCREW	4			1.0.	11.7.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11	
95	E4607228	グリル	GRILLE	2					
96	E4607229	グリル	GRILLE	1					
97	E4607230	スクリュ	SCREW	2					
9 8	E4607231	カハ・ー	COVER	1					
99	E4607226	スクリュ	SCREW	3		***************************************	1	<u> </u>	
100	E4607232	ナット	NUT	3					
101	E4607233	スクリュ	SCREW	2					
102	E4607234	スイッチ	SWITCH	1					
103	E4607235	スイッチ	SWITCH	1					
104	E4607236	プ゚ ラク゛	PLUG	1					1
105	E4607237	アッシュトレイ	ASHTRAY	1					
112	E4607244	アンテナ	ANTENNA	1					
113	E4607245	ク・ロメット	BUSHING; RUBBER	4					
114	E4607245	グロメット	BUSHING: RUBBER	2					

キャブ (3) CAB (3)



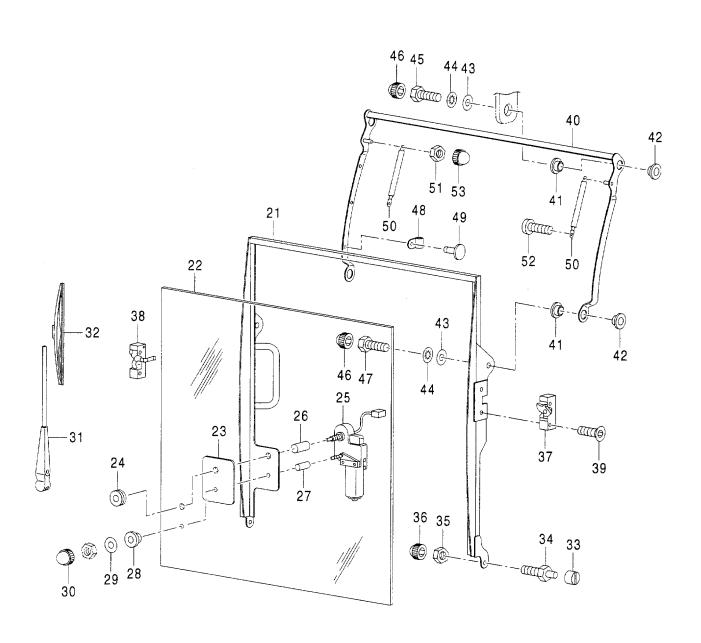

キャブ (3) CAB (3)


適用号機 Serial No. 000501-

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量サービ		互換	代替 部 REPLACE PART	l l
ITEM	PART NO.		I AILI ITAILE	Q' TY S. C		性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
21-53	E4611461	ウイント アッセン	WINDOW ASS'Y	1		1.07	, , m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, m,	
21	E4607269	・フレーム	·FRAME	1				
22	E4607270	・ガラス	· GLASS	1				
23	E4607271	・ラハ・ー	·RUBBER	1				
24	E4607272	- グ ロメット	-BUSHING; RUBBER	1				
25	E4607273	• \$	·MOTOR	1				
26	E4607274	- スペ - サ	-SPACER	1				1
27	E4607275	・スヘ゜ーサ	-SPACER	1				
28	E4607262	・スへ゜ーサ	·SPACER	1				
29	E4607276	- ワッシャ	-WASHA	1				
30	E4607277	・キャップ。	-CAP	1				, ,
31	E4607278	·7-L	-ARM	1				!
32	E4607279	・ブレド	-BLADE	1				
33	E4607280	- ローラ	-ROLLER	2	ė.			
34	E4607281	·ピン	·PIN	2				
35	E4607282	・ナット	·NUT	2				
36	E4607283	・キャップ。	CAP	2			-	
37	E4607284	- ロック	-LOCK	1				
38	E4607285	- ロック	·LOCK	1				
39	E4607286	・スクリュ	-SCREW	4				
4 0	E4607287	·7-L	• ARM	1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
41	E4607288	·スペーサ	·SPACER	4	i			
4 2	E4607289	· スペーサ	·SPACER	4				
43	E4607175	- ワッシャ	·WASHER	4				
44	E4607197	・ワッシャ	• WASHER	4			İ	
45	E4607290	・スクリュ	-SCREW	2				
46	E4607277	・キャップ。	-CAP	4				
47	E4607196	・スクリュ	-SCREW	2				
48	E4607291	・クリッフ゜	-CLIP	3				
49	E4607292	- IJペット	·RIVET	3				
50	E4607293	・ダンパ	- DAMPER	2				
51	E4607294	・ナット	·NUT	2				
52	E4607176	- スクリュ	·SCREW	2				
	E4607277	・キャップ。	·CAP	2				

キャブ (4) CAB (4)

適用号機 Serial No. 000501-



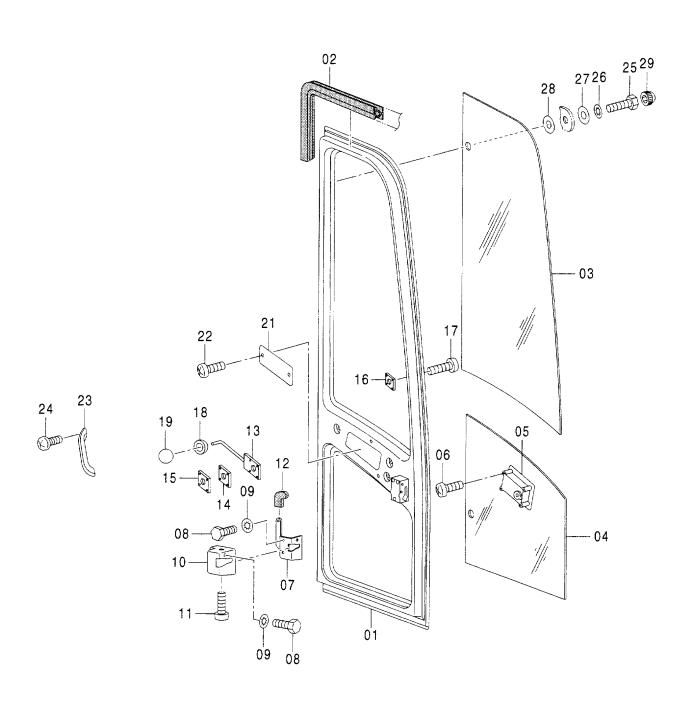


キャブ (4) CAB (4)

——— 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 名 REPLACE PAR 部品番号	Γ
	TAKT NO.			G II	S. C	SERTAL NO.	ICA	PART NO.	Q' TY
01-29	E4611451	ト・ア アッセン	DOOR ASS' Y	1					
01	E4607246	· · · · 7	-DOOR	1	ĺ				
02	E4607247	・シール	·SEAL	1					
03	E4607248	- ガ ラス	·GLASS	1					
04	E4607249	- ガ ラス	·GLASS	1					
05	E4607250	・ハント・ル	-HANDLE	1					
06	E4607251	・スクリュ	-SCREW	4					
07	E4607252	- ロック	-LOCK	1					
80	E4607253	・スクリュ	·SCREW	3					
09	E4607156	- ワッシャ	-WASHER	3					
10	E4607254	- カハ ー	-COVER	1					
11	E4607255	・スクリュ	-SCREW	2					
12	E4607256	・カバー	-COVER	1					
13	E4607257	- ロック	-LOCK	1					
14	E4607258	・ラハ・ー	-RUBBER	1					
15	E4607259	・プレート	·PLATE	1					
16	E4607260	・プ・レート	•PLATE	1					
17	E4607261	- スクリュ	· SCREW	4					
18	E4607262	- スペ - サ	- SPACER	1					
19	E4607263	・グリップ゜	-GRIP	1					
21	E4607264	・カハ・ー	· COVER	1					
22	E4607265	- スクリュ	·SCREW	2	İ				
23	E4607266	-ハント・ル	·HANDLE	1					
24	E4607265	- スクリュ	·SCREW	2					
25	E4607267	・スクリュ	· SCREW	2					
26	E4609764	- ワッシャ	·WASHER	2					
27	E4617184	- ワッシャ	· WASHER	2					
28	E4607180	・ワッシャ	-WASHER	2				İ	
29	E4607192	・キャップ。	-CAP	2					
						ļ			
	***************************************	***************************************							
	···		<u> </u>						

キャブパーツ CAB PARTS

適用号機 Serial No. 000501-

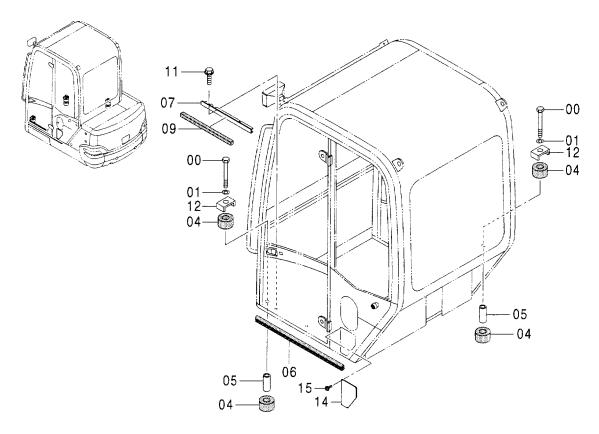


一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	EJ971600	ボルト	BOLT	4					
01	EJ252216	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
04	E4298875	ラハ ・−	RUBBER	8					
05	E4472677	スペーサ	SPACER	4					
06	E4604847	ウエサ゛ストリッフ゜	WHEATHER-STRIP	1					.
07	E4487145	フ゛ラケット	BRACKET	1					
09	E4478953	ラハ [*] −	RUBBER	1					
11	EJ090820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
12	E4602114	ストッハ゜	STOPPER	4					
14	E4611756	カバー	COVER	2					
15	EJ670510	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	8					
				:					

フロア アツセン FLOOR ASS'Y

適用号機 Serial No. 000501-



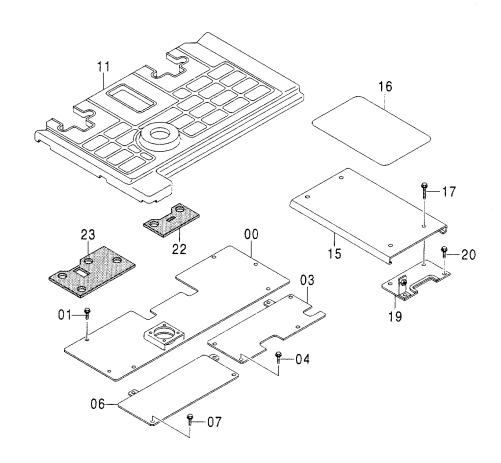


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 サービス ロ' TY S. C	迎用 万饭	互 代替部品 PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
00	E7043741	プ レート	PLATE	1		
01	EJ090820	木* ルト: セムス	BOLT; SEMS	5		
03	E8090809	プレート	PLATE	1		
04	EJ090820	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	4		
06	E8090806	プレート	PLATE	1		
07	EJ090820	木* ルト; セムス	BOLT:SEMS	2		
11	E0004792	マット:フロア	MAT;FLOOR	1		
15	E7043746	カハ・ー	COVER	1		
16	E4488051	テーフ゜	TAPE	1		
17	EJ090850	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		
19	E9760167	プ [*] ラケツト	BRACKET	1		
20	EJ090825	ボルト ;セムス	BOLT:SEMS	2		
22	E4483185	シール:ラハ・ー	SEAL; RUBBER	1		
23	E4483186	シール;ラハ゜ー	SEAL; RUBBER	1		

シ-ト(キヤノピ) SEAT(CANOPY)

適用号機 Serial No. 000501-



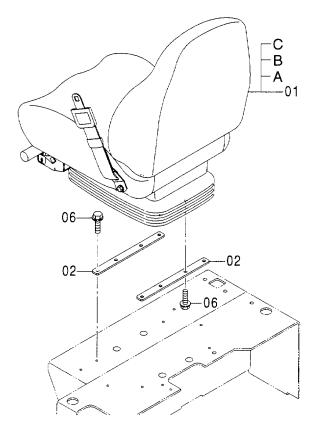


 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	E4610481	シート	SEAT	1		-			
01A	E4463572	・シート	·SEAT	1			•		
01B	E4463545	- サスヘ゜ンション	-SUSPENSION	1					
01C	E4428941	・シートベルト	-SEAT-BELT	1					
02	E4600728	プレート	PLATE	2			.		.,
06	EJ050825	ボルト: セムス	BOLT; SEMS	8					

シート(キヤブ) SEAT(SEAT)

適用号機 Serial No. 000501-



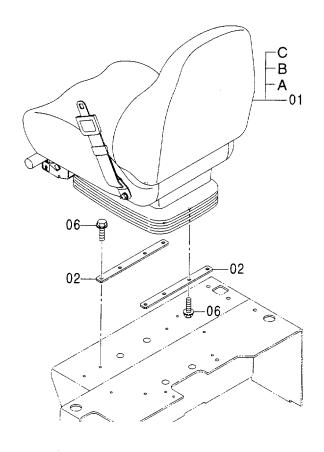


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	M 品 ABLE 数量 Q'TY
01	E4610480	シート	SEAT	1					
01 A	E4611392	・シート	·SEAT	1					
01B	E4463545	・サスへ゜ンション	·SUSPENSION	1					
01C	E4428941	・シートへ・ルト	·SEAT-BELT	1					
02	E4600728	プレート	PLATE	2					
06	EJ050825	ホ * ルト; セムス	BOLT; SEMS	8					
								·	

シートベース SEAT BASE

適用号機 Serial No. 000501-



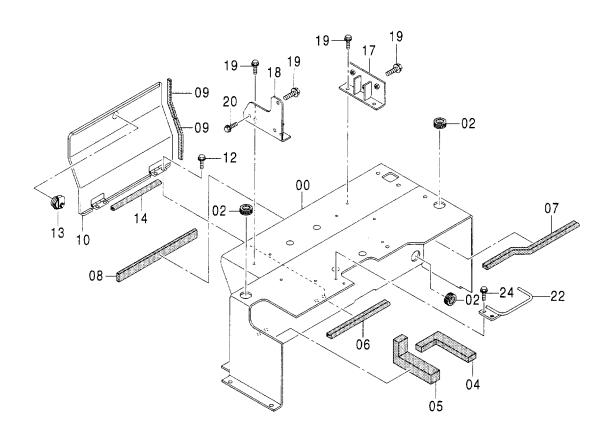


シートベース SEAT BASE

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 #REPLACE	部品 ABLE T
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	113E	部品番号 PART NO.	数量
00	E6021256	フ [*] ラケツト	BRACKET	1			1.0.	7	
01	EJ051025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5					
02	E4606667	ブ゛ヅシンケ゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	3					
04	E4488192	ラハ* −	RUBBER	1					
05	E4488193	ラハ・ー	RUBBER	1				,	
06	E4462947	ウエザ゛ストリツフ゜	WEATHER-STRIP	1					
07	E4488188	ウエサ゛ストリツフ゜	WEATHER-STRIP	1					
80	E4487143	ラハ・ ー	RUBBER	1					
09	E4602378	ラハ* −	RUBBER	2					
10	E7043750	カバー	COVER	1			l		
12	EJ090616	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	4					
13	4423918	ロツク	LOCK	1					
14	E4487144	クツション	CUSHION	1					
17	E9757349	ブ・ラケツト	BRACKET	1					
18	E8090610	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
19	EJ090825	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	7					
20	EJ090835	ボルト; セムス	BOLT; SEMS	3					
21	E9759755	ガイド Ქ ゚::::-::::::::::::::::::::::::::::::::	GUIDE	1				Ş	
22	EJ090825	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
					ļ				
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
							İ		
	İ							Ì	

カバー (1) COVER (1)

適用号機 Serial No. 000501-

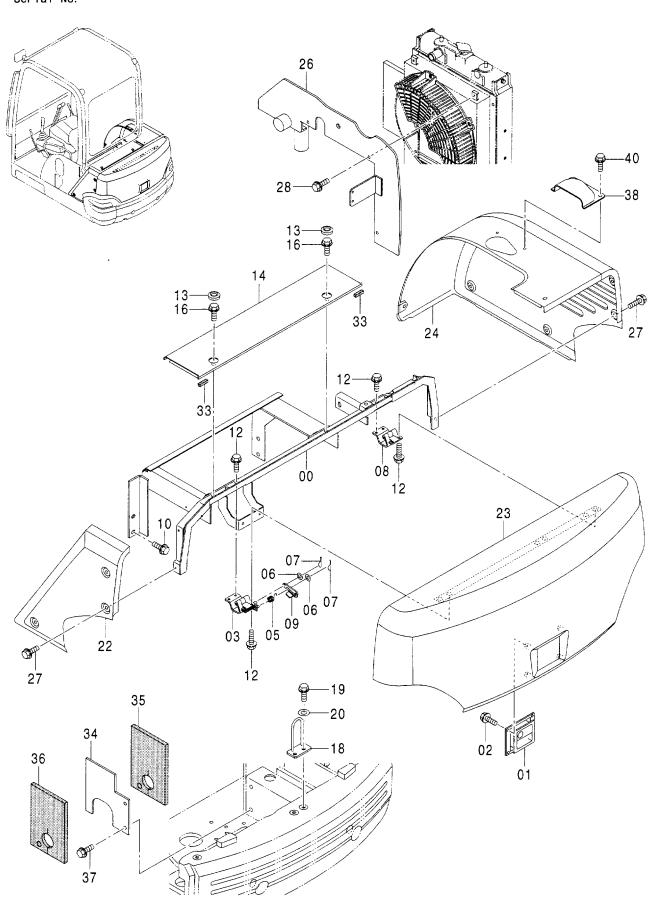


カバー (1) COVER (1)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換##	代 替 音 REPLACE PAR	l
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	E6020885	サホ。ート	SUPPORT	1					
0 1	4480410	ラツチ	RATCH	1					
02	EJ090614	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
03	E8085305	ヒンジ	HINGE	1					
05	E4463528	スプ゚リング	SPRING	1					
06	EJ253108	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	4					
07	E4463790	ピン;ロツク	PIN;LOCK	2	'				
80	E4463529	ヒンジ・	HINGE	1					
09	E9760323	プレート	PLATE	1					
10	EJ051025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
12	EJ090825	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	8					
13	E4606669	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	2					
14	E8090414	カバー	COVER	1					
16	EJ090820	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	2					
18	E9757617	キヤツチ	CATCH	1					
19	EJ041225	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	2					
20	EJ253212	ワッシャ; プ レーン	WASHER; PLANE	2					
22	6021788	カハ゛ー;サイト゛	COVER; SIDE	1				į	
23	5008261	カバー;エンジ・ン	COVER; ENGINE	1					
24	6021547	カハ*ー;サイト*	COVER; SIDE	1					
26	E7042168	カハ* -	COVER	1			1 1		
27	EJ090820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	9					
28	EJ090614	ポルト;セムス	BOLT:SEMS	3				5	
33	E4601928	ラハ˙ -	RUBBER	2					
34	E4471172	プレート	PLATE	1					
35	E4471173	ラバ −	RUBBER	1				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
36	E4487164	ラバ −	RUBBER	1					
37	EJ090820	ホールト;セムス	BOLT; SEMS	2					
38	E4600817	カバー	COVER	1					
40	EJ090616	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					

カバー (2) COVER (2)

適用号機 Serial No. 000501-

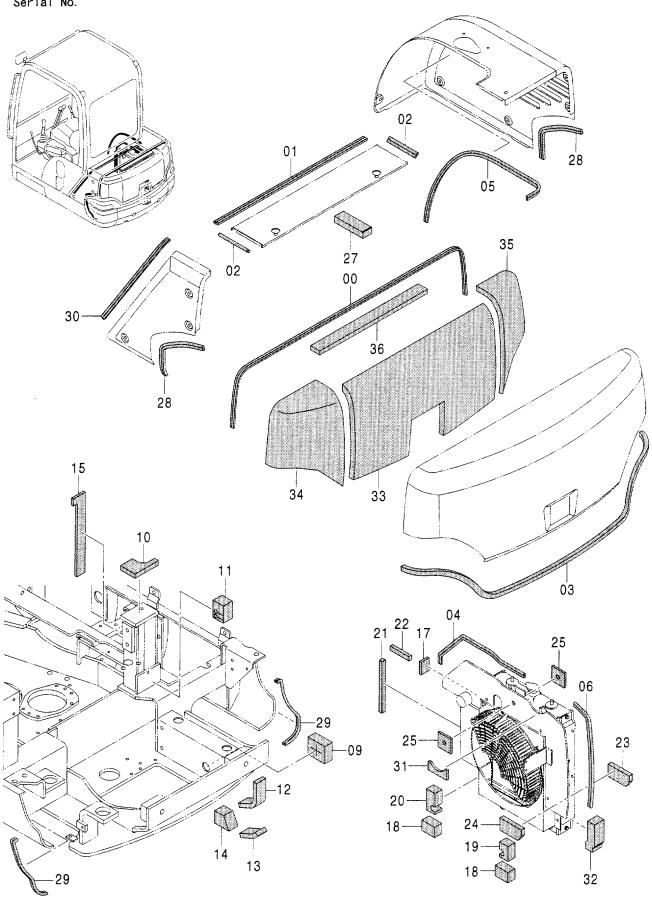


カバー (2) COVER (2)

適用号機 Serial No. 000501-


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	部品 ABLE T 数量 Q'TY
00	E4471175	ウエサ゛ストリツフ゜	WEATHER-STRIP	1					
01	E4463106	ウエザ゛ストリツフ゜	WEATHER-STRIP	1					
02	E4471176	ウエザ゛ストリツフ゜	WEATHER-STRIP	2					
03	E4471177	ウエサ゛ストリツフ゜	WEATHER-STRIP	1					
04	E4471178	ウエサ・ストリツフ・	WEATHER-STRIP	1					
05	E4471179	ウェサ・ストリツフ。	WEATHER-STRIP	1					
06	E4471181	ウエサ・ストリツフ・	WEATHER-STRIP	1					
09	E4461114	<i>ラ</i> バ−	RUBBER	1					
10	E4471185	¬¬¬¬	RUBBER	1					
11	E4471186	ラハ˙ −	RUBBER	1					
12	E4471187	ラハ˙ −	RUBBER	1					
13	E4471188	ラハ˙ −	RUBBER	1					
14	E4471189	ラハ・ー	RUBBER	1 1					ļ
15	E4471190	ラハ [*] −	RUBBER	1					i
17	E4471191	ラ ハ* −	RUBBER	1					
18	E4471192	ラハ* ー	RUBBER	2					
19	E4488206	ラハ* ー	RUBBER	1					
20	E4488221	ラハ・ー	RUBBER	1					
21	E4489173	ラバー	RUBBER	1					
22	E4488222	ラハ˙ −	RUBBER	1					
23	E4471195	ラハ* -	RUBBER	1					
24	E4471196	ラハ・-	RUBBER	1					
25	E4471197	ラハ・ー	RUBBER	2				ļ	
27	E4471361	ラハ・ー	RUBBER	1					
28	E4477815	ウエサ゛ストリツフ゜	WEATHER-STRIP	2					
29	E4477816	ウェサ゛ストリッフ゜	WEATHER-STRIP	2					
30	E4488409	ウェサ [*] ストリッフ [*]	WEATHER-STRIP	1					
31	E4605385	ラバ−	RUBBER	1					
32	E4489990	ラハ・ー	RUBBER	1					
33	E4488279	ラハ* -	RUBBER	1					
34	E4488280	ラハ* ー	RUBBER	1					
35	E4488281	ラハ* —	RUBBER	1					
36	E4471194	ラハ [*] –	RUBBER	1					

トラツクフレーム TRACK FRAME

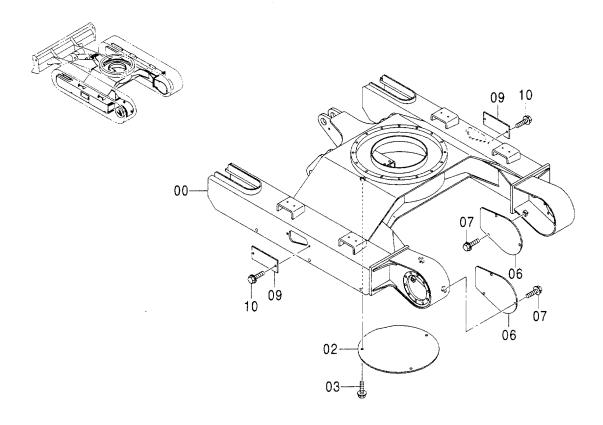


部 品 名 ITEM PART NO.	数量 0'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量
00 E5008526 フレーム:トラツク FRAME: 1	RACK 1					
02 E4365090 $\hbar N^* -$ COVER	1					
03 EJ051230 ボルト:セムス BOLT;SE	MS 3					
06 E4479392 ħ/ν - COVER	2					
07 EJ051025	MS 6					
09 E4354159 プレート PLATE	2					
10 EJ051020	MS 4					


ボルトキツト BOLT KIT

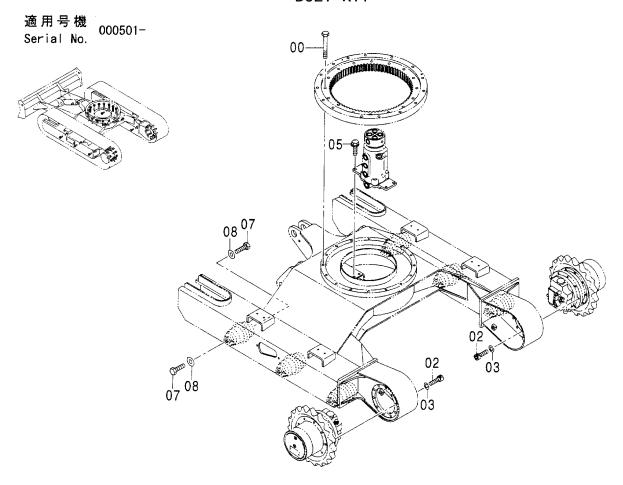

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	ニコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00	EJ981260	ボル ト	BOLT	16					
02	EJ771235	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	20					
03	EJ252212	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	20					
05	EJ041030	ボルト;セムス	BOLT:SEMS	4					
07	E4303033	ボルト	BOLT	12					
08	EJ254014	ワツシヤ	WASHER	12					


旋回輪 SWING BEARING

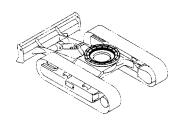


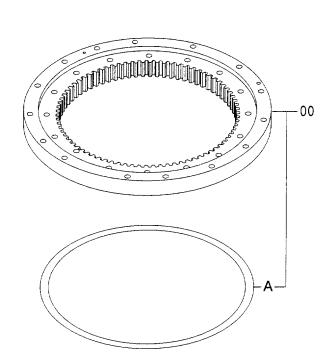

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME		適用号機 -ド . C SERIAL NO.	互 代替部品 PART 性 部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
00 00A	E4472127 E4607715	へ* アリンケ* : スインケ* ・シール	BRG.;SWINGCIRCL ·SEAL	1		


走行装置 TRAVEL DEVICE

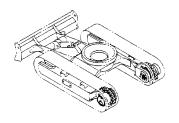

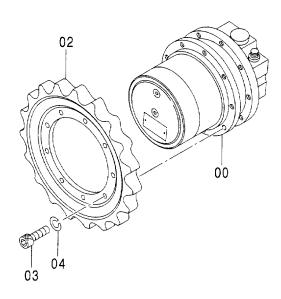

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 コード 0' TY S. C	互換性 ICA	代替部后 REPLACEABL PART 部品番号数 PART NO. Q'
00	E4470699	モータ;オイル	MOTOR; OIL	1		
02	2048511	スプ゜ロケット	SPROCKET	1		
03	EJ771230	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	9		
04	EJ252212	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	9		


フロントアイドラ FRONT IDLER

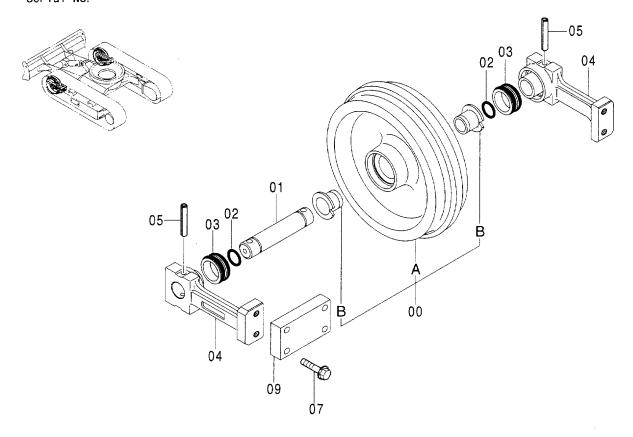

一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	9134397	フロントアイト゛ラ	FRONT IDLER	2					
00	9132562	・アイト゛ラ (フ゛ツシンク゛ツキ)	·IDLER (WITH BUSHING)	1			}		
A00	2031924	・・アイト・ラ	··IDLER	1					
00B	3056041	・・フ゛ツシンク゛	· · BUSHING	2					
01	3056042	・アクスル	•AXLE	1					
02	A810025	・0-リンク・	·O-RING	2					
03	4274843	・シール;ク゛ルーフ゜	·SEAL; GROUP	2					
04	2031925	•∃−ク	- YOKE	2					
0 5	4275384	・ピン;スプリング	·PIN;SPRING	2					
07	J04 1250	・ 木* ルト : セムス	-BOLT; SEMS	4					
09	4282754	· 7° b-k	•PLATE	1					

アジャスタ (ゴムクローラ) ADJUSTER (RUBBER CRAWLER)


適用号機 Serial No. 000501-

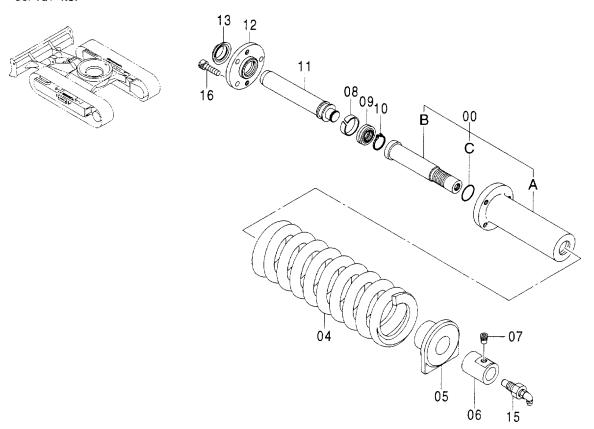


32837 7	E		Q' TY	S. C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	
.02001 /	シ ヤスタ アツセン	ADJUSTER ASS'Y	2			IOA	ART NO.	4 11
		-CYL; ASSY	1					
56319	-シリンタ [*]	··CYL.	1					
56320 -	・ ロット・	·· ROD	1					
87581 -	・ローリンク・	··O-RING	1			ĺ		
56317	スプ゚リング	·SPRING	1					
76123	ワツシヤ	· WASHER	1					
76122	ナツト	·NUT	1					
76113	プ゜ラク ゛	·PLUG	1					
76120 -	リンク゛: ウェア	-RING;WEAR	1					
76121	パ゚ ツキン;U−リング	·PACKING:U-RING	1					
59500 - !	リンク゛;リテイニンク゛	·RING: RETAINING	1			İ		
56321	ロット・; ピストン	-ROD; PISTON	1					
56322	フランジ・	FLANGE	1					
76124 -5	シール:ダスト	·SEAL; DUST	1					
76114 • 1	パルプ	·VALVE	1					
40818 ·#	^{‡*} ルト; ሃケツト	-BOLT; SOCKET	3					
7 5 5 7 7	6121 ·	6121	16121	6121	6121	1	1	1

アジャスタ (鉄クローラ) ADJUSTER (STEEL CRAWLER)


適用号機 Serial No. 000501-

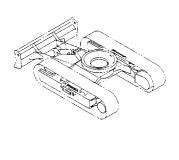

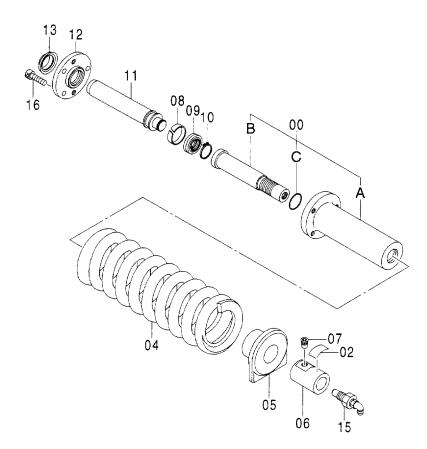


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
	E9132838	アシ ヤスタ アツセン	ADJUSTER ASS'Y	2					
00	9102266	-CYL;ASSY	·CYL; ASSY	1					
00A	3056319	シリンタ*	··CYL.	1					
00B	3056320	ロット・	··ROD	1					
00C	E987581	0ーリンク*	··O-RING	1					
02	E4297719	・ネームフ゜レート	·NAME-PLATE	1					
04	3056317	- スプ゜リンク゛	-SPRING	1					
05	4276123	- ワツシヤ	-WASHER	1					
06	4276122	-ナット	- NUT	1	ŀ				
07	4276113	- プ ラグ	- PLUG	1					
08	4276120	・リンク゛;ウェア	·RING;WEAR	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
09	4276121	・ハ゜ツキン;リーリンク゛	-PACKING; U-RING	1					
10	E959500	・リンク゛: リテイニンク゛	-RING; RETAINING	1					1
11	3056321	- ロット*; ピストン	·ROD;PISTON	1					
12	3056322	- フランジ・	•FLANGE	1					
13	4276124	・シール;ダスト	·SEAL;DUST	1					
15	4276114	・パ・ルフ・	-VALVE	1					
16	M340818	・ホ゛ルト;ソケツト	·BOLT:SOCKET	3					


クローラ ガイド (鉄クローラ) CRAWLER GUIDE (STEEL CRAWLER)

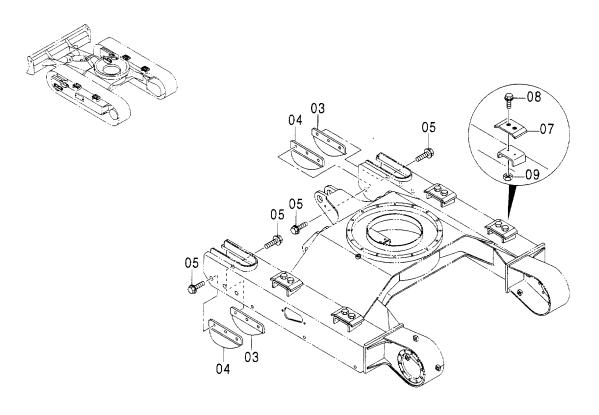

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービ Q' TY S. C	 互換 性 F	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO. Q'TY
03	E4303636	GUIDE;R	GUIDE;R	2		
04	E4303637	GUIDE;L	GUIDE:L	2		
05	EJ051240	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	12		
07	E4324085	ክ [*]	GUIDE	4		
80	EJ041025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	8		
09	EJ231210	ታ ット	NUT	8		


下ローラ LOWER ROLLER

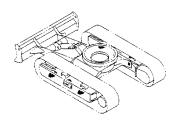

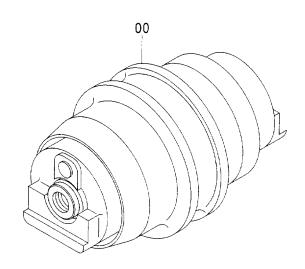

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	E4340535	ローラ; ロア	ROLLER; LOWER	6					


ゴム クローラ RUBBER CRAWLER

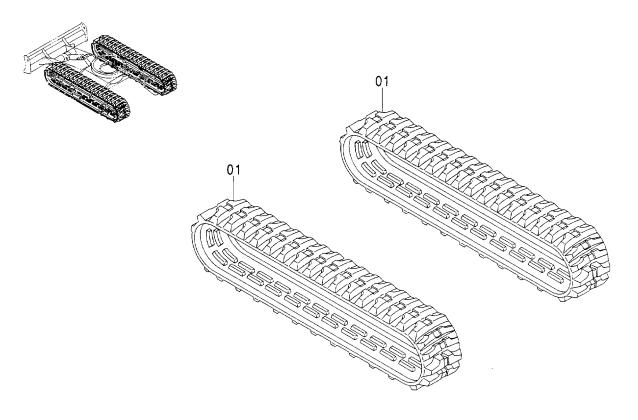


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	稖	品 名	PART	NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 Q'TY
01	E4350040	シュー アツセン		SHOE ASS'Y		2					


トラックリンク 250G TRACK-LINK 250G

適用号機 Serial No. 000501-




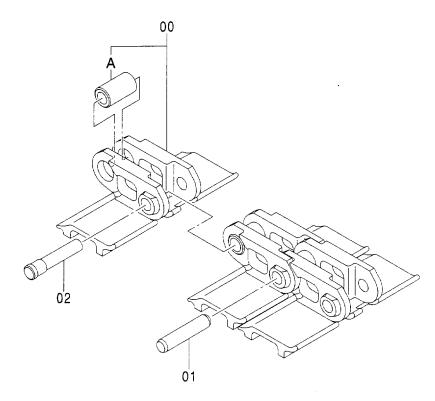


一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME		·ビス -ド . C SERIAL NO.	互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. 0' TY
	9132116	トラツクリンク アツセン	TRACK-LINK ASS'Y	2		
00	7028200	・リンク:シュー (プツシンク゜ツキ)	·LINK;SHOE (WITH BUSHING)	37		
A00	4295231	プ ツシング	··BUSHING	1		
01	4295230	・ピン;トラツク	-PIN:TRACK	36		
02	4295229	・ピン:マスター	-PIN; MASTER	1		



適用号機 Serial No. 000501-

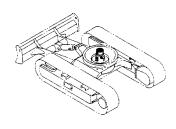


$$50 \begin{cases} 01 \\ 02 \\ 05 \end{cases} 100 \begin{cases} 06 \sim 7 \\ 07 \sim 1 \\ 08 \sim 1 \\ 09 \sim 1 \\ 10 \sim 1 \end{cases}$$

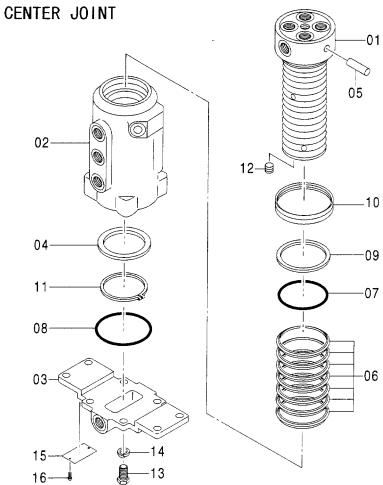

一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	4438708	シ ョイント: センタ	JOINT; CENTER	1			1		
01	++++++	・シャフト	·SHAFT	1	D				
02	++++++	· ロータ	-ROTOR	1	D				
03	E4483640	・フランシ・	·FLANGE	1					
04	E4483641	・リンク・;スラスト	·RING; THRUST	1					
05	++++++	·t° >	·PIN	1	D		1		
06	++++++	・シール;オイル	·SEAL;OIL	7	DK				
07	E4113161	・0-リンク・	·O-RING	1	К				
80	E4154255	・0-リング	-O-RING	1	к				
09	++++++	-リンク*; バックアップ	-RING; BACKUP	1	DK				
10	++++++	・シール:ダスト	·SEAL; DUST	1	DK				
11	E960323	・リング・:リテイニング・	·RING; RETAINING	1					
12	E4281574	- プ ラグ	· PLUG	3					
13	E4483643	・ 木* ルト	·BOLT	4					
14	EJ252108	- ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	4					
15	+++++	・ネームフ゜レート	·NAME-PLATE	1	D				
16	++++++	・リヘ・ット	-RIVET	1	D				
50	E4483645	 キット; リヘ゜ア	KIT:REPAIR	1					
100	E4483644	キット;シール	KIT; SEAL	1					


P1LR-1-1

走行配管 TRAVEL PIPING

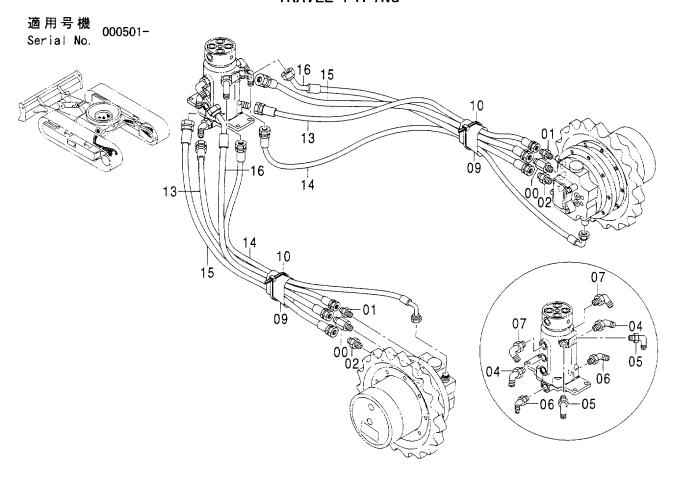

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	奴里	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
00	E4368210	75°フ°タ;S	ADAPTER;S	2			
00A	E4509180	・ローリンク・	-O-RING	1			
01	E4042030	75 つ 5	ADAPTER	2			
01A	E957366	・0-リンク・	-O-RING	1			
02	E4042031	75° 7° 9	ADAPTER	2			
02A	E4509180	・0-リンク・	·O-RING	1			
04	E4095133	エルホ・;S	ELBOW; S	2			
04A	E4509180	・0-リンク*	-O-RING	1			
05	E4434981	ェルホ˙;S	ELBOW; S	2			
05A	E957366	・ローリンク・	·O-RING	1			
06	E4108100	ェルホ・;S	ELBOW; S	2			
06A	E957366	・0-リンク*	·O-RING	1			
07	E4434982	エルホ・;S	ELBOW; S	2			
07A	E4509180	・0ーリンク*	·O-RING	1			
09	E4279255	カバー	COVER	2			
10	E4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
13	E4484839	ホース	HOSE	2			
14	E4484840	ホース	HOSE	2			
15	E4484841	ホース	HOSE	2			
16	E4484842	ホース	HOSE	2			


ブレード BLADE

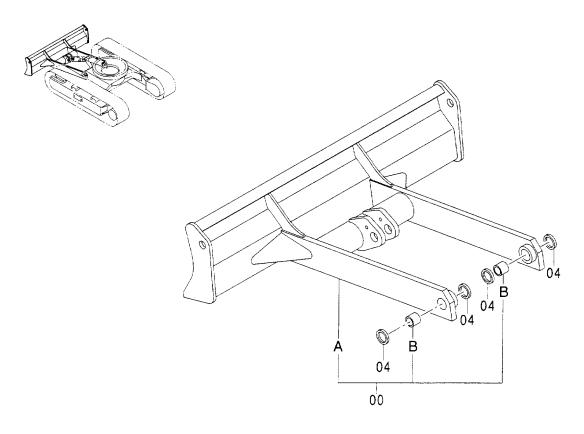

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	双里	ラード S. C SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00 00A 00B 04	E8087650 E6020857 4340371 4279530	プ・レート* ・プ・レート* ・プ・ツシンク* シール:タ* スト	BLADE BLADE BUSHING SEAL; DUST	1 1 2 4				


ブレ-ド用品 BLADE PARTS


適用号機 Serial No. 000501-

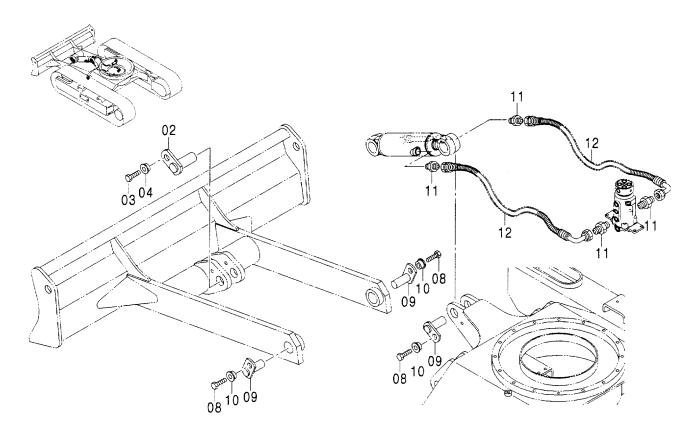

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE, PART 部品番号 PART NO.	数量
02	E9761232	ピン	PIN	1	,				
03	EJ971225	ボル ト	BOLT	1					
04	E4607706	フ゛ツシンク゛	BUSHING	1					
08	EJ971225	ホ・ルト	BOLT	3					
09	E9761232	ピン	PIN	3					
10	E4607706	フ゛ツシンク゛	BUSHING	3					
11	E4368206	79°7°9;S	ADAPTER; S	4					
11A	E4509180	・0-リンク・	-O-RING	1	•				
12	E4484843	ホース	HOSE	2					

ブレードシリンダ BLADE CYLINDER

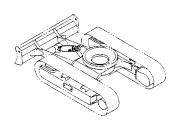


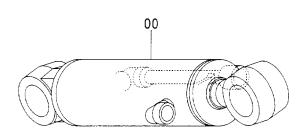

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO. (品 BLE 数量 Q'TY
00	4465737	シリンタ*:プレート*	CYL. ;BLADE	1					

ブ-ム B00M


適用号機 Serial No. 000501-

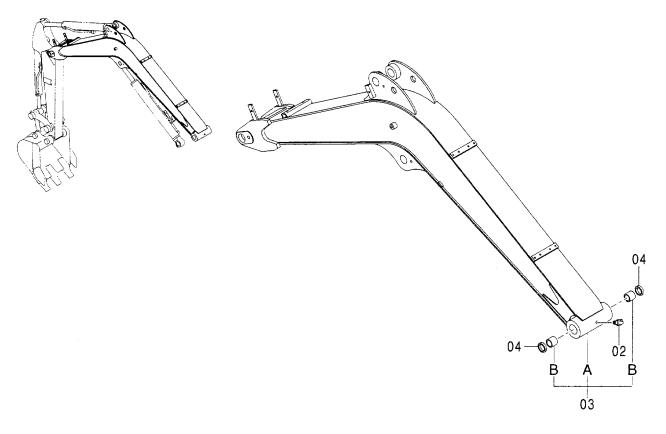

───── けTEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	l コ ー ド	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE, PART 部品番号 PART NO.	数量
02	EJ75581	フイツテンク゛; ク゛リース	FITTING: GREASE	1					
03	E8086034	プ− ム	BOOM	1					
03A	E6020773	・ブーム	-BOOM	1					
03B	4340369	・ブ・シング	BUSHING	2					
04	4279531	シール; ダスト	SEAL; DUST	2					
							VOID TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOT		

ブーム用品 BOOM SUPPORT


適用号機 Serial No. 000501-

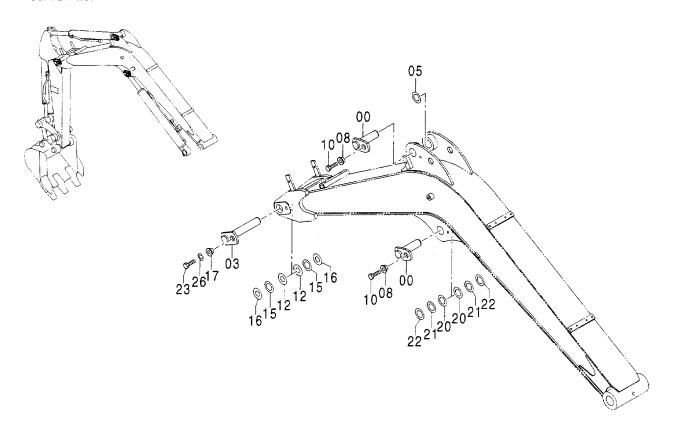


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	ABLE 数量
00	E9761222	t°ン	PIN	2					
03	E9761234	ピン	PIN	1					
05	E4334145	シム 0.5	SHIM 0.5	5	R				
80	E4339354	フ゛ ツシンク゛	BUSHING	2					
10	EJ971230	ボルト	BOLT	2					
12	E4354260	シム 1.0	SHIM 1.0	2	R				
15	E4352136	シム 0.5	SHIM 0.5	2	R				
16	E4354259	シム 0.8	SHIM 0.8	2	R				
17	E4607707	フ゛ ツシンク゛	BUSHING	1					
20	E4367635	シム 0.5	SHIM 0.5	2	R				
21	E4367636	シム 0.8	SHIM 0.8	2	R				
22	E4367637	シム 1.0	SHIM 1.0	2	R			İ	
23	EJ971640	ボルト	BOLT	1					
26	EJ252216	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	1					

アーム 1.11M ARM 1.11M

適用号機 Serial No. 000501-

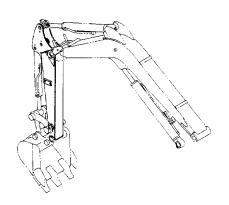


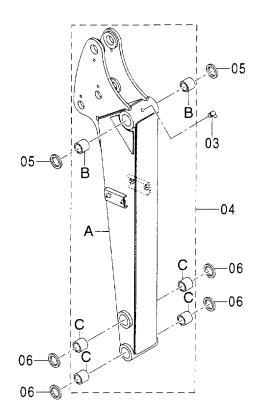


一一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
03	EJ75481	フイツテンク゛;ク゛リース	FITTING; GREASE	1					
04	E8092498	アーム: ショート	ARM; SHORT	1					
04A	E6020833	·7-L	• ARM	1					
04B	4340371	・ブ゛ヅシンク゛	-BUSHING	2					1
04C	4338534	・ブ゛ヅシンク゛	-BUSHING	4					
05	4279530	シール;ダスト	SEAL; DUST	2					
06	4275478	シール:タ゛スト	SEAL; DUST	4					

アーム 1.41M ARM 1.41M

適用号機 Serial No. 000501-

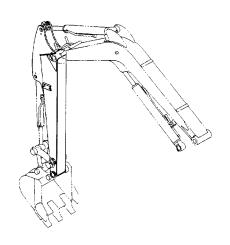


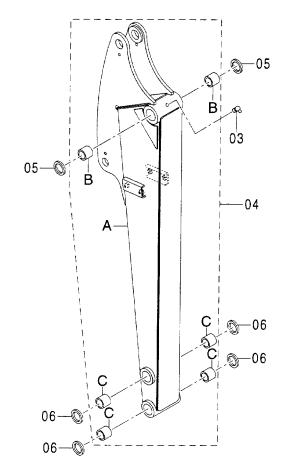

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
03	EJ75481	フイツテング・;グ・リース	FITTING; GREASE	1			T		
04	E8087044	アーム:ロンク*	ARM; LONG	1					
04A	E6020443	・アーム:ロンク*	·ARM;LONG	1					
04B	4340371	・ブ゛ヅシンク゛	• BUSHING	2					İ
04C	4338534	・ブ゛ヅシンク゛	-BUSHING	4					
05	4279530	シール;タ゛スト	SEAL:DUST	2					
06	4275478	シール;タ*スト	SEAL; DUST	4					

ア-ム用品(アーム 1.11M) ARM PARTS(ARM 1.11M)

適用号機 Serial No. 000501-

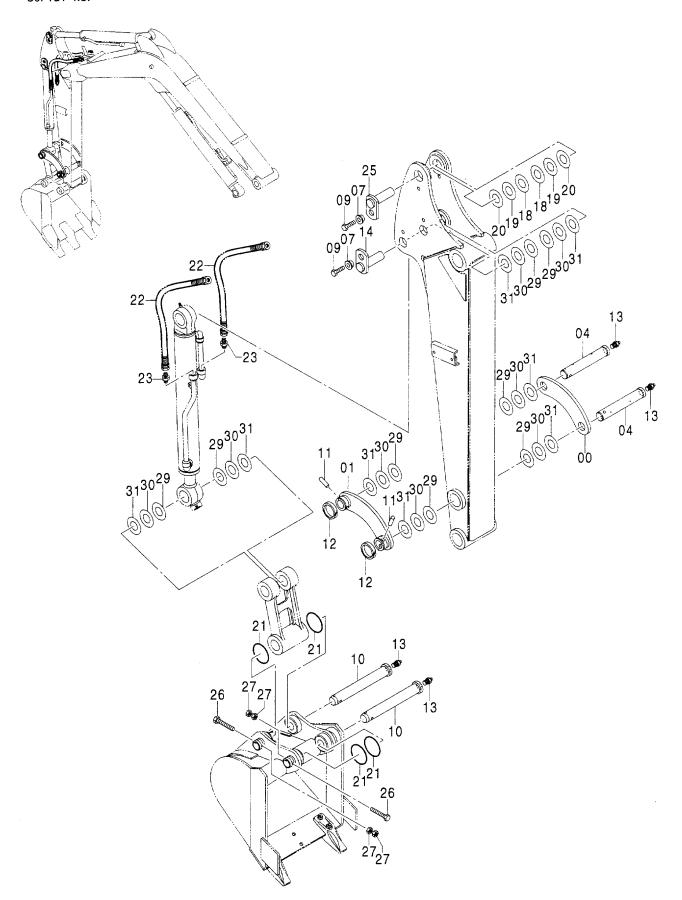


ア-ム用品(アーム 1.11M) ARM PARTS(ARM 1.11M)

一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	E4332032	リンク	LINK	1			+		
01	E8058970	リンク	LINK	1					
04	E4332019	ピ ン	PIN	2					
07	E4607706	ブ゛ ツシンケ゛	BUSHING	2					
09	EJ971230	ホ *ルト	BOLT	2					
10	E9761257	し	PIN	2					
11	E4244708	ピン	PIN	2					
12	E4351621	リンク・	RING	2					
13	EJ75481	フイツテンク゛; ク゛リース	FITTING: GREASE	4					
14	E9761236	t°ン	PIN	1					
18	E4352136	シム 0.5	SHIM 0.5	2	R				
19	E4354259	9년 0.8	SHIM 0.8	2	R				
20	E4354260	シム 1.0	SHIM 1.0	2	R				
21	E4275520	0ーリング	O-RING	4					
22	E4453165	ホース	HOSE	2					
23	E4042031	アダプタ	ADAPTER	2		,			
23A	E4509180	・ローリンク・	·O-RING	1					
25	E9761237	ピン	PIN	1					
26	EJ971070	ホ゛ルト	BOLT	2					
27	EJ231210	ナット	NUT	4					
29	E4367639	シム 0.5	SHIM 0.5	8	R				
30	E4367640	シム 0.8	SHIM O.8	8	R	•			
31	E4367641	ÿ <u>Δ</u> 1.0	SHIM 1.0	8	R				

ア-ム用品(アーム 1.41M) ARM PARTS(ARM 1.41M)

適用号機 Serial No. 000501-

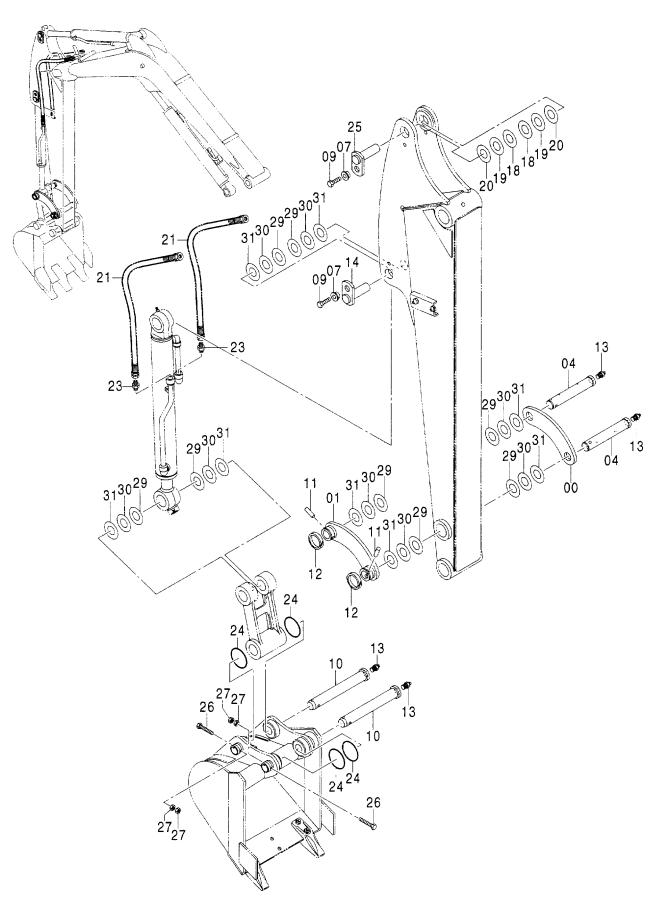



ア-ム用品(アーム 1.41M) ARM PARTS(ARM 1.41M)

一一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービ	過用亏饭	互 機 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量
1112	TAKI NO.			Q IY S. C	SERTAL NO.	ICA PART NO. Q'TY
00	E4332032	リンク	LINK	1		
01	E8058970	リンク	LINK	1		
04	E4332019	t° >	PIN	2		
07	E4607706	フ゛ ツシンク゛	BUSHING	2		
09	EJ971230	ボルト	BOLT	2		
10	E9761257	t°ン	PIN	1		
11	E4244708	t° y	PIN	2		
12	E4351621	リンク・	RING	2		
13	EJ75481	フイツテンク゛: グ リース	FITTING: GREASE	4		
14	E9761236	t°ン	PIN	1		
18	E4352136	シム 0.5	SHIM 0.5	2 R		
19	E4354259	94 0.8	SHIM 0.8	2 R		
20	E4354260	沙 ム 1.0	SHIM 1.0	2 R		
21	E4600307	ホース	HOSE	2		
23	E4042031	アタ・フ・タ	ADAPTER	2		
23A	E4509180	・0ーリング	-O-RING	1		
24	E4275520	0ーリンク゛	O-RING	4		
25	E9761237	ピン	PIN	2		
26	EJ971070	ホ*ルト	BOLT	2		
27	EJ231210	ナット	NUT	4		
29	E4367639	シム 0.5	SHIM 0.5	8 R		
30	E4367640	シム 0.8	SHIM O.8	8 R		
31	E4367641	シム 1.0	SHIM 1.0	8 R		
					4	
	•					

リンク LINK

適用号機 Serial No. 000501-

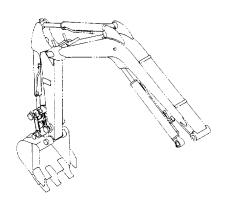


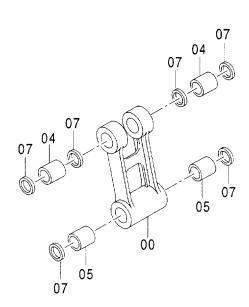


一一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 ^{サービ} コー S. (F	互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. 0' TY
	E9146689	リンク	LINK	1		
00	E3056112	・リンク	·LINK	1		
04	4351962	・ブ゛ッシンク゛	-BUSHING	2		
05	4338534	・ブ・ツシンク・	-BUSH I NG	2		
07	4275478	-シール;ダスト	·SEAL;DUST	6		_
	:					

バケツト 0.066〈新JIS〉(460mm巾)〈ボルトタイプ〉 BUCKET 0.066〈JIS94〉(460mm WIDE)〈BOLT Type〉

適用号機 Serial No. 000501-

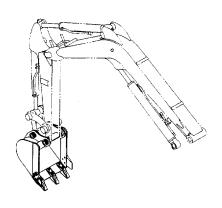


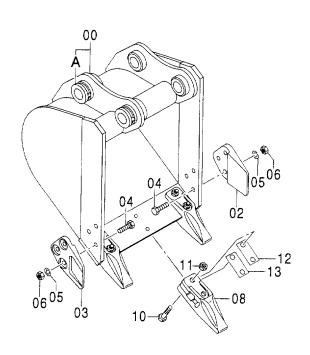

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部	品	名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	E6022085	バケット			BUCKET	1			1		
00A	E4351031	・ストッハ゜			·STOPPER	2	W				
02	E3056344	カッタ;サイト*	(R)		CUTTER: SIDE (R)	1					
03	E3056345	カッタ;サイト *	(L)		CUTTER; SIDE (L)	1					
04	EJ981440	ホ・ルト			BOLT	6					
05	EJ252214	ワツシヤ;スプ!	リンク・		WASHER; SPRING	6			-		
06	EJ231214	ナット			NUT	6				ĺ	
80	E3056107	ツース			ТООТН	3				ļ	
10	EJ981245	ボルト			BOLT	6					
11	EJ231212	ナット			NUT	6					
12	E4276602	ک لا			SHIM	6	R				
13	E4276605	۶Δ			SHIM	6	R				
		ļ									
							Ì				

フロント配管 FRONT PIPING

適用号機 Serial No. 000501-

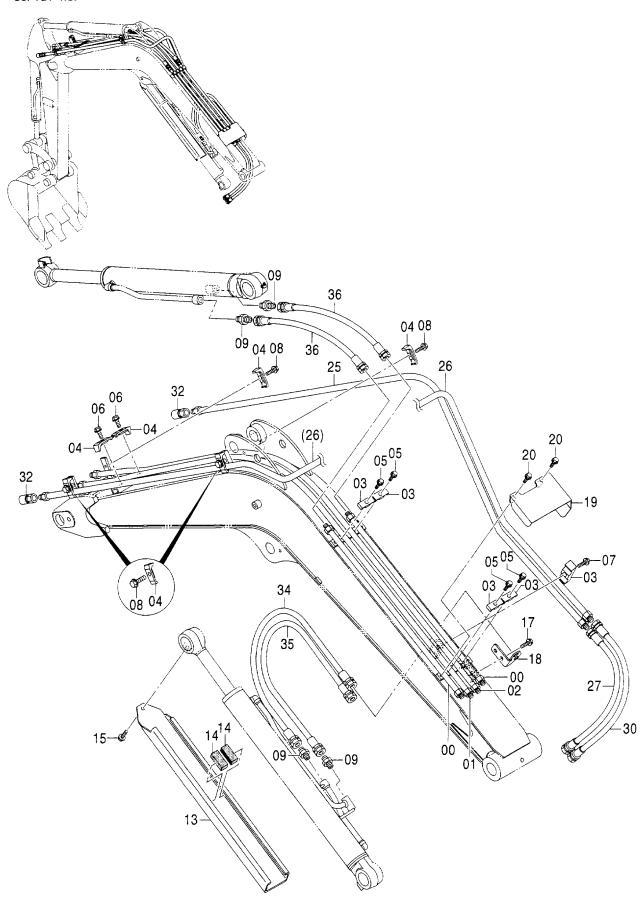


フロント配管 FRONT PIPING

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 REPLAC PAR	1
ITEM	PART NO.			Q' TY	s. c	SERIAL NO.	1至 I CA	部品番号 PART NO	数量 0′TY
00	E9752129	パ・イプ・	PIPE	2			1		
01	E8087570	パイプ	PIPE	1					
02	E8087571	パイプ	PIPE	1					
03	E4331314	クランフ°; パイプ	CLAMP; PIPE	5					
04	E4331315	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	6					
05	EJ090835	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	4					
06	EJ051035	ボルト;セムス	BOLT:SEMS	2					
07	EJ090845	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1					
0 8	EJ051045	オ゛ルト:セムス	BOLT; SEMS	4					
09	E4042031	79* 7" 9	ADAPTER	4					
09A	E4509180	・0-リンク*	-O-RING	1					
13	E3070379	カバー	COVER	1					
14	E4352044	ラハ・ー	RUBBER	2					
15	EJ051020	ホ*ルト;セムス	BOLT:SEMS	1					
17	EJ090816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
18	E4489070	ブラケット	BRACKET	1					
19	E8074144	カハ・-	COVER	1					
20	EJ080840	木*ルト;セムス	BOLT:SEMS	2					
25	E8087584	ハ゜イフ゜	PIPE	1	İ				
26	E8087586	ハ゜イフ゜	PIPE						
27	E4610573	ホース	HOSE	1					
30	E4610574	ホース	HOSE	1					
32	E4425993	ュニオン	UNION	2					
34 35	E4454926 E4455765	ホ−ス + フ	HOSE	1 1					
36	E4484844	ホース + - 7	HOSE	1					
30	E4484844	ホース 	HOSE	2					
							Ì		
		************				· · · · · · · · · · · · · · · · ·			
								į	


フロント配管プロテクタ FRONT PIPING

適用号機 Serial No. 000501-

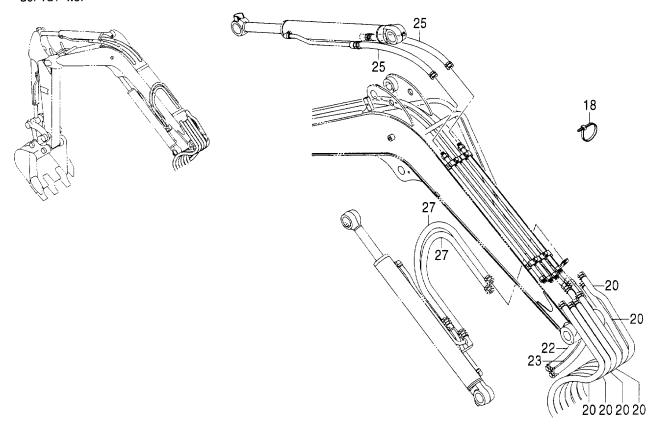

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
18	E4326365	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	18					
20	E4483308	プロテクタ;ホース	PROTECTOR; HOSE	6					
22	E4483309	プ゜ロテクタ;ホース	PROTECTOR; HOSE	1					
23	E4483310	プ゜ロテクタ;ホース	PROTECTOR: HOSE	1					
25	E4483310	プロテクタ;ホース	PROTECTOR; HOSE	2					
27	E4484440	プ゚ロテクタ;ホース	PROTECTOR; HOSE	2					


エキストラ配管(フロント) EXTRA PIPING(FRONT)

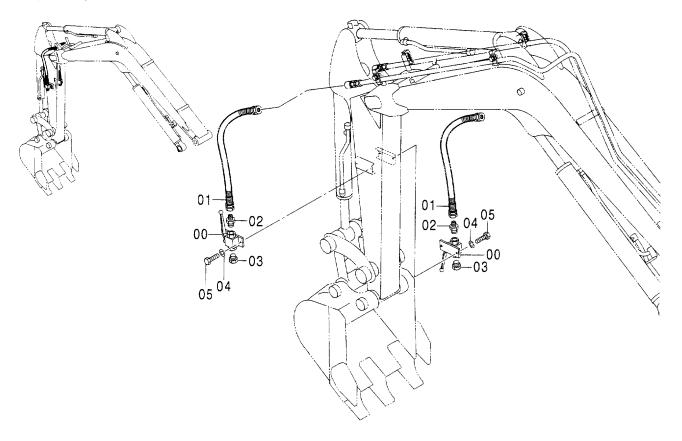


00 E4461694 パ・ルプ・ストップ・ VALVE:STOP 2 01 E4453165 ホース HOSE 2 02 E4368204 7タ・7゚タ・S ADAPTER:S 2 02A E4506418 ・0ーリンク・ ・0ーRING 1 03 E4174541 プ・ラウ・ PLUG 2 03A E4506418 ・0ーリンク・ ・0ーRING 1 04 EJ252108 フッシャ: スフ・リンク・ WASHER: SPRING 4 05 EJ960820 木・ルト BOLT 4	符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	1991 1991 1991 1991 1991 1991	互換性ICA	代 替 f REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
02 E4368204 75 7 5; S ADAPTER; S 2 02A E4506418 ・0ーリンケ ・0ーRING 1 03 E4174541 7 うた PLUG 2 03A E4506418 ・0ーリンケ ・0ーRING 1 04 EJ252108 プザシャ; スプ・リンケ WASHER; SPRING 4	00	E4461694	パ・ルフ゛;ストツフ゜	VALVE; STOP	2					
02A E4506418 ・0ーリング・ ・0ーRING 1 1 2 2 2 3 3 E4174541 フ°ラグ・ PLUG 2 2 3 4 506418 ・0ーリング・ ・0ーRING 1 1 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	01	E4453165	ホース	HOSE	2				į	
03 E4174541 プ [*] ラケ [*] PLUG 2 03A E4506418 - Oーリンケ [*] - OーRING 1 04 EJ252108 ワザシヤ: スプ* リンケ [*] WASHER; SPRING 4	02	E4368204	7ダプタ;S	ADAPTER; S	2					
03A E4506418 - Oーリンク・ - O-RING 1 04 EJ252108 ワッシャ:スフ・リンク・ WASHER; SPRING 4	02A	E4506418	・0-リング	·O-RING	1					
04 EJ252108 ワッシャ:スプ・リンク WASHER:SPRING 4	03	E4174541	プ [*] ラク [*]	PLUG	2					
	03A	E4506418	- 0ーリンク*	-O-RING	1					
BOLT 4 BOLT 4 BOLT 1 BOLT	04	EJ252108	ワツシヤ:スプ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
	05	EJ960820	ボルト	BOLT	4					

ブ-ムシリンダ BOOM CYLINDER

適用号機 Serial No. 000501-

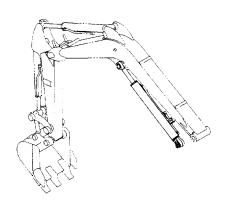


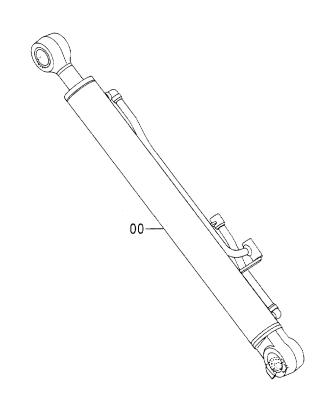


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部	品	名	PART	NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00	4467739	シリンタ゛:フ゛	, – <u> </u> 7		CYL.;BOOM		1					
						···						
												AND THE PROPERTY OF THE PROPER

アームシリンダ ARM CYLINDER

適用号機 Serial No. 000501-

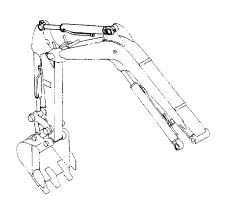





符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
06 06	4473338 4611091	シリンタ*;アーム シリンタ*;アーム	CYL.;ARM CYL.;ARM	1		-000546 000547-	1	4611091	1
							97		

バケツトシリンダ BUCKET CYLINDER


適用号機 Serial No. 000501-

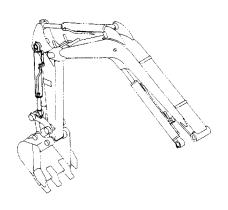




一一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	B 品ABLE 数量 Q'TY
00	4471091	シリンタ* :パ* ケツト	CYL. ; BUCKET	1					
						DUD 1.1			

工具 TOOLS

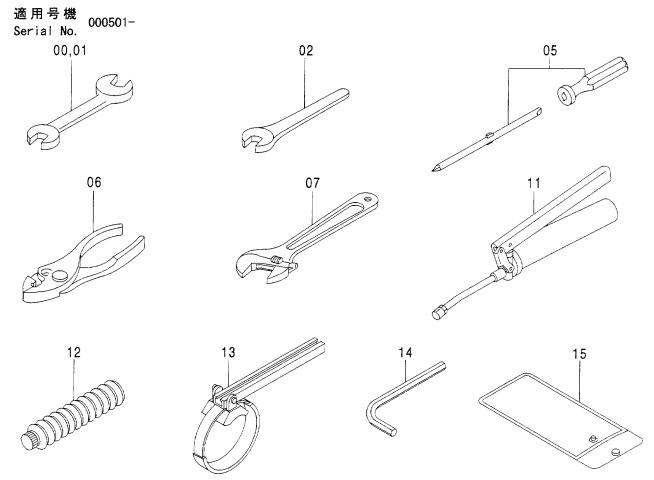

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 「数量
00	E973194	スパナ 10X13	SPANNER 10X13	1				
01	E958399	スパナ 17X19	SPANNER 17X19	1				
02	E4106732	スパナ 22	SPANNER 22	1				
05	E4200434	ドライバ;プラス&マイナス	S. DRIVER; CROSS	1				
06	E4296386	プ [®] ライヤ	PLIER	1				
07	E4200438	アジャスト:レンチ	WRENCH; ADJUST	1				
11	E4313055	ガン:グリース	GUN; GREASE	1				
12	E4313058	カートリツシ゛	CARTRIDGE	1				
13	E4295965	レンチ	WRENCH	1				
14	E985709	レンチ;パー	WRENCH; BAR	1				
15	E4313054	Λ* ") /2*	BAG	1				


適用号機 Serial No. 000501-

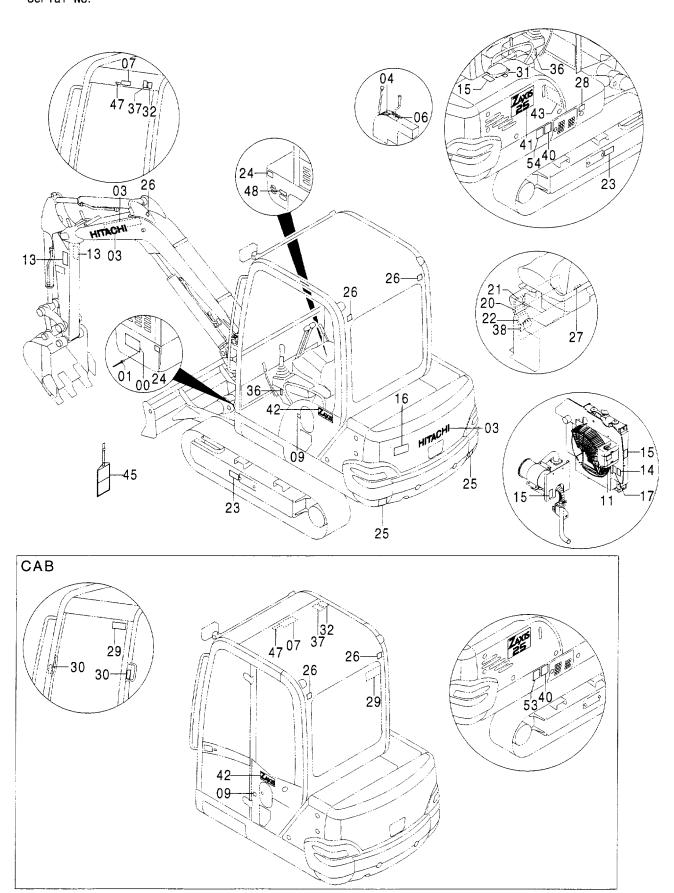

適用号機 Serial No. 000501-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	数量
00	+++++	ネームプレート(号機)	NAME-PLATE (MFG. NO.)	1			IGA	PART NO.	Q IY
01	E4295995	リヘ・ツト	RIVET	4					
03	E4333008	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	3					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
04	E4392295	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(プレード操作)	(OPERATION : BLADE)						
06	E4334011	シール (燃料レハ・ー)	SEAL (FUEL LEVER)	1					
07	E4295812	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(操作パターン)	(OPERATION PATTERN)						
09	E4407358	ネームプレート(燃料)	NAME-PLATE (FUEL)	1					
11	E4409540	ネームフ゜レート (LLC)	NAME-PLATE (LLC)	1					
13	E3089581	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(はね飛ばされ)	(BLOWN OFF)						
14	E4425120	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(ベルト巻き込まれ)	(INVOLVED BELT)						
15	E4392289	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	3					
	7977	(やけど注意)	(CAUTION FOR BURN)						
16	E3078858	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)						
17	E4425442	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(ファン警告)	(WARNING FOR FAN)						
20	E4606116	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(不意の起動)	(UNEXPECTED START)						
21	E4420332	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(取説熟読)	(CARFUL READING MANUAL)						
22	E4392296	ネームブ レート	NAME-PLATE	1					
		(感電)	(ELECTRIC SHOCK)						
23	E4392288	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(プラグ飛び出し)	(JUMP-OUT OF PLUG)						
24	E4360260	ネームフ゜レート (リフレクタ)	NAME-PLATE (REFLECTOR)	2					
25	E4360261	ネームフ゜レート (リフレクタ)	NAME-PLATE (REFLECTOR)	2					
26	E4357593	ネームフ゜レート (フック)	NAME-PLATE (HOOK)	3					
27	E4606117	ネームフ゜レート (ヒュース゜)	NAME-PLATE (FUSE)	1					
28	E4606118	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(エキストラ切換)	(SHIFT EXTRA)						
29	E4359076	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(非常口)	(EMERGENCY EXIT)						
30	E4607825	ネームプ・レート	NAME-PLATE	2					
		(前窓ロック)	(FRONT WOINDOW LOCK)						
31	E4408799	マーク(作動油)	MARK (HYDRAULIC OIL)	1					

適用号機 Serial No. 000501-

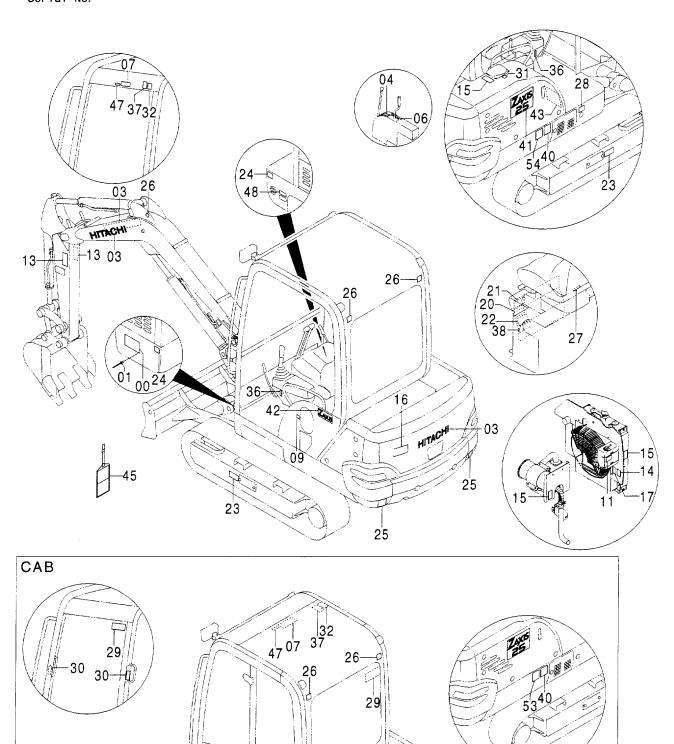

42⁻ 09⁻

適用号機 Serial No. 000501~

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	部品看	替 部 品 .ACEABLE PART 新号 数量 NO. Q'TY
32	E4606119	ネームプ゜レート (TOPS)	NAME-PLATE (TOPS)	1					
36	E4295807	ネームフ゜レート (レハ゛ーロック)	NAME-PLATE (LEVER LOCK)	2					
37	E4448289	ネームプ レート (シートへ・ルト)	NAME-PLATE (SEAT BELT)	1					
38	E4392302	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				'	
		(傾斜地注意)	(CAUTION FOR SLOPE)						
4 0	++++++	ネームプ・レート (LWA)	NAME-PLATE (LWA)	1					
41	E2049057	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
	F	(機種名)	(NEME OF MACHINE)						
42	E3099288	ネームプレート (Zaxis)	NAME-PLATE (Zaxis)	1					
43	E2049581	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1	-				
		(給油脂)	(LUBRICATION)						
4 5	E2045102	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
	i	(危険:点検整備中)	(DANGER : DO NOT OPERAT	E)					
47	E4604368	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(プ・ームスインク゛)	(BOOM SWING)						
48	E4604370	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1	ļ				
	!	(旋回輪給脂)	(LUBRICATION : SWING BE	ARING)				
53	 ++++++	ネームフ゜レート(LPA)	NAME-PLATE (LPA)	1					
54	++++++	ネームプ レート (LPA)	NAME-PLATE (LPA)	1					
	-,								
					i				
						į			
									ļ
							į		
				ļ					
							Ì		
		······································					- 1		

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
1030975 1030990 2031924 2031925 2045470	. 068 . 068 . 101 . 101 . 036	61 62 00A 04 14	4340284 4340369 4340371	115 116	04 03B 00B 04B 04B	44548283 4458284 4458285	. 024 . 006 . 040A . 040A . 038	08C 00B 02 04 00
2045472 2045473	038 040A . 040A . 036 038	14 14 08 08 08	4343506 4346564 4348188 4351962 4355689	. 068 . 016 . 063 . 121 . 014	65 64 14A 04 02	4458286 4458287 4458366	038 . 036 . 038	02 02 04 04 15
2046193 2048027 2048511 3056041	. 008 . 042 . 100 . 101 . 101	27 00 02 00B 01	4358947 4367147 4372328 4372337	. 014 . 008 . 036 . 040A . 036	07 38 00M 01L 001	4461137	038 040A 036 036 038	15 15 00 19 19
3056317 3056319 3056320	103 . 102 103	04 04 00A 00A 00B	4372789 4376524 4377660	040A . 066 . 065 . 036 040A	011 32 18 17 17	4465737 4467375	040A 112 036 038 040A	19 00 29 29 29
3056321	103	00B 11 11 12 12	4383006 4383152 4385858 4390532	. 036 040A . 016 . 006 . 008	00N 01M 62 05 72	4467739 4470696 4470697 4471064 4471091	127 026 028 022 129	00 43 00 00 00
3070386 3085238 3091660 3093628 3094415	. 024 . 062	03 09 11 14 22	4 3 9 2 0 5 9 4 3 9 3 6 9 1 4 3 9 3 8 4 2	040A	000 01P 32 00D 01G	4471239 4472744 4472745 4472918 4473323	006 044 052 014 020	00 13 49 06 03
4144011 4195595 4195596 4257159	. 040A . 063 . 063 . 068 . 068	22 14B 14C 20 81	4394590 4399121 4401686 4401687 4402635	063 044 008 008 008	00 27 31 30 19	4473338 4474556	128 036 038 040A 036	06 30 30 30 31
4 2 7 4 8 4 3 4 2 7 5 3 8 4 4 2 7 5 4 7 8	. 101 . 101 . 115 . 116 . 121	03 05 06 06 07	4403739 4414808 4415398 4416297 4416304	069 049 054 020 020	00 06 06 02 04	4477119 4477123 4477124	038 040B 056 057 057	31 31 40 33 34
4276113 4276114 4276120	103 102 103	07 07 15 15 08	4417442 4417776 4418380 4418381	046 068 002 002 069	15 64 05 04 06	4 4 7 7 1 2 5 4 4 7 7 1 2 6 4 4 7 7 1 2 7 4 4 7 7 1 2 8 4 4 7 7 1 2 9	057 057 058 058 058	35 36 37 38 39
4276121	103	08 09 09 06 06	4419861 4423918 4435368	U4UA	16A 13 00H 01E 00G	4 4 7 7 1 3 0 4 4 7 7 1 3 3 4 4 7 7 1 3 6 4 4 7 7 2 5 1 4 4 7 7 2 5 2	058 060 060 069 069	40 47 50 09 10
4276123 4276124 4276955	103 102 103	05 05 13 13 06	4435377 4435378 4435449	040A 036 040A	00E 01F 00F 01N 10	4477901 4479357 4479589	044 068 018 036 040A	10 63 11 00L 01J
4279530 4279531 4282754	115 116	04 05 05 04 09	4438279 4438708 4440024 4442446 4442447	040A 108 008 024 014	21 16 08 05	4480410 4482926 4484652	094 040A 065	01K 01 01H 17 43
4295230 4295230 4295231 4309942		02 01 00A 11 35	4449185 4449186	036 038 040A	07 07 07 00A 00B	4 4 8 4 8 3 0 4 4 8 4 8 3 2 4 4 8 4 8 3 3	060 060 060 060	44 45 46 48 49
4323247	060	68 07 04C 04C 05	4449187 4449188 4449189 4454705 4454706		00C 00D 00E 08A 08B	4487129 4487914 4488736 4488737		09 01 31 32 42

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4508050 4600170 4601475	016 070 026 040A 040A	66 02 22 01A 01B	E 3 0 9 9 6 2 5 . E 3 0 9 9 6 2 7 . E 3 0 9 9 6 2 7 . E 4 0 2 2 6 9 6 . E 4 0 3 7 7 6 0 .	078 078 078 044 062	44 45 46 21 05	E 4 2 7 6 9 3 5 E 4 2 7 7 4 2 5 E 4 2 7 9 5 4 1	. 026 . 054 . 109 . 048 050	44 01 09 40 40
4001000	040A 036 040A	01D 01C 00P 010 00A	E 4 0 3 7 7 6 1 . E 4 0 4 2 0 3 0 .	054 056 060 060 109	11 12 05 15 01	E 4 2 7 9 6 0 7 E 4 2 7 9 6 3 8 E 4 2 8 0 2 9 8	. 048 050 052 . 065 . 044	62 62 62 46 26
4601941 4601942	036 036 036 036 056	00B 00C 00J 00K 43	E4042031	026 034 054 056 062	26 07 18 18 13		048 048 048 050 050	06 34 54 06 54
4609593 4610776 4610777 4610778 4611091	008	00A 16B 16C 16D 06	E4042032	109 118 120 124 . 028	02 23 23 09 04	E 4 2 8 1 5 7 4 E 4 2 8 2 8 7 5 5 E 4 2 8 7 7 9 2 E 4 2 8 7 7 9 3	050	12 31 25 41 26
5008261 6021547 6021788 7028200 8086911	. 094 . 094 . 094 . 107 . 042	23 24 22 00 01	E 4 0 5 5 3 1 1 E 4 0 5 5 3 1 2	062 068 002 016 032	08 93 23 69 22	E 4 2 8 8 4 5 1 E 4 2 8 8 5 7 9 E 4 2 9 4 1 2 9 E 4 2 9 4 1 3 0 E 4 2 9 4 1 6 1	063 064 054 054 054	07 76 00B 00A 00C
9 1 0 2 2 6 6 9 1 3 2 1 1 6 9 1 3 2 5 6 2 9 1 3 2 8 3 7	103 - 107 - 101 - 102	00 00 00		040A 044 054 054 057	11 36 27 47 27	E 4 2 9 4 4 9 8 E 4 2 9 5 8 1 2 E 4 2 9 5 9 6 5 E 4 2 9 5 9 9 5	051 132B 132A 130 132A	55 36 07 13 01
9134397 A590108 A590908 A810025 E0004358	. 101 . 040A . 040A . 101 . 004	24 23 02 00	E4056016	058 068 070 109 044	27 94 07 10 15	E 4 2 9 6 3 3 1 E 4 2 9 6 3 8 6 E 4 2 9 7 7 1 9 E 4 2 9 8 8 7 5	016 130 103 076 087	12 06 02 04 04
E 0 0 0 4 3 5 9 E 0 0 0 4 4 5 3 4 E 0 0 0 4 7 9 2 E 2 0 4 5 1 0 2 E 2 0 4 7 2 7 6	. 004 . 020 . 088 . 132B . 018	01 00 11 45 02	E 4 0 9 3 6 2 4 E 4 0 9 5 1 3 3 E 4 1 0 0 9 6 7	052 . 060 . 062 . 109 . 024	37 17 04 04 13A	E 4 3 0 0 4 9 7 E 4 3 0 3 6 3 3 6 E 4 3 0 3 6 3 7 E 4 3 1 3 0 5 4	012 098 104 104 130	64 07 03 04 15
E 2 0 4 7 7 8 6 · · · E 2 0 4 9 0 5 7 · · · E 2 0 4 9 5 8 1 · · · E 3 0 5 6 1 0 7 · · · E 3 0 5 6 1 1 2 · · ·	. 014 . 132B . 132B . 122 . 121	42 41 43 08 00	E 4 1 0 6 7 3 2 · · · E 4 1 0 8 1 0 0 · · · E 4 1 1 3 1 6 1 · · · · E 4 1 2 0 2 4 7 · · · · E 4 1 2 1 1 2 5 · · ·	. 130 . 109 . 108 . 026 . 024	02 06 07 41 17	E 4 3 1 3 0 5 5 E 4 3 1 3 0 5 8 E 4 3 1 3 0 5 9 E 4 3 2 3 6 1 3	130 130 032 032 057	11 12 18 19 53
E3056344 E3056345 E3070379 E3078858 E3086539	. 122 . 122 . 124 . 132A . 064	02 03 13 16 53	E 4 1 5 4 2 5 5 E 4 1 6 1 7 3 5 E 4 1 7 0 5 8 5 E 4 1 7 3 0 2 1	. 108 . 002 . 014 . 056 057	08 21 01 21 03	E 4 3 2 4 0 8 5 E 4 3 2 6 3 6 5	058 062 104 040A 068	53 20 07 12 95
E3089581 E3093640 E3094414 E3094574	. 132A . 002 . 008 . 010 . 010	13 30 21 01 02	E4174541 E4190266 E4190273	058 . 126 . 016 . 068 . 054	03 03 44 79 48	E 4 3 3 1 3 1 5 E 4 3 3 1 8 9 8	125 124 124 068 118	18 03 04 35 04
E3094838 E3095108 E3095804 E3097164	. 002 . 030 . 044 . 002 . 030	27 16 07 29 19	E4190274 E4190275 E4190282 E4193848 E4200434	. 068 . 044 . 068 . 060 . 130	80 35 78 55 05	E 4 3 3 2 0 3 2 E 4 3 3 3 0 0 8	120 118 120 132A 048	04 00 00 03 60
E3097889 E3097889 E3097890	. 063 . 072 . 072 . 072 . 078 . 072	58 32 36 39 33	E 4 2 0 0 4 3 8 E 4 2 4 4 7 0 8 E 4 2 5 4 6 0 0 E 4 2 5 5 7 9 9	130 118 120 068 002	07 11 11 96 20	E 4 3 3 4 1 4 5 (E 4 3 3 9 2 5 8 (E 4 3 3 9 3 5 4	132A 114 208 114 226	06 05 35 08 47
E3097897. E3097901. E3097942. E3099288.	. 072 . 072 . 078 . 024 . 132B	34 35 38 21 42	E 4 2 7 2 3 6 9 E 4 2 7 6 6 0 2 E 4 2 7 6 6 0 5	024 118 120 122 122	03 21 24 12 13	E 4 3 4 0 5 3 5 1 E 4 3 4 4 3 1 3 (E 4 3 4 6 6 7 4 (E 4 3 4 9 4 9 2 (105 002 016 016 016	00 18 65 67 39

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
E 4 3 5 0 0 4 0 E 4 3 5 1 0 3 1 E 4 3 5 1 6 2 1	106 122 006 118 120	01 00A 03 12 12	E 4 3 9 8 0 5 5 E 4 3 9 9 5 1 6 1 E 4 3 9 9 5 1 2 E 4 3 9 9 5 1 3 E 4 4 0 6 1 4 0	. 008 . 016 . 012 . 012 . 026	37G 29 69 70 35	E 4 4 5 6 5 8 5 E 4 4 5 7 6 8 8 3 E 4 4 5 9 1 9 0 E 4 4 5 9 6 5 5	. 006 . 054 . 078 . 072 . 010	07 00 00 00 00
E 4 3 5 2 0 4 4 E 4 3 5 2 1 3 6	124 020 114 118 120	14 40 15 18 18	E 4 4 0 6 1 5 6 E 4 4 0 7 3 5 8 E 4 4 0 8 7 9 9 E 4 4 0 9 4 2 4	060 . 132 A	13 13 09 31 30	E4459731 E4460127 E4460919 E4460973	063 026 057 020 012	05 28 01 09 68
E 4 3 5 4 1 5 5 6 E 4 3 5 5 4 2 5 5 8 E 4 3 5 5 4 2 5 5 9	097 020 020 020 020 020	09 37 38 39 41	E4409540 E4414503 E4416300 E4416301 E4416302	132A 028 020 020 020	11 03 20 28 24	E 4 4 6 1 1 1 4 E 4 4 6 1 9 7 4 E 4 4 6 1 9 7 5 E 4 4 6 2 0 0 4	096 126 030 030 012	09 00 62 61 53
E4354260	114 118 120 020 114	16 19 19 42 12	E4416366 E4417423 E4418395 E4418644 E4419496	020 046 002 026 030	32 21 15 39 05	E 4 4 6 2 9 4 7 E 4 4 6 3 2 7 3 E 4 4 6 3 3 5 2 8 E 4 4 6 3 5 2 9	092 096 054 094 094	06 01 26 05 08
E 4 3 5 5 5 8 4 E 4 3 5 5 5 9 0 E 4 3 5 7 5 9 3	118 120 063 066 132A	20 20 08 26 26	E 4 4 1 9 4 9 7 E 4 4 2 0 0 2 0 E 4 4 2 0 3 3 2	032 062 032 056 132A	01 24 02 14 21	E 4 4 6 3 5 4 5 E 4 4 6 3 5 7 2 E 4 4 6 3 7 9 0 E 4 4 6 7 3 6 9	089 090 089 094 060	01B 01B 01A 07 14
E 4 3 5 9 0 7 6 E 4 3 6 0 2 6 0 E 4 3 6 0 2 2 1 3 E 4 3 6 5 0 9 0	132A 132A 132A 065 097	29 24 25 55 02	E 4 4 2 5 1 2 0 E 4 4 2 5 9 9 3 E 4 4 2 8 9 4 1	132A 132A 124 089 090	14 17 32 01C 01C	E 4 4 6 8 9 5 7 E 4 4 7 0 6 9 9 9 E 4 4 7 1 1 7 7 2 E 4 4 7 1 1 7 3 E 4 4 7 1 1 7 4	012 100 094 094 008	48 00 34 35 45
E 4 3 6 5 8 3 9 E 4 3 6 7 6 3 5	048 050 052 016 114	63 63 63 36 20	E 4 4 2 9 3 2 6 E 4 4 3 1 4 2 5 E 4 4 3 4 9 8 1	064 008 022 032 056	52 37 02 00 23	E 4 4 7 1 1 7 5 E 4 4 7 1 1 7 6 E 4 4 7 1 1 7 7 E 4 4 7 1 1 7 8 E 4 4 7 1 1 7 9	096 096 096 096 096	00 02 03 04 05
E 4 3 6 7 6 3 6 E 4 3 6 7 6 3 9 E 4 3 6 7 6 4 0	120	21 22 29 29 30	E4434982	057 058 060 109 054	04 04 04 05 22	E 4 4 7 1 1 8 1 E 4 4 7 1 1 8 5 E 4 4 7 1 1 8 6 E 4 4 7 1 1 8 8	096 096 096 096 096	06 10 11 12 13
E 4 3 6 7 6 4 1 E 4 3 6 8 2 0 4	120 118 120 062 126	30 31 31 03 02	E 4 4 3 4 9 8 3 E 4 4 3 4 9 8 4	056 062 109 028 034	19 14 07 11 08	E4471189 E4471190 E4471191 E4471192 E4471194	096 096 096 096 096	14 15 17 18 36
	032 034 111 056 060	11 04 11 25 16	E 4 4 3 4 9 8 5 E 4 4 4 1 1 7 8 E 4 4 4 2 0 9 3 E 4 4 4 2 4 5 6	056 026 012 030 026	20 10 58 06 27	E4471195 E4471196 E4471197 E4471357 E4471361	096 096 096 002 003	23 24 25 25 07
E4368210	034 056 030 034 062	06 24 08 05 23	E 4 4 4 2 6 2 4 E 4 4 4 3 2 7 2 E 4 4 4 3 2 7 4 E 4 4 4 3 6 1 2 E 4 4 4 3 6 1 3	008 008 008 066 066	44 37C 37D 28 27	E4472043 E4472127	096 020 099 051 076	27 07 00 51 05
E4383077	109 016 065 065 016	00 30 19 45 63	E4443615 E4443617 E44447556 E44447557	066 066 063 008 008	29 25 09 33 34	E 4 4 7 6 7 1 7 E 4 4 7 6 7 7 8 E 4 4 7 6 9 1 8	087 032 032 002 060	05 17 21 34 41
E 4 3 9 2 2 8 9 E 4 3 9 2 2 9 5 E 4 3 9 2 2 9 6	132A 132A 132A 132A 132B	23 15 04 22 38	E 4 4 4 8 2 8 9 E 4 4 4 8 7 1 7 E 4 4 5 1 3 5 8 E 4 4 5 3 1 6 5	132B 050 070 118 126	37 61 06 22 01	E 4 4 7 7 8 1 5 E 4 4 7 7 8 1 6 E 4 4 7 7 8 9 9	096 096 044 048 048	28 29 29 07 35
E 4 3 9 6 5 0 2 · · · · E 4 3 9 7 6 8 2 · · · · E 4 3 9 7 6 8 3 · · · · E 4 3 9 7 6 8 6 · · · ·	030 008 008 008 008	63 37A 37B 37E 37F	E 4 4 5 4 5 2 9 E 4 4 5 4 9 2 6 E 4 4 5 5 7 6 5	024 016 124 124 002	05 30A 34 35 13	E4477900 E4478953	050 051 002 076 087	07 57 38 09

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
E 4 4 7 8 9 8 6 E 4 4 7 9 7 4 5 E 4 4 7 9 7 4 6	. 018 . 097 . 072 . 078 . 072	00 06 11 13 12	E 4 4 8 4 8 2 3 E 4 4 8 4 8 2 5 E 4 4 8 4 8 2 6 E 4 4 8 4 8 2 7	. 034 . 034 . 034 . 054 . 054	38 39 40 34 35	E4509180	. 030 030 030 032 032	05A 06A 08A 01A 02A
E4479747 E4479748	078 . 072 078 . 072 078	14 13 15 14 16	E 4 4 8 4 8 2 8 E 4 4 8 4 8 3 5 E 4 4 8 4 8 3 7 E 4 4 8 4 8 3 8	. 056 . 062 . 062 . 062 . 062	38 27 28 29 30		032 034 034 034 034	11A 04A 05A 06A 07A
E4479749 E4479750	. 072 . 072 . 078 . 072 . 078	15 16 18 17 19	E 4 4 8 4 8 3 9 E 4 4 8 4 8 4 0 E 4 4 8 4 8 4 2 E 4 4 8 4 8 4 3	. 109 . 109 . 109 . 109 . 111	13 14 15 16 12		034 054 054 054 056	08A 11A 18A 22A 18A
E 4 4 7 9 7 5 2 E 4 4 7 9 7 5 3 E 4 4 7 9 7 5 4	078	18 20 19 21 20	E 4 4 8 4 8 4 4 E 4 4 8 5 1 3 5 E 4 4 8 5 7 6 8 E 4 4 8 7 1 4 0 E 4 4 8 7 1 4 3	. 124 . 002 . 069 . 064 . 092	36 08 07 75 08		056 056 056 057 062	19A 20A 24A 01A 13A
E4479755 E4479756	078 - 072 - 078 - 072 - 078	22 21 23 22 24	E 4 4 8 7 1 4 4 E 4 4 8 7 1 4 5 E 4 4 8 7 1 4 7 E 4 4 8 7 1 5 0	. 092 . 076 087 . 014 . 002	14 07 07 22 14		062 062 062 109 109	14A 23A 24A 00A 02A
E 4 4 7 9 7 5 7 E 4 4 7 9 7 6 3 E 4 4 7 9 8 9 9 E 4 4 8 2 7 1 5	. 072 078 . 078 . 014 . 057	23 25 17 60 52	E 4 4 8 7 1 5 2 E 4 4 8 7 1 5 3 E 4 4 8 7 7 5 8 E 4 4 8 8 0 5 1	. 002 . 002 . 094 . 014 . 088	41 42 36 00 16		109 109 111 118 120	04A 07A 11A 23A 23A
E 4 4 8 2 7 5 3 E 4 4 8 3 1 8 5 E 4 4 8 3 2 1 5	058 . 054 . 088 . 088 . 012	52 46 22 23 78	E 4 4 8 8 0 8 2 E 4 4 8 8 0 8 3 E 4 4 8 8 0 8 5 E 4 4 8 8 1 8 8	. 014 . 014 . 014 . 014 . 092	52 53 54 55 07	E 4 5 1 4 6 9 9 E 4 6 0 0 3 0 7 E 4 6 0 0 5 2 1	124 - 070 - 120 - 072 078	09A 05 21 28 28
E 4 4 8 3 3 0 7 E 4 4 8 3 3 0 9 E 4 4 8 3 3 1 0	. 054 . 125 . 125 . 125 . 125	45 20 22 23 25	E 4 4 8 8 1 9 2 E 4 4 8 8 2 2 1 E 4 4 8 8 2 2 2	. 092 . 092 . 096 . 096 . 096	04 05 19 20 22	E 4 6 0 0 5 2 2 E 4 6 0 0 5 2 4	. 072 078 . 078 . 072 078	29 29 32 25 31
E 4 4 8 3 6 4 0 E 4 4 8 3 6 4 4 3 E 4 4 8 3 6 4 4 4 E 4 4 8 3 6 4 5	. 108 . 108 . 108 . 108 . 108	03 04 13 100 50	E 4 4 8 8 2 7 9 E 4 4 8 8 2 8 0 E 4 4 8 8 2 8 1 E 4 4 8 8 4 0 9 E 4 4 8 8 7 3 3	. 096 . 096 . 096 . 096 . 056	33 34 35 30 36	E 4 6 0 0 6 0 9 E 4 6 0 0 7 2 8 E 4 6 0 0 8 1 7	078 . 089 . 090	39 42 02 02 38
E 4 4 8 4 4 4 0 E 4 4 8 4 4 4 3 E 4 4 8 4 6 0 0	. 125 . 044 . 057 058 . 056	27 34 28 28 37	E4488735 E4488735 E4489070 E4489173 E4489981	056 056 124 096 030	39 42 18 21 64	E4601113 E4601928 E4602114	024 094 076 087 092	19 33 12 12 09
E 4 4 8 4 8 0 3 E 4 4 8 4 8 0 5 E 4 4 8 4 8 0 6 E 4 4 8 4 8 0 7	030 030 030 028 028	53 54 55 56 57	E 4 4 8 9 9 9 0 E 4 4 9 5 5 8 E 4 5 0 4 1 9 8 E 4 5 0 5 2 4 3	096 024 010 008 026	32 14 08 23 40	E 4 6 0 2 3 7 9 E 4 6 0 2 5 0 0 E 4 6 0 2 6 1 8 E 4 6 0 3 2 7 0 E 4 6 0 3 2 7 1	002 030 010 070 070	44 69 07 00 01
E 4 4 8 4 8 0 8 E 4 4 8 4 8 0 9 E 4 4 8 4 8 1 0 E 4 4 8 4 8 1 1 E 4 4 8 4 8 1 2	026 026 034 034 034	58 59 25 26 27	E 4 5 0 5 3 8 5 E 4 5 0 6 1 4 8 E 4 5 0 6 4 1 8	030 026 026 028 028	20 10A 35A 03A 04A	E 4 6 0 3 2 7 2 E 4 6 0 4 3 6 8 E 4 6 0 4 3 7 0 E 4 6 0 4 8 4 7	070 070 132B 132B 076	03 04 47 48 06
E 4 4 8 4 8 1 3 E 4 4 8 4 8 1 5 E 4 4 8 4 8 1 5 E 4 4 8 4 8 1 6 E 4 4 8 4 8 1 7	034 034 034 034 034	28 29 30 31 32		028 062 062 062 062 062	11A 03A 04A 05A 08A	E 4 6 0 5 3 8 5 E 4 6 0 6 1 1 6 E 4 6 0 6 1 1 7 E 4 6 0 6 1 1 8	087 096 132A 132A 132A	06 31 20 27 28
E 4 4 8 4 8 1 8 E 4 4 8 4 8 1 9 E 4 4 8 4 8 2 0 E 4 4 8 4 8 2 2	034 034 034 034 034	33 34 35 36 37	E 4 5 0 6 4 2 4 E 4 5 0 9 1 8 0	126 126 026 026 026	02A 03A 44A 26A 28A	E 4 6 0 6 1 1 9 E 4 6 0 6 6 6 8 E 4 6 0 6 6 6 8 E 4 6 0 7 1 3 9	132B 092 044 094 080A	32 02 06 13 02

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
E 4 6 0 7 1 4 0 E 4 6 0 7 1 4 1 E 4 6 0 7 1 4 2 E 4 6 0 7 1 4 3 E 4 6 0 7 1 4 4	. 080A . 080A . 080A . 080A . 080A	03 04 05 06 07	E 4 6 0 7 1 9 2 E 4 6 0 7 1 9 3 E 4 6 0 7 1 9 4	086 . 074B 080A	55 29 47 56 57	E 4 6 0 7 2 4 1 E 4 6 0 7 2 4 2 E 4 6 0 7 2 4 3	080B . 074A 080B	10 109 11 110 111
E4607145 E4607146 E4607147 E4607148	. 080A . 082A . 080A . 080A . 080A	08 09 10 11 12	E 4 6 0 7 1 9 5 E 4 6 0 7 1 9 6	080B	31 59 18 32 60	E4607244 E4607246	. 082B . 074A 082B 082B . 086	112 38 113 114 01
E 4 6 0 7 1 5 0 E 4 6 0 7 1 5 1 E 4 6 0 7 1 5 3 E 4 6 0 7 1 5 3	. 080A . 080A . 080A . 080A . 080B	13 14 15 16 67	E4607197	080B 084	47 33 61 44 34	E4607247 E4607248 E4607249 E4607250 E4607251	. 086 . 086 . 086 . 086 . 086	02 03 04 05 06
E 4 6 0 7 1 5 4 E 4 6 0 7 1 5 5	. 07 4A 080A	17 13 18 15	E 4 6 0 7 1 9 9 E 4 6 0 7 2 0 0 E 4 6 0 7 2 0 2	ANAD	62 63 64 65 66	E4607252	. 086 . 086 . 086 . 086 . 086	07 08 10 11 12
E 4 6 0 7 1 5 7 E 4 6 0 7 1 5 8 E 4 6 0 7 1 5 9 E 4 6 0 7 1 6 0	. 080A . 080A	09 20 21 22 23	E 4 6 0 7 2 0 3 E 4 6 0 7 2 0 5 E 4 6 0 7 2 0 6	. 07 4A 080B	68 69 16 70 71	E4607258 E4607259 E4607260 E4607261	. 086 . 086 . 086 . 086 . 086	13 14 15 16 17
E 4 6 0 7 1 6 1 E 4 6 0 7 1 6 3 E 4 6 0 7 1 6 4 E 4 6 0 7 1 6 5	0001	24 25 26 27 28	E 4 6 0 7 2 0 7 E 4 6 0 7 2 1 0 E 4 6 0 7 2 1 1	080B 074A 080B	29 73 04 76 05	E 4 6 0 7 2 6 2 E 4 6 0 7 2 6 3 E 4 6 0 7 2 6 4 E 4 6 0 7 2 6 5	086 . 086	28 18 19 21 22
E 4 6 0 7 1 6 6 E 4 6 0 7 1 6 8 E 4 6 0 7 1 6 9 E 4 6 0 7 1 7 0	082A 080A 080A 082A 082A	29 30 31 32 33	E 4 6 0 7 2 1 2 E 4 6 0 7 2 1 3	080B	77 07 78 09 79	E 4 6 0 7 2 6 6 E 4 6 0 7 2 6 9 E 4 6 0 7 2 7 0	086 086 086 084	24 23 25 21 22
E4607171 E4607172 E4607173 E4607174 E4607175	082A 082A 082A 082A 082A	34 35 36 37 38	E 4 6 0 7 2 1 4 E 4 6 0 7 2 1 6 E 4 6 0 7 2 1 7 E 4 6 0 7 2 1 7	074A 080B 082A 082A 074A	08 80 81 82 19	E 4 6 0 7 2 7 1 E 4 6 0 7 2 7 3 E 4 6 0 7 2 7 3 E 4 6 0 7 2 7 4 E 4 6 0 7 2 7 5	084 084 084 084 084	23 24 25 26 27
E4607176	082A 084 082A 082A 084	72 43 39 58 52	E 4 6 0 7 2 1 8 E 4 6 0 7 2 2 0 E 4 6 0 7 2 2 0	074A 082A 082A 082A 074A	23 83 84 85 22	E 4 6 0 7 2 7 6	084 074A 074A 084 084	29 20 24 30 46
E4607177 E4607178 E4607179	074A 080A 082A 074A 082A	37 40 41 26 42	E 4 6 0 7 2 2 1 E 4 6 0 7 2 2 3 E 4 6 0 7 2 2 3	074A 082A 082A 082A 082A	25 86 87 88 89	E 4 6 0 7 2 7 8 E 4 6 0 7 2 8 0 E 4 6 0 7 2 8 1 E 4 6 0 7 2 8 1	084 084 084 084 084	53 31 32 33 34
E 4 6 0 7 1 8 0 E 4 6 0 7 1 8 2	074A 082A 086 080A 080A	27 43 28 44 45	E 4 6 0 7 2 2 4 E 4 6 0 7 2 2 6	082A 082A 082A 082B 082B	90 91 92 94 99	E 4 6 0 7 2 8 2 E 4 6 0 7 2 8 3 E 4 6 0 7 2 8 5 E 4 6 0 7 2 8 6	084 084 084 084 084	35 36 37 38 39
E 4 6 0 7 1 8 3 E 4 6 0 7 1 8 5 E 4 6 0 7 1 8 6 E 4 6 0 7 1 8 7	080A 080A 080A 080A 074B	46 47 48 49 41	E 4 6 0 7 2 2 7 E 4 6 0 7 2 2 8 E 4 6 0 7 2 2 9 E 4 6 0 7 2 3 0 E 4 6 0 7 2 3 1	082A 082B 082B 082B 082B 082B	93 95 96 97 98	E 4 6 0 7 2 8 7 E 4 6 0 7 2 8 8 E 4 6 0 7 2 8 9 E 4 6 0 7 2 9 0 E 4 6 0 7 2 9 1	084 084 084 084 084	40 41 42 45 48
E 4 6 0 7 1 8 8 E 4 6 0 7 1 8 9	082A 074B 082A 074B 082A	50 42 51 43 52		082B 082B 082B 082B 082B	100 101 102 103 104	E 4 6 0 7 2 9 2 E 4 6 0 7 2 9 3 E 4 6 0 7 2 9 5 E 4 6 0 7 2 9 6 E 4 6 0 7 2 9 6	084 084 084 074A 074A	49 50 51 01 02
E 4 6 0 7 1 9 0 E 4 6 0 7 1 9 1 E 4 6 0 7 1 9 2	082A 074B 082A	44 53 45 54 46	E 4 6 0 7 2 3 7 E 4 6 0 7 2 3 8	082B 074A 080B 080B 080B	105 12 106 107 108	E 4 6 0 7 2 9 7 E 4 6 0 7 2 9 9 E 4 6 0 7 3 0 0 E 4 6 0 7 3 0 1	074A 074A 074A 074A 074A	03 06 14 17 21

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
E 4 6 0 7 3 0 2 . E 4 6 0 7 3 0 3 . E 4 6 0 7 3 0 4 . E 4 6 0 7 3 0 5 . E 4 6 0 7 5 3 8 .	074A 074A 074A 074B 010	28 30 39 40 00A	E 8 0 8 7 7 0 5 . E 8 0 8 7 7 0 6 . E 8 0 8 8 1 7 5 . E 8 0 8 8 9 5 4 . E 8 0 8 8 9 5 5 .		33 34 16 04 05	E 9 7 5 8 0 0 6 . E 9 7 5 8 5 4 1 . E 9 7 5 8 5 4 2 . E 9 7 5 8 5 6 7 .	048 051 008 008 026	32 56 73 74 30
E4607706.	111 118 120	04 10 07 07 17	E 8 0 9 0 4 1 4 . E 8 0 9 0 6 1 0 . E 8 0 9 0 6 4 8 . E 8 0 9 0 8 0 6 .	094 092 030 026 088	14 18 17 36 06	E 9 7 5 8 6 3 4 5 2	020 052 012 054 092	06 59 61 07 21
E 4 6 0 7 7 1 0 E 4 6 0 7 7 1 5 E 4 6 0 7 7 6 7 E 4 6 0 7 8 2 5 E 4 6 0 7 8 5 6	. 065 . 099 . 049 . 132A . 065	24 00A 05 30 31	E8090809. E8090810. E8090811. E8090813	000	03 25 25 45 69	E 9 7 6 0 1 6 7 . E 9 7 6 0 3 2 3 . E 9 7 6 0 5 6 3 . E 9 7 6 1 2 2 2 . E 9 7 6 1 2 3 2 .	088 094 014 114	19 09 21 00 02
E 4 6 0 9 7 6 4 E 4 6 1 0 4 8 0 E 4 6 1 0 4 8 1 E 4 6 1 0 5 7 3 E 4 6 1 0 5 7 4	. 086 . 090 . 089 . 124 . 124	26 01 01 27 30	E8091684 E8091684 E8091685 E8091686 E8092498	. 046 . 046 . 048 . 050 . 115	74 77 70 71 04	E 9 7 6 1 2 3 4 E 9 7 6 1 2 3 6 E 9 7 6 1 2 3 7	111 114 118	09 03 14 14 25
E 4 6 1 1 3 9 2 E 4 6 1 1 4 6 1 E 4 6 1 1 4 5 6 E 4 6 1 1 7 5 6 E 4 6 1 1 7 5 6	. 090 . 086 . 084 . 062 . 076	01A 01-29 21-53 02 14		. 103 . 121 . 030 . 024 . 022	07 06 02A	E 9 7 6 1 2 3 8 E 9 7 6 1 2 5 7 E 9 8 5 7 0 9	120 . 020 . 118 120 . 130	25 15 10 10 14
E 4 6 1 2 0 8 1 E 4 6 1 2 1 5 5 E 4 6 1 7 1 8 4 E 5 0 0 8 1 7 8		14 18 09 27 00		032 036 036 036 038	00A 29A 30A 31A 29A	E 9 8 7 5 8 1 E 9 8 9 3 3 5 E A 8 1 0 0 4 0 E A 8 1 0 0 8 5	. 102 103 . 010 . 030 . 024	00C 00C 00E 14 04
E 5 0 0 8 5 2 6 E 5 0 0 8 7 4 6 E 6 0 2 0 4 4 3 E 6 0 2 0 8 3 3	. 097 . 002 . 116 . 113 . 115	00 00 04A 03A 04A		038 038 040A 040A 040B	30A 31A 29A 30A 31A	EA810110 EJ020816	038 040A	10 20 20 20 17
E 6 0 2 0 8 8 5 7 E 6 0 2 0 8 8 8 6 E 6 0 2 1 2 5 6 E 6 0 2 1 5 1 9	. 110 . 094 . 008 . 092 . 024	00A 00 26 00 00		056 056 056 056 056	12A 13A 21A 23A 25A	EJ041025 EJ041030 EJ041225 EJ041230	024 . 104 . 098 . 094 . 018	11 08 05 19 07
E 6 0 2 1 5 4 3 · · · E 6 0 2 2 0 8 5 · · · E 7 0 4 2 1 6 8 · · · E 7 0 4 2 9 1 1 · · ·	. 014 . 122 . 094 . 051 . 051	15 00 26 65 00		057 057 058 058 060	03A 04A 03A 04A 04A	EJ041240 EJ050825 EJ051020	090	03 06 06 22 09
E7042912 E7043739 E7043741 E7043746 E7043747	. 044 . 044 . 088 . 088 . 064	03 00 00 15 68		060 060 060 060 060	05A 13A 14A 15A 16A	EJ051025	068 068 097 124 . 008	21 83 10 15 18
E 7 0 4 3 7 5 0 E 7 0 4 4 1 3 6 E 7 0 4 4 1 3 7 E 8 0 5 0 2 9 6 E 8 0 5 8 9 7 0	. 092 . 046 . 046 . 024 . 118	10 73 76 13 01	E958399	060 109 109 109 109	17A 01A 05A 06A 01		008 012 012 014 020	32 54 63 17 19
E 8 0 7 4 1 4 4 E 8 0 8 1 2 8 0 E 8 0 8 5 3 0 5 E 8 0 8 5 3 2 2	120 . 124 . 006 . 094 . 002	01 19 02 03 32	E 9 5 9 5 0 0 E 9 6 0 3 2 3 E 9 7 3 1 9 4 E 9 7 4 3 1 5 6	. 102 103 . 108 . 130 . 048	10 10 11 00 31		024 024 028 030 051	01 07 01 18 66
E8086034 E8087017 E8087044 E8087570 E8087571	. 113 . 012 . 116 . 124 . 124	03 49 04 01 02	E 9 7 4 5 0 6 4 E 9 7 5 5 1 2 9 E 9 7 5 5 2 3 3 7 2 E 9 7 5 7 3 4 9	048 124 030 044 092	30 00 13 20 17		062 064 092 094 097	17 72 01 10 07
E 8 0 8 7 5 8 4	124 124 008 002 110	25 26 17 35 00	E 9 7 5 7 3 5 3 E 9 7 5 7 6 1 7 E 9 7 5 8 0 0 4 E 9 7 5 8 0 0 5	051 050 094 048 048	02 53 18 52 33	EJ051030	018 012 012 014 054	04 51 62 16 08

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
EJ051035 EJ051040 EJ051045 EJ051230	. 124 . 026 . 124 . 065 097	06 31 08 47 03	EJ090835 EJ090845 EJ090850 EJ090860	. 092 124 . 124 . 088 . 030	20 05 07 17 65	EJ253108 EJ253110	. 094 . 012 016 054 060	06 57 47 51 58
EJ051235 EJ051240 EJ080825	. 002 . 002 104	19 39 36 05 28	EJ090870 EJ231105	062 . 016 . 044 044 052	01 31 16 23 38	EJ253112 EJ253212 EJ254012	066 068 . 066 . 094 . 004	86 86 92 20 04
EJ080840 EJ090614	. 124 . 008 008 014 044	20 28 76 08 08	EJ231106 EJ231108	068	48 32 37 65 50	EJ254014 EJ254018	006 006 026 098 003	10 13 24 08 04
EJ090616	094 094 . 008 008 042	02 28 29 39 07		048 048 050 050 068	13 27 13 42 40	EJ460820 EJ670510 EJ670514 EJ670612	. 002 . 076 . 087 . 014 . 063	31 15 15 04 11
EJ090620	092 094 . 063 . 008 012	12 40 15 75 79	EJ231210	. 012 014 020 020 020	56 23 26 30 34	EJ680616 EJ680620	. 063 . 036 . 038 . 040A . 063	12 06 06 06 10
EJ090820	048 050 065 124 . 002	11 11 51 17 28	EJ231212	104 118 120 006 020	09 27 27 14 22	EJ680625 EJ691512 EJ691612	036 038 040A 063 069	16 16 16 01 01
	002 012 016 020 024	33 50 27 08 22	EJ231214 EJ252105	060 122 122 044 052	24 11 06 18 39	EJ75481	002 115 116 118 120	06 03 03 13 13
	026 044 046 048 050	38 04 78 08 08	EJ252106	054 068 069 026 042	03 38 02 49 04	E J 7 5 5 8 1 E J 7 7 0 8 2 0 E J 7 7 0 8 4 5 E J 7 7 1 0 2 5 E J 7 7 1 2 3 0	113 042 062 030 100	02 03 12 15 03
	051 051 063 076 087	01 03 59 11 11		048 050 068 068 108	29 43 41 88 14	EJ771235 EJ931804 EJ950014	098 003 036 038 040A	02 05 10 10 10
	088 088 088 094 094	01 04 07 16 27	EJ252210	126 016 054 060 066	04 46 50 57 85	EJ952012 EJ960680 EJ960816	036 038 040A 054 068	09 09 09 02 87
EJ090825	094 010 012 026 026	37 03 59 37 46	EJ252212	068 006 060 066 098	85 04 25 91 03	EJ960820 EJ960840 EJ971020	126 048 050 054 060	05 12 12 49 56
	044 044 046 048 051	01 11 23 36 58	EJ252214 EJ252216	100 122 076 087 114	04 05 01 01 26	EJ971025 EJ971040 EJ971070	066 068 016 012 118	84 84 45 55 26
	051 060 060 088 092	68 11 20 20 19	EJ253105 EJ253106	044 063 044 054 068	17 02 22 04 39	EJ971090 EJ971095 EJ971201	120 020 020 020 020 006	26 33 25 31 09
EJ090835	092 094 016 064 064	22 12 26 54 73	EJ253108	069 012 026 068 068	03 66 48 42 89	EJ971213 EJ971225	006 020 111 111 114	12 21 03 08 10

PART NO.	PAGE	ITEM	PART	NO.	PAGE	ITEM	PART	NO.	PAGE	ITEM
EJ971230 EJ971435 EJ971600	120	09 09 23 00 00								
EJ971640 EJ981245 EJ981255 EJ981260	. 114 . 122 . 002 . 098 . 122	23 10 02 00 04								
EM111220 EM580008 J041250 M340818	. 101	90 28 07 16 16								

回日立建機株式会社

(平成14年7月1日現在)

愛知媒春日井市大手田酉町 3-21-8 〒 486-0806 (0568)83-6661(代) 日井安集 所所 * 東京都文京区接楽2丁目5-1 4+ 春三 河営業阪営業 (住友不動産飯田橋ファーストビル8階) 愛知農岡崎市合飲木町字屋下 1-1 〒 444-0232 (0564)43-6551(代) 〒 112-8563 (03)3830-8000(代) 松 ŘΫ 三重集一志郎三韓町管原字群屋 823-3 〒 515-2112 (059856)-5105(代) 三重県三重郡川越町大字南福崎 958 〒 510-8124 (0593)63-0911(代) 海 道 支 社 四日市営業所 北海道社館市西区製似 4 冬 1-1-15 〒 063-0814 (011)644-2480 北海道札幌市西区琴似 4条 1-1-15 T 063-0814 (011)644-2171 岡 韓國現浜北市永島 806 〒 434-0013 (053)587-4411(ft) 17 瞬 支 ŧI. 支 ¢. 〒 417-0809 (0545)35-0198(代) 俱知安営業所 北海道虻田郡倶知安町字比羅夫 60-1 Ŧ ± 宮 葉 静岡県富士市中野 407-1 ₹ 0**44-00**77 (0136)22-4896 南 北海道北広島市大曲工業団地6丁目1-10 〒 061-1274 (011)377-6660 (⊉ æ 堂 辈 酥 静岡県田方郡大仁町御門 51-1 〒 410-2316 (0558)76-0860 幌 支 Æ 営業 静岡県藤枝市築地 1-4-1 〒 426-0031 (054)646-2400 枝 所 浙 央 支 p, 北海道砂川市東1条北22 丁目1-1 〒 073-0151 (0125)53-3136(代) 悪 . 留 蒴 被阜県各務原市須衞町2丁目605番地 Ŧ 509-0108 堂 賞 ĀĤ 北海道留萌市大和田1丁目 ₹ 077-0012 (0164)43-3877 ŧi. 支 (059856)-5105(代) (0126)24-8558 〒 506-0035 (0593)63-0911(代) 北海道岩見沢市志文町 355-5 重 山営業 所 岐阜県高山市新宮町 830-1 岩 見沢営業 〒 068-0004 岐阜県郡上郡大和町徳永 368-1 〒 501-4607 (05995)5-0096 支 连 北海道細川市永川3条 10-1-5 〒 079-8413 /0166)48-2265 郡 Ł 堂 業 所 旭 111 違 営業 名寄営業 岐阜県惠那市大井町雀子ヶ根 2087-220 Ŧ 509-7201 (0583)70-9155(代) 〒 096-0071 (01654)3-6121(代) ēfi 北海道名寄市徳田 289-18 ħ 宫山県射水郡大島町小島 501 〒 939-0274 (0766)52-4661(代) 笠 葉 北海道稚内市はまなす5丁目 ₩ 097-0011 (0162)26-2046 支 内 所 富良野営業所 北海道宮良野市若松町 6-13 〒 076-0032 /0167\22-1570 食 建安草 祈 宮山県急速市三ケ281-1 〒 937-0857 (0765)24-5400(代) 宮山県宮山市安養寺 261-1 〒 939-8177 (076)429-6330(ft) 支 宫山中央営業所 at: ₽. Œ, 北海道北見市豊地 22-11 〒 099-1587 (0157)36-4811 北海道幕広市西 20 条北 1-3-22 〒 D80-2460 (0155)33-2181(ft) ìЯ É 葉 石川県能美郡寺井町字栗生ネ 100 〒 923-1101 (0761)58-5588 広 支 店 室 裳 北海道釧路市星ヶ浦南 1-5-9 짪 Ē 葉 所 石川県国至郡穴水町字川島ア 17番 〒 927-0027 (0768\52-\237 路 ₸ 084-0913 (0154)51-6111(ft) 所 福井県福井市別所町 19-4 中標津営業所 北海道楼津郎中標達町東 33 条南 2-1-1 ₹ 086-1033 (01537)2-0336 癟 堂 蕉 T 918-8115 (0776)34-2666 北海道苫小牧市新開町 3-2-1 〒 053-0052 (0144)55-1630(代) ጟ 小 牧 支 店 京都府乙凱郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22 〒 618-8511 (075)956-2111 蘚 内 宫 業 北海道静内郡静内町駒場 6-35 Ŧ 056-0027 (01464)2-2263 西 杜 堂 桌 **5**5 北海道安酷市本绘西町 1-2-21 ₹ 050-0065 (0143)55-6186 沂 20 ₹ Œ 大阪府大事市新田北町 5.25 〒 574-0052 (072)873-5461(代) 阪北営業所 大阪府茨木市西豊川町 18-7 〒 567-0058 (0726)41-9311 函 館 支 Ė 北海道上碳郡上碳町七重浜 8-5-23 〒 049-0111 (0138)49-0505 × л 雲 囊 北海道山越郡八黎町浜松 154 ∓ 049-3124 (01376)2-2708 西営業 大阪府大阪市港区波除 5-6-6 〒 552-0001 (06)6581-8051 大阪東営業所 大阪府大事市新田北町 5-25 〒 574-0052 (072)873-5461(代) **∓ 599-8266** 大阪府堺市毛穴町 117-1 at. 玄 2+ 空域概念管域市明月 2-3-1 〒 985-0843 (022)365-4141 大阪商党業 (0722)72-1230(ft) 〒 038-0031 (017)761-6116(代) 杂 堂 套 亲良県奈良市今市町 40-1 ∓ 630-8444 (0742)62-4981 X) 青森県青森市大字三内字丸山 393-285 良 勴 支 Æ 益 Ē 青森県青森市大字三内字丸山 393-285 **〒 038-003**1 (017)761-6116(代) 淀 営 葉 ēΕ 李章图支野郡大波町大字十用 332 ∓ 638-0811 (0747)52-9551 21. Ří 室 2 FF: 養養塵以前市大字集團 1-1-7 〒 036-8076 (0172)26-1801(代) 和數山安業 ĒΕ 和數山襲和歐山市大境内字遷 622-2 〒 649-6272 (073)465-3288 香森県十和田市大宇洞内宇井戸頭 144-261 边营業 和歌山県田辺市新庄町 496-1 (明光サービス㈱内) 〒 646-0011 (0739)25-1251 〒 034-0107 (0176)23-7361(代) Æ 和田堂業 F 青森県八戸市大字市川町字長七谷池2-692 NE. 支 Œ 兵庫県加古川市平岡町一色字上池 649-1 〒 675-0115 (0794)37-6151(代) 声 宮 〒 031-0804 (0178)44-5010(代) 此 t 2 営 整 Pf 審数型かつ市大字田名祭字上川32-3R2 〒 035-0021 (0175)23-4461(代) 袖 F 堂 業 Ēή 兵庫県神戸市中央区磯上通 3-2-30 〒 651-0086 (078)251-3301(ft) 17 /1 兵庫県伊丹市鴻池宇北浦 9-1 ₹ 664-0006 (0727)70-2201(ft) Ăĥ 秋田県秋田市御所野湯本 3-1-4 〒 010-1415 (018)826-0755(代) 営 梊 秋 Œ 变 # 秋田県本莊市栗師堂字谷地 204-1 撃 Ēĥ 兵庫県姫路市飾廳区下野田 478 番地 〒 672-8044 (0792)34-9871(ft) # Ē 〒 015-0041 (0184)24-2811(ft) 姫 木 (019)638-8511(ft) 手 支 E 岩手県繁波郡矢巾町流通センター南 2-7-11 T 020-0891 加古川繁華 新 兵庫県加古川市平岡町一色字上池 649-1 〒 675-0115 (0794)37-6151(ft) 岡山県倉敷市松島 1109 〒 701-0114 (0864)62-0815(1t) 室 古 堂 葉 ₽ĥ 岩手農宮古市板屋 1-2-7 〒 027-0048 (0193)63-7441(代) X 山富 葉 岩手典胆沢郡前沢町照井館 1-31 前 業 岡山県傷前市香登西 97-1 〒 705-0011 (0869)66-8650(ft) R **〒 029-4205** (0197)41-3372 常 前 松波宫菜 所 岩手県大船渡市猪川町字久名畑28-2 〒 022-0004 (0192)27-4438 ٦t 型 西 支 Œ 京都府乙膦郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22 〒 618-8511 (075)956-3171 都営 業 萨 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22 ∓ 618-8511 (075)956-3171 #Ł 上变紫 ēń 岩手県北上市流通センター 19-91 〒 024-0014 (0197)71-1925 京 京都府福知山市長田小字宿 81-27 南 東 北 支 Œ 宮城県多賀城市明月 2-3-1 〒 985-0843 (022)364-6131(代) 〒 620-0846 (0773)27-4172 〒 999-3737 (0237)48-1611(代) 馬営業質営業 丘崖里朝李武和田山町林道 925.5(但馬季機/株)内) 111 形 棠 山形県東根市大字若木字七葉 5581-2 49 Ħ. 〒 669-5231 Pi 进賀県野洲郡野洲町大字三上 2573 〒 520-2323 (0775)86-2875(代) Æ 内 T 套 所 山形県漁田市大字広野字大日塚1 〒998-0125 (0234)92-2805(代) 滋 山形県米沢市中田町 909-9 菜 滋賀県長浜市西上坂町 346 〒 526-0803 (0749)63-0831(代) 〒 992-0011 (0238)37-2691(代) Ż Ē 葉 Ēĥ 茱 Ρĥ 宫城県多賀城市明月 2-3-1 T 985-0843 (022)364-6131(ft) 麇 取営業 所 良取担良取市千代水 3-36 〒 680-0911 (0857)31-5852 香川県高松市郷東町宇乾新開 796-171 〒 761-8031 古 H 堂 # ĒΕ 宮城県古川市沢田字舞台 98-1 〒 989-6232 (0229)28-4300(代) **D**D 3 支 店 (087)881-8881 高 室 業 香川県高松市郷東町字乾新開 796-171 宮城県桃生郡河南町鹿又宇道的前 326-3 **〒 986-111**1 松 〒 761**-803**1 (087)881-8881 **7**5 巻 萘 Ρfι (0225)75-2306(ft) 堂 葉 Ēſ 宮城県柴田郡大河原町字新南 163-3 善通寺営業 Ρħ 委川鷹華通寺市弘用町 1013 番地 〒 765-0071 (0877)62-1285 **〒 989-1224** (0224)53-1711(ft) 徒島県板野郡暨住町奥野字長江口 75.5 那 (1) 堂 垄 ŘΑ 福島県郡山市字道場 51 〒 963-8824 (024)944-8950(代) 径 £. 党 葉 ΡŃ 〒 771-1201 (088)692-1190 (0246)53-3361(ft) 徳島県三好郡三好町大字足代字滝の下 106-1 ₹ 771-2502 福島県いわき市小名浜大原字野中88-1 æ (0883)79-3960 わき営業 所 ₹ 971-8111 泄 堂 町 葉 福島県原町市大字北原字東原 208-1 松 山営業 Řħ 受健康於山市須賀斯 6-1 〒 791-8052 (089)953-2340 T 〒 975-0021 (0244)23-3864(ft) 愛媛県西条市飯岡 1393-1 ₹ 793-0010 (0897)55-8405 슈 津 室 Z. ဓ 福島県会津若松市インター西 56-1 (会津アピオ内) 〒 965-0059 (0242)22-2011(代) 西 条笠葉 Řπ 宇和島営業 愛媛県宇和島市保田甲 984 **〒 798-007**7 (0895)27-0828 Ēή 围営業所 高知県南国市三和琴平2丁目1638-13 〒 783-0087 (088)865-3020 関 杜 埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒 340-0004 (0489)35-2111 南 笠 葉 Ŧ 787-0667 (0880)37-3515 城 支 Ė 茨城県那珂郡那珂町大字向山字笠松 1269-1 〒 311-0102 (029)295-2311(代) ф **4**寸 řΕ 高知県中村市国見 788-1 営業 茨城県日立市滑川木町 5-13-16 〒 317-0051 (0294)24-7514(ft) В 立 ŘΕ 當業 茨城県鹿嶋市大字長栖 1879-135 B 支 #1 福岡県舶屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1 〒811-0119 (092)962-2635(代) 平 314-0022 (0299)83-9281 西 本 〒 739-0432 (0829)55-2530(代) 3 () 世 重 所 交域型つくば市線ヶ原 4-19 ₹ 300-2646 (0298)47-5432(代) ф 4 庆 広島県佐伯郡大野町上の浜 2-2-1 ₹ 739-0432 栃木県下都賀郡石橋町大字下石橋字花林573(石橋第3工業団地) Ľ. 室 蒙 řF. 広島県佐伯郡大野町上の浜 2-2-1 (0829)55-2530(ft) 〒 329-0512 (0285)53-0815(代) 1 栃 支 B 栃木県佐野市堀米町 3225 佐 野 當 票 〒 327-0843 (027)263-8511(ft) 摇 菜 Ħ 広島舞福山市郷町 6-12-10 Ŧ 721-0952 (0849)54-6112((†) 〒 379-2154 (0272)63-8511(代) 〒 754-0024 (0839)72-2820(代) 22 支 σ 群集風前橋市天川大島町 1202-2 115 営 叢 ēĥ 山口雙吉教都小部町若草町 1-2 勢輪営業 群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 7 営 業 **山口県下松市雲山 1-819-16** 〒 744-0061 (0833)46-3855(ft) æ 松 Ēĥ ₹ 372-0854 (0270)32-1221 〒 699-0101 (0852)52-5560(代) 群馬県太田市藤阿久町 913-19 根 菜 Při 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町 2142-1 æ 笠 葉 ₹ 373-0034 (0276)31-5641(ft) 営 〒 697-0024 (0855)23-1224 前缝北党業所 群馬鹿餘多郡宣十月村大字時況 2803 〒 371-0104 (027)288-2000 ìб HH. 堂 業 Ēή 鼻根嗅浜田市里川町 208-1 (オフィス長谷川) 福岡県小都市上岩田字西野口 1142-1 ₹ 838-0121 (0942)23-8020(ft) 新潟県新津市大字川口字乙 578-7 福 新 Æ 支 Æ 〒 956-0015 (025)023-6070(ft) 囮 支 Œ 葉 新潟県北蒲原郡中条町大字船戸字山ノ下 652-1 揺 (50) 堂 某 福岡県小都市上岩田宇西野口 1142-1 〒 838-0121 (0942)23-8020(代) ₹ 959-2675 (0254)44-6181(ft) 100 葉 新潟農長岡市高見新字大潟 3008-3 ₩ 940-0004 (0258)24-8121(ft) 大全田党基所 福岡県大牟田市大字白銀字龍田 291 〒837-0912 (0944)58-0495(代) ğ ρF 福岡県粕慶郡新宮町縁ヶ浜 2-1-1 〒811-0119 (092)962-5191(代) 新潟県北魚沼郡小出町大宇虫野 1293 福岡東営業所 魚 æ 黨 菜 〒 946-0037 (02579)2-8141(代) 福岡県福岡市西区元浜 1-16-4 〒819-0166 (092)806-5334(代) 堂 新潟県上越市大字黒井字馬ノ口 99-3 ₹ 942-0013 (0255)43-3583(ft) 福岡西営業所 £ (026)295-3000(代) 長 支 D. 長野農長野市大字大町 1053-10 〒 381-0004 北九州営業所 福爾県北九州市小倉北区西港町 91-2 〒803-0801 (093)581-1601(代) Ŧ1 下閱堂業 〒 751-0886 (0832)56-5661(ft) 山口県下製市石原 91-1 長野県佐久市中込 3421-47 ρFi 佐 ጳ 安菜 ēή 〒 385-0051 (0267)62-7212(ft) Æ 佐賀県多久市東多久町大字別府 4982-3 〒 846-0012 (0952)76-5033(代) B 長野県上田市大字装地字塩ノ内 148-1 T 386-1107 (0268)27-9666(ft) 西 ぇ ∳N. 支 上 堂 (0263)52-7720(ft) 套 長野農塩居市広丘竪石 2146-38 〒 399-0705 仗 智 Ē 2 ēĥ 佐賀豊多2市南多2町大字別院 4992.9 〒 846-0012 (0952)76-5033(代) 10 略當菜 長崎県諫早市津久業町 5-98 〒 854-0065 (0957)26-4411(ft) ŘЯ 長野県飯田市上郷別府3338 (飯伊自動車侑)内) 飯 Ħ 堂 裳 所 ₹ 395-0003 (0265)22-3167(ft) 長 秦 長野県大町市大字平 7791-17 ₹ 398-0001 (0261)22-8090(ft) 佐世保営業 長崎県北松浦郡吉井町立石免字黒岩 186-2 ∓ 858-0904 (0956)47-2110(ft) R) 霊 ጇ 長野県茅野市構内5街区1-2 ₩ 店 能木塊菊池郡大津町大字杉水字中水泊3643 〒 869-1236 (096)293-1717(代) 訪 〒 391-0001 (0266)82-7230 ぇ 支 〒 869-1236 (096)293-1717(代) 能本傳萄池郡大津町大字杉水字中水泊 3643 泵 ⇟ Œ 東京都江東区亀戸 9-7-10 **〒 136-0071** (03)3682-8624(ff) 116 木 堂 皇 ēδ (03)3637-5261(ft) ft 営 業 ĒŔ 熊本県八代市川田町西 607-1 ₹ 869-4616 (0965)39-0670(ft) Λ 〒 340-0004 葉 Pri 大分県大分市大字中戸次字垣迫 5166-2 〒 879-7761 (097)597-1288(代) 営業 (埼玉県草加市弁天 5-33-25 (0489)35-7341 分 〒 879-0103 (0979)32-4752(代) 東京西営業所 神奈川県川崎市高津区下野手 1-7-12 〒 213-0006 (044)811-3011 ф 1 室 皇 所 大分県中津市大字植野字竹ノ内 176-1 葉 大分票日田市上城内 1282-1(侑)中島産業内) 〒 877-0003 (0973)22-8528(代) 西 神奈川県相模原市淵野辺 2-5-8 日田宝 Ħ 12 亷 支 店 〒 229-0006 (042)752-9211(ft) 连 鹿児島県鹿児島市セツ島 1-2-5 〒891-0132 (099)262-1950(代) 宮 神奈川県相模原市淵野辺 2-5-8 **∓ 229-000**6 (042)752-9211(ft) 九 支 鰲 所 独奈川是原木市長谷 6.38 **〒 243-0036** (0462)47-9151(ft) 宮 崎 宮 葉 Ã. 专崎思宝崎市大字島之内字湯取 6265 〒880-0121 (0985)39-7775(代) 厍 堂 〒891-0132 (099)262-1950(代) 梯 五 党 纂 所 神奈川県横浜市都筑区川向町 109 〒 224-0044 (045)472-4504(代) 鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市セツ島 1-2-5 (045)472-4501(ft) 內営業所 鹿児島県川内市宮里町字清水 3051-4 ₹ 895-0056 (0996)25-3325(代) 111 横浜南営集所 神奈川県横浜市全沢区幸浦 2-16-3 柯 支 沖縄県具志川市大字州崎 12-34 〒 904-2234 (098)937-3488(代) **∓ 236-0003** (045)785-7790 Œ 多摩宫集所 東京都西多屋郡瑞穂町南平 1-6-7 〒 190-1224 (0425)57-2231(代) ● 資格取得のご相談は(株)日立建機教習センタへ 埼玉県さいたま市吉野町 1-39-1 Ŧ ₸ 330-0031 (048)665-2555(代) 支 店 埼玉北営業所 埼玉県深谷市上野台 1351-1 (株)日立建機教習センタ 埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒 340-0004 (0489)31-0121(代) 〒 366-0**80**1 (048)571-9255(ft) (0489)35-1522(ft) 葚 加営業所 埼玉県草加市弁天 5-33-25 ₹ 340-0004 北海道教智所 北海道石狩市新港中央 2-766-3 ₹ 061-3242 (0133)64-6388 (022)364-6143 ₹ 985-0843 H1赦 室 糞 所 埼玉製狭山市青柳 1626-2 〒 350-1301 (042)969-6805(代) Ė 城教智所 宮城県多賀城市明月 2-3-1 宮 葉 Ēfi 埼玉県秩父市大字大野原字峰沢 80-1 **〒 368-000**5 (0494)25-6103 玉 數 埼玉県草加市弁天 5-33-25 **〒 340-0004** (0489)31-0121(ft) 秩 父 千葉県千葉市若葉区野呂町 633 **〒 265-0053** (043)228-1211(代) 东 城 教習 ēΕ 茨城県新治郡像ヶ浦町戸崎 2328 〒 300-0136 (0298)28-2370 柏 堂 # Ē 千葉與東萬點點沼南町編約 1311-4 〒 277-0923 (0471)91-6310(ft) 愛 知 教 習 Řή 愛知県岡崎市合歓木町字屋下 1-1 (日立建橋供)三河支店内) 〒 444-0232 (0564)43-6578 業 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22 〒 618-0071 (075)957-4944(代) 玄 千葉県香取郡多古町喜多 300-18 都 教 퍝 所 成田 所 〒 289-2232 (0479)76-5770(代) 莱南宫莱 千葉県木更津市真里 1765-1 〒 292-0212 (0438)53-3880(ft) 퍕 福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1 Ŧ 811-0119 (092)963-3634

〒 297-0012 (0475)26-3531

〒 454-0011 (052)332-6109

平 476-0015 (052)603-1503

= 454-0011 (052)332-6101

童 新

全古原中中党堂所

扗

店

原堂

千葉県茂原市六ツ野 1850

愛知県東海市東海町 1-2-1

愛知県名古慶市中川区山王 1-601

受知道名古墨市中川区山王 1-601

@Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.