

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

---

- No usar con bebés de menos de 1,8 kg de peso. La Weego Premie está disponible para bebés más pequeños.
- Solo puede ser usada por un adulto!
- Nunca use la mochila en el coche!
- Mantenga siempre los botones y broches interiores y exteriores abrochados y los cierres bien cerrados durante el uso. Mantenga siempre el cierre del bolsillo exterior cerrado en posición frontal con el bebé mirando hacia adentro y en posición mochila.
- Nunca ponga al bebé mirando hacia fuera en la posición mochila.
- Use en posición frontal con el bebé mirando hacia afuera solamente con bebés que ya pueden sostener la cabeza sin ayuda. Si las piernas son muy largas para ponerlas dentro del bolsillo exterior, sosténgalas con las manos de modo que el bebé no se incline hacia atrás.
- No deje al bebé más de 30 minutos en posición frontal mirando hacia fuera, ya que en esta posición no puede evitar la estimulación visual!
- Los bebés muy pequeños pueden caer por el agujero de la pierna. Asegurese de seguir las instrucciones de uso, y ajuste las aberturas del bolsillo interior para hacerlas lo más pequeñas posible.
- Siempre que pase la mochila a otra persona darle estas instrucciones de uso.


## WEEGO PREMIE INSTRUCCIONES DE USO

---

*Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar las mochilas porta-bebés Weego!*



## Detalles

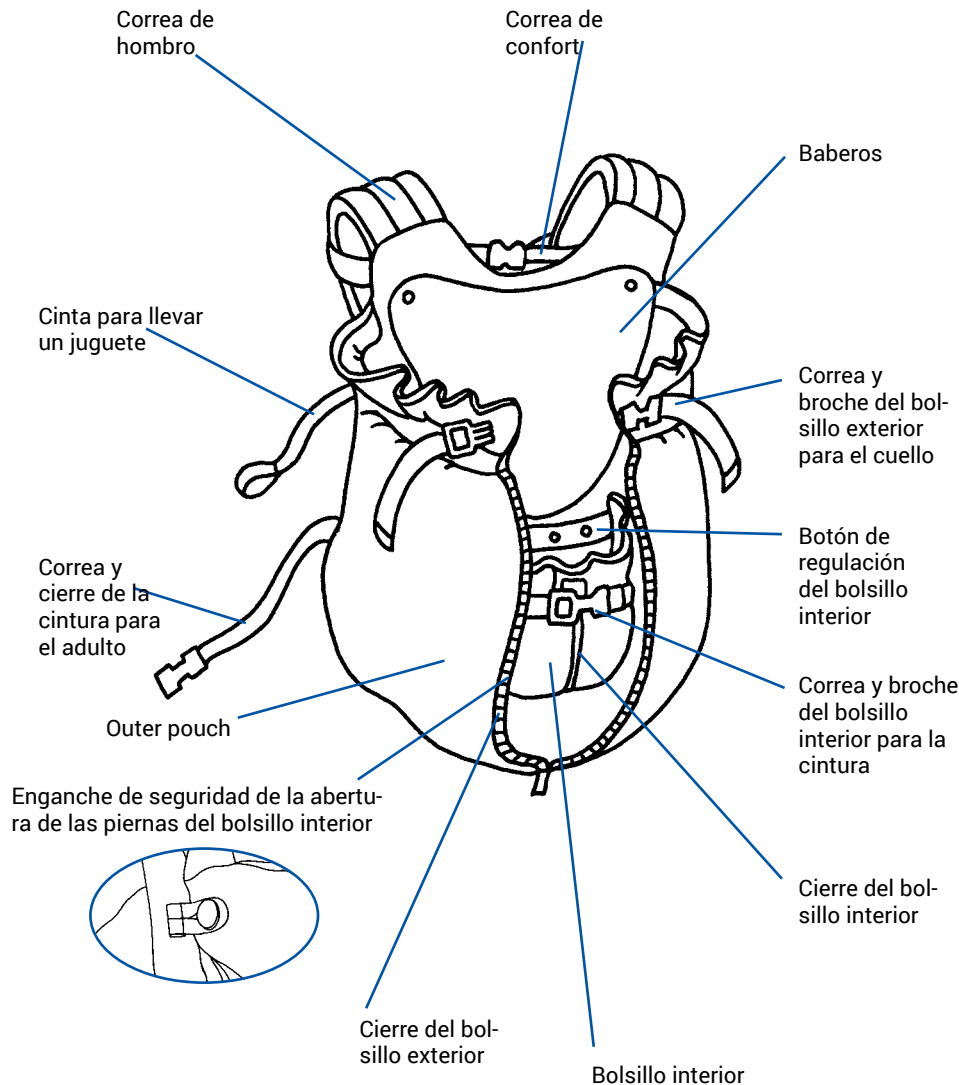

## Cómo usar los botones de regulación del bolsillo interior.

Usando los botones de regulación se ajusta la altura del bolsillo interior de acuerdo al tamaño del bebé.

- 0 – 9 meses aproximadamente:

La función de la correa exterior para el cuello consiste en sostener la cabeza y cuello del bebé. El bolsillo interior debe estar a la altura apropiada para que la correa para el cuello exterior esté justo por encima del cuello del bebé. Por lo tanto para bebés prematuros pequeños, use la fila superior de botones. A medida que el bebé crece, use la fila inferior.

- A partir de los 9 meses:

Ahora su bebé quiere más libertad de movimiento. La función de la correa exterior para el cuello consiste ahora en sostener la espalda del bebé a un segundo punto. El bolsillo interior debe estar en la posición adecuada para cerrarse bajo los brazos del bebé. Empiece a usar la fila superior de botones de nuevo. A medida que el bebé crece, use la fila inferior.

- Para cambiar la altura del bolsillo interior:

Extienda la mochila Twin sobre una superficie plana y ajuste los bolsillos interiores en la fila adecuada de botones. Asegúrese de abrochar bien los 5 botones.

## Más preguntas?

No dude en contactarnos:

Weego GmbH  
Dubrowstrasse 29, D-14129 Berlin, Germany  
Tel. (+49) 30 - 80 10 92 62  
email: [info@weego.de](mailto:info@weego.de)

## Posición 2 : “Mirando hacia afuera”

(A partir de los 5 meses)



**i** Use en esta posición solamente con bebés que ya pueden sostener la cabeza sin ayuda.




**i** No deje al bebé mucho tiempo en esta posición, ya que (al contrario de las otras posiciones) no puede evitar la estimulación visual!

1. Usando los botones de regulación, ajuste el bolsillo interior a la altura adecuada para que la correa para el cuello pueda cerrarse bajo los brazos del bebé.
2. Introduzca sus brazos a través de las correas de los hombros, ponga las correas de confort detrás su cabeza y abróchela **1**. Abroche la correa de la cintura y tire hasta que quede bien apretada. Ajuste también las correas de los hombros para que la mochila quede bien arriba en su pecho. Ajuste la correa de confort bien apretada. Para más confort la correa debe estar lo más bajo posible en la parte acolchonada de las correas de hombros.
3. Abra el bolsillo interior y, sosteniendo al bebé mirando hacia afuera, tire suavemente de las piernas del bebé a través de las aberturas del bolsillo interior. Abróche y cierre el bolsillo interior. **2**
4. Ponga la correa para el cuello debajo de los brazos del bebé y abroche el botón **3**. Nota: La correa debe estar debajo de los brazos del bebé para un soporte adecuado. Si la correa está a la altura de la cadera del bebé, ajuste el bolsillo interior a la línea inferior de los botones de regulación. Ajuste la correa de la cintura del bolsillo interior, de tal modo que se acople correctamente a la cintura de su bebé. Ajuste la correa para el cuello hasta que la espalda del bebé se apoye cómodamente en su pecho.

**i** El bolsillo exterior puede permanecer abierto en la posición “Mirando hacia afuera”. En climas fríos y con bebés más pequeños, el bolsillo exterior puede cerrarse. En esta posición nunca saque las piernas del bebé a través de las aberturas de la parte exterior de la mochila.

## Posición 3 : “Mochila”


(de 0 hasta 24 meses)

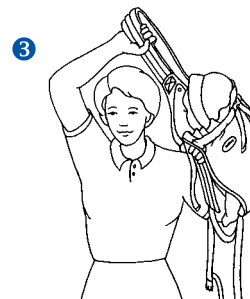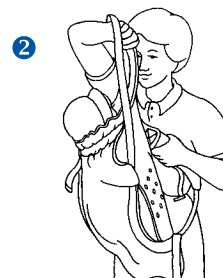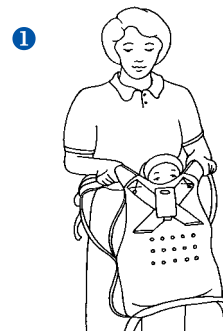


**i** Practique poniéndose el Weego en su espalda (pasos 3 y 4 debajo) antes de poner al bebé en la mochila.

**i** Nunca ponga al bebé mirando hacia afuera en la posición “Mochila”.

1. Ajuste la altura del bolsillo interior de acuerdo al tamaño de su bebé. (ver “Cómo usar los botones de regulación del bolsillo interior”)
2. Ponga los brazos a través de las correas de los hombros. Ponga al bebé en el Weego siguiendo los pasos 3 y 4 de posición frontal.
3. Afloje las correas de hombros. Sujete firmemente las correas y sostenga al Weego enfrente de usted como se muestra en **1**.
4. Póngase el Weego alrededor de su hombro izquierdo manteniendo su brazo derecho sobre su cabeza (**2**+**3**). Ponga su brazo izquierdo a través de la correa del hombro.
5. Inclínese hacia adelante, apoyando al bebé sobre su espalda, y ponga su brazo derecho a través de la otra correa de hombro **4**.
6. Tire de ambas correas hacia arriba para asegurarse que el Weego esté en la parte superior de la espalda, inmediatamente ajuste las correas de los hombros **5**. Abroche la correa de confort alrededor del pecho hasta que se ajuste cómodamente. Ajuste el cinturón **6**.

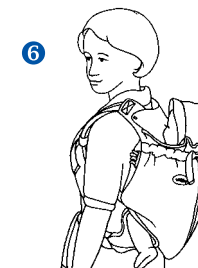

# Uso del Weego como amamantador (desde el nacimiento)

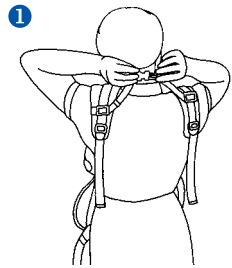

**1** Siempre amamante con el bebé mirando hacia adentro en el Weego.

1. Desabroche la correa de confort **1**
2. Saque un brazo de la correa del hombro y pliegue la correa hacia usted **2**
3. Baje al bebé del lado "sin correa" de modo que la cara del bebé esté en la posición correcta de amamantamiento **3**. Si es necesario desabroche el bolsillo exterior hasta la mitad.



## Cómo usar los enganches de seguridad




Hay enganches y botones de seguridad en cada abertura de piernas del bolsillo interior para asegurar que el bebé no se deslice a través de las aberturas de piernas.


Para infantes que pesan menos de 3,5 kg, abroche los enganches y botones de seguridad.

Desabroche los botones de seguridad después que el bebé pese más de 3,5 kg.


# Posición 1: "Mirando hacia adentro" (de 0 a 24 meses)

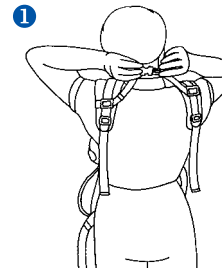

1. Ajuste la altura del bolsillo interior de acuerdo al tamaño de su bebé. (ver "Cómo usar los botones de regulación del bolsillo interior")
2. Ponga los brazos a través de las correas de hombros. Sujete la correa detrás de su cabeza y abroche el botón **1**. Ajuste la altura de la correa de confort pasándola a lo largo de la correa de hombro. Ajuste la correa de la cintura hasta que calce cómodamente. Ajuste las correas de hombros de modo que el porta-bebé esté en la parte superior del pecho. Abroche la correa de confort hasta que se ajuste cómodamente.

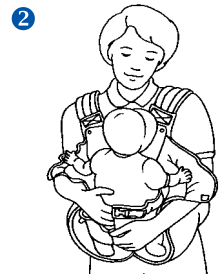

3. Abra el bolsillo interior y, sosteniendo al bebé mirando hacia adentro, tire suavemente de las piernas del bebé a través de las aberturas del bolsillo interior **2**. Abróche y cierre el bolsillo interior.

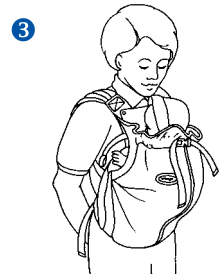

4. Abroche la correa para el cuello del bolsillo exterior. Ajuste la correa de la cintura del bolsillo interior, de tal modo que se acople correctamente a la cintura de su bebé. Cierre el bolsillo exterior y ajuste la correa para el cuello para sujetar la cabeza del bebé. **3** La correa debe estar ajustada de modo que sujete la cabeza del bebé justo arriba del cuello. Si el bebé es pequeño y el bolsillo exterior del Weego parece muy grande, ajuste la correa hasta que soporte la cabeza correctamente.



**i** Si el bebé se desliza hacia abajo en el bolsillo exterior cuando está dormido o relajado, significa que el bolsillo interior no está bien ajustado. Ajuste bien con la correa para cintura del bolsillo interior hasta que el bebé se mantenga en la misma posición mientras lo carga.

**i** Una vez que los brazos y piernas del bebé sean lo suficientemente largas (a partir de los 4 meses aprox.) o si el bebé no está cómodo con las piernas en el bolsillo exterior, páselas a través de las aberturas de pierna y brazo del bolsillo exterior **4**. Si es necesario ajuste el bolsillo exterior de modo que el material una los huecos de las rodillas (para hacer esto desajuste la correa de cintura para el adulto).

**i** A partir de los 9-12 meses aprox. (en cuanto el bebé puede sostener su cabeza sin ayuda por períodos más prolongados): La correa para el cuello del bolsillo exterior debe estar cerrada debajo de los brazos del bebé (y no sobre el cuello como en el paso 4).