

## Lebensdauer – Filterwechsel des Filtereinsatzes CB-6

Die Lebensdauer des Filtereinsatzes ist unterschiedlich und hängt von der **gefilterten Wassermenge**, der **Einsatzdauer** und dem **Verschmutzungsgrad** des Wassers ab.

### Von NSF® vorgeschriebener Filterwechsel:

1. wenn die „NSF®/UL® getestete Filterkapazität“ von 4500 Litern erreicht ist oder
2. **spätestens nach 12 Monaten, unabhängig von der verbrauchten Litermenge.**
3. wenn der Filter sich vorzeitig langsam verschleißt.  
Das kann durch regionale Wasserverunreinigungen wie z.B. durch Asbestfasern, Schmutzpartikeln, Bakterien und Rost geschehen und liegt nicht am Filter.

### Zu Ihrer Sicherheit und Garantie:

- **Nur Original Multi-Pure™ CB-6 Ersatzfilter verwenden!**
- **Filterwechsel wie vorgeschrieben.**

**P.S.:** Der Filterwechsel ist vorgeschrieben **unabhängig von der äußeren Farbe des Filtereinsatzes**. Denn: gelöste Schadstoffe wie z.B. Blei und Kupfer und andere Gifte sind farblos. Diese werden im Inneren der Kohle-Blocks herausgefiltert.

#### Wir empfehlen:

- **das Ersatzfilter-Abonnement mit 5,- EUR Abo-Vorteil**

Sie erhalten in regelmäßigen Abständen, zu dem von Ihnen gewünschten Termin, rechtzeitig Ihren Ersatzfilter zugeschickt. Sie bekommen vom Rechnungsbetrag einen Abo-Vorteil von 5,- EUR abgezogen und verpassen keinen Filterwechsel.

- **Ersatzfilter-Erinnerung**

Wünschen Sie eine Erinnerung per Email zum fälligen Termin?

Email-Adresse und Wunschtermin einfach senden an:

[memo@pinnow-gesundheitswelt.de](mailto:memo@pinnow-gesundheitswelt.de)

Weitere Informationen und Original MULTI-PURE™  
Trinkwasser-Filter erhalten Sie nur bei:

#### PINNOW GesundheitsWelt GmbH

Hohenzollerndamm 55 • D-14199 Berlin  
Telefon + 49 (0) 30-700 11 88-0 • Fax -11  
[www.pinnow-gesundheitswelt.de](http://www.pinnow-gesundheitswelt.de)  
[info@pinnow-gesundheitswelt.de](mailto:info@pinnow-gesundheitswelt.de)

**PINNOW**  
GesundheitsWelt

**PINNOW**

GesundheitsWelt

**MULTI-PURE  
MP-750 SB**

Untertisch-Modell


Filterwechsel-Anleitung



# Filterwechsel beim MP-750 SB

## Einsetzen des Filtereinsatzes CB-6 in das Gehäuse

1. Zuerst schließen Sie das Absperrventil in der Wasserleitung oder das Eckventil (Bild 1). Nehmen Sie das Filtergehäuse aus dem Wandhalter (Bild 2/1). Heben Sie das Filtergehäuse zuerst an, kippen es dann mit dem Oberteil gegen die Wand und nehmen es aus dem Wandhalter (Bild 2/2).
2. Öffnen Sie das Gehäuse am besten über einem Eimer, da dabei Wasser austritt.
3. Zum Einsetzen des Filtereinsatzes öffnen Sie das Filtergehäuse, indem Sie den schwarzen Drehknopf am V-Stahlband lösen (Bild 3).
4. Entfernen Sie das V-Stahlband und nehmen Sie Gehäuse-Ober- und Unterteil auseinander (Bild 4).
5. Schrauben Sie den verbrauchten Filtereinsatz vom Gehäuse-Oberteil ab (Bild 5).
6. Entfernen Sie die Banderole vom Filtereinsatz CB-6 (Bild 6/1).
7. Schrauben Sie Ihren neuen Filtereinsatz in das Gehäuse-Oberteil an die vorhandene schwarze Dichtung (nach drei Jahren sollte die Dichtung ausgewechselt werden) und ziehen handfest an, nicht überdrehen (Bild 6/2)!
8. Achten Sie darauf, dass der O-Ring wieder sorgfältig in der äußeren Rille im Gehäuse-Unterteil eingelegt ist. Kontrollieren Sie den O-Ring (großer Gummiring), nach drei Jahren sollte er ausgewechselt werden. Fügen Sie nun das Gehäuse-Ober- und Unterteil zusammen (Bild 6/2).
9. Das V-Stahlband legen Sie bitte sorgfältig an Gehäuse-Ober- und Unterteil und ziehen es mit dem schwarzen Drehknopf fest (Bild 7+8).
10. Den Filter entlüften und aktivieren Sie, indem Sie wie beim „Start“ (nächster Abschnitt) vorgehen.

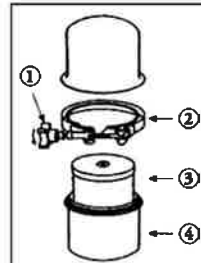

### Öffnen des Filtergehäuses:

- ① Drehknopf zum Lösen des V-Bandes
- ② V-Stahlband
- ③ Filtereinsatz
- ④ geöffnetes Gehäuse-Unterteil mit O-Ring



Bild 1



Bild 2/1



Bild 3

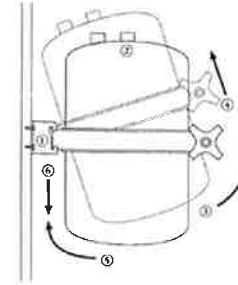


Bild 2/2



Bild 6/1



Bild 4



Bild 5



Bild 6/2



Bild 7



Bild 8

## Der Start

### So erhalten Sie das erste Filterwasser

11. Hängen Sie das Filtergehäuse wieder in den Wandhalter (Bild 2/1 + 2/2).
12. Öffnen Sie jetzt das Absperrventil in der Wasserleitung oder das Eckventil (Bild 1)!
13. Nun öffnen Sie den MULTI-PURE™ Wasserhahn. Jetzt strömt Wasser in das Filtergehäuse und füllt den Carbon-Block-Filtereinsatz.
14. Etwa 10 Minuten sollten Sie jetzt das Wasser durch den Filter fließen lassen, damit der Carbon-Block-Filtereinsatz entlüftet und aktiviert wird.

### Achten Sie auf eventuelle Undichtigkeiten!

**1. Achtung!** Beim frisch installierten Filtereinsatz enthält das erste Filterwasser feine, schwarze mikroskopisch-kleine Kohle-Partikel. **Das ist normal!** Es handelt sich um Aktivkohle-Staubreste aus der Filterherstellung, die nach kurzer Zeit herausgespült sind. Das Filterwasser bleibt jetzt klar.

**2. Beachten Sie die richtige Montage der John Guest-Spezialverbinder** (s. Installationsanleitung S. 4 Pkt. 5+6). **Jetzt ist Ihr MULTI-PURE™ Trinkwasserfilter betriebsbereit.** Anfangs können im gefilterten Wasser Luftbläschen auftauchen – das Wasser sieht milchig aus und wird nach kurzer Zeit wieder klar – dies wird nach einiger Zeit nachlassen und nicht mehr auftreten.