



WIRELESS NECKBAND HEADSET

HS-2 USER MANUAL

English.....1~10


日本語.....11~19

Deutsch..... 20~28

Français..... 29~37

Español..... 38~46

USER MANUAL

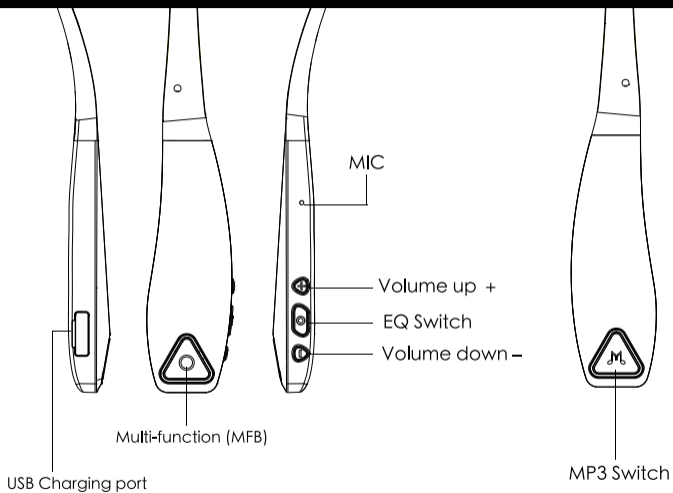

Basic Parameters:

1. Total Collar Length: 43.5cm
2. Weight: Appr. 37g
3. Charging Port: Micro USB
4. Control Buttons: 5 buttons (MFB, Volume up/Previous song, Volume down/Next song, EQ Switch, MP3 Switch)
5. Battery: Lithium-ion polymer battery 3.7V 180mAh
6. Standby Time: 30 hours
7. Talk Time: Appr. 7 hours
8. Play Time: Appr. 8 hours
9. Charging Time: Appr. 1 hours
10. Frequency: 20Hz~20KHz
11. Operating Temperature: -10~50°C
12. Storage Temperature: -20~80°C

Bluetooth Parameters:

1. Bluetooth Version: V4.2
2. Support Protocol: A2DP、AVRCP、HFP、SPP
3. Pairing Name: Origem Excellent
4. Transmission Power: 4dBm
5. Receiving Sensitivity: -93dBm
6. Frequency: 2402MHz~2480MHz
7. Bluetooth Distance: 15 meters

First Step: To ensure best battery performance, it is recommended to charge the headset fully before first use.

Operation:

Turn On/Off

1. Turn on: Keep pressing MFB for 3 seconds, blue light is on for 1 second with “Power on” audio message and vibration notification.
2. Turn off: Keep pressing MFB for 3 seconds, blue light is on for 1 second with “Power off” audio message and vibration notification.

Notes:


1. After turning off the headset, there should be an interval of 3 seconds to turn on again
2. After the headset automatically turn off because of low battery, it should be charged up to 3 minutes to turn on again. Due to hardware setting, the device cannot turn on when the lithium battery is lower than 3.3V.

Pairing

1. Keep pressing MFB for 3 seconds, blue light is on for 1 second with “Power On” audio message
2. Turn on Bluetooth on your device and search for or add new devices. Select “Origem Excellent” from the list and pair the headset
3. Once the headset is connected successfully, you will hear the audio message “Your headset is connected”
4. Disconnect and reconnect: Disconnect the headset on your device,

it will enter pairing mode automatically. If the headset has been connected to any device, it will automatically reconnect to the last device when you turn on the headset again.

Manual Paring


1. After the connection, keep pressing  button for 5 seconds, the headset is disconnected and enter paring mode. Paring mode will last for 2 minutes
2. If the headset do not connect to any other device after 2 minutes, it will connect to previous device

EQ Switch

Normal and Bass, two switchable sound mode

Briefly push “” to switch EQ mode and you will hear audio message prompt.

LED Light Mode

Keep pressing “” for 3 seconds and you will hear audio message prompt. Then the headset light begins flash.



Phone call

1. **Answering Call:** when a phone call is coming, vibration motor begin shake. Briefly push Multi-function button and you will hear beep audio message.
2. **Refusing Call:** A phone call is coming, vibration motor begin shake. Press Multi-function button for 2 seconds. Then vibration motor stop shake and you will hear beep audio message.
3. **Ending Call:** briefly push Multi-function button. Then vibration motor stop shake and you will hear beep audio message.

Play Music

1. **Play Music :** Briefly push Multi-function (MFB) button to play music on you device.
2. **Pause:** Briefly push Multi-function (MFB) button
3. **Volume:** Briefly push “+” to increase volume, “-” to decrease volume.
4. **Previous Song:** Press volume + for 1 seconds
5. **Next Song:** Press volume - for 1 seconds

Play MP3 Music

1. Play MP3 Music: Briefly push  button to play MP3 music on TF card. Then music auto play.
2. Pause: Briefly push  button
3. Volume: Briefly push “+” to increase volume, “-” to decrease volume.
4. Previous Song: Press volume + for 1 seconds
5. Next Song: Press volume - for 1 seconds

Battery status notification

When the battery power is low, you will hear the audio message “battery low” , red light flashing.

On IOS and some newer Android devices, it will display the battery level at Status Bar of your device.

LED Status

1. Turn On: Blue light
2. Turn Off: Blue light

3. Pairing: Red and blue light flash alternately for 2 minutes
4. Standby Mode(connected): Blue light flash every 3 seconds
5. Incoming Call : Blue light fast flash
6. Dialing Call: Blue light fast flash
7. On a call: Blue light double flash
8. Bluetooth play music: Blue light double flash every 5 seconds
9. MP3 play music: Blue light double flash every 5 seconds
10. Charging: Red light
11. Charging completed: Blue light
12. Low Battery: Audio message “Battery low” every 2 minutes, and red light double flash.



Warning/ Caution

1. Please do not use the headset for a long time at high volume.
To avoid hearing damage, please use the headset at a comfortable and moderate volume.

First lower the volume and put on the headset, then gradually increase the volume until it reaches a comfortable level of hearing.

2. If you use the headset for phone calls while driving, please be with caution and comply with applicable laws on the use of mobile phones and headsets.

Some local laws have special restrictions on the use of the products while driving. Do not use the headset for other purposes while driving.

3. If you are using the headset while engaging in activities that require concentration, please pay attention to the personal safety, such as cycling or walking near a construction site or railway. You should remove the headset or adjust the volume to ensure that the surrounding sounds can be heard, including the alarm and warning signals.
4. Do not use the headset if it makes abnormal noise. In this case, please turn off the headset and contact Origem Customer Service.
5. Do not use the headset for swimming, water skiing, surfing and other water sports.
6. If you have a fever or could not hear, please remove the headset immediately.
7. Never use the phone adapter to connect the headset and the airplane seat jack, as the resulting overheating can result in personal injury or property damage.



Containing widgets may cause choking hazard. Not suitable for children under 3 years.




This product contains magnetic material. Consult the doctor for the information on the implications of implantable medical devices.

- Do not modify this product without authorization
- Use this product only under the approved power by the relevant department and in line with local regulatory requirements, such as UL, CSA, VDE, CCC.
- Do not overheat the product containing a battery (for example, avoid direct sunlight and away from fire)

For more information, please contact Origem Customer Service
Email: support@origem.com

ユーザーマニュアル

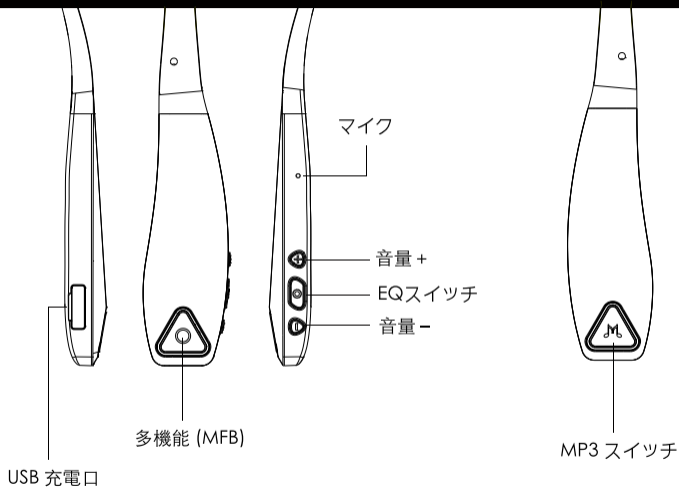

基本パラメータ

1. ネットバンド全長: 43.5cm
2. 重量: 約37g
3. 充電口: Micro USB
4. コントロールボタン: 5つ (多機能ボタン、音量+/リワインド、音量-/スキップ、EQスイッチ、MP3スイッチ)
5. バッテリー: リチウムイオンポリマーバッテリー 3.7V 180mAh
6. スタンバイ時間: 30時間
7. 通話時間: 約7時間
8. 音楽再生時間: 約8時間
9. フル充電時間: 約1時間
10. 周波数範囲: 20Hz~20KHz
11. 作動温度: -10~50℃
12. 保管温度: -20~80℃

Bluetoothパラメータ

1. バージョン: V4.2

2. 対応プロファイル: A2DP、AVRCP、HFP、SPP
3. ペ어링名称: Origem Excellent
4. 送信出力: 4dBm
5. 受信感度: -93dBm
6. 周波数: 2402MHz~2480MHz
7. 伝送距離: 15メートル

ご利用の前に: 電池性能を最大限に利用するために、ご利用の前にイヤホンをフル充電することをお勧めします。

【基本操作】

オン/オフ

1. オン: 電源がオフ状態で「多機能」ボタンを約3秒間長押し、LEDランプが1秒間青に点灯し、同時に「Power on」という音が鳴り、モーターが振動します。
2. オフ: 電源がオン状態で「多機能」ボタンを約3秒間長押し、LEDランプが1秒間青に点灯し、同時に「Power off」という音が鳴り、モーターが振動します。

【ご注意】

1. 電源を入れた状態で、MFBボタンを3秒間長押しと電源を切ります。再起動するまで3秒間待つ必要があります。
2. バッテリー残量不足警告とバッテリー残量不足による自動シャットダウンの後、再起動する前に、Micro USBで3分以上充電する必要があります。リチウム電池が3.3Vより低い場合、デバイスは起動できないというハードウェア設定があるので、ご理解をお願いします

ペアリング

1. 「多機能」ボタンを約3秒間長押し、LEDランプが1秒間青に点灯し、同時に「Power on」という音が鳴ります。
2. 端末設備のBluetoothをオンにし、設備検索リストから「Origem Excellent」を選択し、イヤホンに接続します。
3. ペアリング完了、イヤホンから「Your device is connected」という音が鳴ります。
4. ペアリング解除と再接続: イヤホンとの接続を切ってから、イヤホンは自動的にペアリングモードに入ります。イヤホンを再起動する時、自動的にペアリングリストの設備に再接続します。自動的に再接続できない場合、イヤホンの任意ボタンを押すと、前回に接続された設備に接続し始めます。

ペアリング切替

1. イヤホンは携帯に接続された場合、イヤホンの **M** ボタンを5秒間長押しすると、携帯との接続が切れ、ペアリングモードに入り、2分間続きます。
2. 2分間後、他の携帯に接続しなかった場合、イヤホンは自動的にペアリングモードを終了し、前回の携帯に再接続します。

EQスイッチ

1. 「**○**」ボタンを短く押しすると、EQモードに入り、同時にビープ音が鳴ります。
2. 「ノーマル」と「低音」の2モードにより、効果音が切替可能です。

LED点滅モード

「**○**」ボタンを3秒間長く押しすると、ビープ音が聞こえ、LEDランプが点滅します。

電話

1. 電話を受ける：電話が来ると、振動モーターが震えます。多機能ボタンを短く押しすると、ビープ音が鳴ります。

2. 電話を拒否する：電話が来ると、振動モーターが震えます。多機能ボタンを2秒間長押しと、モーターの振動が停止し、ピープ音が鳴ります。
3. 通話を切る：通話中、多機能ボタンを短く押し、ピープ音が鳴ります。

音楽

1. 音楽再生：待機状態に多機能（MFB）ボタンを短く押します。
2. 一時停止：再生中、多機能（MFB）ボタンを短く押します。
3. 音量：「+」を短く押しと、音量が大きくなります。「-」を短く押しと、音量が小さくなります。
4. リwind：音量「+」ボタンを約1秒間押します。
5. スキップ：音量「-」ボタンを約1秒間押します。

MP3モード

1. MP3音楽再生：♪ ボタンを短く押しと、TFカードのMP3音楽が再生されます。その後、音楽が自動再生されます。
2. 一時停止：再生中、♪ ボタンを短く押します。
3. 音量：「+」を短く押しと、音量が大きくなります。「-」を短く押しと、音量が小さくなります。
4. リwind：音量「+」ボタンを約1秒間押します。

5. スキップ: 音量「-」ボタンを約1秒間押します。

バッテリーステータス

1. バッテリーは残量不足の場合、「Battery low」という音が鳴り、LEDランプは赤に点滅します。
2. IOS及び最新のAndroidデバイスは、ステータスバーに電池残量が表示されます。

LEDステータス

1. 電源オン: 青いランプ
2. 電源オフ: ランプが青に点灯してから消灯します。
3. ペアリング: LEDランプが赤と青に2分間交互点滅します。
4. スタンバイモード (接続): 青いランプが3秒ごとに点滅します。
5. 着信: 青いランプが速く点滅します。
6. ダイヤル: 青いランプが速く点滅します。
7. 通話中: 青いランプがダブルフラッシュになります。
8. Bluetooth音楽再生: 青いランプが5秒ごとにダブルフラッシュになります。
9. MP3音楽再生: 青いランプが5秒ごとにダブルフラッシュになります。

10. 充電中: 赤いランプ
11. 充電完了: 青いランプ
12. バッテリー残量不足: 2分間ごとに「Battery low」ピーブ音が鳴り、赤いランプがダブルフラッシュになります。

【ご注意】

1. 長時間に高音量でイヤホンを使用しないでください。
耳を保護するために、快適で適度な音量でを使用することをお勧めします。
まずは設備の音量を下げ、イヤホンを付けてから音量をだんだん上げ、快適な聴覚レベルを達成するようにしてください。
2. 運転中に本イヤホンを通して通話する時、慎重に使用し、携帯電話及びイヤホンの使用に関する適用法を遵守してください。地域の法律によっては、運転中にこのような製品の使用に特定の制限があります。運転中はイヤホンを他の目的に使用しないでください。
3. 集中が必要な活動に参加している時にイヤホンを使用する場合、自分と他人の安全に気をつけてください。
例えば、自転車に乗ったり、道路・工事現場・鉄道などに歩いたりする時に、警報や警告などの周囲の音が聞こえるように、イヤホンを取り外すか音量を調節する必要があります。

4. イヤホンに異常音がある場合は使用しないでください。この場合、イヤホンの電源を切り、Origemカスタマーサービスにご連絡ください。
5. 水泳、水上スキー、サーフィンなどのウオータースポーツに使用しないでください。
6. 発熱や音がない場合、すぐにイヤホンを取り外してください。
7. 携帯用アダプタや飛行機シートジャックを使用してイヤホンに接続しないでください。
過熱の原因となり、人身事故や物的損害が発生する可能性があります。



小さな部品が含まれるので、窒息の危険があります。3歳未満の子供には適していません。




本製品には磁性材料が含まれています。移植可能な医療機器への影響については、医師にご相談ください。

- 無許可で本製品を改造しないでください。
- 本製品は、関係当局によって承認され、地方の規制要件を満たす電源（UL、CSA、VDE、CCCなど）のみ使用してください。
- 電池内蔵の製品を過熱させないようにご注意ください（直射日光の当たる場所や発火源の近くに置かないでください）。

詳細については、Origemカスタマーサービスにお問い合わせください。
Email: support@origem.com

Bedienungsanleitung für Stereo Kabellose Kopfhörer

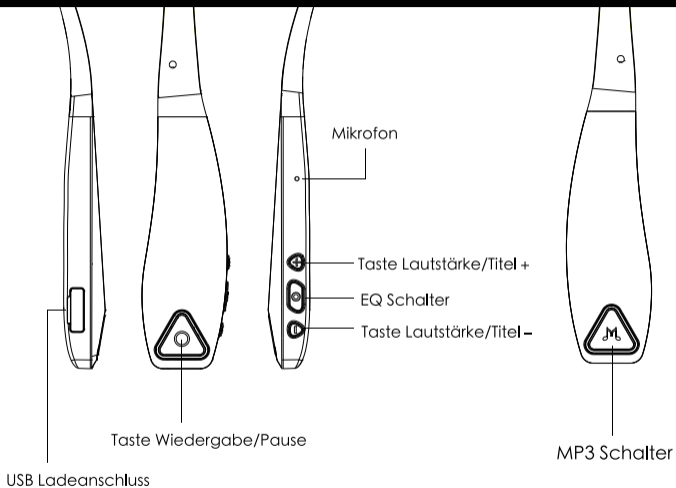

Technische Daten:

1. Länge von Nackenbügel: 43,5cm
2. Gewicht: ca.37g
3. Ladeanschluss: Micro USB
4. Tasten: 5 Tasten (Wiedergabe/Pause, Lautstärke/Titel + , Lautstärke/Titel - , EQ Schalter, MP3 Schalter)
5. Batterie: Lithium-Ionen-Polymer-Batterie 3.7V 180mAh
6. Standby-Zeit: 30 Stunden
7. Sprechzeit: ca. 7 Stunden
8. Hörzeit: ca. 8 Stunden
9. Ladezeit: ca. 1 Stunde
10. Frequenzbereich: 20Hz~20KHz
11. Betriebstemperatur: -10~50°C
12. Lagerungstemperatur: -20~80°C

Bluetooth Daten:

1. Bluetooth-Version: V4.2
2. Unterstützte Profile: A2DP、AVRCP、HFP、SPP

3. Bluetooth-Name: Origem Excellent
4. Sendeleistung: 4dBm
5. Sensibilität der Empfindlichkeit: -93dBm
6. Frequenz: 2402MHz~2480MHz
7. Bluetooth-Reichweite: 15m

Hinweis: Um bessere Akkuleistung zu garantieren, sollten die Batterien bei erstmaliger Verwendung vollständig geladen werden.

Kopfhörer verwenden:

Ein- und Ausschalten der Kopfhörer

1. Einschalten: Drücken Sie die Taste Wiedergabe/Pause für 3 Sekunden. Die Leuchtanzeige blinkt blau 1 Sekunde, während Sie die Sprachmeldung „Power On “ hören und der Nackenbügel vibriert.
2. Ausschalten: Drücken Sie die Taste Wiedergabe/Pause für 3 Sekunden. Die Leuchtanzeige blinkt blau 1 Sekunde, während Sie die Sprachmeldung „Power Off “ hören und der Nackenbügel vibriert.


Achtung:

1. Nach dem Ausschuss 3 Sekunden können die Kopfhörer sich wieder einschalten.
2. Beim Audiomitteilung "Battery low" oder dem automatischen Ausschuss wegen wenigen Strom sollten die Kopfhörer mit Mikro-USB-Kabel aufgeladen werden. Dann können Sie die Taste Wiedergabe/Pause drücken, um die Kopfhörer einzuschalten. Es wird eingestellt, dass die Kopfhörer sich nicht einschalten können, wenn die Batterie niedriger als 3,3V ist.

Paaren


1. Drücken Sie die Taste Wiedergabe/Pause für 3 Sekunden. Die Leuchtanzeige blinkt blau für 10 Sekunden, während Sie die Sprachmeldung „Power On “ hören
2. Öffnen Sie Bluetooth auf dem Telefon und suchen Sie nach neuen Geräten. Wählen Sie „Origem Excellent “.
3. Nach erfolgreicher Paarung hören Sie „Your headset is connected “.
4. Verbindung verlieren und wiederpaaren: Wenn Sie die Verbindung zwischen Kopfhörern und Telefon trennen, sind die Kopfhörer in Auto-Paaren-Modus. Beim Einschalten werden die Kopfhörer automatisch das schon mal gepaarte Gerät wiederpaaren. Falls es nicht klappt, drücken Sie irgendeine Taste kurz, dann werden die Kopfhörer versuchen, mit dem letzten Gerät zu verbinden.

Paaren Manuell


1. Bei Verbindung drücken Sie die Taste  für 5 Sekunden, die Verbindung geht verloren und die Kopfhörer gehen wieder ins Paaren-Modus, welches dauert 2 Minuten.
2. Nach 2 Minuten verbinden die Kopfhörer anderes Gerät nicht, wird sie wieder mit vornehm Gerät paaren.

Equalizer

In Kopfhörer gibt es 2 Soundeffekt-Modi: Normal und Bass

Drücken Sie kurz die Taste  können Sie das EQ-Modus umschalten, während Sie Audiomitteilung hören.

LED Blitzmodus



1. Drücken Sie die Taste  für 3 Sekunden, während Sie Audiomitteilung hören. Dann das Licht vom blinkt. Betriebsart für Anruf
1. Anruf annehmen: Wenn ein Anruf eingeht, vibriert der Nackenbügel. Drücken Sie die Taste Wiedergabe/Pause und Sie können Signalton hören.
2. Anruf verweigern: Wenn ein Anruf eingeht, vibriert der Nackenbügel. Drücken Sie die Taste Wiedergabe/Pause für 2 Sekunden. Der Nackenbügel stoppen zu vibrieren und Sie können Signalton hören.

3. Anruf beenden: Drücken Sie kurz die Taste Wiedergabe/Pause. Der Nackenbügel stoppen zu vibrieren und Sie können Signalton hören.

Betriebsart für Musik

1. Musik spielen: Drücken Sie kurz auf die Taste Wiedergabe/Pause.
2. Musik pausieren: Drücken Sie kurz auf die Taste Wiedergabe/Pause
3. Lautstärke einstellen: “+” , erhöht die Lautstärke, “-” verringt die Lautstärke.
4. Titel springen: “+” , Zum nächsten Titel springen, “-” Zum Vorherigen Titel abspielen.

MP3 Musik spielen

1. MP3 Musik: Drücken Sie kurz auf Taste  , um die Musik auf eingebaute TF Karte zu spielen.
2. MP3 Musik pausieren: Drücken Sie kurz auf Taste .
3. Lautstärke einstellen: “+” , erhöht die Lautstärke, “-” verringt die Lautstärke.
4. Titel springen: “+” , Zum nächsten Titel springen, “-” Zum Vorherigen Titel abspielen.

Akkustand

Wenn der Akkustand niedrig ist, blinkt rotes Licht, klingt der Ton „Battery low

“ (Akkustand niedrig). Auf dem IOS-Geräten und einige Android-Geräten wird der Kopfhörer-Akkustand anzeigen.

Headset-Leuchtanzeige (LED)

1. Einschalten: **Blaues Licht blinkt.**
2. Ausschalten: **Blaues Licht blinkt**
3. Paarung: **Blau-und rotes Licht blinkt für 2 Minuten**
4. Standby-Status: **Blaues Licht blinkt einmal alle 3 Sekunden**
5. Ankommender Anruf: **Blaues Licht blinkt**
6. Wählen: **Blaues Licht schnell blinkt schnell**
7. Während der Konversation: **Blaues Licht blinkt doppelt**
8. Musik spielen: **Blaues Licht blinkt alle 5 Sekunden**
9. MP3 Musik spielen: **Blaues Licht blinkt doppelt alle 5 Sekunden**
10. Laden: **Rotes Licht leuchtet.**
11. Ladenvorgang abschliessen: **Blaues Licht leuchtet.**
12. Akkustand niedrig: Die Audiomitteilung „Battery low “ **klings alle 2 Minuten. Rotes Licht blinkt doppelt.**

Vorsicht

1. Bitte benutzen Sie die Kopfhörer **lange** in höher Lautstärke nicht, es verletzt Ihre Ohren.
2. **Lokales Recht sollte** beim Fahren einhalten, wenn Sie die Kopfhörer benutzen möchten.
3. Wenn Ihre Aufmerksamkeit auf etwas richtet und Sie die Kopfhörern benutzen, bitte achten Sie auf Ihre eingene und andre Sicherheit.
4. Wenn der Lärm von Kopfhörern auftritt, bitte schalten Sie die Kopfhörer aus und kontaktieren Sie mit Origem-Kundenbetreuung.
5. Bitte tragen Sie die Kopfhörer nicht beim Schwimmen, Wasserski, Surfen usw.
6. Wenn die Kopghörer heitzt sich auf, bitte nehmen Sie sie sofort ab.
7. Auf dem Flugzeug benutzen Sie den Handy-Adapter für die Kopfhörer nicht. Resultierende Überhitzung wird Ihnen verletzen.



Kleinen Teilen einschließlich, die vielleicht Erstickung verursachen, nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.




Dieses Produkt enthält magnetisches Material. Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, ob es die implantierbare medizinische Geräte beeinflusst.

- Ohne Genehmigung modifizieren Sie dieses Produkt nicht
- Verwenden Sie dieses Produkt nur unter der Stromquelle (z. B. UL, CSA, VDE, CCC), die von der zuständigen Institution genehmigt wurde und den örtlichen Vorschriften entspricht
- Überhitzen Sie das Produkt nicht, das Batterie enthält. (direkte Sonneneinstrahlung vermeiden und von Feuer fernhalten)

Wenden Sie sich an den Origem-Kundenbetreuung, um weitere Informationen zu erhalten [Email: support@origem.com](mailto:support@origem.com)

Notice d'emploi

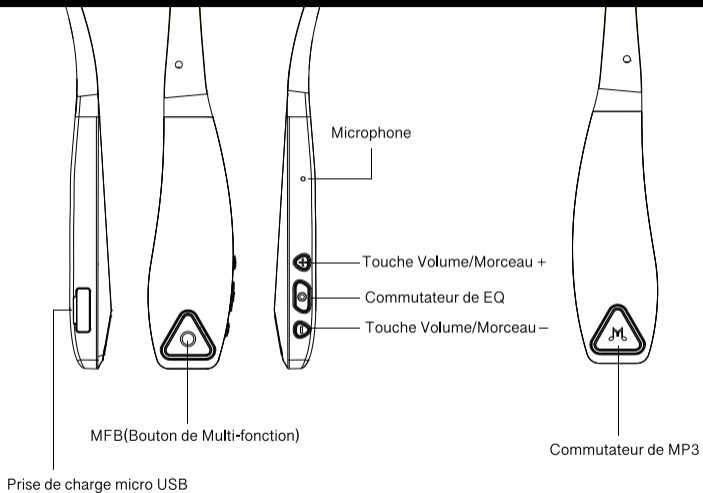

Caractéristiques:

1. Longueur: 43.5cm
2. Poids: 37g
3. Port de charge: Micro USB
4. Boutons de contrôle: 5 boutons (MFB, Volume + / chanson précédente, Volume - / chanson suivante, EQ, MP3)
5. Alimentation: 3.7 V 180 mAh; batterie Lithium polymère
6. Autonomie en veille: environ 30 heures
7. Temps en conversation: environ 7 heures
8. Temps de musique: environ 8 heures
9. Temps de recharge: environ 1 heure
10. Réponse en fréquence: 20Hz à 20KHz
11. Température de fonctionnement: -10 ~ 50 °C
12. Température de stockage: -20 ~ 80 °C

Paramètres de Bluetooth:

1. Version de Bluetooth: V4.2

2. Profils: A2DP, AVRCP, HFP, SPP
3. Couplage oreille: Origem Excellent
4. Puissance de transmission: 4dBm
5. Sensibilité de transmission: -93dBm
6. Fréquence d'émission: 2402 MHz ~ 2480 MHz
7. Rayon de fonctionnement: jusqu'à 15 mètres

Première étape: Pour assurer la meilleure performance de la batterie, vous conseillons de charger complètement le casque avant la première utilisation.

Marche/Arrêt

1. Allumer le casque: Appuyez sur le bouton MFB pendant 3 secondes, et le voyant s'allume 1S en bleu, en même temps, vous entendez les invites vocales «Power On» et le collier fera vibrer les pointes.
2. Eteindre le casque: Appuyez sur le bouton MFB pendant 3 secondes, et le voyant s'allume 1S en bleu, en même temps, vous entendez les invites vocales «Power Off» et le collier fera vibrer les pointes.

Remarque:


1. Appuyez sur le bouton MFB pendant 3 secondes, le casque peut s'allumer; et il a besoin d'attendre 3 secondes pour le démarrage.
2. Lors de l'écoute de la "batterie faible" ou de la coupure automatique de

puissance faible, les écouteurs doivent être rechargés avec un câble micro-USB. Ensuite, vous pouvez appuyer sur le bouton MFB pour allumer les écouteurs. Il est réglé pour que le casque ne s'allume pas lorsque la batterie est inférieure à 3,3V.

Appairer le casque avec un appareil Bluetooth

1. Allumez le casque: Appuyez sur le bouton MFB pendant 3 secondes, et le voyant s'allume 1S en bleu, en même temps, vous entendez les invites vocales «Power On» .
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil, lancer une recherche d'appareils Bluetooth depuis votre appareil. Depuis les appareils Bluetooth trouvé, sélectionnez «Origem Excellent» .
3. Si l'appairage est effectué avec succès, vous entendrez l'invite vocale «Votre casque est connecté» .
4. Déconnectez le casque d'un appareil Bluetooth et reconnectez: une fois la connexion entre le casque et votre appareil est déconnecté, le casque lance ensuite la recherche d'appairage automatiquement. Lorsqu'il est allumé, le casque active les périphériques dans la liste appariée. Appuyez sur n'importe quelle touche lorsque l'appareil est éteint et le casque essaie de se connecter au dernier périphérique connecté.

Connexion du casque manuel

1. Une fois la connexion entre le casque et le téléphone réussie, maintenez la touche de la bouton “” pendant 5 secondes, le casque déconnecte avec le téléphone et passe en mode d'appairage pendant 2 minutes.

2. Si vous n'avez pas connecté un autre appareil après 2 minutes, quittez le mode de couplage et connectez le téléphone couplé préalablement.

Commutateur de EQ

Appuyez brièvement sur "⊙" pour passer en mode EQ et vous entendrez les invites vocales.

Mode de flash LED

Appuyez sur "⊙" pendant 3 secondes et vous entendrez les invites vocales. Ensuite, le voyant du bouchon commence à clignoter.

Téléphoner avec le casque

1. Prendre un appel: si vous recevez un appel, le moteur de vibration commence à trembler. appuyez brièvement sur le bouton MFB et vous entendrez un bip sonore.
2. Rejeter un appel: si vous recevez un appel, le moteur de vibration commence à trembler. Appuyez sur le bouton MFB pendant 2 secondes. Ensuite, arrêtez de secouer le moteur de vibration et vous entendrez un bip sonore.
3. Tenminer un appel: appuyez sur le bouton MFB. Ensuite, arrêtez de secouer le moteur de vibration et vous entendrez un bip sonore.

Lire de la musique

1. Lire de la musique: Appuyez sur le bouton MFB pour écouter de la musique sur votre appareil.
2. Pause: Appuyez sur le bouton MFB
3. Volume: appuyez sur le bouton "+" pour augmenter le volume, "-" pour réduire le volume.
4. Chanson précédente: Appuyez sur volume "+" pendant 1 seconde
5. Chanson suivante: Appuyez sur volume "-" pendant 1 seconde

Écouter de la musique de MP3

1. Écouter de la musique de MP3: Appuyez sur le bouton "🎵" pour écouter de la musique MP3 sur la carte TF.
2. Pause: appuyez sur le bouton "🎵"
3. Volume: appuyez sur le bouton "+" pour augmenter le volume, "-" pour réduire le volume.
4. Chanson précédente: Appuyez sur volume "+" pendant 1 seconde
5. Chanson suivante: Appuyez sur volume "-" pendant 1 seconde

Notification d'état de la batterie

Lorsque la charge de la batterie est faible, vous entendrez l'invite vocale audio "batterie faible", le voyant rouge clignote;

Sur iOS et certains appareils Android plus récents, il affichera le niveau de la batterie dans la barre d'état de votre appareil.

Statut LED

1. Allumer: voyant bleu
2. Eteindre: voyant bleu
3. Appairage: Le voyant rouge et bleu clignotent alternativement pendant 2 minutes
4. Mode veille (connecté): le voyant bleu clignote toutes les 3 secondes
5. Recevez un appel: voyant bleu flash rapide
6. Prenez un appel: voyant bleu flash rapide
7. Sur un appel: voyant bleu flash double
8. Ecouter de la musique: le voyant bleu flash double toutes les 5 secondes
9. Ecouter de la musique MP3: lumière bleue double éclair toutes les 5 secondes
10. En cours de charge: Voyant rouge
11. Charge terminée: Voyant bleu

Batterie faible: l'invite vocale audio "Batterie faible" toutes les 2 minutes, et le voyant rouge flash double.



Attention:

1. Pour éviter des pertes d'audition, n'utilisez pas le casque à un volume élevé trop longtemps et réglez le volume à un niveau non nuisible. Plus le volume est élevé, plus la durée d'écoute sécurisée est courte.

2. Si vous parlez sur le casque pendant la conduite, utilisez-le avec précaution et respectez les lois en vigueur concernant l'utilisation de votre téléphone portable et de vos écouteurs. Certaines lois locales ont des restrictions spéciales sur l'utilisation de ces produits pendant la conduite. N'utilisez pas le casque à d'autres fins pendant la conduite.
3. Si vous utilisez des écouteurs pendant que vous pratiquez des activités qui exigent de la concentration, soyez conscient de vous et des autres, comme lorsque vous faites du vélo ou que vous marchez sur ou près d'un chantier de construction ou sur un chemin de fer. Vous devez retirer le casque ou régler le volume pour vous assurer que les sons environnants peuvent être entendus, y compris les signaux d'avertissement et d'avertissement.
4. Ne pas utiliser si l'oreillette fait du bruit anormal. Dans ce cas, éteignez le casque et contactez le service clientèle Origem.
5. N'utilisez pas pendant nager, ski nautique, surf et d'autres sports nautiques.
6. Si vous avez de la fièvre ou pas de son, retirez immédiatement le casque.
7. N'utilisez pas votre adaptateur de téléphone pour connecter le casque d'écoute et le cric du siège de l'avion car la surchauffe qui en résulte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.



Contenant des widgets peut provoquer un risque d'étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



Ce produit contient du matériel magnétique. Consulter le médecin pour obtenir des informations sur les implications des dispositifs médicaux implantables.


Ne modifiez pas ce produit sans autorisation

Utilisez ce produit uniquement sous la tension (UL, CSA, VDE, CCC) approuvée par le service concerné et conformément aux exigences réglementaires locales.

N'exposez pas le casque à une chaleur excessive (lumière du soleil, feu ou d'autres).

Pour plus d'informations, contactez le service clientèle d'Origem via

Email: support@origem.com

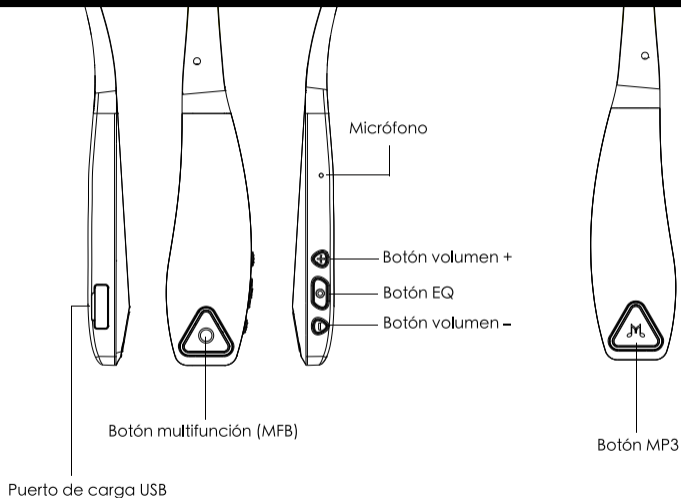

Especificaciones

1. Longitud total: 43.5cm
2. Peso: aprox. 37g
3. Puerto de carga: Micro USB
4. Botones: 5 botones: MFB(botón multifunción), volumen +/- la pista anterior, volumen - /la pista siguiente, botón EQ, botón MP3)
5. Potencia de entrada: 3.7V 180mAh, batería recargable intergrada de polímero de litio
6. Tiempo de espera: 30 horas
7. Tiempo de conversación/escucha: aprox. 7 horas
8. Tiempo de reproducir música: aprox. 8 horas
9. Tiempo de carga: aprox. 1 hora
10. Respuesta de frecuencia: 20Hz~20KHz
11. Rango de temperatura de funcionamiento -10~50°C
12. Rango de temperatura de almacenamiento: -20~80°C

Bluetooth:

1. Versión: 4.2

2. Perfiles: A2DP、AVRCP、HFP、SPP
3. Nombre en dispositivo: Origem Excellent
4. Potencia de transmisión: 4dBm
5. Sensibilidad: -93dBm
6. Frecuencia de transmisión: 2402MHz~2480MHz
7. Distancia de funcionamiento (alcance): Hasta 15 metros del dispositivo

Ante todo: Para mantener el mejor rendimiento de la batería, se recomienda cargar completamente el auricular antes del primer uso.

Cómo se usa :

Encender/Apagar

1. Encender: Cuando el auricular esté apagado, pulse el botón MFB durante 3 segundos. Escuchará la indicación verbal "power on" y el auricular vibrará. El LED parpadeará por 1 segundo en color azul.
2. Apagar: Cuando el auricular esté encendido, pulse el botón MFB durante 3 segundos. Escuchará la indicación verbal "power off" y el auricular vibrará. El LED parpadeará por 1 segundo en color azul.

Atenciones:

1. Después de apagarlo, si necesita encenderlo otra vez, por favor espere 3 segundos para hacerlo.
2. Debido a las configuraciones de hardware, cuando el voltaje de la batería es más baja que 3.3V, el dispositivo no se puede encender. Si el auricular se apaga por la batería agotada, se necesita cargar más de 3 minutos para volver a encenderlo.

Emparejamiento

1. Asegúrese de que el auricular esté apagado y pulse el botón MFB durante 3 segundos. Escuchará la indicación verbal "Power On" y el auricular vibrará. El LED parpadea por 1 segundo en color azul.
2. Active Bluetooth en su dispositivo, inicie una búsqueda de dispositivos Bluetooth. En la lista de dispositivos Bluetooth encontrados, seleccione "Origem Excellent".
3. Si la sincronización se lleva a cabo con éxito, escuchará la indicación verbal "Your headset is connected".
4. Cuando enciende el auricular, este conectará automáticamente con el dispositivo en la lista de sincronización. Si desconecte la conexión del auricular, este se pone automáticamente en el modo de sincronización. Si el auricular no conecta con cualquier dispositivo Bluetooth al encender, puede pulsar cualquier botón brevemente y después este intentará conectarse automáticamente con el último dispositivo conectado.

Emparejamiento automático

1. Si el auricular ya ha estado sincronizado con algunos dispositivos, pulse el botón MP3 "M"

durante 5 segundos para desconectarlos. El auricular cambiará al modo de sincronización y se mantendrá este modo en un tiempo de 2 minutos.


2. Si no se establece ninguna conexión en un tiempo de 2 minutos, el modo de sincronización se finaliza y el auricular intenta conectarse automáticamente al último dispositivo Bluetooth con el que estuvo conectados previamente.

Función de EQ

Puede cambiar el sonido entre 2 efectos de sonido incorporados: Bass y Normal

Pulse el botón EQ brevemente para cambiarlos al modo de EQ, escuchará la indicación verbal.

Modo de flash LED

Pluse el botón multifunción “” durante 3 segundos, después escuchará la indicación verbal. LED empezará parpadear



Realizar llamadas con el auricular

1. Aceptar una llamada: cuando recibe una llamada, escuchará la alerta vibratoria. Pulse el botón multifunción brevemente para aceptar la llamada y escuchará la indicación "beep".
2. Rechazar una llamada: cuando recibe una llamada, escuchará la alerta vibratoria. Pulse el botón multifunción durante 2 segundos para rechazar una llamada y escuchará la indicación "beep".
3. Finalizar una llamada: cuando haya una llamada en curso, pulse el botón multifunción brevemente para finalizar la llamada, escuchará la alerta vibratoria y la indicación "beep".

Reproducir música:

1. Reproducir música: pulse el botón multifunción brevemente para reproducir músicas en su dispositivo.
2. Pausar música: cuando estén reproduciendo música, pulse el botón multifunción brevemente para pausarlo.
3. Ajustar volumen: pulse el botón "+" para subir volumen y pulse el botón "-" para bajar volumen.
4. La pista anterior: pulse el botón "+" durante 1 segundo para reproducir la pista anterior.
5. La pista siguiente: pulse el botón "-" durante 1 segundo para reproducir la pista siguiente.

Reproducir música en MP3:

1. Reproducir música en MP3: pulse el botón MP3  para reproducir música en la tarjeta TF.
2. Pausar: cuando estén reproduciendo música, pulse el botón MP3  para pausar.
3. Ajustar volumen: pulse el botón "+" para subir volumen y pulse el botón "-" para bajar volumen.
4. La pista anterior: pulse el botón "+" durante 1 segundo para reproducir la pista anterior.
5. La pista siguiente: pulse el botón "-" durante 1 segundo para reproducir la pista siguiente.

Notificación del estado de la batería

Cuando la batería esté baja, escuchará el mensaje de audio "battery low" y la luz roja parpadeará. En el sistema de IOS y en algunos dispositivos de Android de versión más nuevos, se mostrará el nivel de batería en la barra de estado de sus dispositivos.

Estado del LED

1. Encendido: luz azul.
2. Apagado: luz azul.
3. Emparejando: luz roja y azul parpadeando alternativamente durante 2 minutos.
4. Modo de espera (cuando está conectado): parpadea luz azul cada 3 segundos.
5. Recibir una llamada: luz azul parpadea rápidamente.
6. Marcación: parpadea rápidamente luz azul.
7. En una llamada: luz azul parpadea dos veces cada segundo.
8. Reproducción de música en dispositivo: luz azul parpadea dos veces cada 5 segundos.
9. Reproducción de música en MP3: luz azul parpadea dos veces cada 5 segundos.
10. Carga: luz roja.
11. Carga completa: luz azul.
12. Batería baja: escuchará la indicación verbal "batería baja" por cada 2 minutos y la luz roja parpadea dos veces.

Instrucciones de seguridad importantes

1. Por favor no use el auricular a altos niveles de volumen durante periodos prolongados de tiempo, podría causar daños auditivos permanentes.
2. Durante de la conducción, por favor siga las leyes y regulaciones locales y use el auricular o otros dispositivos electrónicos prudentemente. No abuse el auricular en conducción.
3. Por favor utilice el product con cuidado en situaciones que requieran su atención para asegurar las seguridades de usted y otra gente. Por ejemplo, cuando ande en bicicleta o camine por una

carretera, un sitio de construcción o en un ferrocarril o cerca de él. Debería quitar el auricular o ajustar el volumen para asegurar que pueda escuchar los sonidos a su alrededor, incluidas las alertas o advertencia.

4. Deje de usarlos si el auricular haga un ruido anormal. En este caso, apague el auricular y póngase en contacto con el servicio al cliente de Origem.
5. Por favor no use el auricular cuando haga deportes en el agua como natación, esquí acuático, surf, etc.
6. Si siente calor desde el auricular o no pueda escuchar nada, por favor retire el auricular inmediatamente.
7. No use el adaptador del móvil para conectar el auricular al enchufe del asiento de avión, porque el calor resultante podría causar daño al cuerpo humano o a la propiedad.



Mantenga el product, los accesorios y las partes del embalaje fuera del alcance de los niños y animales domésticos para evitar accidentes y riesgo de asfixia.



Este producto contiene material magnético. Consulte al médico para obtener información de que si el producto tendrá alguna influencia en los dispositivos médicos implantables.

- No modifique este producto sin autorización.
- Utilice este producto solo con fuentes de alimentación aprobadas y fuentes que cumplan con los requisitos normativos locales (por ejemplo, UL, CSA, VDE, CCC).
- No exponga el producto a temperaturas extremas para evitar la corrosión o la deformación (p.ej., evite la luz solar directa y lejos del fuego, etc.)

**Si desea obtener más información acerca de nuestro producto,
póngase en contacto con el servicio al cliente de Origem.**

Email: support@origem.com

NEED MORE HELP ?

For all support go to origem.com



