

GRAYL

16 OZ (473 ML)

ULTRALIGHT PURIFIER BOTTLE

SNABBSTARTSGUIDE



FILL. PRESS. DRINK.
#PURIFYWATERANYWHERE



HELA SPEKTRUMET Rening + filtrering.

Oavsett om du fyller på vatten från ett slarvigt rengjort hotellhandfat i Peru, på en stig i skogen när du måste dricka från en smutsig bäck eller hemma när du förbereder ett beredskapskit – är GRAYL® Ultralight-reningsflaskan det självklara valet! Med [ETT TRYCK] ger Ultralight dig ett heltäckande skydd mot patogener (virus, bakterier, protozoer), sediment, kemikalier och tungmetaller.




[ETT TRYCK] Rening + filtrering.



FYLL.

Fyll upp till den angivna påfyllningslinjen.


Fyll den YTTRE [PÅ]FYLLNINGSDELEN från din valda vattenkälla. Se till att du INTE fyller över den angivna påfyllningslinjen.

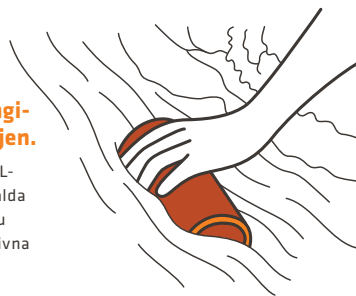

TRYCK.

Tryck på marken eller under knänivå.

Använd din kroppsvikt för bättre tryck och pressa renaren med ett stadigt tryck nedåt. Snabbt och behändigt, tar endast 15 sekunder.

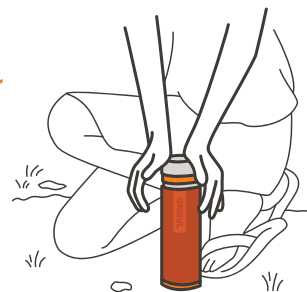

DRICK.

Renat vatten, varsomhelst.

Rent dricksvatten för alla äventyr (ute i naturen, under resor, kanotfärder och på vägarna).



PRO-TIPS Från erfarna äventyrare.

- 1 VENTILERAT LOCKTRYCK (tryck med locket på!)**
Om du håller locket med öglan "på" medan du trycker skapas en bekväm och mindre ansträngande tryckyta för handen (speciellt om du fyller på och trycker flera gånger). **Om du ventilerat locket** (skruvar av det ¼ varv) kan flaskan avluftas under reningen.
- 2 TRYCK PÅ KNÄNIVÅ (använd din kroppsvikt).**
GRAYL:s renare kräver långsam, stadig kraft. Orsaken till detta är att den arbetar hårt för att avlägsna farliga patogener och kemikalier från vattnet. Placera den YTTRE [PÅ]FYLLNINGSDELEN på marken, en flat sten eller trädstubbe. Pressa med raka armar och konstant tryck.
- 3 LOCK PÅ (undvik korskontaminering).**
Håll locket med ögla "på" den INRE PRESSEN för att undvika risken för korskontaminering i (eller nära) behandlat vatten. Ett tättsittande lock gör att "smutsigt" vatten inte kan tränga in i den rena sidan av den INRE PRESSEN på grund av oavsiktliga droppar i behandlat vatten.
- 4 TORKA GRUNDLIGT (ingen organismtillväxt).**
Säkerställ att flaskan och patronen är helt torra mellan användningar för att undvika tillväxt av mögel och bakterier. Ett sista "torrtryck" på patronen avlägsnar överflödigt vatten. Lufttorka de isärtagna delarna i solen (om möjligt) i minst 48 timmar tills flaskan är helt torr. Förvaras torr och helt hopmonterad.
- 5 LÅT INTE ENHETEN FRYSAS (håll den nära dig).**
Reningspatronerna kan klara upp till två frys-/upptiningscykler, men det är bäst att förhindra frysning. När du är ute på äventyr där temperaturen är nära eller under noll, ska du hålla flaskan fylld (för att öka frysningstiden) och nära kroppen i en varm jackficka. Under natten ska den lindas i ett isolerande material eller ännu hellre förvaras i sovsäcken.
- 6 STÖRRE KAPACITET (ta med en till flaska).**
Ultralight rymmer en halv liter rent vatten. För bättre kapacitet kan du ta med dig en hopfällbar mjuk flaska eller en hydreringsblåsa.

Använd alltid den renaste, säkraste och mest tillförlitliga vattenkällan som finns tillgänglig. Hög sedimenthalt i vattnet förkortar patronens livslängd.

Isärtagning.

Vrid och dra isär.

Använd en vridrörelse för lättare isärtagning. Om den INRE PRESSEN fastnar ska du fatta tag i LOCKET MED ÖGLA och vrida medurs medan du drar isär delarna. Detta får den INRE PRESSEN att lossna.

När din GRAYL är helt torr kan du behöva använda mer kraft för att lossa den INRE PRESSEN från den YTTRE [PÅ]FYLLNINGSDELEN. Se till att du vrider medan du separerar dem.



Vrid den YTTRE [PÅ] FYLLNINGSDELEN och dra upp från den INRE PRESSENS lock med ögla.

Skötsel mellan användningar.

Använd inte tvål för att rengöra reningspatronen.

Tvätta inte reningspatronen med tvål eller något annat rengöringsmedel. Skölj patronen med rent vatten, torka av med en handduk och låt den lufttorka ordentligt (beroende på luftfuktigheten tar det minst 48 timmar innan enheten är helt torr).

Tvätta flaskan (inte reningspatronen) för hand.

Den YTTRE [PÅ]FYLLNINGSDELEN, den INRE PRESSEN och LOCKET MED ÖGLA kan tvättas för hand med varm tvällösning. Använd inte tvål på reningspatronen.

Skötsel mellan användningar.


Mellan användningar ska enheten lufttorkas grundligt och sedan ska du hopmontera patronen, flaskan och locket så att en lufttät förseglning skapas. Reningspatronens livslängd är 3 år efter den första användningen. En oanvänd patron har en livslängd på 10 år om den är ordentligt förseglad. Förvara på en sval, torr plats.

Lossande och montering av reningspatronen.

För att LOSSA patronen ska du leta reda på reningspatronens "läsflik" på botten av den INRE PRESSEN. Dra sedan ut "läsfliken" och skruva av patronen (åt vänster).

För att MONTERA patronen ska du föra in den i den INRE PRESSEN och skruva åt (åt höger) tills reningspatronen klickar fast. Dra inte åt för hårt.

Dra i "läsfliken" för att skruva av patronen.

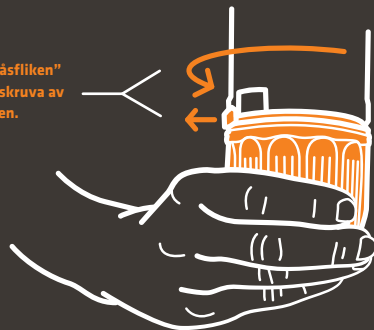

Försiktighetsåtgärder för renaren.

Patronens livslängd.

Reningspatronens livslängd varierar beroende på vattenkällans kvalitet; ju klarare, desto bättre. Hög slam- eller sedimenthalt förkortar patronens livslängd. När du använder klart vatten förblir kassetten effektiv under ca **300 cykler (150 liter)** – ca tre användningar per dag under tre månader. När patronens livslängd närmar sig slutet så ökas trycktiden. När trycktiden har fördubblats till ca 30 sekunder ska patronen bytas ut.

Rena endast sötvatten.

Använd endast sötvatten (ingen annan vätska). **INTE saltvatten.**

Undvik industriolyckor och spill.

GRAYL avlägsnar mycket effektivt låga halter av många kemikalier, pesticider och tungmetaller. Undvik vatten som exponerats för gruvavfall och kemikaliespill, vilka kan innehålla höga koncentrationer av kemikalier, tungmetaller och andra giftiga ämnen.

UNDVIK frysning.

Reningspatroner kan tolerera upp till två (2) frys-/upptiningscykler. Efter två cykler börjar renarens effektivitet försämrats och reningspatronen bör bytas ut.

Korskontaminering.

Den INRE PRESSEN får inte exponeras för/fyllas med obehandlat vatten, eftersom detta kan leda till korskontamination. Om detta sker ute i naturen ska du ta isär och tvätta flaskan (inte reningspatronen) med tvällösning och skölja grundligt. Alternativt kan du **grundligt späda ut** eventuella föroreningar genom att pressa (och skaka om) vatten genom flaskan 5-7 gånger.

För att undvika korskontaminering när du fyller den YTTRE [PÅ] FYLLNINGSDELEN ska du hålla locket med ögla ordentligt påskruvat så att obehandlat vatten inte tränger igenom till den "rena sidan". En ytterligare fördel är att en förseglad INRE PRESS flyter.

UNDVIK kokande vatten och mikrovågsugn.

Kokande vatten förstör rengöringsmedlet, så du får inte rena hett eller kokande vatten. Du får inte heller värma någon del av flaskan i mikrovågsugn.

Reningspatronernas hållbarhet.

Reningspatronerna ska kunna klara fall från upp till 180 cm ned på en hård yta. Högre höjd kan skada rengöringsmedlet.

SÄKERT VATTEN för alla äventyr.

- ✔ **Snabbast möjliga rening.** Tar endast 15 sekunder.
- ✔ **För internationella resor, äventyr ute i naturen och preppers.** Perfekt för globetrotters, backpackresor, vandring, fiske och överlevnadsutrustning.
- ✔ **Patenterad [ETT TRYCK]-design.** Ger renat dricksvatten från praktiskt taget vilken sötvattenskälla som helst.
- ✔ **Fyll. Tryck. Drick. (Fill. Press. Drink.)** Innovativ konstruktion som INTE KRÄVER sugning, klämning, pumpning, lång väntetid eller batterier.
- ✔ **Virussydd.** Avlägsnar 99,9999 % av alla virus (t.ex. hepatit-A, SARS, rotavirus), 99,9999 % av sjukdomsorsakande bakterier (t.ex. E. coli, salmonella, kolera) och 99,999 % av protozoocystor (t.ex. Giardia, Cryptosporidium).
- ✔ **Ger bättre hälsa, smak, doft och klarhet.** Filtrerar partiklar, många kemikalier och tungmetaller.
- ✔ **Slitstark.** Konstruerad för kärva miljöer.
- ✔ **Lätt och kompakt.** Ryms i ryggsäckens sidficka.
- ✔ **Testad för NSF-standarder 42+53.**

International Quick Start Guide.

Manuales / Manuels / Manuali / Handbücher

www.thegrayl.com/manuals

GRAYL

THEGRAYL.COM / SEATTLE, USA

BPA
FREE

TEN YEAR
10
WARRANTY