

GameSir G4s controller

取扱説明書

このたびは、弊社製品を買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

- **ご注意:保護者の方へ必ずお読みください。**
- 小さいな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 長時間直射日光当てたり、高温となる場所に置かないでください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 故障の原因になりますので、USB端子を直接手で触らないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。
- ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。
- 光学式センサーの光を直接見ないでください。強い光より、目を痛める可能性があります。
- ❖ 品質上の問題または提案がある場合に販売元またはアフターサービス担当者に連絡してください。


一.製品概要

GameSir G4s controller は、Bluetooth4.0 ワイヤレス接続方式に対応し、Android 設備 (システムバージョン 4.3 以上)、IOS 設備 (システムバージョン IOS8.0 以上) に適用します。2.4GHz ドングルと有線接続で Window PC (win7,8,10) に適用します。




二. 製品仕様

製品名	GameSir G4s controller
品番	G4s
対応OS	iOS/Android/Window PC (win7,8,10) /PS3
ペアリンク方式	Bluetooth 4.0/2.4GHz/有線接続
ペアリンクモード	Android/GCM/Xinput/Dinput/iCADE
電池種類	リチウムポリマー電池 800mAh
入力	5V-2A
包装寸法	175*128*89mm
製品寸法	155*102*65.5mm

三. コントローラー概要

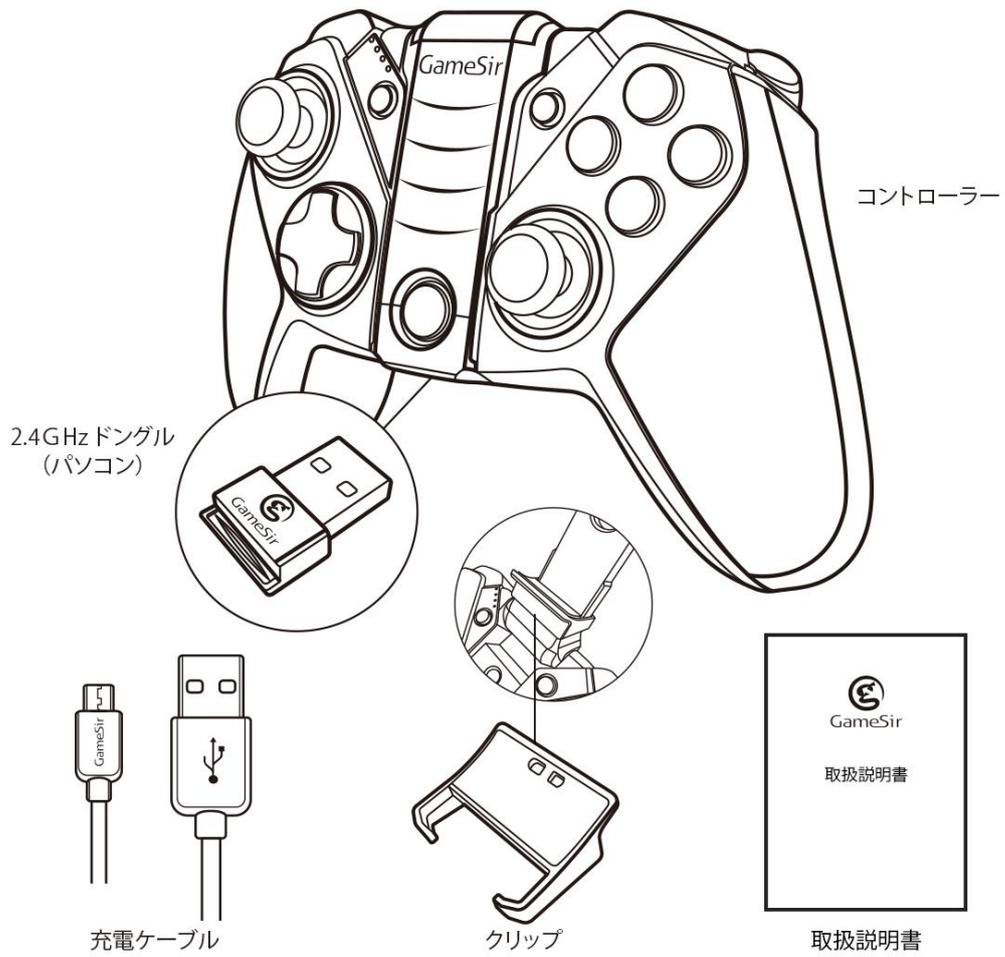

注意：スマホをコントローラーへ取り付け用のクリップは、ご使用のスマホに更に頑丈になる。

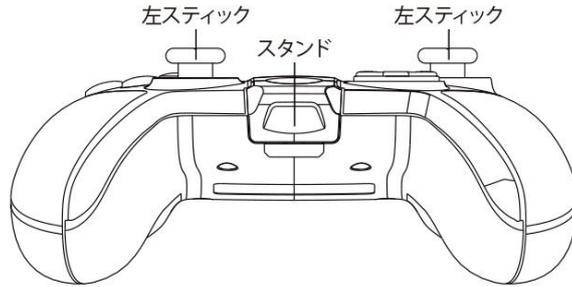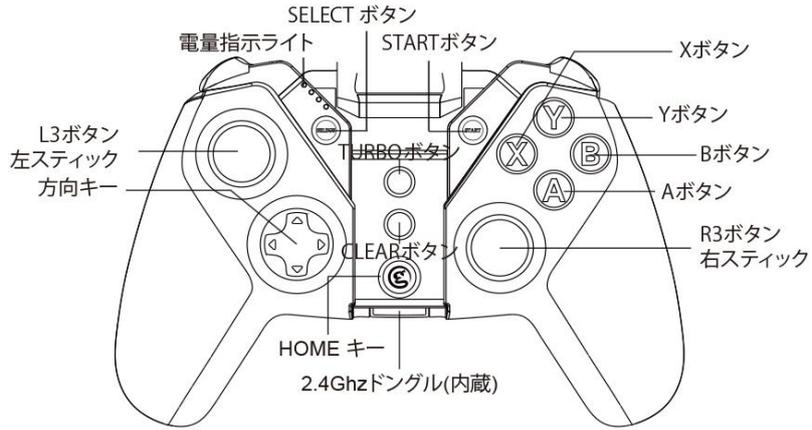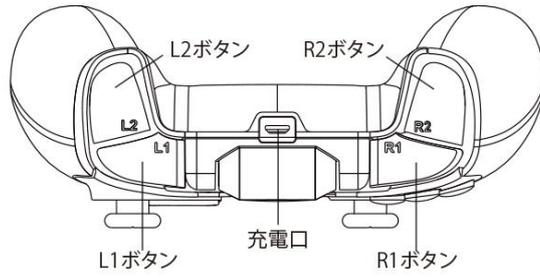

四、機能説明

1、起動およびコントローラー接続

電源ボタンを押すと起動します。起動後にコントローラーのABXYボタンのカラーLEDが点灯します。LED電量指示ライトが点滅します。

〔1〕、Bluetoothにペアリングステップ (IOS システム)

- a. デバイスのBluetoothオンにしてください。
- b. Y + HOME ボタンを 2 秒押ししてゲームパッドを起動してください。
- c. インジケータライトは光で点滅になります。
- d. Bluetooth リストには 「GameSir-G4s」 が現れています。
- e. 「GameSir-G4s」 をドラックして、ペアリングしてください。
- f. インジケータライトの光で点灯になりますと、ペアリング成功です。

〔2〕、Bluetoothにペアリングステップ (Android システム)

- a. デバイスのBluetoothオンにしてください。
- b. A + HOME ボタンを 2 秒押ししてゲームパッドを起動してください。
- c. インジケータライトは光で点滅になります。
- d. Bluetooth リストには 「GameSir-G4s」 が現れています。
- e. 「GameSir-G4s」 をドラックして、ペアリングしてください。

f. インジケータライトの光で点灯になりますと、ペアリング成功です。

「3」、Bluetoothにペアリングステップ (Android システム方式 2)

a. B + HOME ボタンを 2 秒に押し続けてゲームパッドを起動してください。

b. インジケータライトは光で点滅になります。

c. Bluetooth リストには 「GameSir-G4s」 が現れています。

d. 「GameSir-G4s」 をドラックして、ペアリングしてください。

e. インジケータライトの光で点灯になりますと、ペアリング成功です。

※B+Home で起動する場合、インジケータライトは光で点灯します。マウスシミュレーションモードがありません。

「4」、2.4GHz でペアリングステップ

a. 2.4GHz ドングルをデバイスに差し込んでください。

b. X+Home ボタンを押してゲームパッドを起動してください。

c. インジケータライトの光で点滅になります。

d. ペアリングをお待ちしてください。

e. インジケータライトの光で点灯になりますと、ペアリング成功です。

「5」 PS3 とペアリングステップ

a. 2.4GHz ドングルをデバイスに差し込んでください。

b. TURBO+Home ボタンを押してゲームパッドを起動してください。

c. インジケータライトの光で点滅になります。

d.ペアリングをお待ちしてください。

e. インジケータライトの光で点灯になりますと、ペアリング成功です。

2、シャットダウン

1)ホームボタンを3-5秒長押しするとコントローラーがシャットダウンし、すべてのLEDライトが消灯します。

3、自動シャットダウン

「1」コントローラーが接続済みの状態で5分間以上操作されないと自動にシャットダウンします。

「2」コントローラーが接続なしの状態（接続待ち）で2分間以上接続されないと自動にシャットダウンします。

4、残量確認

コントローラーが正常に接続された後、LEDが現在の残量情報を表示します。

LED表示比例 :全部点灯 = 約75%~100%、3灯点灯 = 50%~75%、2灯点灯 = 25%~50%、

1灯点灯 = 1~25%。

5、残量不足警告

a.残量が警告低電圧を下回る場合、LEDが点滅します。

b.残量が電池の保護電圧を下回る場合、コントローラーが自動にシャットダウンします。

6、充電

a.充電時に LED1-4 が順次に点滅します。

b.充電完了 (残量 100%) 時に LED1-4 が点灯します。充電完了後に充電線ケーブルを抜いてください。

7、リセット (Reset)

ゼムピンをコントローラーの裏面の穴に差し込み、コントローラーがオフになり、その後再起動します。

8、調節/ボタンの消灯

L2+R2+R3 同時に押しながら、方向キーの Up/Down ボタンを押すとボタンのライトの明るさを調節できます。

9、振動の強さの調節

Clear と方向キー Up/down を同時に押すと振動の強さを調節できます。

10.マウスシミュレーションモード(Android システム専用)

マウスシミュレーションモードはコントローラをマウスのように動かさせます。左ジョイスティックは動きを操れます。 A ボタンを押すとマウスの左ボタンを模擬できます。 B ボタンを押すとマウスの左ボタンを模擬できます。

a.マウスモードオン: ゲームパッドがペアリングした後、 SELECT+ X ボタンを押してマウスモードになります。一番右のインジケータライトは光で点灯します。

b. マウスモードオフ: SELECT + X 押してマウスモードをオフになります。一番左のインジケータライトは光で点灯します。

11. モード転換

a. PC とコントローラと Xinput モードで接続するとき、ホームキーを数秒押すと Dinput モードになります。(Home” ボタンは緑の光で点灯します。)

b. 逆に、ホームキーを数秒押すと、Dinput モードを Xinput モードに転換できます。

12. 左ジョイスティックと方向キーの機能を転換

あるシミュレーターは方向キーの設置をサポートできませんし、方向キーを使い慣れたゲーマーは L3 と Clear ボタンを同時に押して、方向キーと左ジョイスティックの機能を転換できます。もう一度押すと、復元できます。

13. 連射機能

TURBO ボタンを押しながら連射させたいボタンを押すと連射になります。解除は CLEAR ボタンを押しながら解除したいボタンを押すと、解除します。

14. GameSir A2 マッピングツールとペアリングの使い方はこちらのリンクをご覧ください。

リンク:<https://gamesir.hk/pages/a2-tutorial-jp>