


**S'il vous plaît, lisez le manuel de l'utilisateur
avant la première utilisation. Je vous remercie!**



**Mode d'emploi Mini enregistreur vocal
nanoREC**

- **Apparence et boutons:**

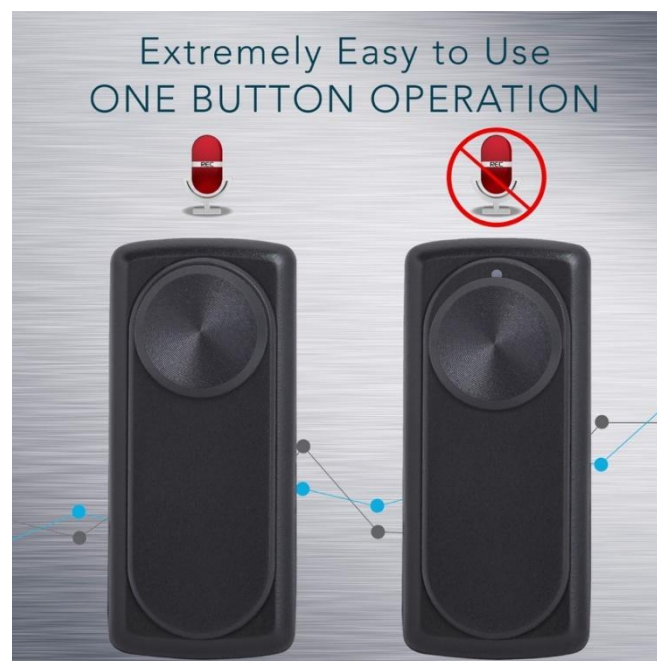

- **Instruction:**

- ◆ **Enregistrement à un bouton:** Veuillez appuyer sur le bouton «Allumer / Éteindre» pour l'allumer, le voyant passe du rouge au blanc pendant 5 secondes. Après cela, la lumière blanche restera allumée pendant une seconde et elle s'éteindra immédiatement et restera éteinte pendant la durée d'enregistrement.

Cela signifie que pendant l'enregistrement, AUQU'UNE LUMIÈRE ne sera activé.

Assurez-vous simplement que le bouton ON - OFF est en position ON et que le niveau de charge de l'appareil est suffisant. Vous pouvez être sûr que l'appareil est en mode ON si vous vérifiez que le bouton d'alimentation ON OFF est en position UP et qu'il couvre le cercle gris marqué sur l'appareil.

Conclusion: SI VOUS POUVEZ VOIR LE CERCLE GRIS - L'APPAREIL EST DÉSACTIVÉ, SI VOUS NE POUVEZ PAS VOIR LE CERCLE GRIS - L'APPAREIL EST ACTIVÉ.

◆ **Arrêter l'enregistrement:** En mode d'enregistrement, Poussez le bouton "Allumer / Eteindre" à la position "Arrêt", l'appareil enregistrera automatiquement les fichiers d'enregistrement.

◆ **Lecture:** Une fois l'enregistrement terminé, veuillez lire les fichiers d'enregistrement sur le PC. (Cochez la case "COMMENT lire les fichiers de l'enregistreur" pour plus d'informations).

◆ **Réglage de l'heure:** Connectez l'enregistreur vocal à votre PC et veuillez créer un fichier texte dans le dossier "RECORD", avec pour nom "time". Il est très important que ce fichier time.txt soit à l'intérieur du dossier "RECORD", faute de quoi l'appareil ne sera en mesure de définir ni l'heure ni la date appropriées et utilisera la date et l'heure d'origine de la date de fabrication. Dans le dossier "RECORD", vous devez maintenant voir un dossier "VOICE" (où les fichiers audio enregistrés seront stockés) ainsi que le fichier texte "time.txt " que vous avez précédemment créé. Ouvrez le fichier time.txt avec n'importe quel éditeur de texte installé dans votre système et entrer l'heure et la date appropriées, selon le format suivant: `yyyymmddhhmmss`, où `yyyy` – est un numéro à quatre chiffres qui correspond à l'année (par ex. 2017), `mm` – un numéro à deux chiffres qui correspond au mois ex (05 correspond au mois de mai), `jj` – un numéro à deux chiffres correspondant au

jour (par ex. Si aujourd'hui est en 3ème - il faut entrer 03).hh – un numéro à deux chiffres correspondant à l'heure actuelle selon le système horaire sur 24 heures NB (pas de a.m. ou p.m.).mm – minutes représentées par deux chiffres et ss – secondes représentées par deux chiffres.

Prenons pour exemple, comment régler un format horaire correct? Si la date d'aujourd'hui est le 22 mai 2017, et il est 05:24 p.m. Vous devez entrer dans le fichier time.txt les chiffres suivants: 20170522172400 (pas d'espaces devant ou après ces chiffres). Après avoir saisi ces chiffres dans le fichier time.txt, sauvegarder le fichier, déconnecter l'enregistreur vocal de l'ordinateur et, dès lors la prochaine mise en marche de l'enregistreur vocal, chaque enregistrement sera horodaté.

◆ **Chargement:** Connectez le câble USB à l'ordinateur et à l'enregistreur vocal NANOREC. Lorsque la lumière rouge clignote, cela signifie qu'il est en charge, Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant reste allumé en rouge. Il peut continuer à enregistrer environ 20 heures une fois entièrement rechargé.

Remarque:1. Si le voyant devient rouge et clignote pendant l'enregistrement, cela signifie que la batterie est faible; Veuillez arrêter l'enregistrement et recharger l'appareil.



FAQ

1. Comment puis-je lire les fichiers enregistrés?

L'enregistreur stocke la capture audio dans les fichiers .WAV. Format de fichier audio d'onde (WAVE, ou plus communément connu sous le nom WAV en raison de son extension de nom de fichier), est un format de fichier audio Microsoft et IBM standard pour stocker un flux de bits audio sur les PC.

VLC Player vous permettra de les lire sur votre PC Windows et sur MAC.

La plupart des autres lecteurs audio exigent que vous installiez des logiciels tiers («codecs») qui prennent en charge le type de fichier que vous souhaitez lire. Pas si avec VLC Player - il comprend tout ce dont vous avez besoin.

Il suffit de télécharger et d'exécuter le programme d'installation et vous pourrez lire vos fichiers audio enregistrés immédiatement. Vous devez entrer sur <https://www.videolan.org/vlc/index.html> ou recherchez simplement VLC Player sur Google), et cliquez sur TELECHARGER VLC Player. Choisissez la bonne version en fonction du type d'appareil que vous utilisez: Windows PC, Mac, votre smartphone, tablette, etc.

2. Comment transférer les fichiers de l'enregistreur à l'ordinateur?

Lorsque vous connectez l'enregistreur vocal NANOREC à un ordinateur, il agit exactement comme n'importe quel autre lecteur flash USB. Donc, d'abord vous devez éteindre l'appareil et ensuite le connecter à l'ordinateur

Voici également les instructions étape par étape:

1. Tout d'abord, insérez la clé USB dans un port USB disponible.

2. Sous Windows, cela affichera une fenêtre indiquant que la carte mémoire est maintenant considérée comme un lecteur sur votre ordinateur (par exemple, disque amovible "E: drive"). Vous obtiendrez également un menu d'options pour utiliser l'appareil. Sélectionnez "Ouvrir le dossier pour voir les fichiers" en bas.

Sinon, sous Windows, vous pouvez également accéder au lecteur en allant au dossier Ordinateur (ou Poste de travail) et en y trouvant la nouvelle lettre de lecteur. Ceci est également similaire à comment vous trouveriez le lecteur sur Mac: ouvrez une fenêtre du Finder et recherchez le nouveau lecteur monté sous "Périphériques".

3. Pour copier des fichiers à partir de la clé USB, sélectionnez vos fichiers et faites-les glisser sur votre bureau ou, pour une meilleure organisation, un dossier dans Windows Explorer (ou Finder sur Mac).

4. Lorsque vous avez terminé, faites un clic droit sur le lecteur et sélectionnez "Ejecter" afin de pouvoir retirer le lecteur en toute sécurité.

Remarques: Sous Windows, si c'est la première fois que vous utilisez la carte mémoire, l'ordinateur indiquera qu'il installe le matériel. Vous pouvez ouvrir le lecteur en accédant à votre dossier Ordinateur.

3. Quelle est la durée de vie de la batterie de l'enregistreur vocal NANOREC?

Ce mini enregistreur vocal, même s'il est si petit, a une autonomie impressionnante de 20 heures. Cela signifie: une fois que vous démarrez l'enregistreur vocal, la batterie durera 20 heures (assurez-vous que l'appareil est complètement chargé), même si vous êtes à proximité de l'appareil.

Dépannage:

1. Je connecte l'appareil à l'ordinateur et la nouvelle partition avec le dossier ENREGISTREMENT ne s'affiche pas!

Résoudre:

1. Assurez-vous que le bouton de l'appareil est en position OFF avant de le connecter à l'ordinateur.
2. Assurez-vous qu'aucun logiciel installé sur votre système ne bloque l'installation d'un nouveau périphérique (tel qu'un pare-feu, une suite antivirus complète, etc.)
3. Essayez un autre câble micro USB et / ou un autre port USB de votre ordinateur.

2. L'appareil ne capture pas les parties de conversations!

Résoudre: L'appareil enregistre lorsque le son atteint 45 dB (niveau d'une conversation vocale normale d'environ 6 à 8 pieds), assurez-vous que l'appareil est suffisamment proche du sujet que vous devez enregistrer. Veuillez effectuer quelques tests de distance avant de l'utiliser dans une situation réelle pour une meilleure compréhension du fonctionnement de l'appareil.

Remarque: Une légère voix ne sera pas enregistrée (sons inférieurs à 45 dB). Nous ne sommes pas responsables des informations non enregistrées ou des informations incomplètes. Arrêter / démarrer l'enregistrement avec un son supérieur à 45 dB est le mode de fonctionnement normal pour cet appareil. Ne pas capturer les sons en dessous de ce niveau n'est pas un défaut; Assurez-vous simplement de placer l'appareil suffisamment près du sujet à enregistrer.

Spécifications techniques:

Taille:	42mm×18mm×9mm	Poids: environ 8g
Source de courant:	Batterie de polymère: 3.7V 110mAh (pendant environ 20 heures après qu'il ait complètement chargé)	
Format d'enregistrement:	WAV, 128Kbps	
	8GB: environ 141 heures	
Système de support:	Windows 2000/XP/vista/7/10/MacOS	
Mémoire flash:	8GB (format FAT32)	

Contact et support:

Site Web: www.atto-digital.com

E-mail: attodigitaleu@gmail.com (Veuillez inclure dans le sujet d'email: "NANOREC/nanoREC")

Meilleures salutations,
aTTo digital