

Brug altid en korrekt tilpasset hjelm, der overholder sikkerhedsstandarderne CPSC eller CE, når du kører på hoverboard.




Korrekt Tilpasning:
Sørg for at din hjelm dækker din pande.

Hvad Er Der I Kassen?

Hover-1 Drive • Vægoplader • Betjeningsvejledning / Hurtigstartvejledning


Kørsel På Dit Drive-hoverboard

Stå afslappet og stå så hurtigt, selvikkert og jævnt op på hoverboardet. Forestil dig, at du går op ad trapper, først den ene fod, så den anden. Se op, når dine fødder står lige. Drive-hoverboardet kan vibrere eller snurre rundt i én retning, hvis vægt og tryk kun fordeles på én fodmåtte, DETTE ER NORMALT.

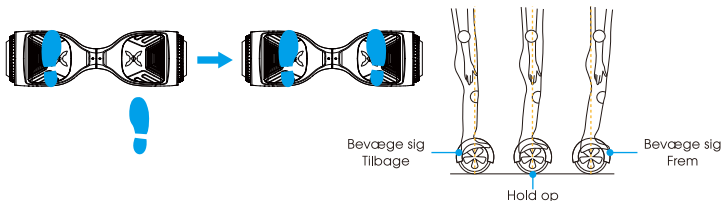

Opladning Af Dit Drive-hoverboard

Sluk for din
Hover-1-Drive



Sæt opladeren i
opladningsporten



(Beliggende i ryggen)

IKKE FULLT
OPLADET

FULDT UD
OPLADET

Kalibrering

1. Placer Drive på en flad overflade.
2. Tryk på ON / OFF-knappen og hold den inde i i alt 15 sekunder.
3. Drive tændes, lyser batteriindikatoren på tavlen.
4. Slip ON / OFF-knappen, når lampen blinker 5 gange
5. Sluk tavlen og tænd derefter igen. Kalibreringen vil nu være afsluttet.



**** VIGTIGT ****

Opbevar dette kort, en kopi af din kvittering og dit 23-cifrede serienummer til dine poster



BRUG FOR HJÆLP?

Besøg www.hover-1.eu for at få oplysninger om kundeservice og servicecenter eller scanne QR-koden

