

**19G88111**




# **LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE**

**3PWR REC.L/S W/CONS.**


Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tout le matériel d'emballage pour les petites pièces qui peuvent s'être perdues à l'intérieur du carton pendant l'expédition.

À l'intérieur du carton, vous trouverez deux sacs en plastique rouges contenant les ailes de la console. Retirez les ailes du sac en plastique et mettez-les de côté pour les utiliser lors de l'assemblage et de l'installation.

**Assurez-vous de lire les instructions ci-dessous avant d'assembler votre console Loveset.**

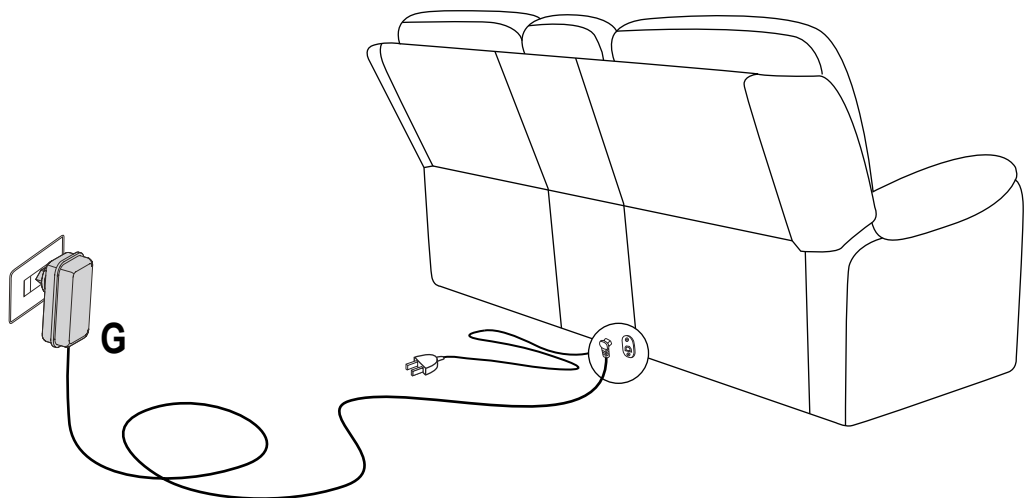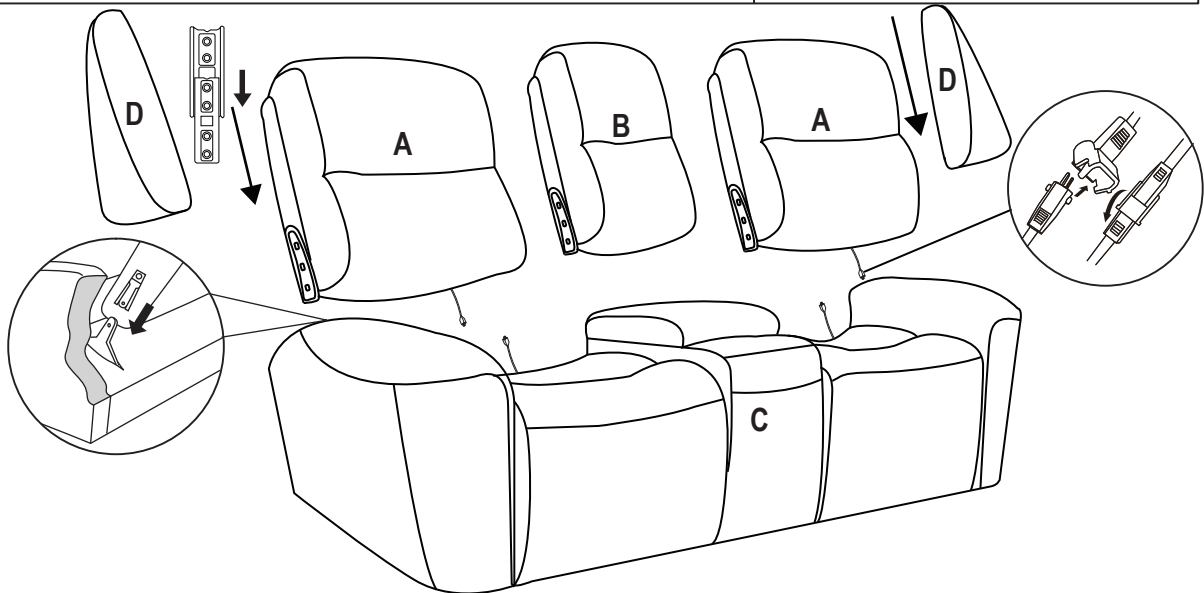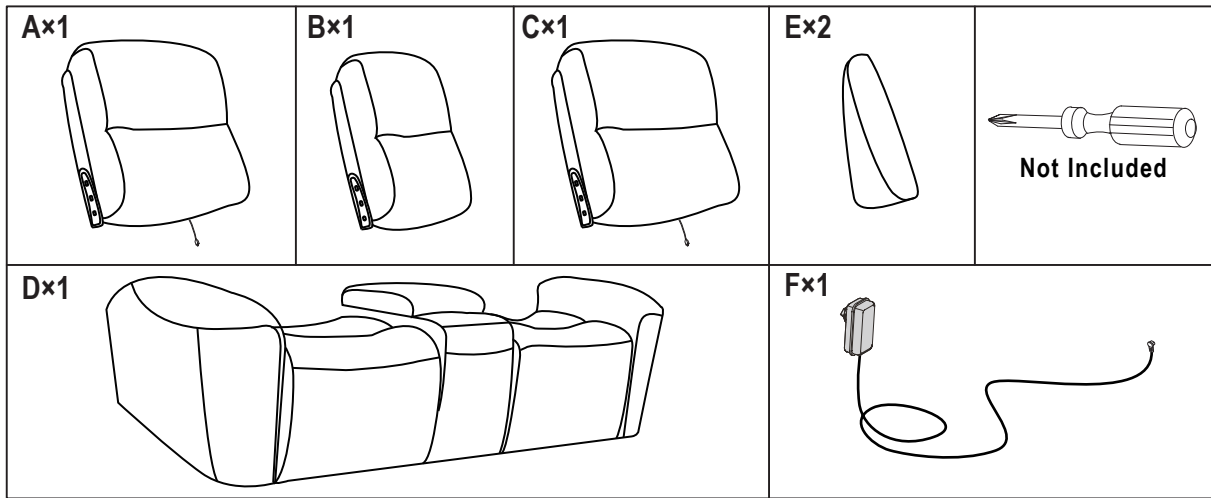

Une fois l'assemblage terminé, votre produit devrait ressembler à celui illustré ci-dessous.

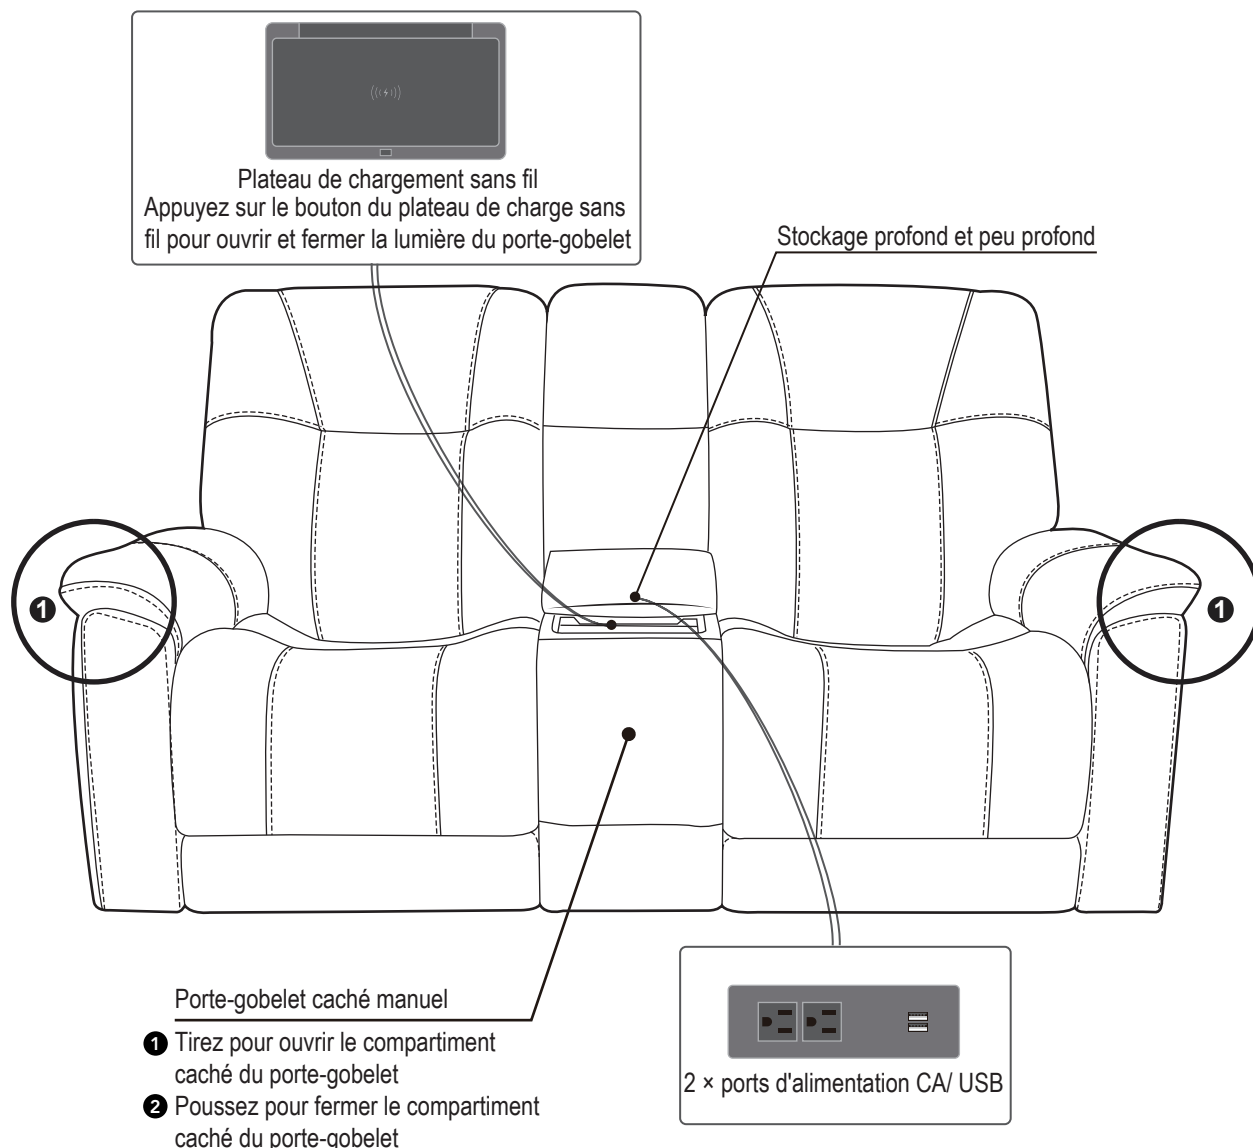

**Pour utiliser le porte-gobelet caché:** Poussez l'avant du bras ❶ comme illustré pour accéder au porte-gobelet caché.

Ne branchez pas le cordon d'alimentation dans une prise de courant tant que votre canapé n'est pas entièrement assemblé et en place.

Remarques:


- 1) Pour éviter les chocs et/ou les dommages à votre produit, branchez le cordon d'alimentation uniquement sur une prise mise à la terre.
- 2) Lisez attentivement les instructions d'utilisation avant d'utiliser votre canapé.

#### NOTE IMPORTANTE

- Pour éviter tout risque d'étouffement pour les enfants ou les animaux domestiques, jetez immédiatement tous les sacs en plastique.
- Pour assurer une bonne performance, vérifiez de temps en temps les vis desserrées et serrez-les au besoin.

# Instructions d'utilisation pour Triple Power Sku

Attention : Lisez les instructions importantes ci-dessous avant d'utiliser votre équipement mécanisé  
Ne laissez pas les enfants jouer ou faire fonctionner cet équipement mécanisé

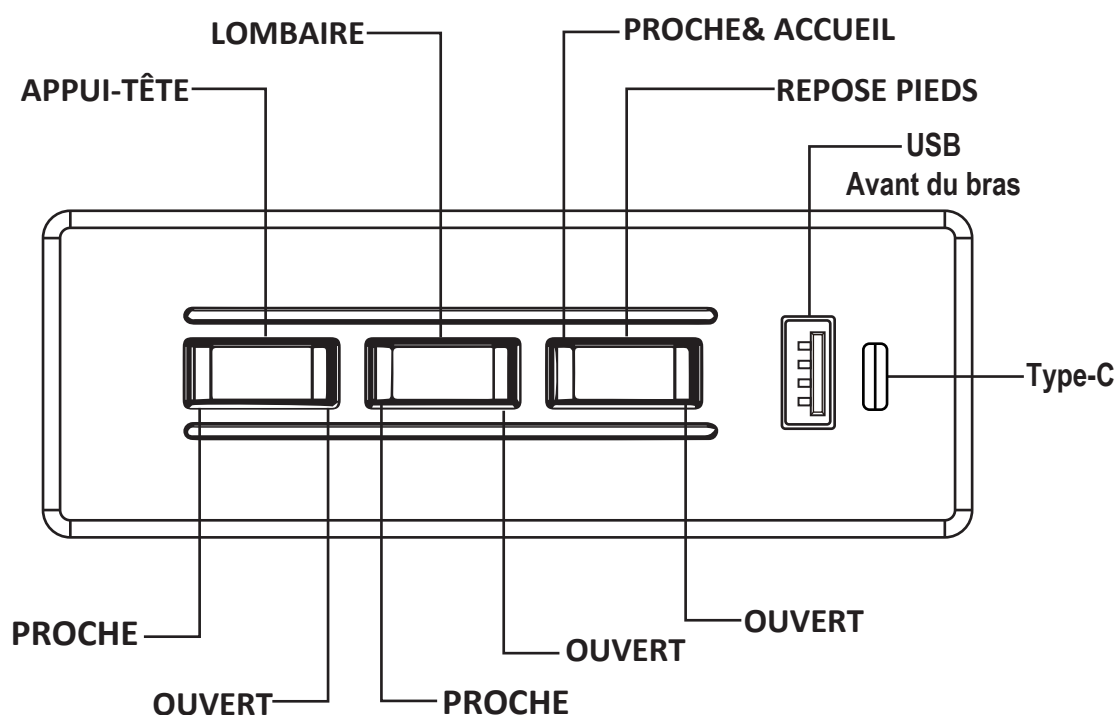

**Pour s'incliner:** Asseyez-vous sur le meuble et appuyez sur l'avant du bouton le plus proche du repose-pieds pour soulever doucement le repose-pieds et l'incliner dans n'importe quelle position. Pour abaisser le repose-pieds et revenir en position verticale, appuyez sur le côté arrière du bouton le plus proche du repose-pieds.

**Pour ajuster l'appui-tête:** Appuyez sur l'avant du bouton le plus proche du dossier pour soulever et régler en douceur l'appui-tête dans n'importe quelle position. Pour abaisser l'appui-tête et le remettre dans sa position d'origine, appuyez sur le côté arrière du bouton le plus proche du dossier.

**Pour régler le support lombaire:** Appuyez sur l'avant du bouton central pour soulever et régler en douceur le support lombaire dans n'importe quelle position. Pour abaisser le support lombaire et le remettre dans sa position d'origine, appuyez sur le côté arrière du bouton central.

**Pour tout fermer:** Pour remettre simultanément l'appui-tête, le repose-pieds et le support lombaire dans leur position d'origine, maintenez enfoncé le côté arrière du bouton le plus proche du repose-pieds.

## Service Clients

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de cet appareil ou si vous constatez que votre appareil a besoin d'être réparé, veuillez contacter votre revendeur.

Produit protégé par les brevets suivants :  
Porte-gobelet caché Power breveté  
Brevet américain : 10 681 987  
Appui-tête et soutien lombaire articulés brevetés  
Brevet américain : 10 736 423