




Zealot X

操作说明
指南



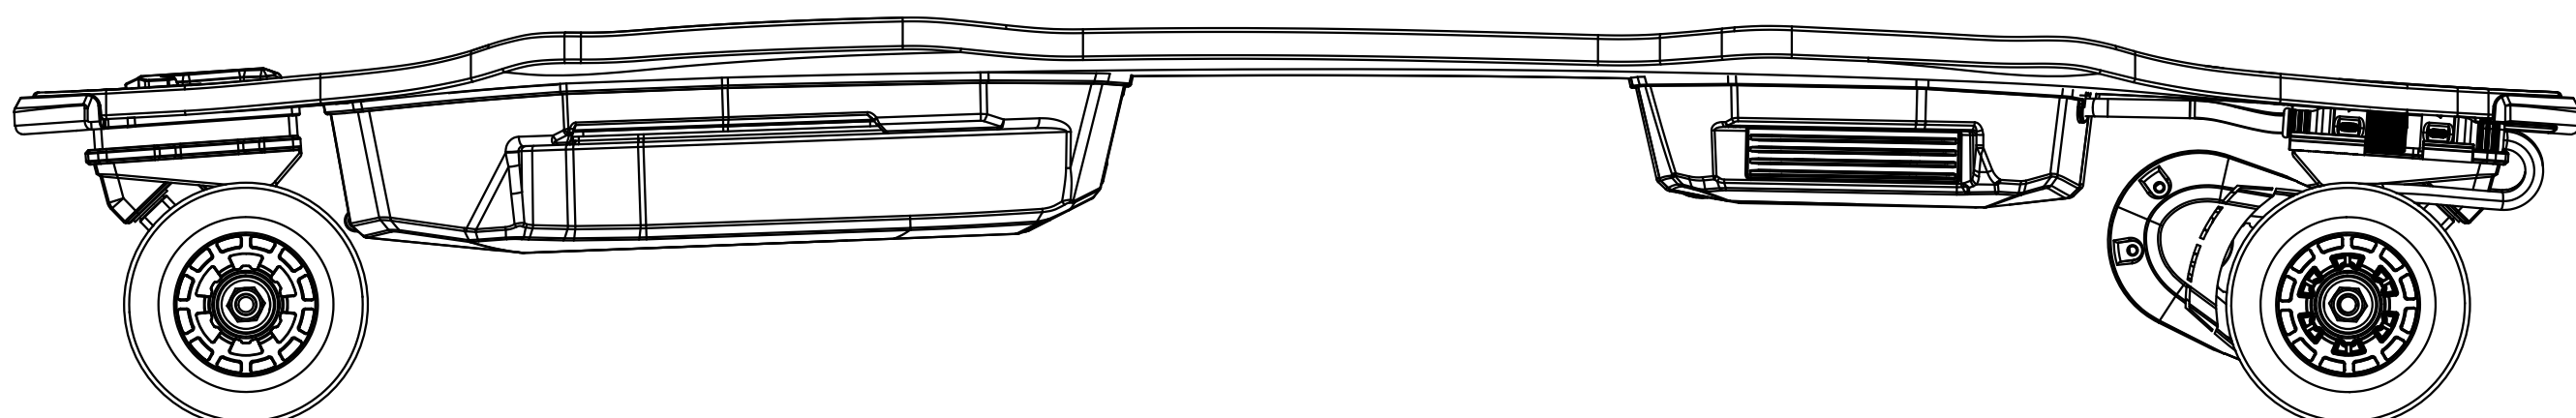

BACKFIRE 逆火-电动滑板

警告-你需要知道的事

— 使用BACKFIRE电动滑板时，操作不当可导致受伤或致命的危险。

为安全使用该产品，请仔细阅读产品使用说明。

— **使用BACKFIRE电动滑板时必须穿戴“头盔”等护具。**

禁止在湿滑路面、颠簸路面、陡坡、以及交通繁忙路段等有可能对自身或他人造成损害的情况下行驶。

避免在夜间、低能见度以及道路拥挤情况下行驶。

— **警告：请根据自身的滑板（长板）技巧调整BACKFIRE电动滑板的操作。**

如果由于电池耗尽、连接干扰等原因，使用者需要依靠普通滑板的技巧进行操作。

禁止使用者在无法安全操控普通滑板的情况下操作本电动滑板产品。

— **警告：禁止触水**

BACKFIRE电动滑板非完全防水，电子器件、轴承以及其他配件可能由于触水而损坏。由于触水造成的产品故障不在保修范围内。

— **警告：夹手危险**

严禁以手指、头发、衣物等触碰或接近电机、轮子、以及其他转动部件。

— **警告：触电危险**




严禁自行拆卸电池盖、接触电池或其他电子器件，随意拆卸有触电危险。

由于自行拆卸导致的产品故障不在保修范围内。







- 关于安全

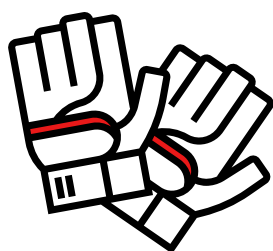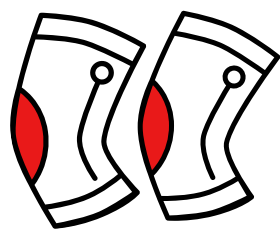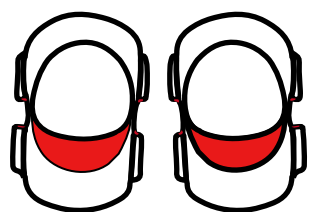


- 骑行滑板时强烈建议佩戴好头盔、护膝、护肘、手套确保摔跤时候不会受伤。
- 第一次骑行时，找一个开阔、平坦、路面干净的地方。
- 初学者请遵循以下提示以确保安全的骑行体验：
 - 以较小的增量移动油门轮。
 - 在板面上保持宽阔的姿态。
 - 保持低重心。
 - 加速时身体前倾。
 - 刹车时向后倾。
 - 遵守所在州或国家的法律法规。
 - 尊重路上的其他司机和行人。
 - 避免在繁忙的交通和拥挤的地方骑车。
 - 不要把滑板停在妨碍行人或交通的地方，或可能造成安全问题。
 - 在指定的人行横道或有信号的十字路口过马路。
 - 与他人共同滑行时，应与他人及其他交通工具保持安全距离。
 - 辨认道路上的危险及障碍物，并与它们保持安全距离。
 - 除非获得许可，否则不要在私人土地上骑滑板。

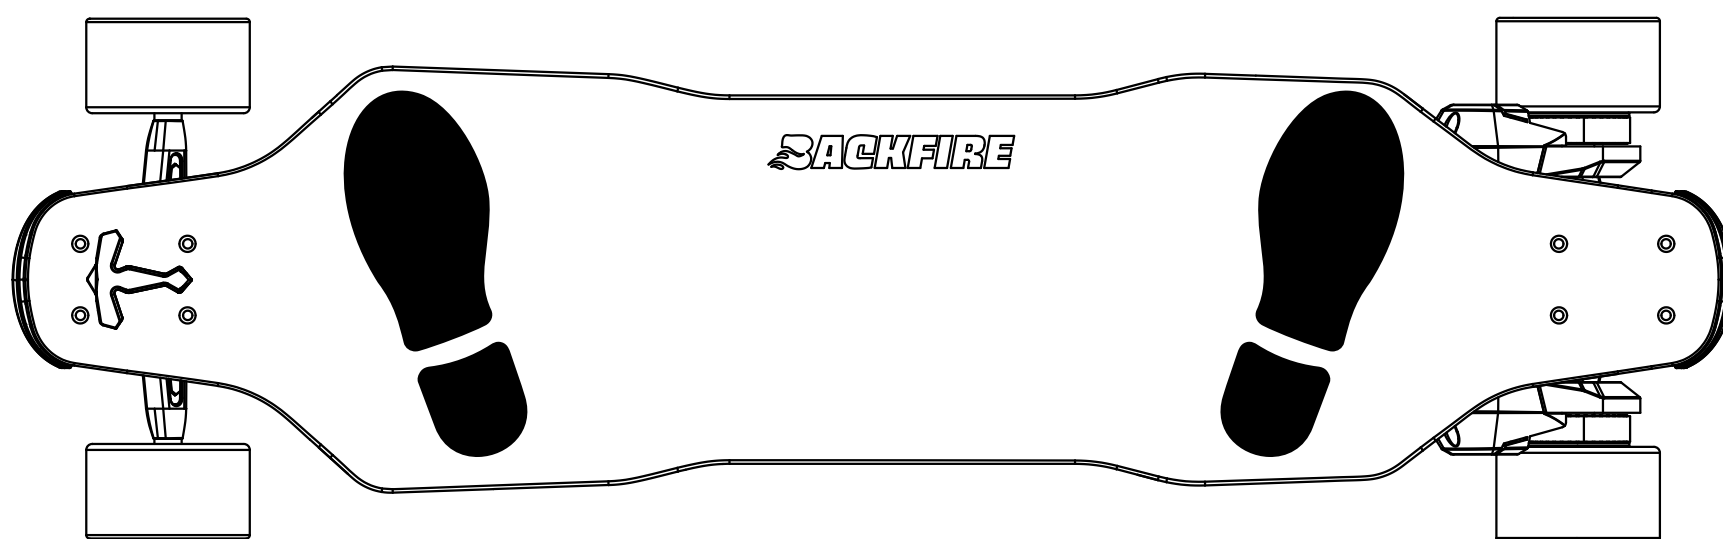

请按示意图站位

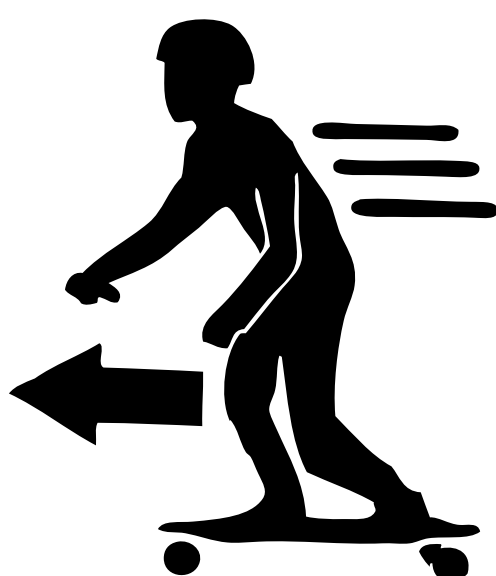

加速时请稍向前倾避免
向后摔倒重心



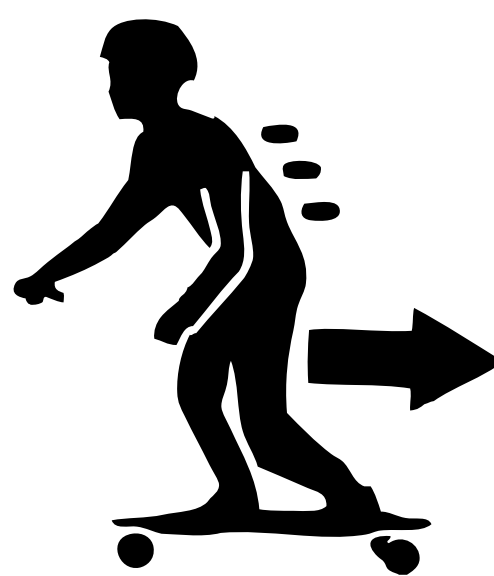


刹车时候请稍后倾斜以
抵消刹车惯性

- 关于参数

型号：Zealot X	续航：55KM	最高时速：50km/h
最大载重：110KG	轮胎类型：PU轮	轮径：96mm
充电时间：3小时	桥架材质：8.5inch锻造支架	滑板重量：11.2KG
电机瓦数：1500w * 2	电池容量：10AH 504WH	板面材质：玻纤+加拿大枫木+ABS
档位调节：E档/S档/T档	驱动类型：皮带驱动	电池类型：锂电池

遥控器名称：HALO	材料：铝合金	充电时间：2小时
电池类型：锂电池	无线连接：2.4GHz	充电电压：5V

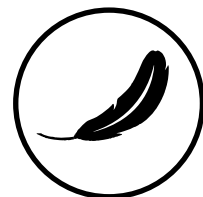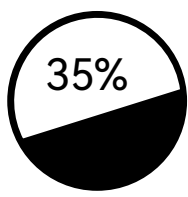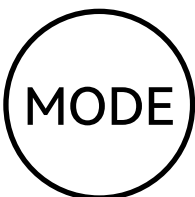

四种骑行模式：

经济模式：最高时速为19千米/小时；

运动模式：最高时速为38千米/小时；

Turbo模式：最高时速为50千米/小时；

巡航模式：以稳定的速度行驶。

35%爬坡能力：

实际性能取决于车手的体重和路况。

滑板充电时间3小时


遥控器充电时间2小时

板净重24.7LBS/磅/11.2KG。

长度：995mm



宽度：305mm

高度：129mm

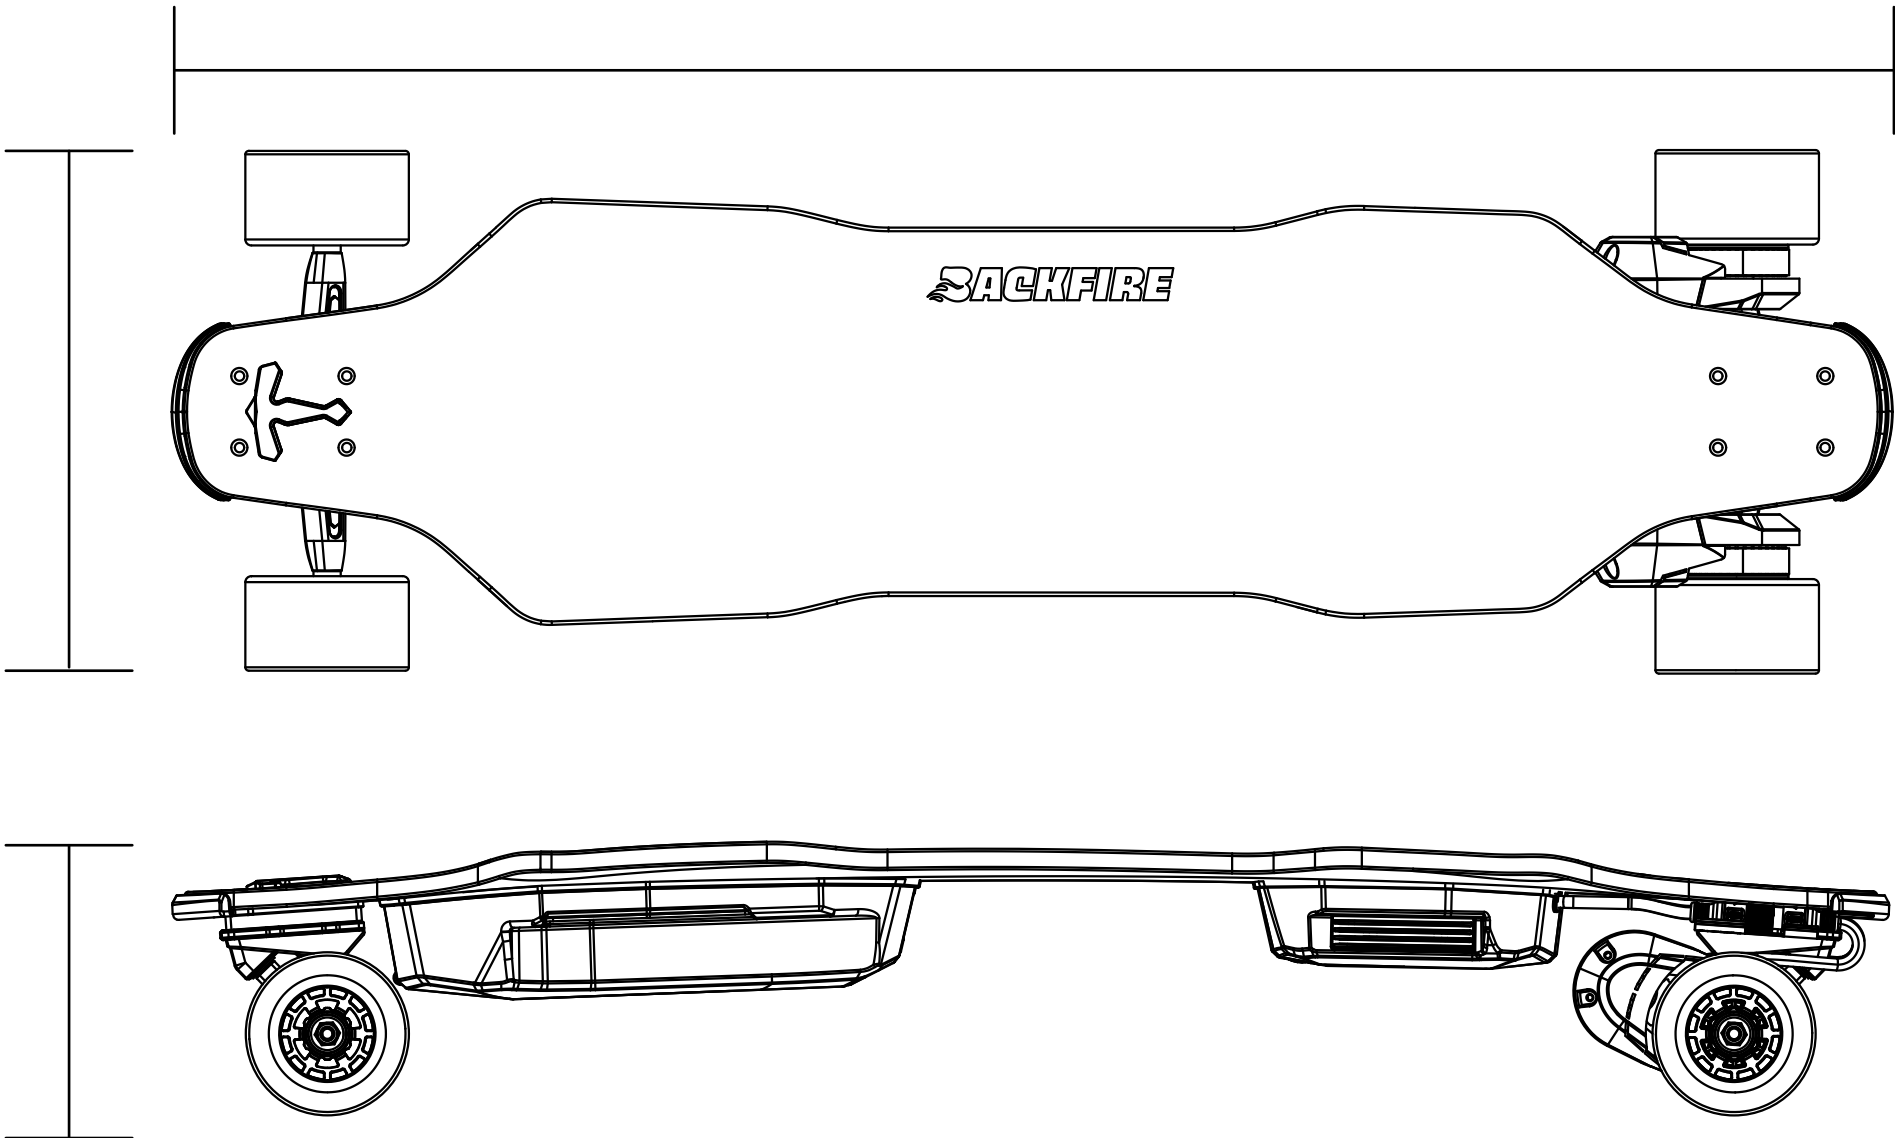



-板面介绍

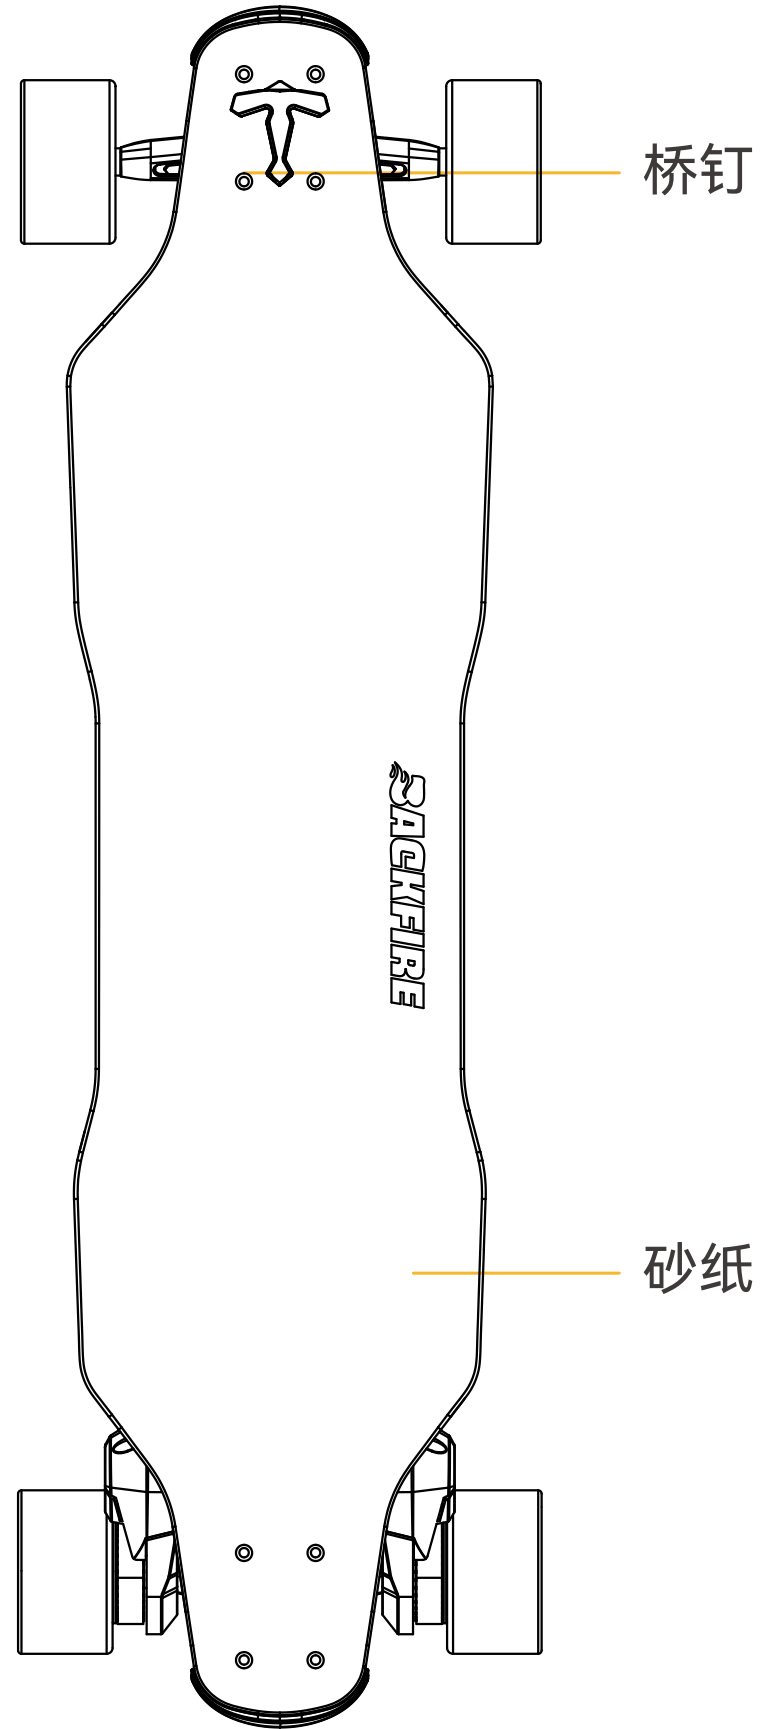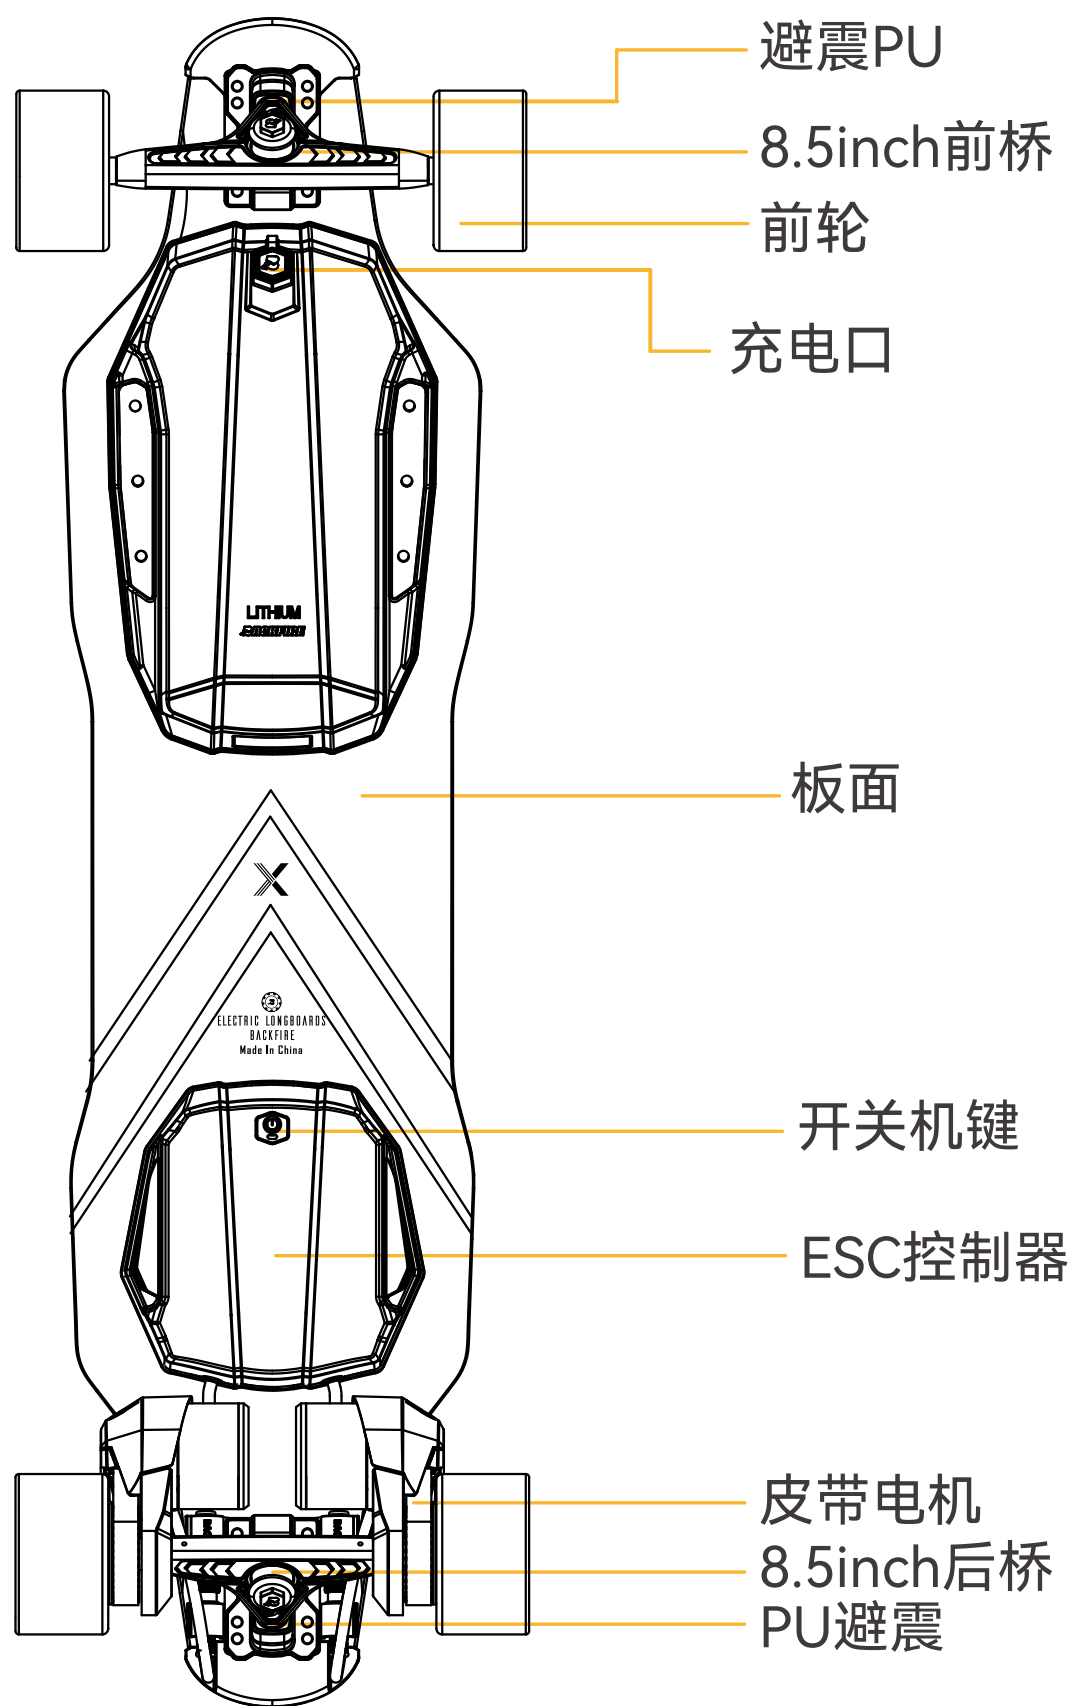


-遥控器介绍




支持一键开关机

滑板在待机状态, 可以使用遥控器的一键开机模式, 待机状态仅保持3天, 超过3天未使用, 滑板将自动关机, 再次使用需手动开机。

快速双击氛围灯, 可开关、并自由切换氛围灯的状态

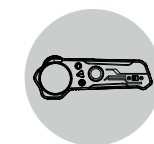


铝合金外壳

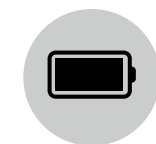


电池容量: 1000mah



充电电压
5V

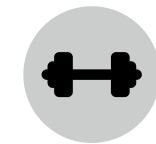

重量:130g

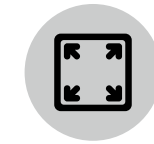

屏幕尺寸: 1.3inch



LCD彩屏



2H充满



指纹模块

 -遥控器如何匹配滑板

 长3秒按开关机键

在遥控器和滑板都关机的前提下，同时按住遥控器和滑板的电源键并且保持3秒以上。



*整机出厂时，默认遥控已和滑板配对设置完成

 -附DIY轮子遥控设置表

轮径Wheel Size	齿比Gear Ratio	极对数Pole Pairs
96mm	2.6	7
105mm云轮	2.6	7
120mm云轮	2.8	7
120mmPU轮	3.1	7



-关于保养

- 经常进行保养检查，确保所有的螺丝都拧紧后再使用。
- 定期清洗轴承。
- 不使用时关闭滑板 and 控制器。
- 在通风良好的地方给电池充电。
- 请勿在潮湿的环境下给滑板充电。
- 禁止在无人看管的情况下给滑板充电。
- 如果电线损坏，请停止使用滑板或充电器。
- 请使用BACKFIRE提供的专用充电器。
- 禁止使用滑板电池为其它设备供电。
- 滑板电量使用过放自动关机后，请务必将电池充满电后再次使用，以免影响电池寿命和电量显示精确度



-关于电池安全

提示：滑板在静置7天后，电池会进入休眠状态，在收到滑板后，如遇到不能开机的，请先充电激活。

如果使用不当，锂离子电池可能会爆炸或引发火灾。因此，建议仔细阅读以下说明：

- 每次登上滑板前，都要仔细检查电池组，尤其是保护密封。确保它完好无损。
- 永远不要摔板子。
- 将装有电池的滑板存放在干燥的地方。
- 切勿将电池暴露在高于50摄氏度的温度下。
- 只能使用官方充电器为滑板充电。
- 禁止在无人看管的情况下给滑板充电。
- 充电时不要让滑板工作。
- 如果你不打算在大约2个月或更长时间内使用该滑板，请充电至50%-60%和每月充一次电，锂电池空置过久后将失去充电能力。
- 电池盒受到撞击、碾压或者泡水之后，电池会有短路自燃的隐患，请务必将滑板放置在空旷的地方，且周围没有可燃物，并联系BACKFIRE客服。



- 我们的承诺

保修期：

- BACKFIRE电动滑板自出售日期起，有6个月的质保期限；
- 轮子、砂纸、轴承、充电器等零配件不在保修范围；
- 由于操作不当、泡水、自行拆机、或是由于事故造成的损坏不在质保范围内；
- 赠品不在保修范围。

如您遇到任何质量问题，请联系经销商或者BACKFIRE官方客服。

友情提醒：

请保留BACKFIRE电动滑板原始包装。



由于包装不当造成退回时损坏将不在质保范围内。

联系我们



CONTACT US

小红书号：548807120

官方网站：<https://www.backfireboards.com/>


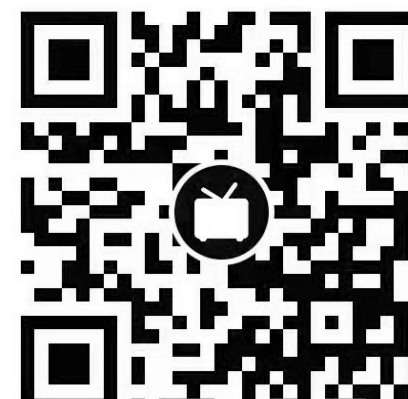
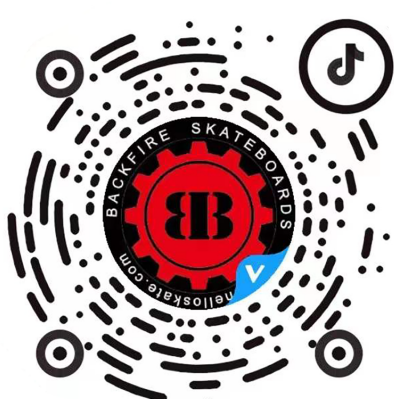


 -遥控器如何设置指纹

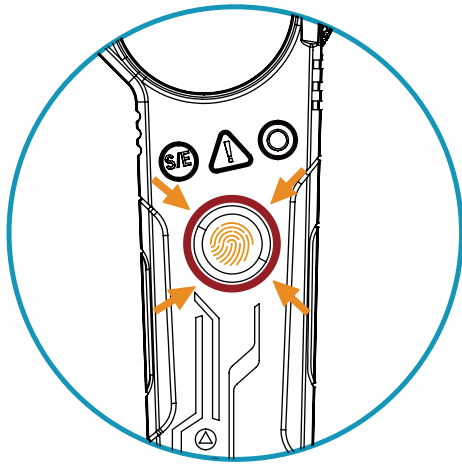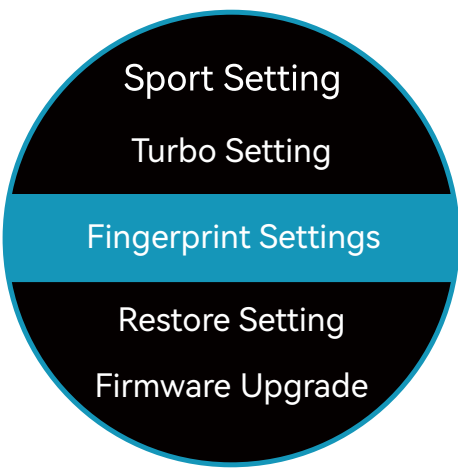


遥控器震动后，将手指抬起，再次录入，直到100%

一共可以录入三个指纹

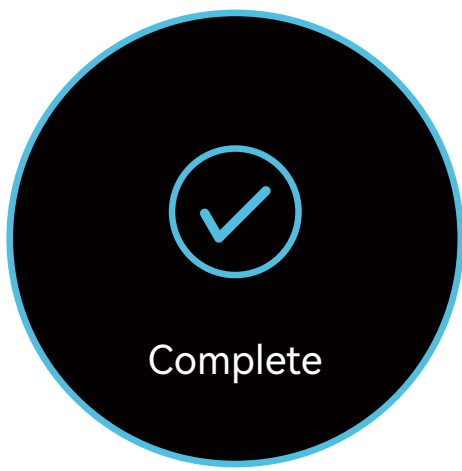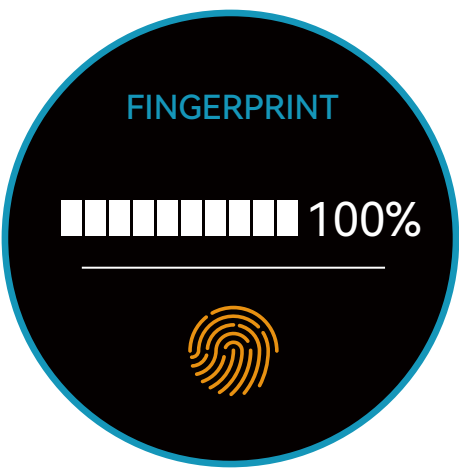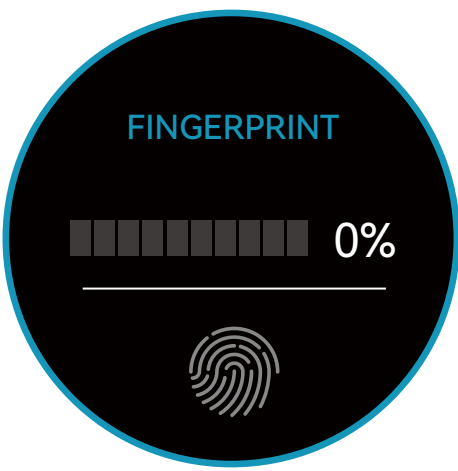

为保证指纹的清晰和准确度，指纹采集过程需要多次操作

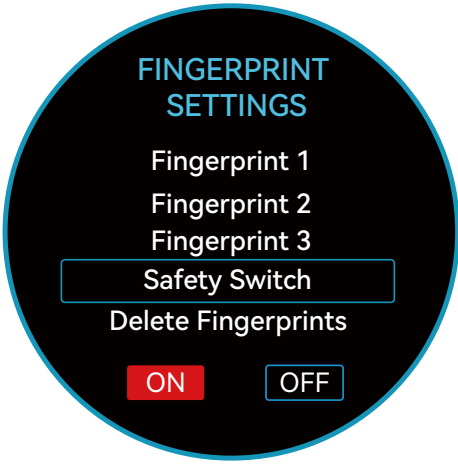

可以选择Safety Switch
开启或者关闭指纹锁

选择Delete Fingerprint
删除全部指纹
***不支持删除其中某个指纹**