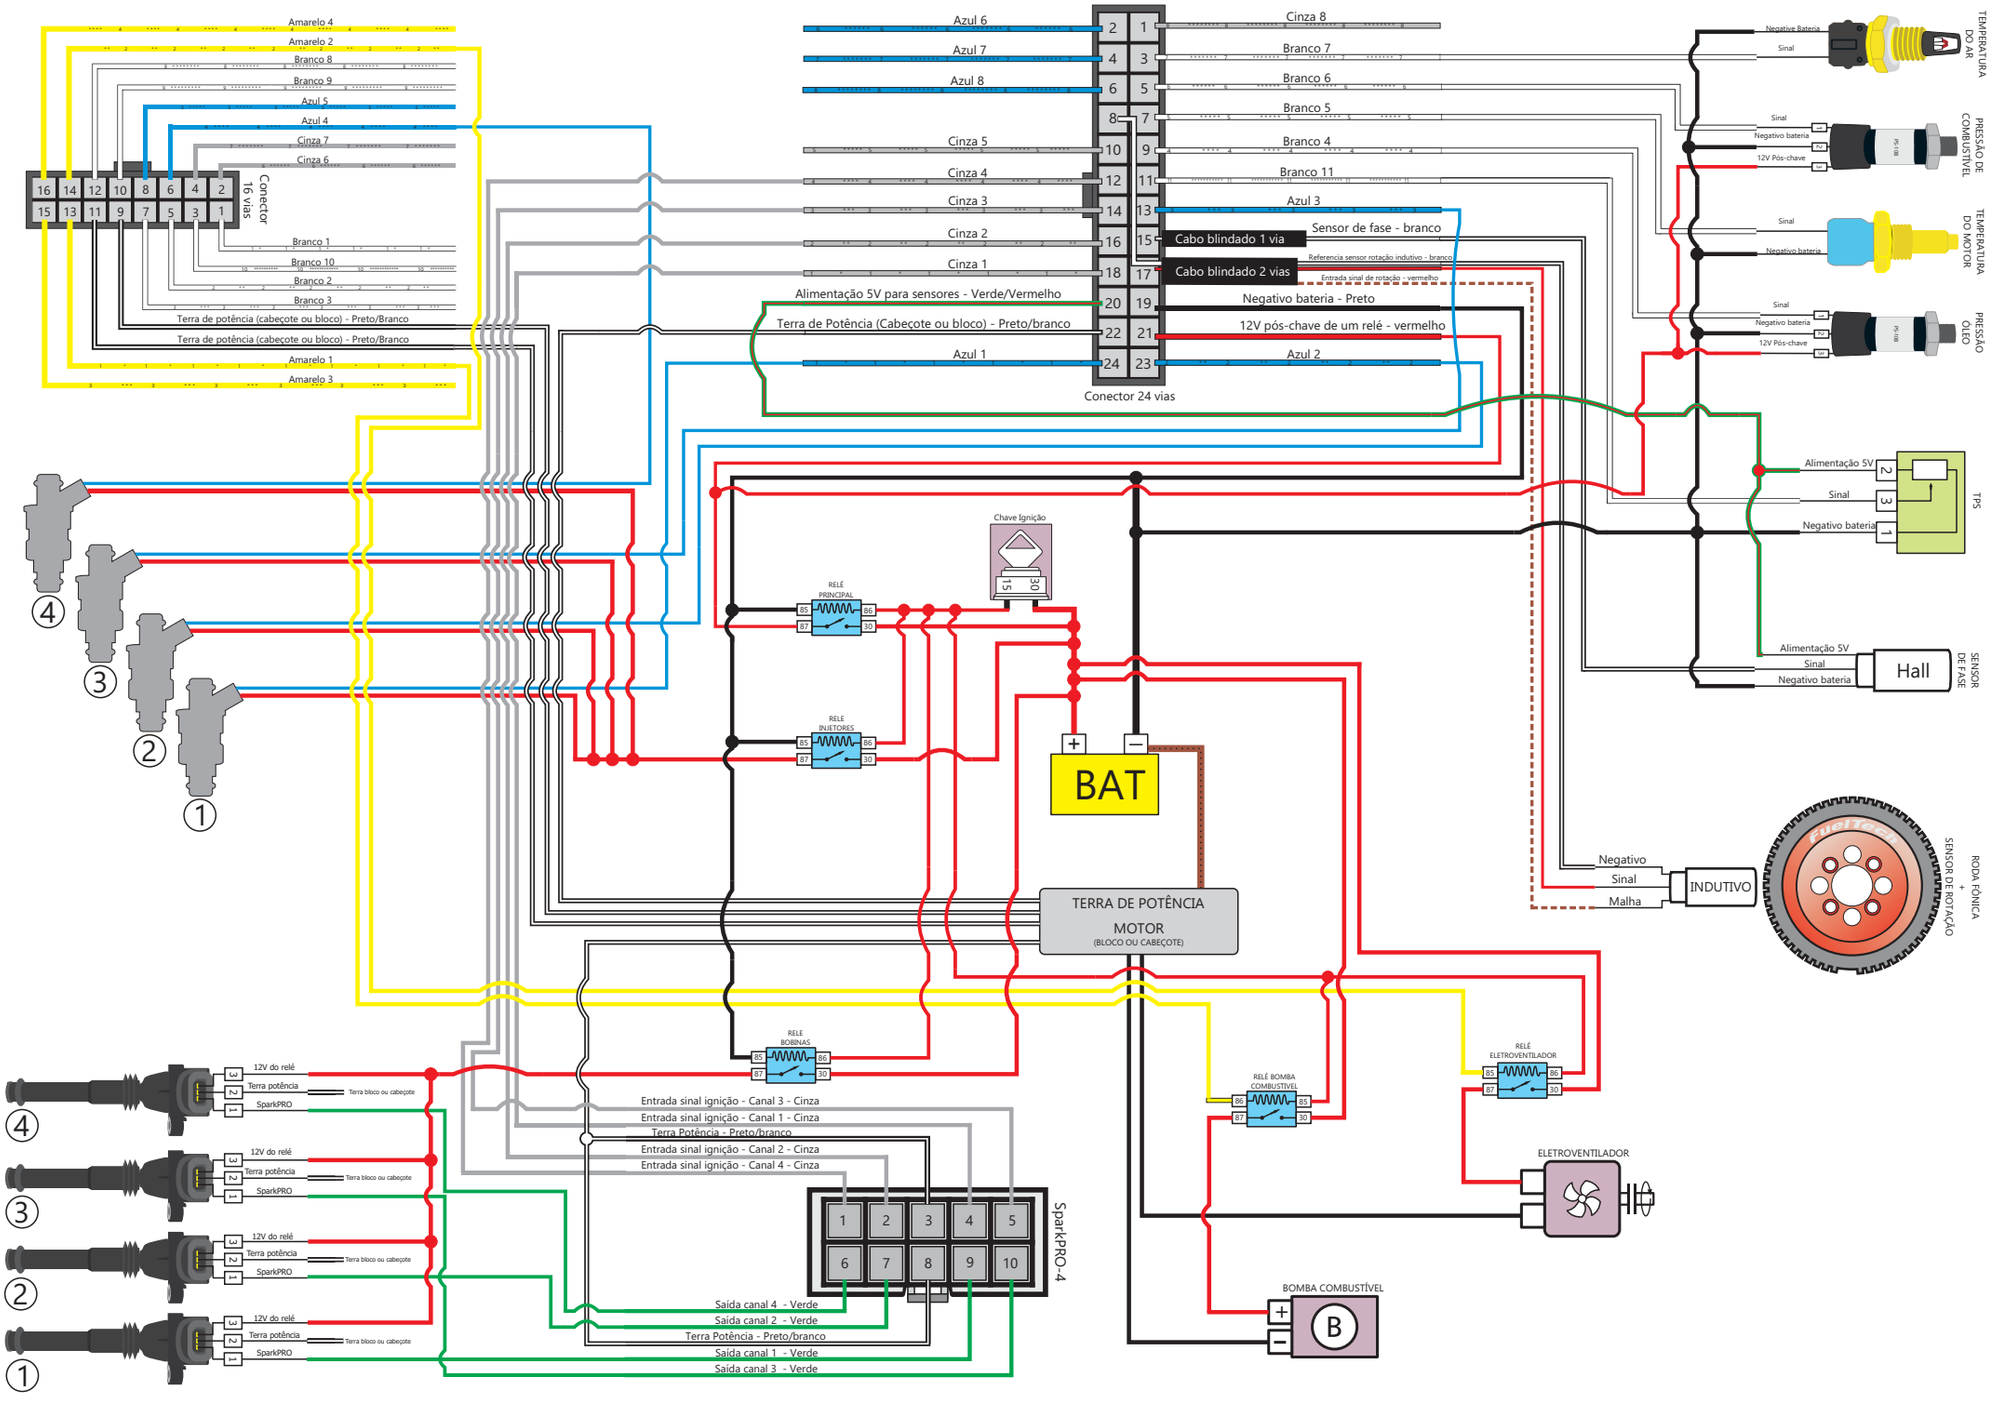
Amarelo 4
Amarelo 2
Branco 8
Branco 9
Azul 5
Azul 4
Cinza 7
Cinza 6
Conector 16 vias
Branco 1
Branco 10
Branco 2
Branco 3
Terra de potência (cabeçote ou bloco) - Preto/Branco
Terra de potência (cabeçote ou bloco) - Preto/Branco
Amarelo 1
Amarelo 3
Azul 6
Azul 7
Azul 8
Cinza 5
Cinza 4
Cinza 3
Cinza 2
Cinza 1
Alimentação 5V para sensores - Verde/Vermelho
Terra de Potência (Cabeçote ou bloco) - Preto/branco
Azul 1
Cinza 8
Branco 7
Branco 6
Branco 5
Branco 4
Branco 11
Azul 3
Cabo blindado 1 via
Sensor de fase - branco
Cabo blindado 2 vias
Referencia sensor rotação indutivo - branco
Entrada sinal de rotação - vermelho
Negativo bateria - Preto
12V pós-chave de um relé - vermelho
Azul 2
Conector 24 vias
Negative Bateria
Sinal
TEMPERATURA DO AR
Sinal
Negativo bateria
12V Pós-chave
PRESSÃO DE COMBUSTÍVEL
Sinal
Negativo bateria
TEMPERATURA DO MOTOR
Sinal
Negativo bateria
12V Pós-chave
PRESSÃO ÓLEO
Alimentação 5V
Sinal
Negativo bateria
TPS
Alimentação 5V
Sinal
Negativo bateria
Hall
SENSOR DE FASE
Negativo
Sinal
Malha
INDUTIVO
RODA FÔNICA + SENSOR DE ROTAÇÃO
Chave Ignição
RELÉ PRINCIPAL
RELÉ INJETORES
BAT
TERRA DE POTÊNCIA MOTOR (BLOCO OU CABEÇOTE)
RELÉ BOBINAS
RELÉ BOMBA COMBUSTÍVEL
RELÉ ELETROVENTILADOR
ELETROVENTILADOR
BOMBA COMBUSTÍVEL
12V do relé
Terra potência
SparkPRO
Terra bloco ou cabeçote
Entrada sinal ignição - Canal 3 - Cinza
Entrada sinal ignição - Canal 1 - Cinza
Terra Potência - Preto/branco
Entrada sinal ignição - Canal 2 - Cinza
Entrada sinal ignição - Canal 4 - Cinza
SparkPRO-4
Saída canal 4 - Verde
Saída canal 2 - Verde
Terra Potência - Preto/branco
Saída canal 1 - Verde
Saída canal 3 - Verde