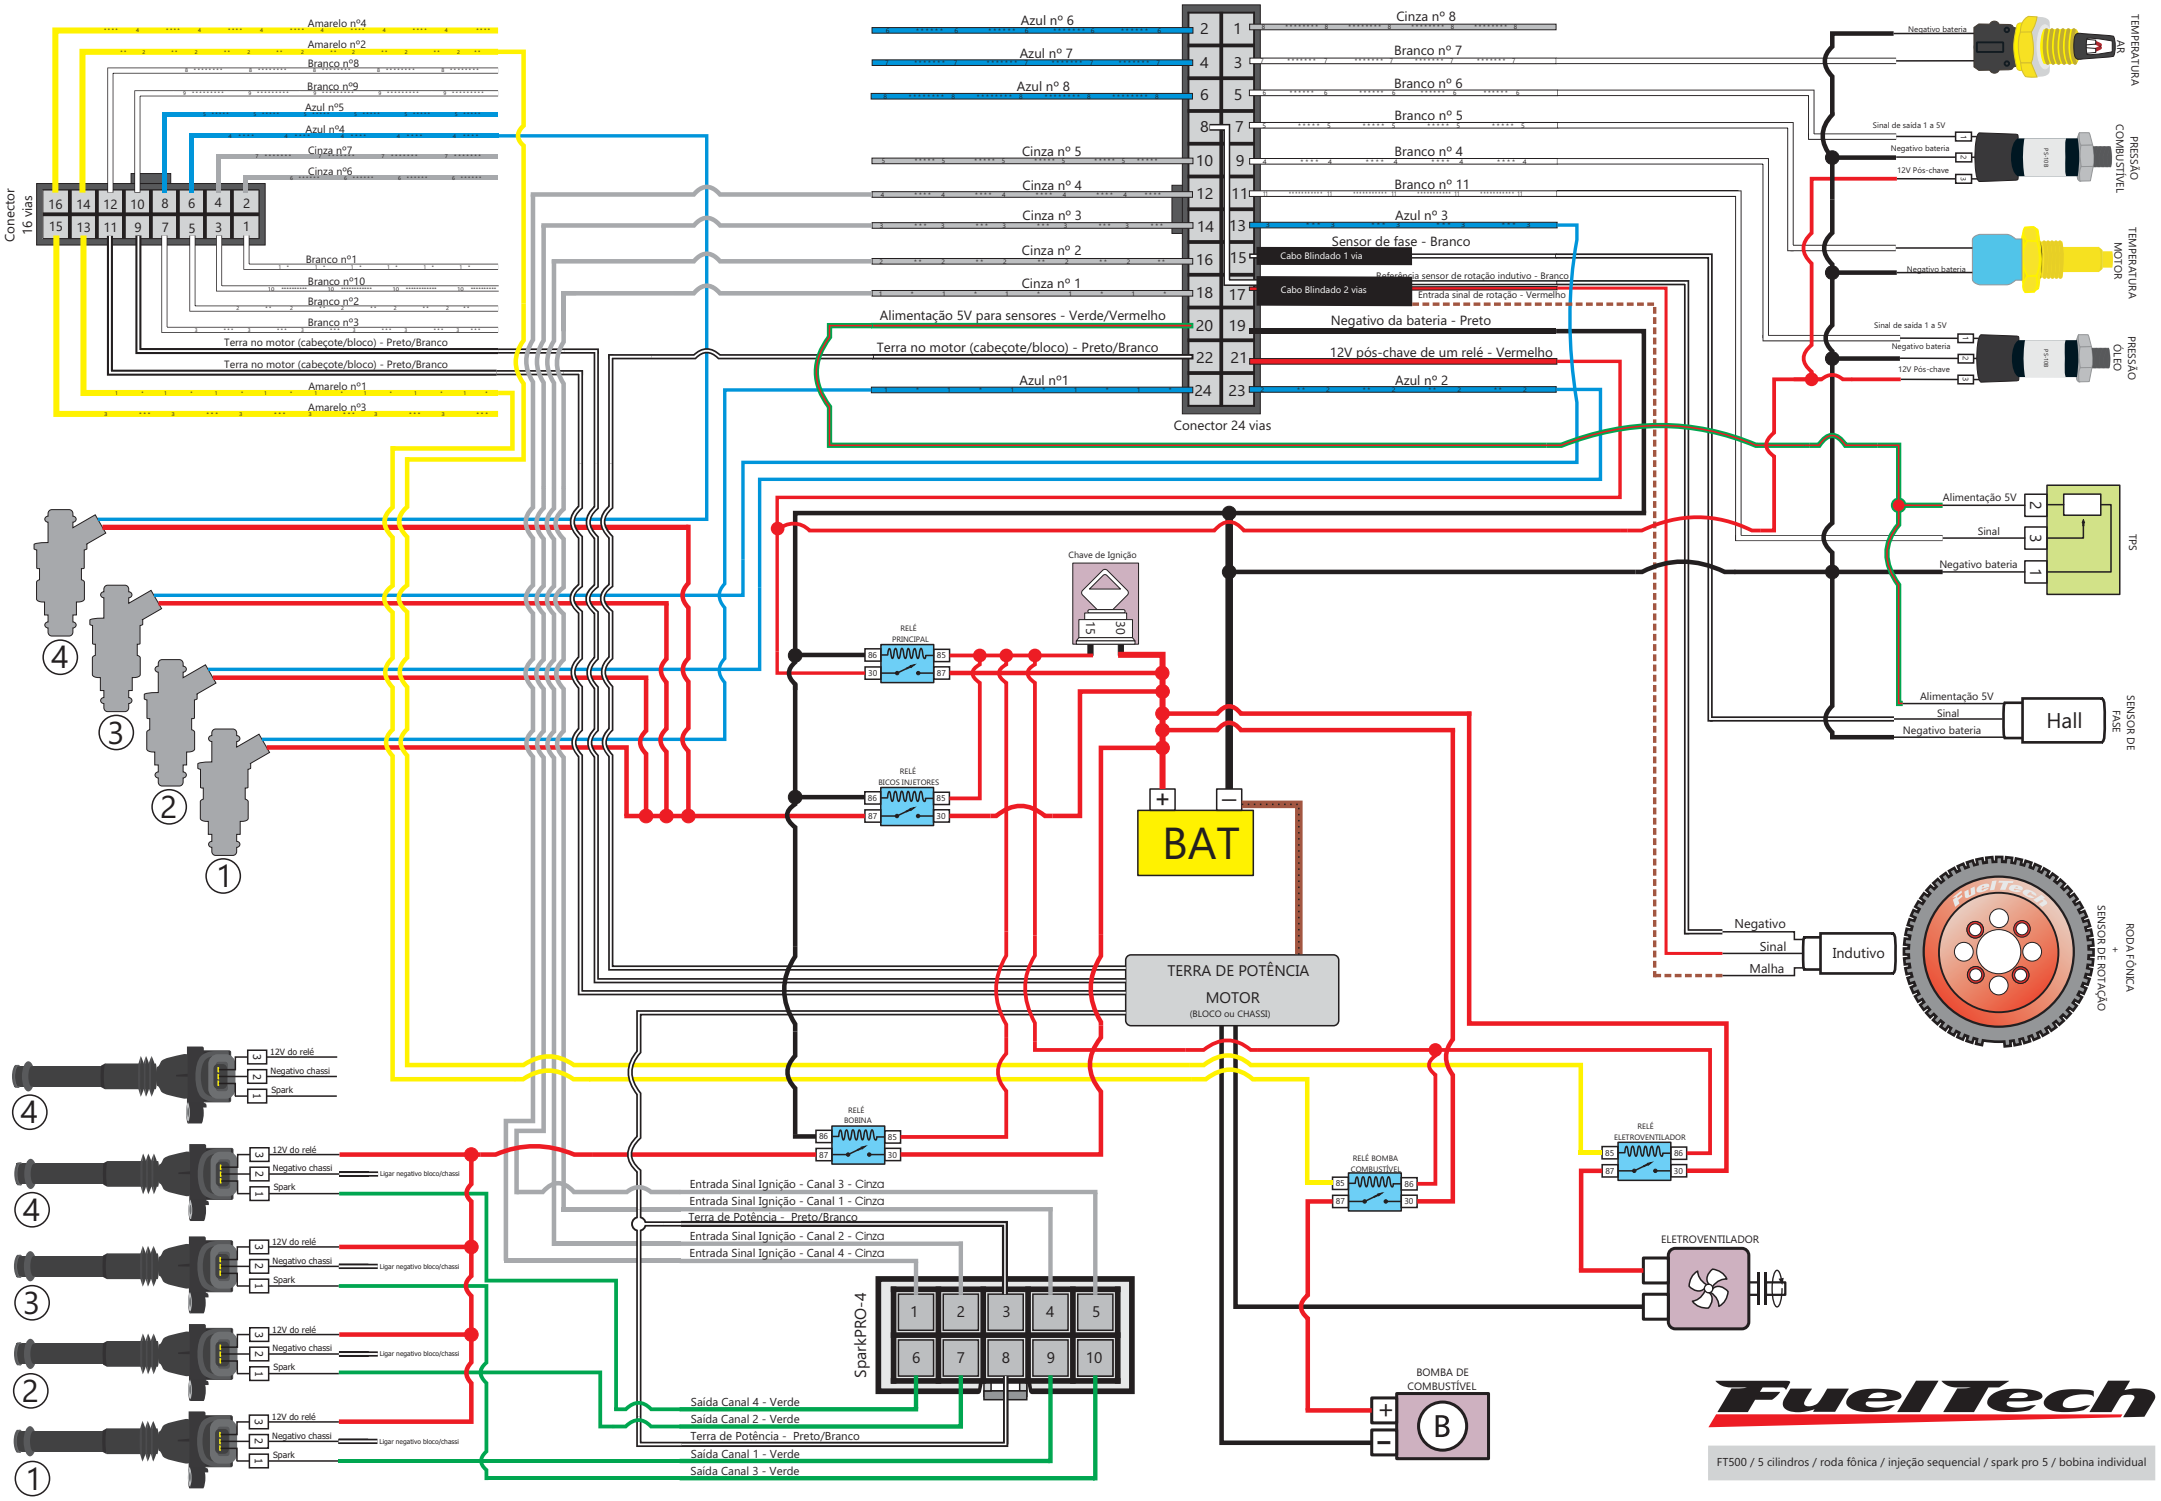
Conector 16 vias
Amarelo nº4
Amarelo nº2
Branco nº8
Branco nº9
Azul nº5
Azul nº4
Cinza nº7
Cinza nº6
Branco nº1
Branco nº10
Branco nº2
Branco nº3
Terra no motor (cabeçote/bloco) - Preto/Branco
Terra no motor (cabeçote/bloco) - Preto/Branco
Amarelo nº1
Amarelo nº3
Azul nº 6
Azul nº 7
Azul nº 8
Cinza nº 5
Cinza nº 4
Cinza nº 3
Cinza nº 2
Cinza nº 1
Alimentação 5V para sensores - Verde/Vermelho
Terra no motor (cabeçote/bloco) - Preto/Branco
Azul nº1
Cinza nº 8
Branco nº 7
Branco nº 6
Branco nº 5
Branco nº 4
Branco nº 11
Azul nº 3
Sensor de fase - Branco
Cabo Blindado 1 via
Referência sensor de rotação indutivo - Branco
Cabo Blindado 2 vias
Entrada sinal de rotação - Vermelho
Negativo da bateria - Preto
12V pós-chave de um relé - Vermelho
Azul nº 2
Conector 24 vias
TEMPERATURA AR
Negativo bateria
PRESSÃO COMBUSTÍVEL
Sinal de saída 1 a 5V
Negativo bateria
12V Pós-chave
TEMPERATURA MOTOR
Negativo bateria
PRESSÃO ÓLEO
Sinal de saída 1 a 5V
Negativo bateria
12V Pós-chave
TPS
Alimentação 5V
Sinal
Negativo bateria
SENSOR DE FASE
Alimentação 5V
Sinal
Negativo bateria
Hall
SENSOR DE ROTAÇÃO
RODA FÔNICA
Negativo
Sinal
Malha
Indutivo
Chave de Ignição
15
50
RELÉ PRINCIPAL
RELÉ BICOS INJETORES
BAT
TERRA DE POTÊNCIA
MOTOR
(BLOCO ou CHASSI)
RELÉ BOBINA
RELÉ BOMBA COMBUSTÍVEL
RELÉ ELETROVENTILADOR
ELETROVENTILADOR
BOMBA DE COMBUSTÍVEL
B
12V do relé
Negativo chassi
Spark
Ligar negativo bloco/chassi
Entrada Sinal Ignição - Canal 3 - Cinza
Entrada Sinal Ignição - Canal 1 - Cinza
Terra de Potência - Preto/Branco
Entrada Sinal Ignição - Canal 2 - Cinza
Entrada Sinal Ignição - Canal 4 - Cinza
SparkPRO-4
Saída Canal 4 - Verde
Saída Canal 2 - Verde
Terra de Potência - Preto/Branco
Saída Canal 1 - Verde
Saída Canal 3 - Verde
FuelTech
FT500 / 5 cilindros / roda fônica / injeção sequencial / spark pro 5 / bobina individual