6135.0 Electronic immobiliser (EWS II)

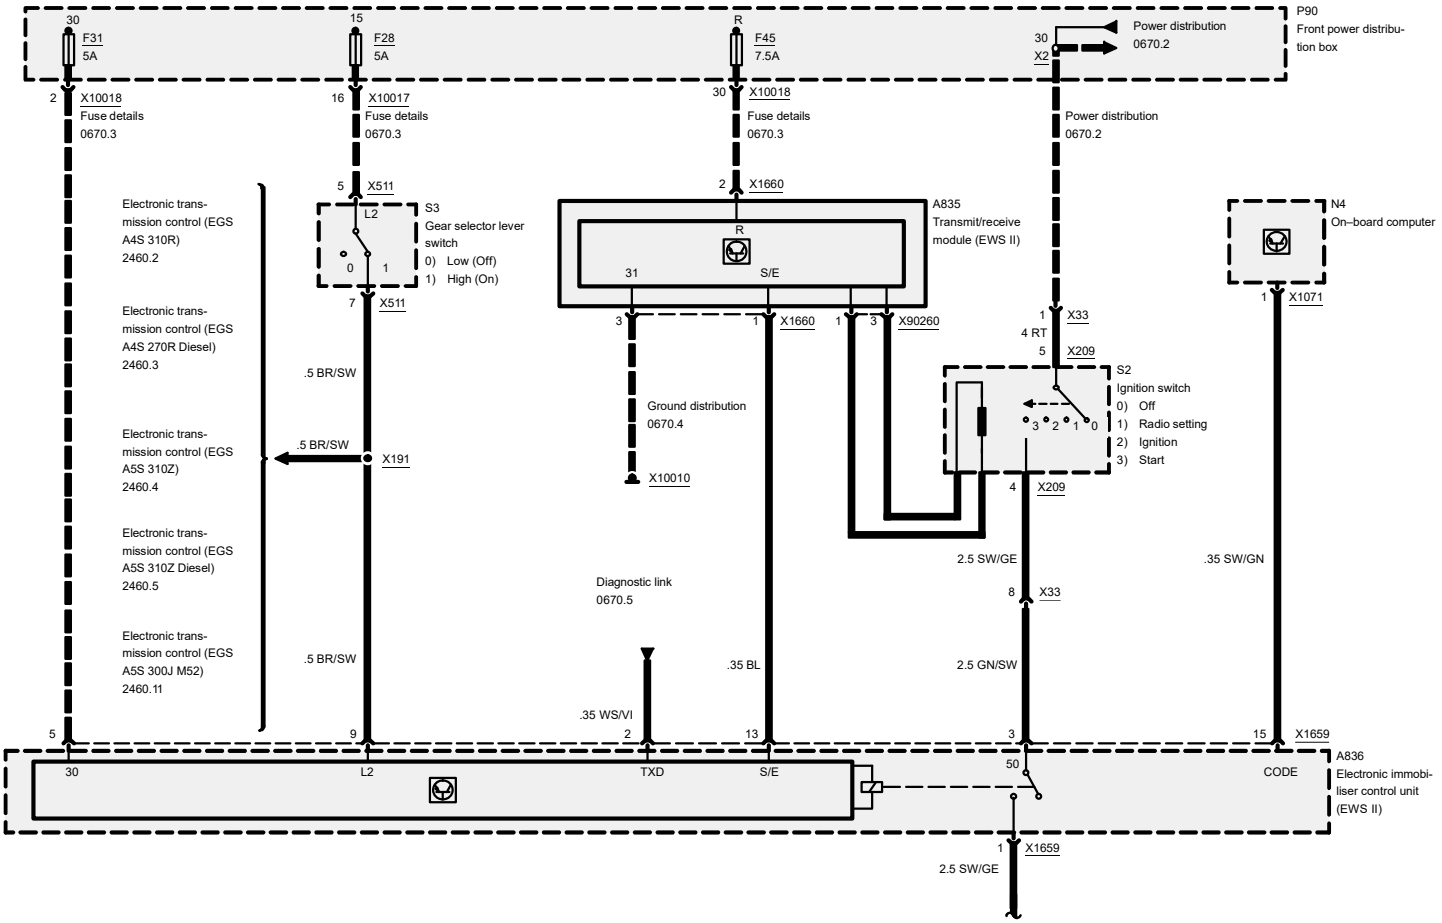

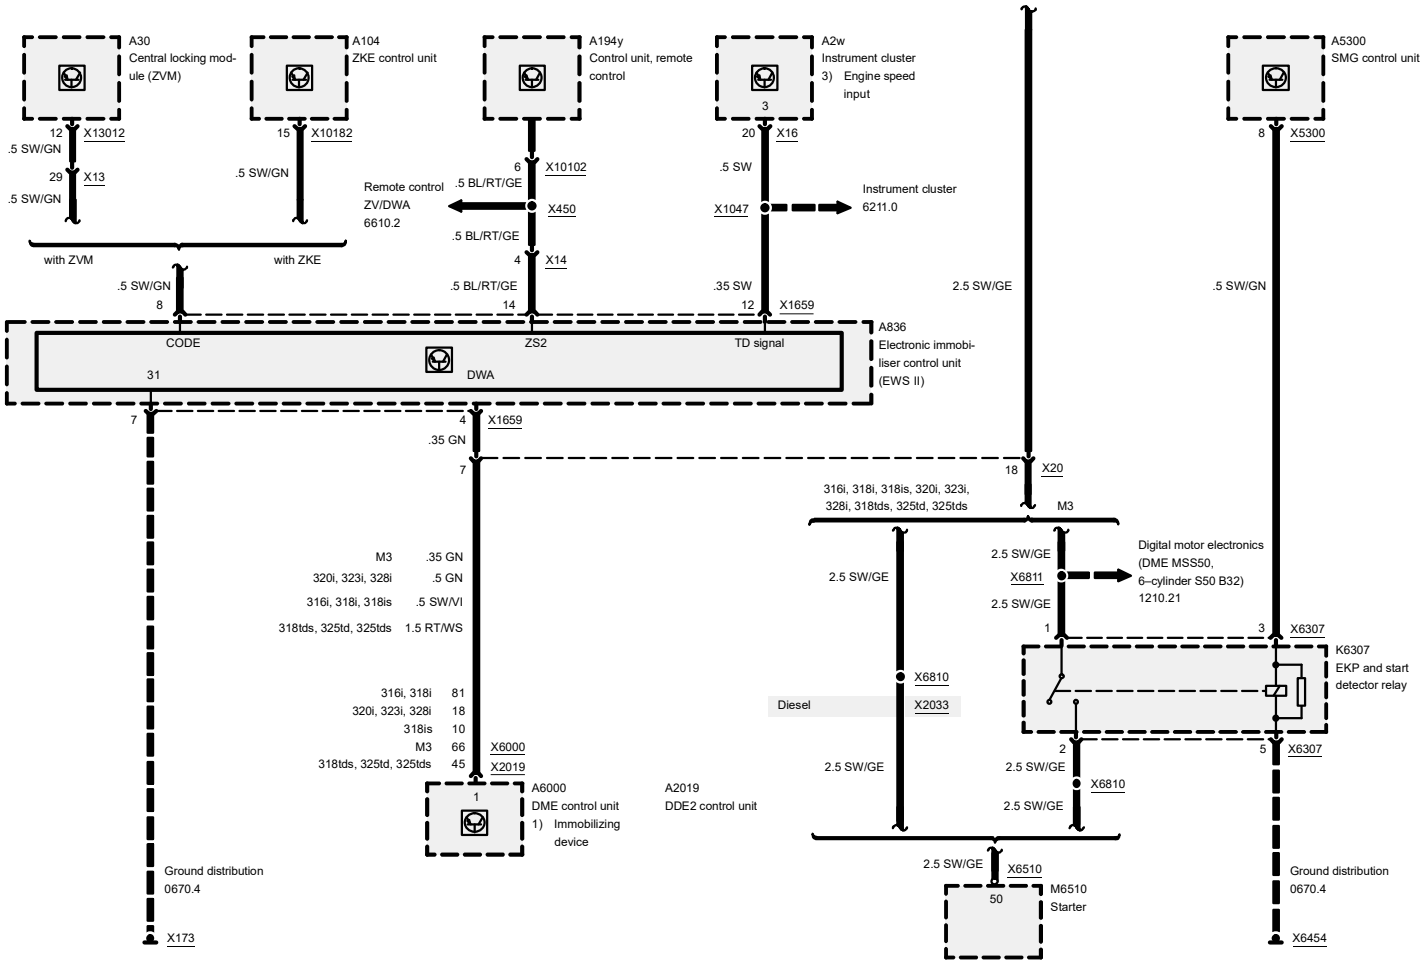
A30
Central locking module (ZVM)
A104
ZKE control unit
A194y
Control unit, remote control
A2w
Instrument cluster
3) Engine speed input
A5300
SMG control unit
12 X13012
.5 SW/GN
29 X13
.5 SW/GN
15 X10182
.5 SW/GN
6 X10102
.5 BL/RT/GE
Remote control ZV/DWA 6610.2
X450
.5 BL/RT/GE
4 X14
20 X16
.5 SW
X1047
Instrument cluster 6211.0
8 X5300
with ZVM
with ZKE
.5 SW/GN
8
.5 BL/RT/GE
14
.35 SW
12 X1659
2.5 SW/GE
.5 SW/GN
A836
Electronic immobiliser control unit (EWS II)
CODE
ZS2
TD signal
31
DWA
7
4 X1659
.35 GN
7
18 X20
316i, 318i, 318is, 320i, 323i, 328i, 318tds, 325td, 325tds
M3
M3 .35 GN
320i, 323i, 328i .5 GN
316i, 318i, 318is .5 SW/VI
318tds, 325td, 325tds 1.5 RT/WS
2.5 SW/GE
X6811
Digital motor electronics (DME MSS50, 6–cylinder S50 B32) 1210.21
2.5 SW/GE
1
3 X6307
K6307
EKP and start detector relay
X6810
Diesel X2033
316i, 318i 81
320i, 323i, 328i 18
318is 10
M3 66 X6000
318tds, 325td, 325tds 45 X2019
2
5 X6307
2.5 SW/GE
2.5 SW/GE
X6810
2.5 SW/GE
1
A6000
DME control unit
1) Immobilizing device
A2019
DDE2 control unit
2.5 SW/GE
X6510
50
M6510
Starter
Ground distribution 0670.4
X173
Ground distribution 0670.4
X6454