Please order by parts number, not key number
Veuillez indiquer le numéro de la pièce (Non "Key" No.)

DAIWA

BAITCASTING REEL

TATULA 100HL/100HSL

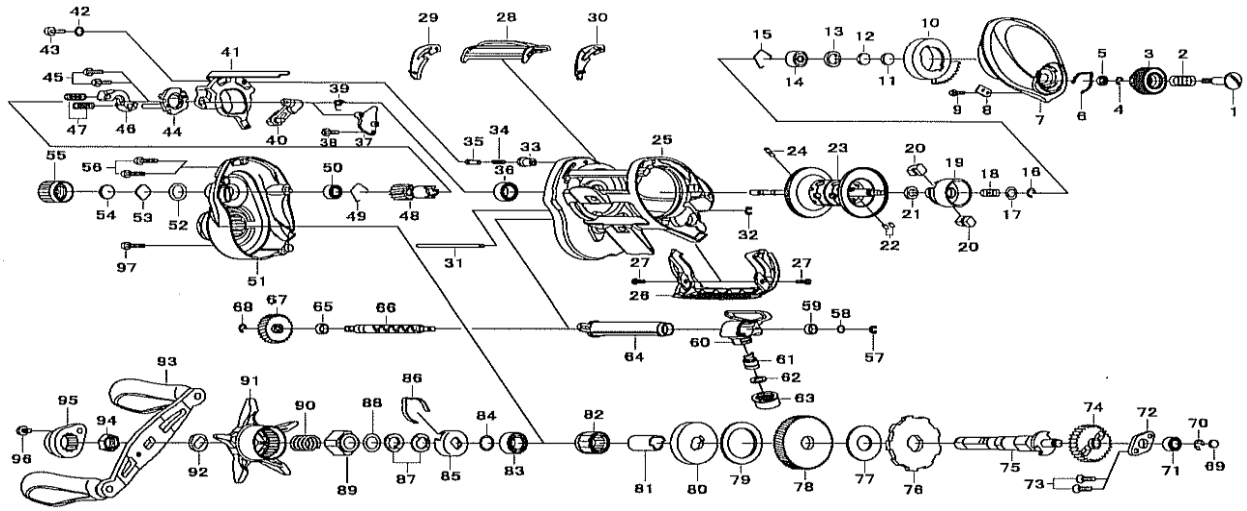

KEY NO.	PART NO.	PART NAME
1	H93-0401	SET PLT SCREW
2	E16-7101	YOKE SPRING
3	H93-0207	BRAKE ADJ KNOB
4	B33-9801	BRAKE DIAL RETAINER(A)
5	F63-7701	BRAKE DIAL WASHER
6	H66-3401	BRAKE CLICK SPRING
7	H94-4903	RIGHT SIDE PLATE
8	H91-5501	BRAKE DIAL RETAINER(B)
9	G93-9301	FRON PLATE SCREW
10	H93-0501	MAGNET HOLDER
11	375-7400	SPACER(A)
12	375-7411	SPACER(B)
13	G18-5101	SPACER(C)
14	G51-1503	BALL BEARING(A)
15	F03-2201	BEARING RETAINER(A)
16-24	Z02-1272	SPOOL ASSEMBLY
25	H94-3903	FRAME
26	H93-0003	FRONT PLATE
27	H45-5402	SCREW(C)
28	H91-2401	CLUTCH LEVER
29	H91-5701	CLUTCH LEVER PLATE
30	H91-5601	CLUTCH LEVER PLATE
31	H91-2101	STABILIZER BAR
32	H70-4101	RETAINER(A)
33	H91-0601	COLLAR
34	H92-8801	SPRING(B)
35	H91-0701	PIN
36	B86-1704	BALL BEARING(B)
37	H94-4301	PLATE(A)
38	H29-4101	SCREW(D)
39	H47-3301	CLUTCH CAM SPRING
40	H47-3401	CLUTCH TRIP LEVER
41	H94-4001	CLUTCH CAM PLATE
42	H15-9201	WASHER(A)
43	352-2501	A/R LEVER SCREW
44	H65-9101	CLUTCH CAM PLATE
45	B03-2904	CLUTCH CAM SCREW
46	H94-4401	YOKE
47	H79-8701	YOKE SPRING
48	H94-4701	PINION GEAR
49	E21-9701	BEARING RETAINER(B)
50	G43-1102	BALL BEARING(C)
51	H94-3805	LEFT SIDE PLATE
52	171-5201	"O"RING
53	B17-5406	CAP RUBBER WASHER
54	B17-5503	SPACER(G)
55	J00-4701	CAST CONTROL CAP
56	G04-0814	LEFT SIDE PLATE SCREW(A)

KEY NO.	PART NO.	PART NAME
57	320-5901	RETAINER(B)
58	B41-1700	WASHER(B)
59	G72-0001	WORM SHAFT SPACER (A)
60	H92-9101	T-LEVEL WIND
61	121-4212	LINE GUIDE PAWL
62	373-1300	WASHER(C)
63	F40-2801	LINE GUIDE NUT
64	H94-4601	LEVEL WIND GUARD
65	G72-0001	WORM SHAFT SPACER (B)
66	H91-1701	WORM SHAFT
67	H91-0501	WORM GEAR
68	B33-9801	RETAINER(C)
69	G09-9800	WASHER(D)
70	320-8002	RETAINER(D)
71	B35-8605	BALL BEARING(D)
72	H92-8901	PLATE(B)
73	E13-4509	SCREW(F)
74	H91-2701	DRIVE SHAFT GEAR
75	H91-1602	DRIVE SHAFT
76	H92-9401	A/R RATCHET
77	F73-3702	DRIVE SHAFT WASHER (A)
78	H94-4801	DRIVE GEAR
79	H45-2602	DRAG WASHER
80	H913201	KEY WASHER
81	G54-5001	GEAR SHAFT COLLAR
82	G81-9801	ROLLER CLUTCH
83	B86-1704	BALL BEARING(E)
84	B55-3801	WASHER(E)
85	F02-8203	CLICK LEAF SPRING HOLDER
86	F03-2401	CLICK LEAF SPRING
87	150-8901	DRAG SPRING WASHER
88	H92-9501	WASHER(F)
89	H91-2002	NUT
90	J01-1901	SPRING(C)
91	H91-1901	STAR DRAG
92	F57-6601	HANDLE COLLAR
93	H92-9601	HANDLE ASSEMBLY
94	H72-3702	HANDLE NUT
95	H72-2002	HANDLE CAP
96	G04-0803	HANDLE SCREW
97	G04-0825	LEFT SIDE PLATE SCREW(B)

TATULA 100HSL SPECIAL PARTS

KEY NO.	PART NO.	PARTS NAME
3	H93-0210	BRAKE ADJ KNOB
48	J00-4301	PINION GEAR
51	H94-3806	LEFT SIDE PLATE
78	J00-4101	DRIVE GEAR