AJAZZ×NACODEX

黑爵AJ159 PRO三模游戏鼠标

AJAZZ AJ159 PRO TRIPE MODE GAME MOUSE

使用说明书
User Manual

目 录

DIRECTORY

中文 …… 1~5
English …… 6~10
IndonesiaName …… 11~16

尊敬客户：

非常感谢您选购了我们黑爵AJ159 PRO三模游戏鼠标。希望它能带给您全新的操作感受。要获得更多增强的位置和功能，可以从官网下载驱动软件。

一.技术参数

产品品牌：AJAZZ

产品型号：黑爵AJ159 PRO

传输方式：USB有线+2.4G无线+BT5.0

接口类型：Type-C接口

产品尺寸：118.3x63x37.7mm

产品重量：≈56g

外壳材质：ABS注塑

按键数量：6个按键+1个开关

线材长度：1.5M

DPI 调节：400-3200 (六档DPI现动可调节)

(现动软件可调最低50DPI，最高 26000DPI)

传 感 器：PAW3395

按键寿命：10000W次

电池容量：400mAh

回 报 率：默认有线 USB：1000Hz / 默认 2.4G：1000Hz / 默认 BT：125Hz

现动软件可调回报率：

有线回报率：125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz

2.4G 回报率：125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz/2000Hz/4000Hz/8000Hz

BT 回报率：不可调

支持系统：Windows Vista/XP/7/8/10/11、Mac

二.功能说明

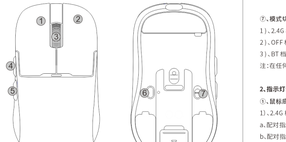

1.按键说明

①、左键

②、右键

③、中键（滚轮键）

④、前进键

⑤、后退键

⑥、DPI/PR切换键

1)、DPI切换键

a.六档 DPI 键：默认 DPI：800 (绿)，(可在现动软件中自定义调节 DPI 值)

DPI 指示灯：400 (红) / 800 (绿) / 1200 (蓝) / 1600 (青) / 2400 (黄) / 3200 (紫)

b.DPI 灯效：切换DPI，DPI 指示灯对应颜色闪烁 3 下

2)、BT PR码键（长按对码）

在 BT 模式下，长按 3-5 秒，进入 BT 配对状态。(注：只在 BT 模式下才有效)

⑦、模式切换开关

1)、2.4G 档：往上拨，即 2.4G 模式。

2)、OFF 档：中间即关闭电源。

3)、BT 档：往下拨，即 BT 模式。

注：在任何模式下，插入 USB 数据线，即为有线模式，并为鼠标进行充电。

2.指示灯说明书

①、鼠标底部指示灯

1)、2.4G 模式配对指示灯 (绿灯)

a.配对指示灯慢闪 (绿灯)：进入 2.4G 回连状态

b.配对指示灯快闪 (绿灯)：进入 2.4G 配对状态

(注：回连时间 10s,配对时间 30s,超时进入深睡)

2)、BT 模式配对指示灯 (蓝灯)

a.配对指示灯慢闪 (蓝灯)：进入 2.4G 回连状态

b.配对指示灯快闪 (蓝灯)：进入 2.4G 配对状态

(注：回连时间 10s,配对时间 30s,超时进入深睡)

⑧、鼠标正面指示灯

1)、低电指示灯：指示灯闪烁 (红灯)

2)、充电指示灯：指示灯常亮 (红灯)

3.低电模式

①、低电时状态：鼠标指示灯闪烁 (红灯)。

②、充电时状态：鼠标指示灯常亮 (红灯)。

③、满电时状态：鼠标指示灯自复到正常灯效。

④、电池电压低于 3.4V以下时态：鼠标指示灯按 0.5Hz 频率闪烁 (红灯)，提示要充电。

⑤、电池电压低于 3.2V-3.0V以下状态：鼠标自动关机。

4.休眠模式

深度休眠状态：鼠标停止移动 20秒后，鼠标进入深度休眠状态。移动/按键可唤醒鼠标。但T模式下 20 秒后进入深度休眠，回连时间 5s 左右)

注：深度休眠时间可在现动软件自定义调节。

三.充电底座灯效说明

1.充电底座 RGB灯可通过"充电底座底部的灯效按键"自定义调节灯效，单记忆功能。

2.灯效：(默认：流光溢彩)

行云流水 | 流光溢彩 | 七色呼吸 | 单色流水 | 关闭



四.模式连接说明

1.有线模式:

有线模式切换方法：无论在任何模式下，插入 TYPE-C 线后，都自动切换为有线模式，并开始为鼠标充电。

2.2.4G无线模式:

①、2.4G 切换方法：鼠标底部模式开关往上拨，即为 2.4G 模式。

②、2.4G 配对方法：在 2.4G 模式下，同时长按 (左键+滚轮中键+右键) 5 秒，鼠标底部配对指示灯快闪 (绿灯)，则进入配对模式，再插入 2.4G 接收器，配对成功，鼠标底部配对指示灯熄灭。

(出厂已默认配对 2.4G 接收器)

3.BT模式:

①、BT设备名称:AJ159 PRO

②、BT 模式切换方法：鼠标底部模式开关往下拨，即为 BT 模式。

③、BT 模式配对方法：在 BT 模式下，长按鼠标底部"DPI/PR"键，5 秒，鼠标底部配对指示灯快闪 (蓝灯)，进入 BT 配对模式，配对成功后，鼠标底部配对指示灯熄灭。

Thank you very much for purchasing our AJAZZ AJ159 PRO tripe mode gaming mouse. We hope it will bring you a new operating experience. To get more enhanced settings and functions, you can download the driver software from the official website.

1. Technical parameters

Product brand: AJAZZ

Product model: AJ159 PRO

Transmission method: USB wired + 2.4G wireless + BT5.0

Interface type: Type-C interface

Product size: 118.3x63x37.7mm

Product weight: ≈ 56g

Shell material: ABS injection molding

Number of buttons: 6 buttons + 1 switch

Wire length: 1.5M

DPI adjustment: 400-3200 (six-speed DPI driver adjustable)

(The driver software can adjust the minimum 50DPI and the maximum 26000DPI.)

Sensor: PAW3395

Button life: 10000W times

Battery capacity: 400mAh

Return rate: Wired USB: 1000Hz / 2.4G: 1000Hz / BT: 125Hz

Driver software adjustable rate of return:

Wired rate of return: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz

2.4G rate of return: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz/2000Hz/4000Hz/8000Hz

BT rate of return: not adjustable

Supported systems: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2. Function description

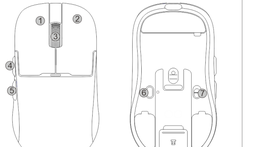

2.1. Button description

①、Left click

②、Right click

③、Middle button (wheel button)

④、Forward key

⑤、Back key

⑥、DPI/PR switch key

1). DPI switch key

a. Six-level DPI key: Default DPI: 800 (green). (The DPI value can be customized and adjusted in the driver software)

DPI indicator: 400 (red) / 800 (green) / 1200 (blue) / 1600 (cyan) / 2400 (yellow) / 3200 (purple)

b. DPI lighting effect: Switch DPI. The DPI indicator light flashes 3 times corresponding to the color

2).BT PR code matching key (press and hold for code matching)

In BT mode, press and hold for 3-5 seconds to enter BT pairing state.

(Note: Only valid in BT mode)

⑦.Mode switch

1). 2.4G mode: dial up, that is 2.4G mode.

2). OFF position: the power is turned off in the middle.

3). BT mode: Dial down to enter BT mode.

Note: In any mode, plug in the USB data cable to enter wired mode and charge the mouse.

2.2. Indicator instructions

①.Indicator light at the bottom of the mouse (Figure 1)

1). 2.4G mode pairing indicator light (green light)

a. The pairing indicator light flashes slowly (green light): Entering the 2.4G reconnection state

b. Pairing indicator light flashes quickly (green light): Enter 2.4G pairing state

(Note: The reconnection time is 10s, the pairing time is 30s, and it will enter deep sleep after timeout)

(Figure 1)

2). BT mode pairing indicator light (blue light)

a. The pairing indicator light flashes slowly (blue light): Entering the 2.4G reconnection state

b. Pairing indicator light flashes quickly (blue light): Enter 2.4G pairing state

(Note: The reconnection time is 10s, the pairing time is 30s, and it will enter deep sleep after timeout)

(Figure 2)

②. Indicator light on the front of the mouse (Figure 2)

1). Low battery indicator light: The indicator light flashes (red light)

2) Charging indicator light: The indicator light is always on (red light)

2.3. Low power mode

①. Low battery status: The mouse indicator light flashes (red light).

②. Charging status: The mouse indicator light is always on (red light).

③. When fully charged: the mouse indicator light returns to normal light effect.

④. When the battery voltage is lower than 3.4V: the mouse indicator light flashes (red light) at a frequency of 0.5hz, prompting charging.

⑤. When the battery voltage is lower than 3.2V-3.0V: the mouse automatically shuts down.

2.4. Sleep mode

Deep sleep state: After 20 seconds when the mouse stops moving, the mouse enters deep sleep state. Moving/pressing keys can wake up the mouse.

(In BT mode, it will enter deep sleep after 20 seconds, and the reconnection time will be about 5s)

Note: The deep sleep time can be customized in the driver software.

3. Charging base lighting effect description

3.1. The RGB light of the charging base can be customized and adjusted through the "light effect button at the bottom of the charging base". With memory function.

3.2. Lighting effect: (Default: Ambilight)

Flowing clouds and flowing water | Ambilight | Seven-color breathing | Single-color flowing water | Close



4. Mode connection instructions

4.1. Wired mode:

Wired mode switching method: No matter in any mode, after plugging in the TYPE-C cable, it will automatically switch to wired mode and start charging the mouse.

4.2. 2.4G wireless mode:

①. 2.4G switching method: Move the mode switch at the bottom of the mouse upward to enter 2.4G mode.

②. 2.4G pairing method: In 2.4G mode, press and hold (left button + middle wheel button + right button) at the same time for 5 seconds. If the pairing indicator light at the bottom of the mouse flashes quickly (green light), you will enter pairing mode, and then plug in the 2.4G receiver. If the pairing is successful, the pairing indicator light on the bottom of the mouse goes out.

(The 2.4G receiver is paired by default at the factory)

4.3. BT mode:

①. BT device name: AJ159 PRO

②. BT mode switching method: Slide the mode switch at the bottom of the mouse downward to enter BT mode.

③. BT mode pairing method: In BT mode, press and hold the "DPI/PR" button on the bottom of the mouse for 5 seconds. The pairing indicator light on the bottom of the mouse flashes quickly (blue light) to enter BT pairing mode. After successful pairing, the pairing indicator light on the bottom of the mouse goes out.

Terima kasih banyak telah membeli mouse gaming tiga mode AJAZZ AJ159 PRO kami. Kami berharap ini dapat memberi Anda pengalaman pengoperasian yang baru. Untuk mendapatkan pengaturan dan fungsi yang lebih ditingkatkan, Anda dapat mengunduh perangkat lunak driver dari situs resminya.

1. Parameter teknis

Merk Produk: AJAZZ

Model produk: AJ159 PRO

Metode transmisi: kabel USB + nirkabel 2.4G + BT5.0

Tipe antarmuka: antarmuka Tipe-C

Ukuran produk: 118.3x63x37.7mm

Berat produk: ≈56g

Bahan cangkang: cetakan injeksi ABS

Jumlah tombol: 6 tombol + 1 saklar

Panjang kawat: 1,5M

Penyesuaian DPI: 400-3200 (driver DPI enam kecepatan dapat disesuaikan)

(Perangkat lunak driver dapat menyesuaikan minimum 50DPI dan maksimum 26000DPI.)

Sensor: PAW3395

Kehidupan tombol: 10000W kali

Kapasitas baterai: 400mAh

Tingkat pengembalian: USB berbakat default: 1000Hz / Default 2.4G: 1000Hz / BT Default: 125Hz

Tingkat pengembalian perangkat lunak pengemudi yang dapat disesuaikan:

Tingkat pengembalian berkabel: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz

Tingkat pengembalian 2.4G: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz/2000Hz/4000Hz/8000Hz

Tingkat pengembalian BT: tidak dapat disesuaikan

Sistem yang didukung: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2. Deskripsi fungsi

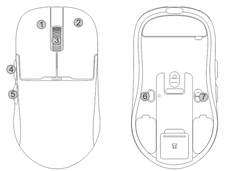

2.1. Button Description

①、Left Button

②、Right Button

③、Middle Button (Scroll Wheel Button)

④、Forward Button

⑤、Backward Button

⑥、DPI Switching Button

a. Six-Speed DPI Button: Default DPI: 800 (Green). (Customizable DPI values in the driver software)

DPI Indicator Lights: 400 (Red) / 800 (Green) / 1200 (Blue) / 1600 (Cyan) / 2400 (Yellow) / 3200 (Purple).

b. Efek pencahayaan DPI: ganti DPI. Lampu indikator DPI berkedip 3 kali sesuai warna

2).tombol pencocokan kode BT PR（tekan dan tahan untuk pencocokan kode）

Dalam mode BT, tekan dan tahan selama 3-5 detik untuk masuk ke status pemasangan BT. (Catatan: Hanya berlaku dalam mode BT)

⑦.Sakelar mode

1). mode 2.4G: dial up, yaitu mode 2.4G.

2). posisi OFF: daya dimatikan di tengah.

3). Mode BT: Tekan ke bawah untuk masuk ke mode BT.

Catatan: Dalam mode apa pun, colokkan kabel data USB untuk masuk ke mode kabel dan isi daya mouse.

2.2. Petunjuk indikator

①.Indicator light at the bottom of the mouse (Figure 1)

①. Lampu indikator di bagian bawah mouse

1). lampu indikator pemasangan mode 2.4G (lampu hijau)

a. Lampu indikator pemasangan berkedip perlahan (lampu hijau): Memasuki status koneksi ulang 2.4G

b. Lampu indikator pemasangan berkedip cepat (lampu hijau): Masuk ke status pemasangan 2.4G(Catatan: Waktu penyambungan kembali adalah 10 detik, waktu pemasangan adalah 30 detik, dan akan memasuki mode tidur nyenyak setelah batas waktu habis)

2). lampu indikator pemasangan mode BT (lampu biru)

a. Lampu indikator pemasangan berkedip perlahan (lampu biru): Memasuki status koneksi ulang 2.4G

b. Lampu indikator pemasangan berkedip cepat (lampu biru): Masuk ke status pemasangan 2.4G(Catatan: Waktu penyambungan kembali adalah 10 detik, waktu pemasangan adalah 30 detik, dan akan memasuki mode tidur nyenyak setelah batas waktu habis)

②.Lampu indikator di bagian depan mouse

1). Lampu indikator baterai lemah: Lampu indikator berkedip (lampu merah)

2) Lampu indikator pengisian daya: Lampu indikator selalu menyala (lampu merah)

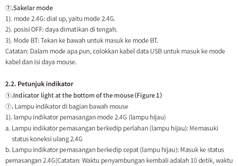

(Figure 2)

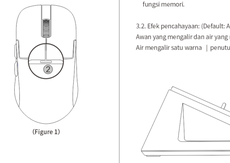

(Figure 1)

2.3. Mode daya rendah

①. Status baterai lemah: Lampu indikator mouse berkedip (lampu merah).

②. Status pengisian daya: Lampu indikator mouse selalu menyala (lampu merah).

③. Saat terisi penuh: lampu indikator mouse kembali ke efek cahaya normal.

④. Ketika tegangan baterai lebih rendah dari 3.4V: lampu indikator mouse berkedip (lampu merah) pada frekuensi 0.5hz, meminta pengisian daya.

⑤. Ketika tegangan baterai lebih rendah dari 3.2V-3.0V: mouse mati secara otomatis.

2.4. Modus tidur

Kondisi tidur nyenyak: Setelah 20 detik ketika mouse berhenti bergerak, mouse memasuki kondisi tidur nyenyak dan dapat dibangunkan dengan menggerakkan/menekan tombolmouse. (Dalam mode BT, ia akan memasuki mode tidur nyenyak setelah 20 detik, dan waktu penyambungan kembali sekitar 5 detik)

Catatan: Waktu tidur nyenyak dapat disesuaikan di perangkat lunak driver.

3. Deskripsi efek pencahayaan dasar pengisian daya

3.1. Lampu RGB pada dudukan pengisi daya dapat disesuaikan dan disesuaikan melalui "tombol efek cahaya di bagian bawah dudukan pengisi daya". Dengan fungsi memori.

3.2. Efek pencahayaan: (Default: Ambilight)

Awan yang mengalir dan air yang mengalir | Ambilight | Nafas tujuh warna | Air mengalir satu warna | penutup



4. Petunjuk koneksi mode

4.1. Mode berkabel:

Metode peralihan mode berkabel: Apa pun modenya, setelah mencolokkan kabel TYPE-C, maka secara otomatis akan beralih ke mode berkabel dan mulai mengisi daya mouse.

4.2. Mode nirkabel 2.4G:

①. Metode peralihan 2.4G: Gerakkan sakelar mode di bagian bawah mouse ke atas untuk masuk ke mode 2.4G.

②. Metode pemasangan 2.4G: Dalam mode 2.4G, tekan dan tahan (tombol kiri + tombol roda tengah + tombol kanan) secara bersamaan selama 5 detik. Jika lampu indikator pemasangan di bagian bawah mouse berkedip cepat (lampu hijau), Anda akan masuk ke mode berpasangan, lalu menyambungkan penerima 2.4G. Jika pemasangan berhasil, lampu indikator pemasangan di bagian bawah mouse akan padam.

(Penerima 2.4G dipasangkan secara default di pabrik)

4.3. Modus BT:

①. Nama perangkat BT: AJ159 PRO

②. Metode peralihan mode BT: Geser sakelar mode di bagian bawah mouse ke bawah untuk masuk ke mode BT.

③. Metode pemasangan mode BT: Dalam mode BT, tekan lama tombol "DPI/PR" di bagian bawah mouse selama 5 detik, lampu indikator pemasangan di bagian bawah mouse berkedip cepat (lampu biru), dan masuk ke BT mode berpasangan. Setelah pemasangan berhasil, lampu indikator pemasangan di bagian bawah mouse padam.

合格证

AJAZZ×NACODEX

检验员：

日期：

了解更多产品信息请关注

微信公众号：请搜索

"AJAZZ黑爵外设"

抖音号：请搜索

"ajazz2009"

产品质保 (Product Warranty)

感谢您对黑爵产品的信任与支持。为了让您更心安顾本产品，要时地保障您的权益，我公司郑严格遵守并执行有关规定，实行售后服务。

1. 服务有效期：自购买之日起质量保证12个月

2. 服务内容：按售后十换机品质检查表进行质检规定进行服务

3. 不属于服务范围：

a.已超出质保期限等或免费维修期的；

b.未按照正确使用说明使用、维护、保管可能发现或出现的；

c.因本国国情或者机构维修设置的原因造成的；

d.因擅自改装、拆卸、调试、维修产品，或因使用、保管、运输、输入不合法电压等；

e.因在非正常环境下使用（如潮湿、腐蚀、输入不合法电压等）；

f.因在第三品公司认可范围外，私自、恶意等可能导致的故障或损坏。

本公司保留对产品外观、结构、性能、质量等可能导致的故障或损坏。

质保卡 (Warranty Card)

产品型号：_____

购买日期：_____

客户姓名：_____

联系电话：_____

联系地址：_____

制造商：深圳市黑爵科技电子科技有限公司

地址：深圳市光明区公明街道马田街道凤凰山楼2楼

电话:86-755-2749 7340

执行标准号：Q/LT 2024S-2010

★未完成为黑爵产品售后服务的重要依据，请您妥善保管。

★任何产品问题，均按索赔时间内公司咨询小姐。