CHECK CAD FOR CORRECT RADS
MOVE DOWN
RADIAL BLEND
knog.
MAKE A + B THE SAME
A
B
ADD 01 THICKNESS

SCOUT TRAVEL LUGGAGE FINDER & ALARM

QUICK START GUIDE

Esto es un dispositivo de seguridad.

Para garantizar la seguridad de su Scout Travel, se requiere una secuencia de emparejamiento y desemparejamiento específica.

No intente emparejar directamente su Scout Travel a través de la lista de dispositivos Bluetooth de iOS. Para una conexión exitosa, debe emparejar directamente su Scout a través de la aplicación Knog.

Siga atentamente las instrucciones para emparejar con éxito su Scout con un iPhone.

Si no vincula o desvincula su Scout según las instrucciones, puede tener problemas de conexión o resultar un dispositivo inoperable.

NUNCA DEJA SU EQUIPAJE O PERTENENCIAS DESATENDIDAS

CONTENIDO

1. QUÉ HAY EN LA CAJA
2. HABILITAR EL EMPAREJAMIENTO
3. CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN KNOG
4. CONECTAR Y REGISTRAR DISPOSITIVO
5. ARMADO Y DESARMADO DEL SCOUT
6. ACTUALIZACIONES DEL FIRMWARE
7. CONEXIÓN A Find My
8. CARGA
9. DESACTIVAR FindMy
10. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
11. FACTORY RESET
12. BÚSQUEDA DE NÚMERO DE SERIE
13. ACCESORIO PARA EQUIPAJE
14. ESCANEO NFC
15. DATOS DE CONTACTO DIGITALES

QUÉ HAY EN LA CAJA

1

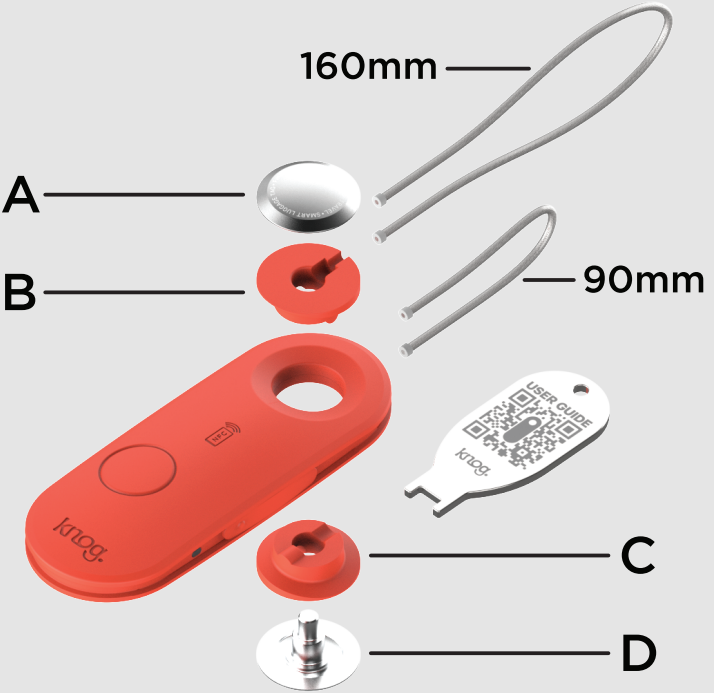

HABILITAR EMPAREJAMIENTO

2

Empareje su Scout solo usando la aplicación Knog y la aplicación FindMy de Apple.

Antes de emparejar su Scout Travel con su iPhone, conecte el dispositivo a un puerto de carga USB a través de un cable USB-C estándar. Una vez que el cargador esté conectado, escuchará un pitido de 3 tonos.

Si el Scout se vinculó previamente a otra cuenta móvil de Knog o ID de Apple, asegúrese de que se haya eliminado de las cuentas a través de las aplicaciones Knog Mobile y Find My, luego realice un restablecimiento de fábrica del Scout como se describe en el paso 11.

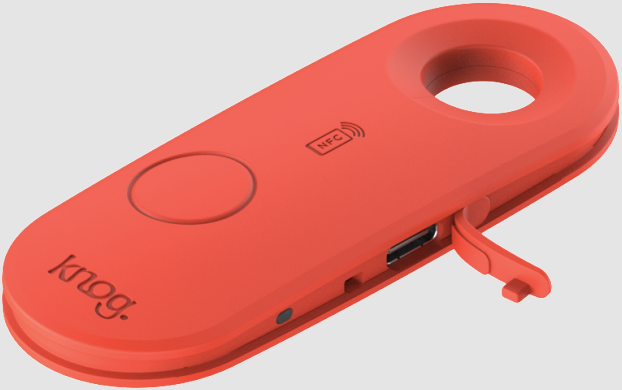

CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN KNOG 3

1. Busque e instale la aplicación Knog en la tienda de aplicaciones.

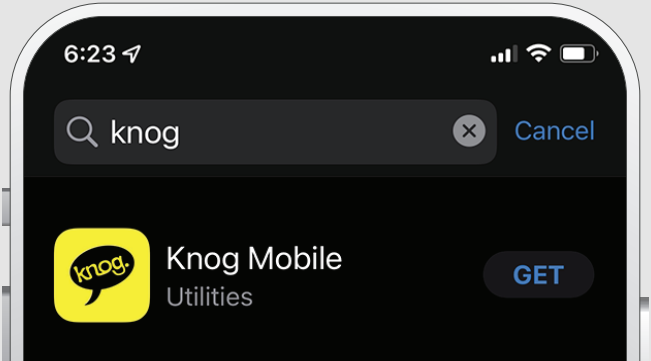

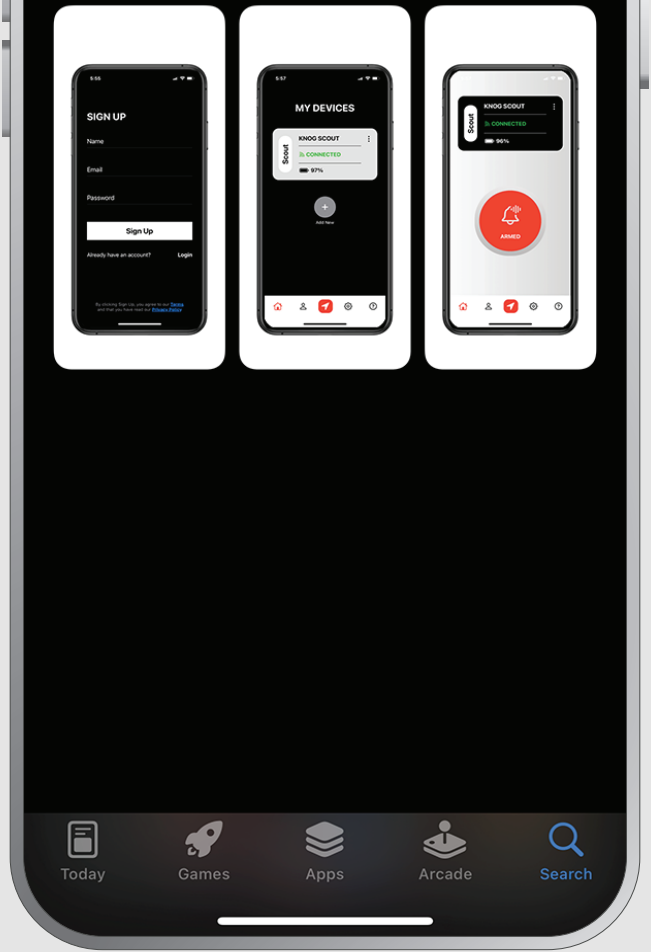

2. Introduzca su información para crear su perfil.

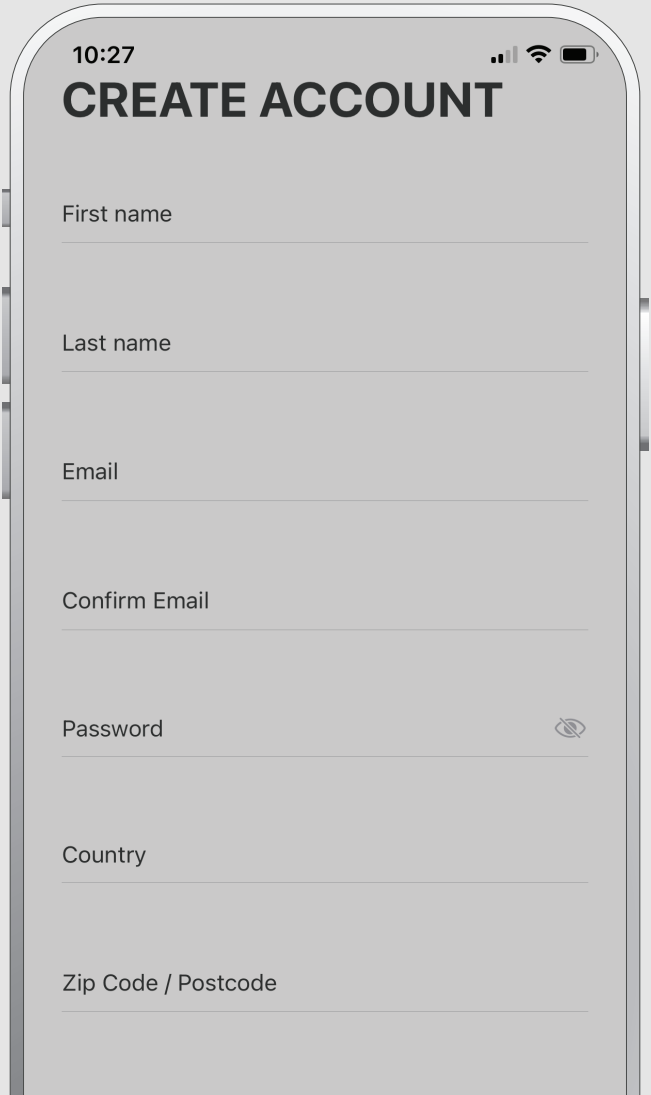

CREATE ACCOUNT

First name

Last name

Email

Confirm Email

Password

Country

Zip Code / Postcode



Email me about new products and offers from Knog ☑

3. Introduzca su dirección de correo electrónico en el campo de entrada. Verifique que la dirección de correo electrónico que introdujo sea correcta y esté en un formato válido.

4. Ingrese su contraseña en el campo de entrada.

5. Seleccione Registrarse para comenzar a usar la aplicación.

CONECTAR Y REGISTRAR DISPOSITIVO 4.1

Inicialmente, el Scout Travel estará en modo de envío de fábrica. Para permitir el funcionamiento normal del dispositivo, conéctelo a un cargador USB-C. Empareje el Scout Travel únicamente a través de la aplicación Knog Mobile y/o la aplicación Apple Find My.

El emparejamiento a través de su lista de dispositivos Bluetooth activos en su dispositivo iOS resultará en un dispositivo inoperable.

El Scout Travel indicará un modo de emparejamiento activo a través de la luz LED azul parpadeante en el dispositivo.

1. Asegúrese de que su Scout esté cargado y a corta distancia. Haga clic en el botón + para buscar el Scout.

El Scout permanecerá en modo de emparejamiento durante 10 minutos una vez enchufado el cargador. Si el Scout no aparece en 'Mis Dispositivos', vuelva a conectar el cargador.

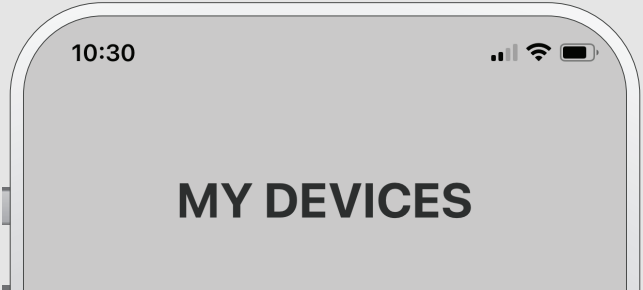

MY DEVICES

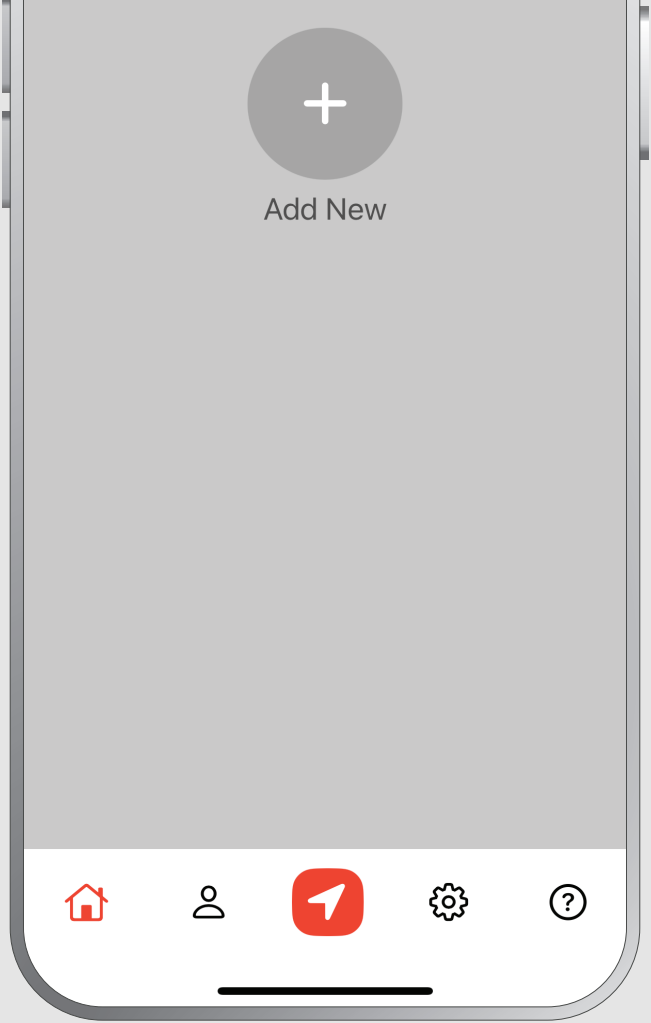

2. Seleccione el dispositivo para agregar "Knog Scout".

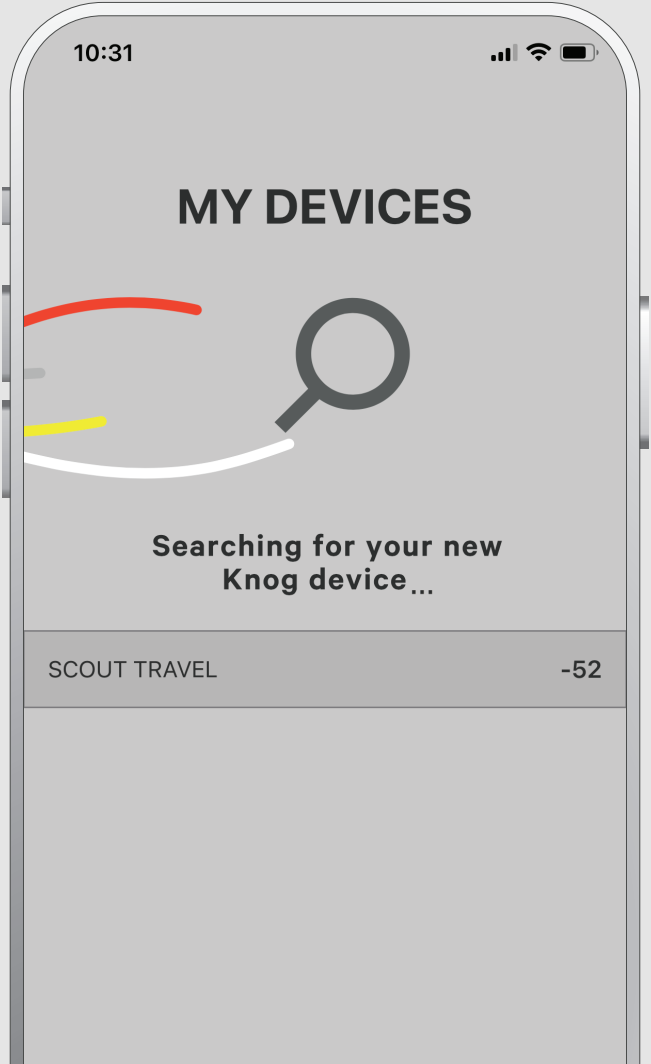

MY DEVICES

Searching for your new Knog device...

SCOUT TRAVEL	-52

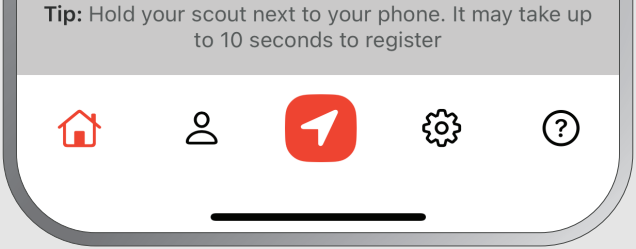

Tip: Hold your scout next to your phone. It may take up to 10 seconds to register

CONECTAR Y REGISTRAR DISPOSITIVO 4.2

3. Elige un nombre para tu Scout.

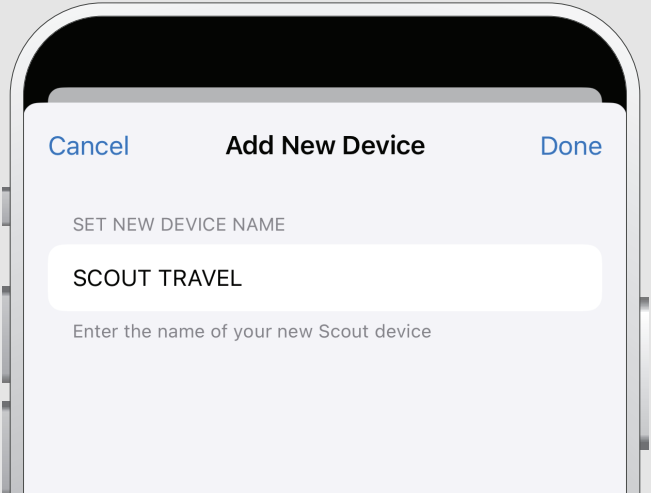

SET NEW DEVICE NAME

SCOUT TRAVEL

Enter the name of your new Scout device

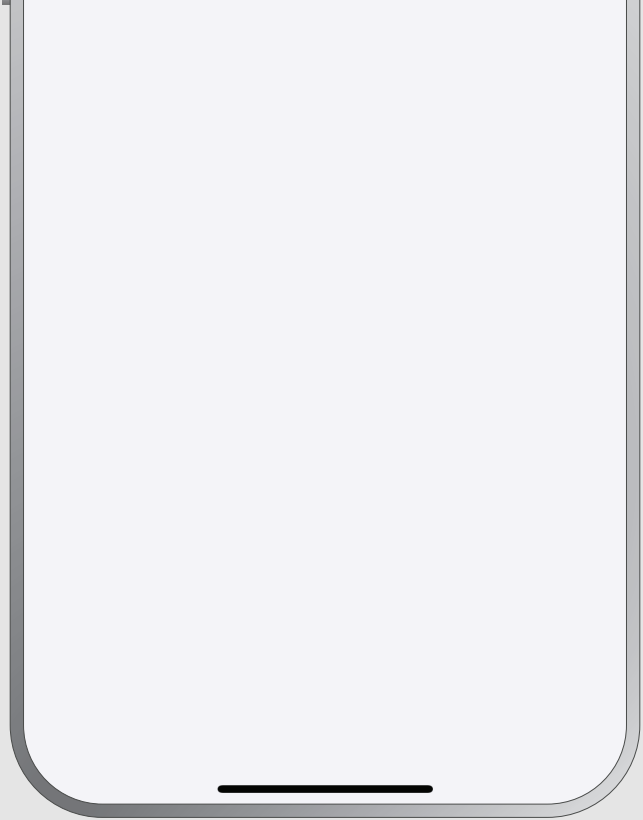

4. Complete la conexión aceptando la solicitud de emparejamiento de Bluetooth.

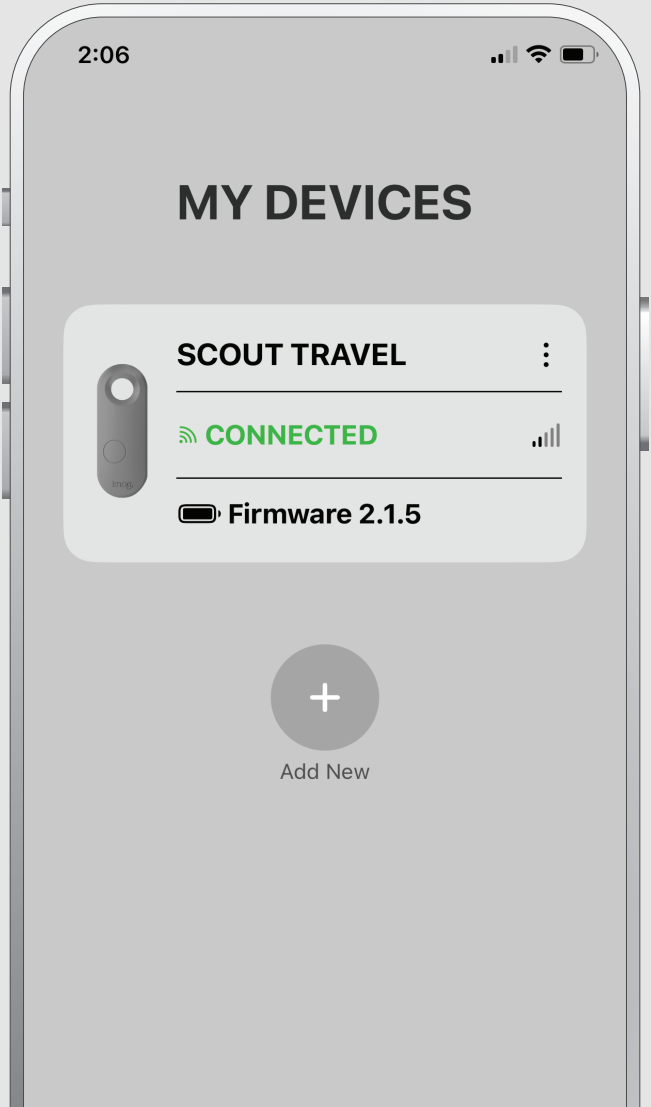

MY DEVICES

SCOUT TRAVEL

CONNECTED

Firmware 2.1.5



ARMADO + DESARMADO DESDE EL TELÉFONO 5.1

1. Para armar el Scout, asegúrese de que el teléfono esté dentro del alcance de Bluetooth. El Scout debe mostrar 'Conectado'. Para armar el Scout, presione el ícono de campana grande en la pantalla.

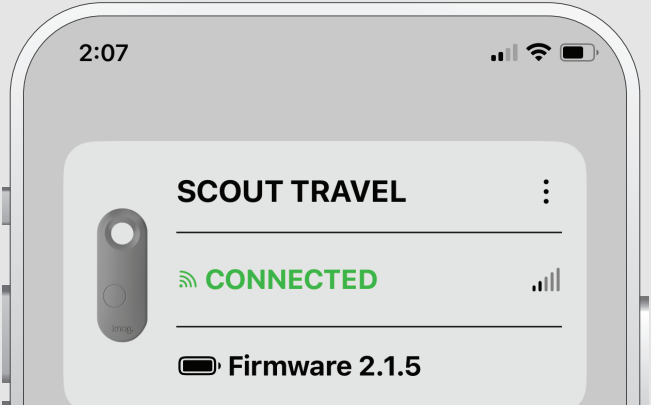

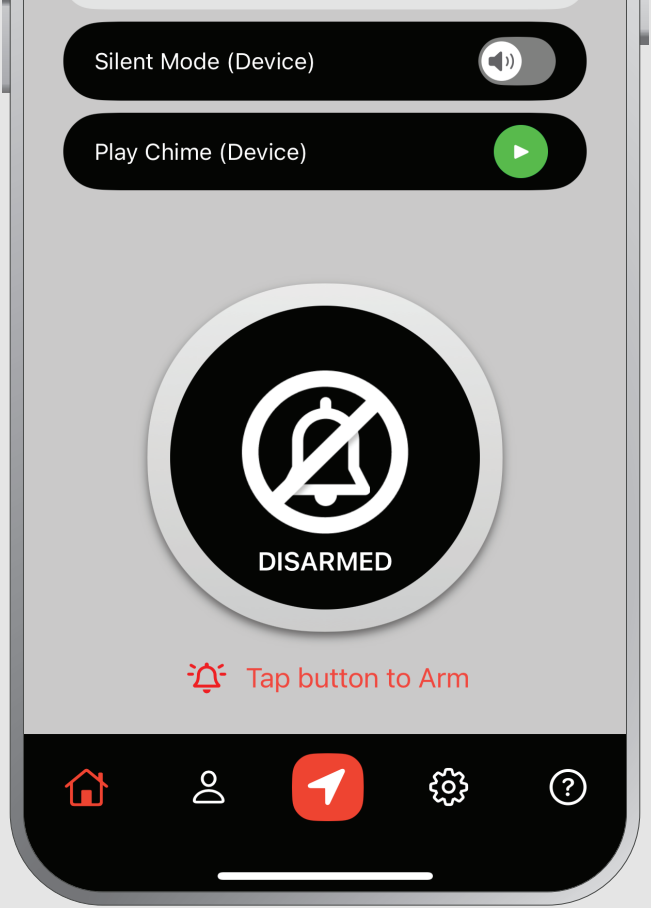

2. El botón con el ícono de la campana ahora mostrará que el Scout está Armado. Para Desarmarlo, asegúrese de que el Scout esté dentro del alcance de Bluetooth y presione el icono de la campana en la pantalla.

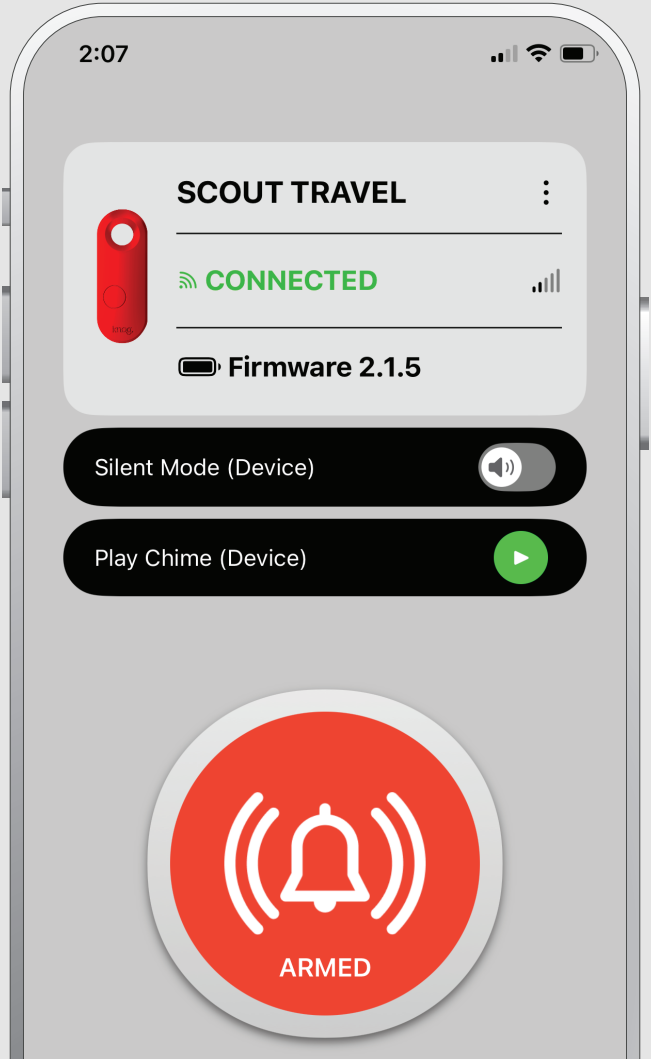

2:07

SCOUT TRAVEL

CONNECTED

Firmware 2.1.5

Silent Mode (Device)

Play Chime (Device)

ARMED

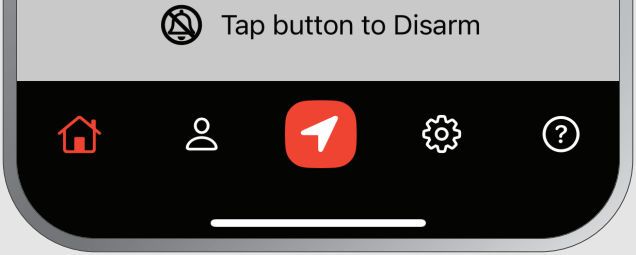

ARMADO DESDE EL SCOUT 5.2

1. Para armar el Scout, asegúrese de que el teléfono esté a corta distancia y la aplicación Knog está activa.

2. Mantenga presionado el botón (1 segundo) en el Scout para comenzar el armamento.

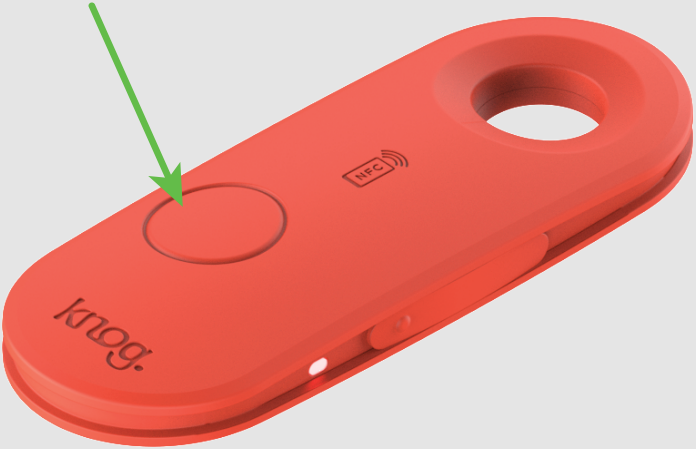

3. Mientras se arma, los LED del Scout parpadearán en rojo y el icono de la campana aparecerá amarillo.

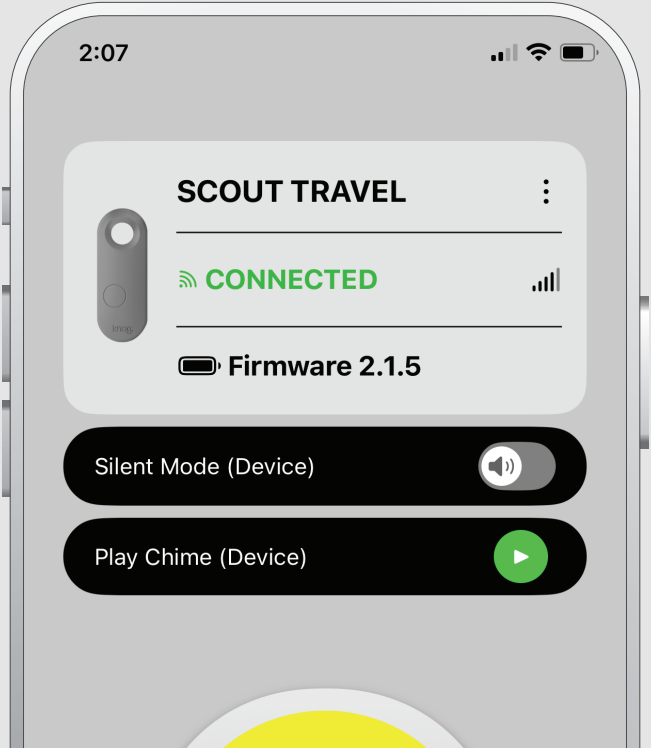

2:07

SCOUT TRAVEL

CONNECTED

Firmware 2.1.5

Silent Mode (Device)

Play Chime (Device)

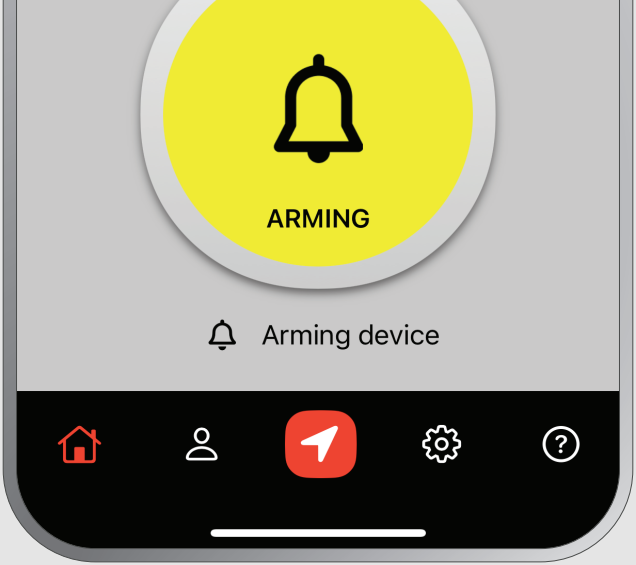

El Scout no se puede armar a menos que el teléfono esté muy cerca.

DESARMADO DESDE EL SCOUT 5.3

1. Para desarmar el Scout asegúrese de que el teléfono esté a corta distancia y la aplicación Knog está activa en el teléfono.

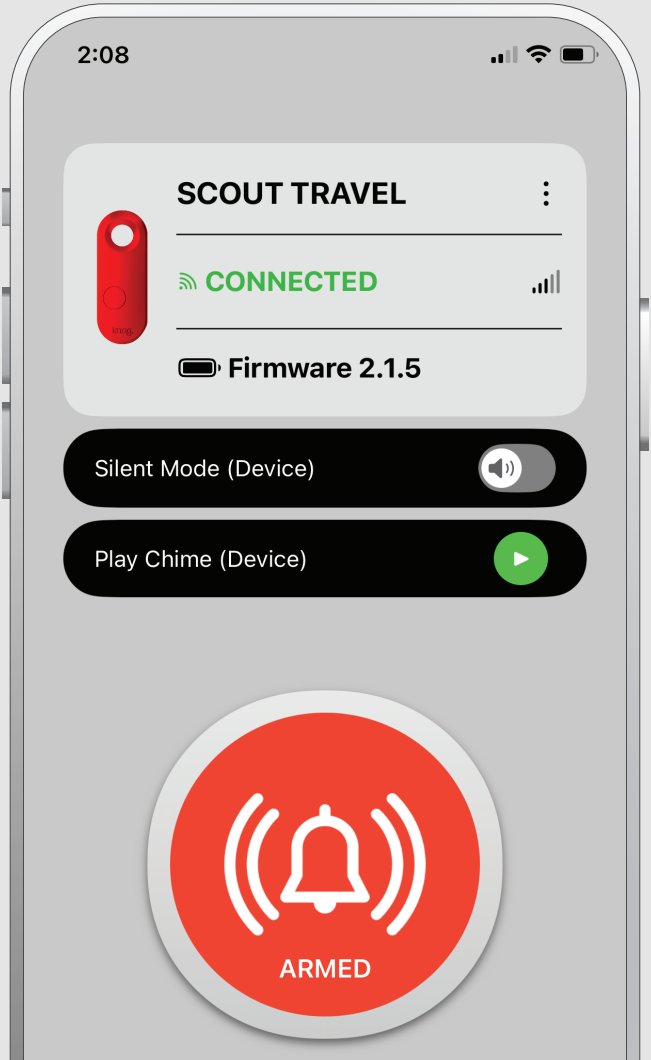

SCOUT TRAVEL

CONNECTED

Firmware 2.1.5

Silent Mode (Device)

Play Chime (Device)

ARMED

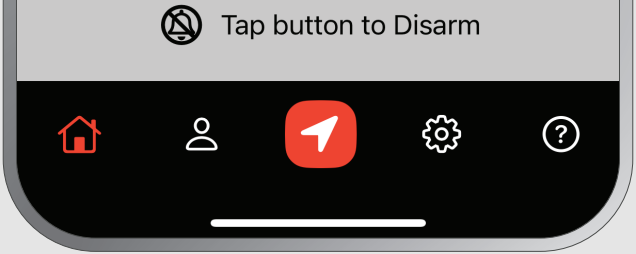
Tap button to Disarm

2. Mantenga presionado el botón (1 segundo) en el Scout para desarmarlo.

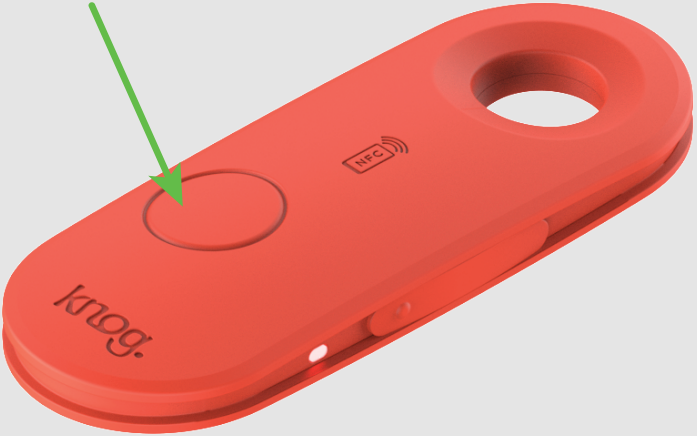

El Scout Travel no se puede desarmar a menos que el teléfono esté muy cerca.

ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE

Una vez que el Scout esté conectado, dentro de la aplicación seleccione los 3 puntos para más opciones. Desplácese hacia abajo y seleccione 'Actualizar firmware'.

Si el dispositivo ya tiene instalado el firmware más actualizado, se mostrará un mensaje "Estás actualizado”.

Si hay una actualización del firmware disponible, descárguela e instálela en el Scout.

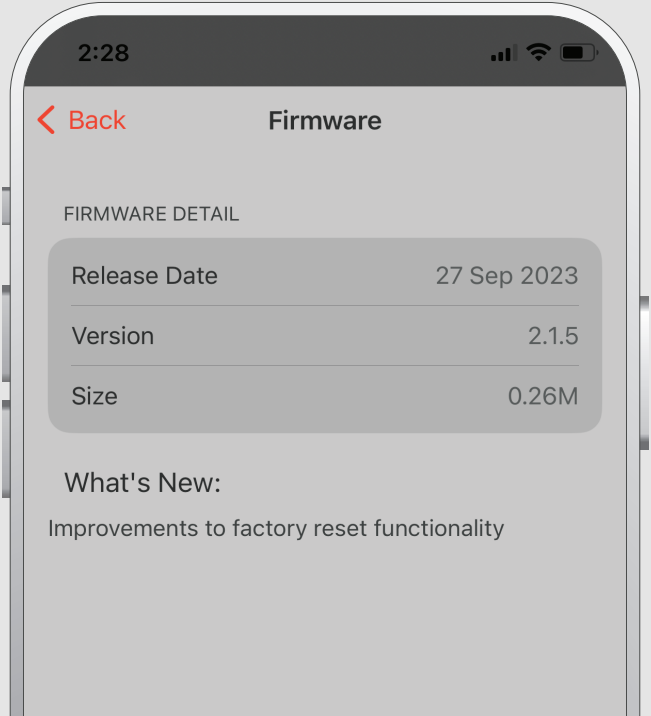

FIRMWARE DETAIL

Release Date	27 Sep 2023
Version	2.1.5
Size	0.26M

What's New:

Improvements to factory reset functionality

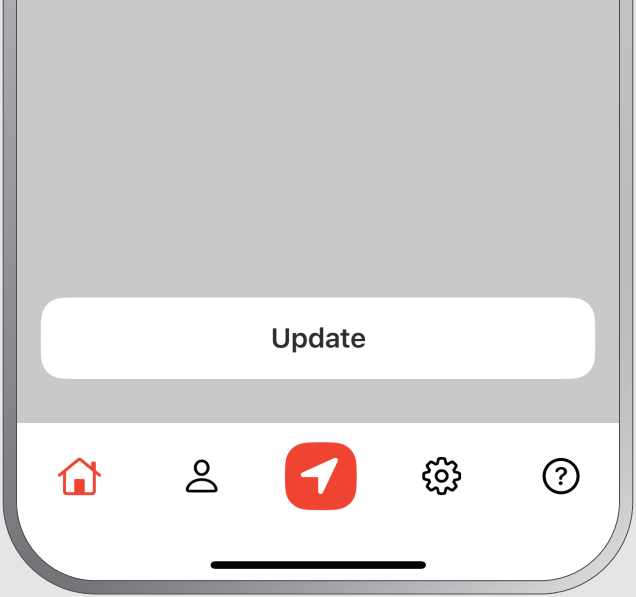

Comenzará el proceso de actualización del firmware, indicando el progreso de la instalación. Si el usuario selecciona "Cancelar" en cualquier momento, el Scout continuará usando la versión existente de firmware.

Una vez descargada e instalada la actualización del firmware, el Scout se reiniciará automáticamente para activar la actualización.

Una vez completado el proceso de actualización del firmware, se mostrará una marca verde.

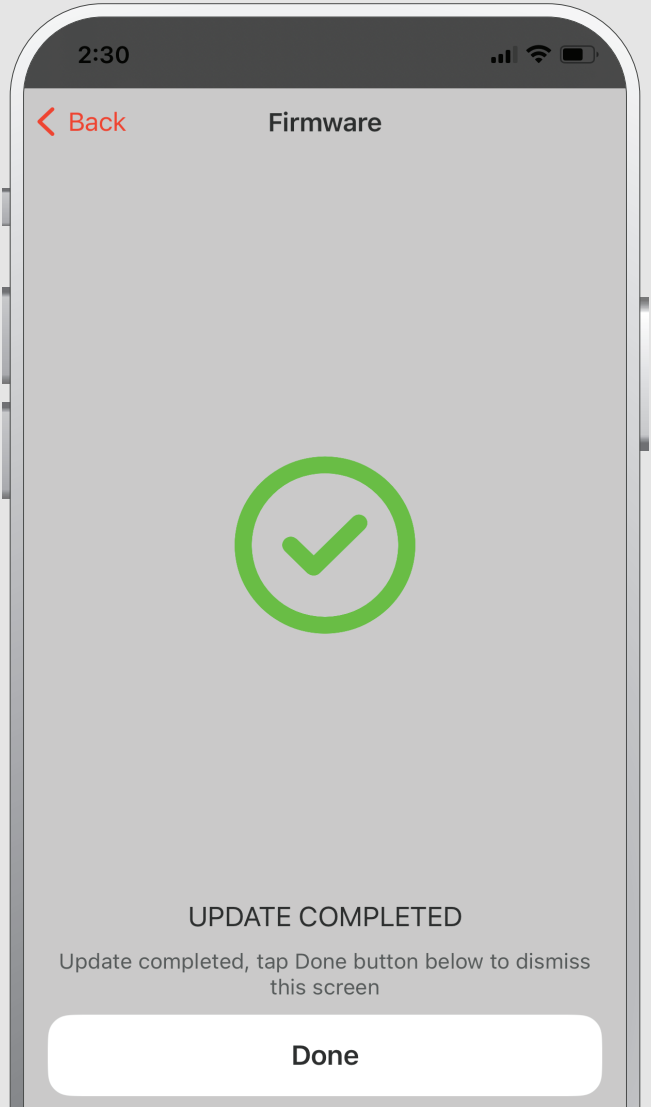

UPDATE COMPLETED

Update completed, tap Done button below to dismiss this screen



CONECTARSE A Find My 7

1. Abra la aplicación Find My presionando la flecha roja en la parte inferior de la pantalla

Para usar la aplicación Find My de Apple para localizar este artículo, se recomienda la última versión de iOS, iPadOS, watchOS o macOS.

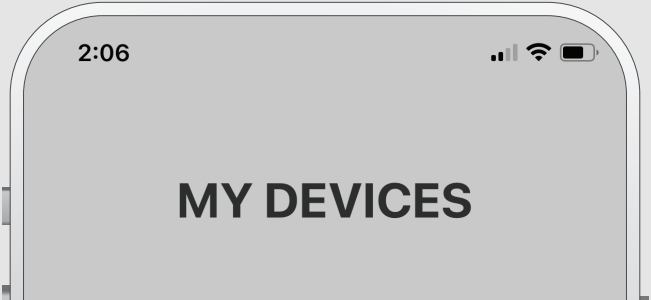

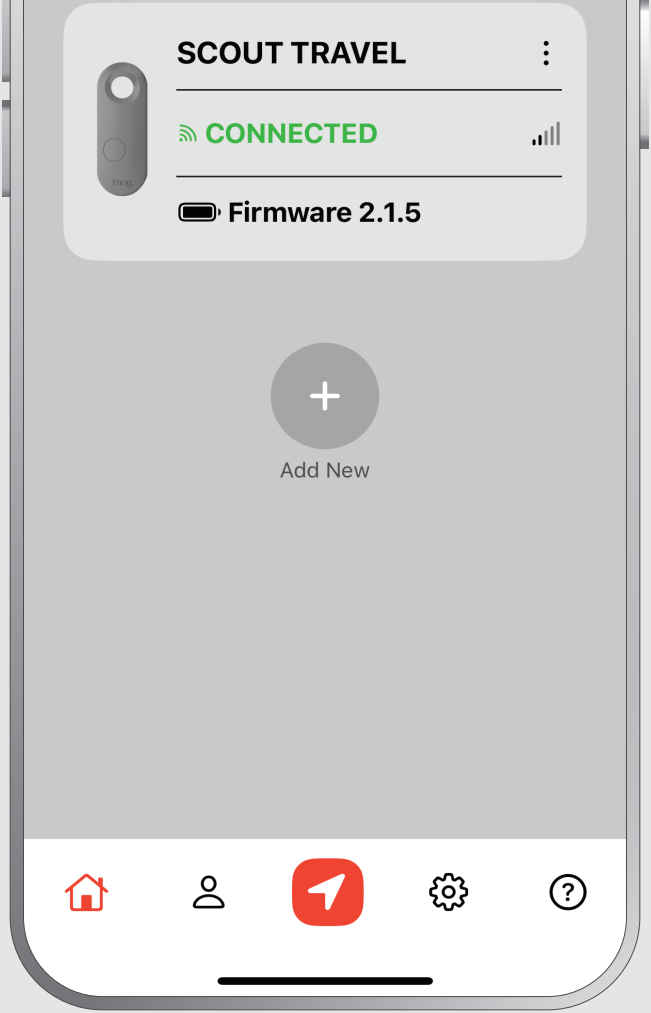

2. Presione 'Agregar

3. Seleccione 'Agregar otro elemento'

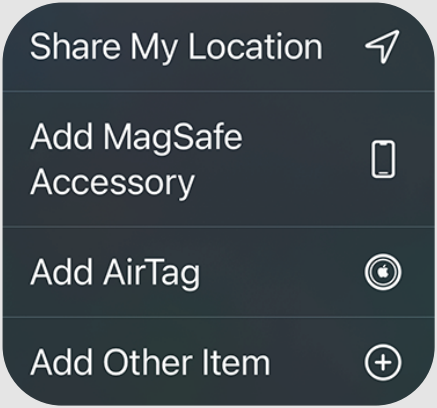

4. Cuando aparezca el Scout, presione para conectarse a Find My. Seleccione y nombre su Scout.



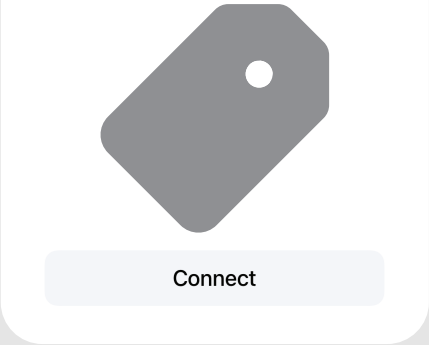

CARGA

8

1. Abra el sello del puerto USB.

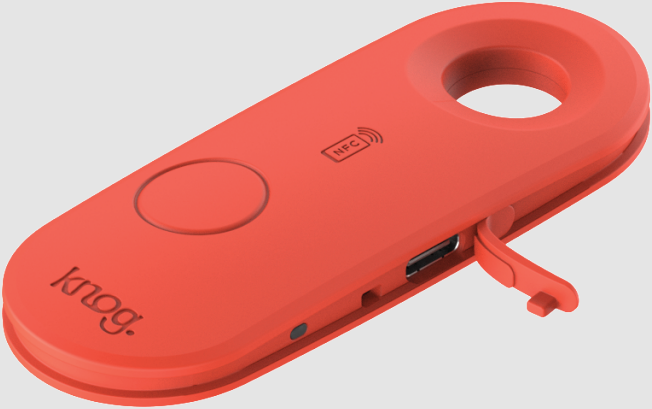

2. Enchufe el cable de carga USB-C. El LED rojo indica que se está cargando.

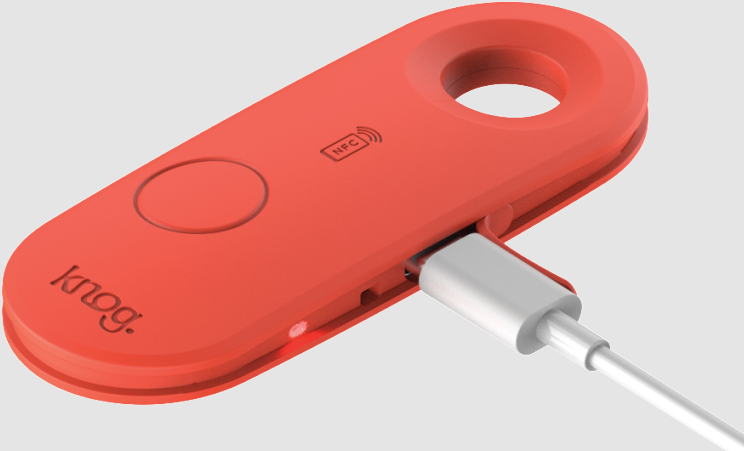

3. El LED verde fijo indica que está completamente cargado.

DESACTIVAR Find My (SEGUIMIENTO NO DESEADO) 9

Nota: Esto NO describe el método para eliminar su Scout desde la aplicación Find My.

Si recibe una notificación de seguimiento no deseado de Apple, el propietario del Scout en su presencia puede ver su ubicación. Siga estas instrucciones para dejar de compartir los detalles de ubicación del Scout.

1. Dé la vuelta al Scout y colóquelo en una superficie horizontal.
2. Mantenga presionado el botón durante 30 segundos hasta que

escuche 4 breves pitidos.

Este procedimiento dejará de compartir la ubicación del Scout. Conectar el Scout a un cargador volverá a habilitar la compartición de la ubicación.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 10

En cualquier caso en el que la aplicación Knog o el Scout no respondan, intente los siguientes pasos antes de intentar un reset de fábrica.

Conecte su Knog Scout a través del USB-C hasta que se encienda la luz verde que indica que el Scout está completamente cargado.

Salga de la aplicación Knog del iPhone -> Deslice hacia arriba desde la parte inferior de su pantalla, trayendo la aplicación al centro. Deslice de nuevo hacia arriba para cerrar.

Asegúrese de tener la última versión de la aplicación Knog instalada.

RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA

Para eliminar correctamente el Scout de su teléfono -si está transfiriendo a otro usuario o moviendo su Scout a un nuevo teléfono-, o si se necesita un nuevo comienzo por alguna otra razón, siga el proceso abajo indicado.

Es fundamental que el Scout esté desarmado antes del paso 1. Si esto no se hace, el Scout puede quedar inoperativo

1. Eliminar la conexión de la aplicación Knog Mobile.

Abra iOS->Configuración->Bluetooth y encuentre la conexión con el Scout Travel. Seleccione ⓘ el marcador junto a la conexión. Si tiene más de un Scout, muévase a un posición donde solo el Scout que le gustaría eliminar está dentro del rango y se muestre como Conectado. Seleccione 'Olvidar este dispositivo'.
Abra la aplicación Knog y elimine el Scout.

2. Eliminar Scout de Find My Network

Abra la aplicación Find My y seleccione el Scout que le gustaría quitar. Desplácese hacia abajo y seleccione la opción Eliminar elemento como se muestra a continuación. Después de este paso, el Knog Scout ya no estará registrado con Find My.

3. Restablecimiento de fábrica del Scout

Coloque el Scout de lado con el puerto USB-C hacia arriba.

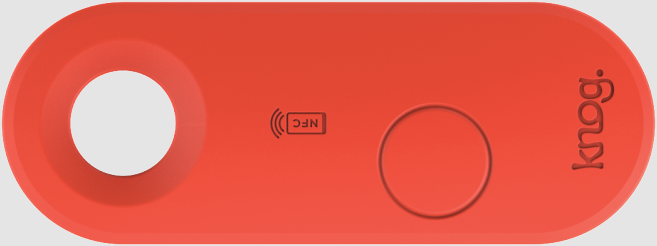

Mantenga presionado el botón mientras conecta un cable USB-C. Continúe presionando el botón durante 10 segundos, hasta que se escuchen 3 pitidos largos

BUSCAR NÚMERO DE SERIE

La aplicación Apple Find My se puede usar para buscar el número de serie de un Scout desconocido en su poder.

1. En la aplicación Find My, seleccione Identificar elemento encontrado, cuando el Scout desconocido esté cerca.



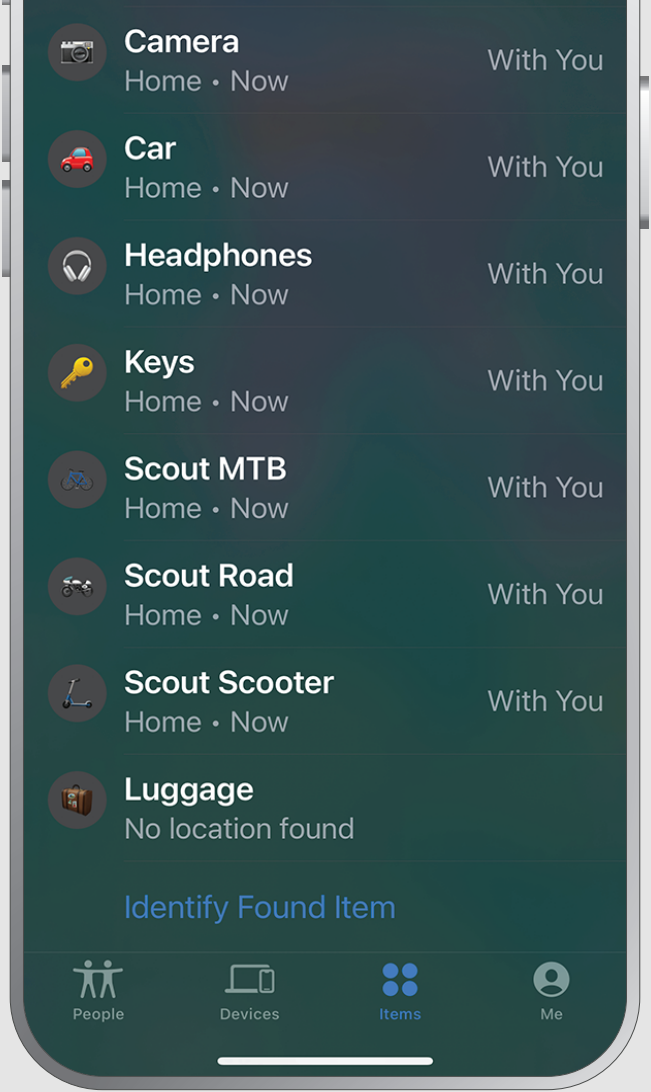

Camera
Home • Now — With You

Car
Home • Now — With You

Headphones
Home • Now — With You

Keys
Home • Now — With You

Scout MTB
Home • Now — With You

Scout Road
Home • Now — With You

Scout Scooter
Home • Now — With You

Luggage
No location found

2. Seleccione el elemento de una lista de elementos cercanos, luego presione Seguir.

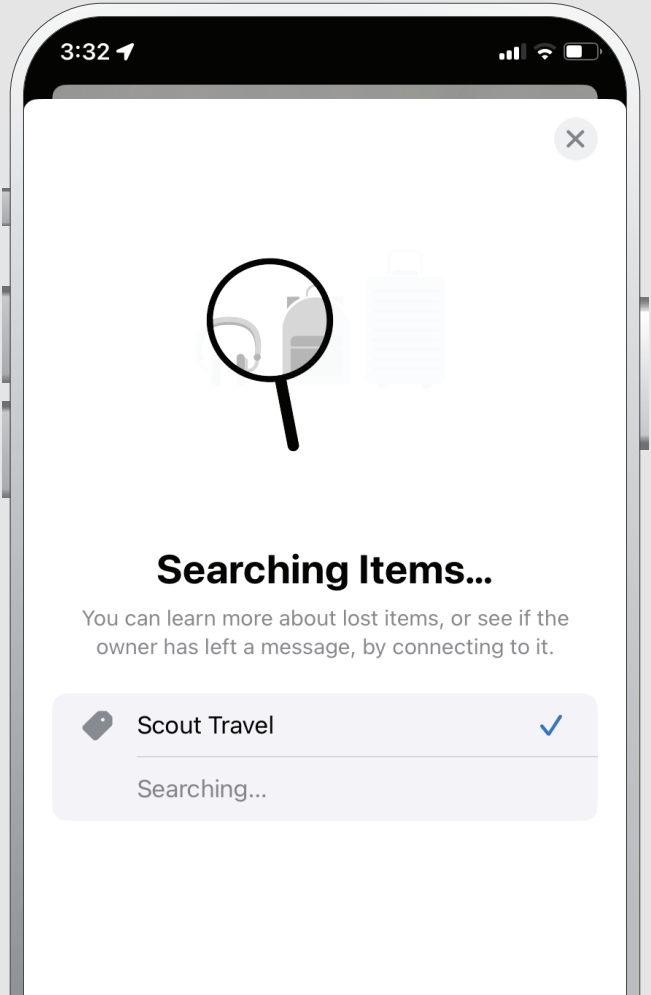

Searching Items...

You can learn more about lost items, or see if the owner has left a message, by connecting to it.

Scout Travel ✓

Searching...

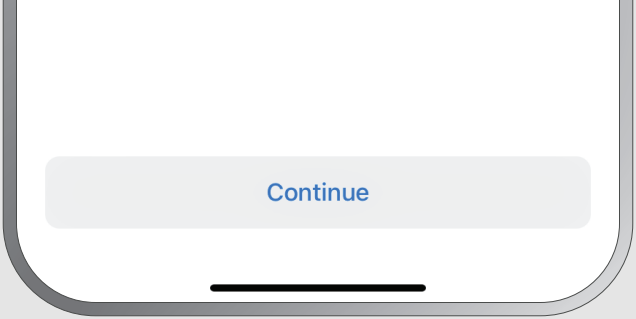

3. Cuando aparezca la siguiente página, presione el botón en el Scout, luego seleccione 'Continuar en el sitio web'.

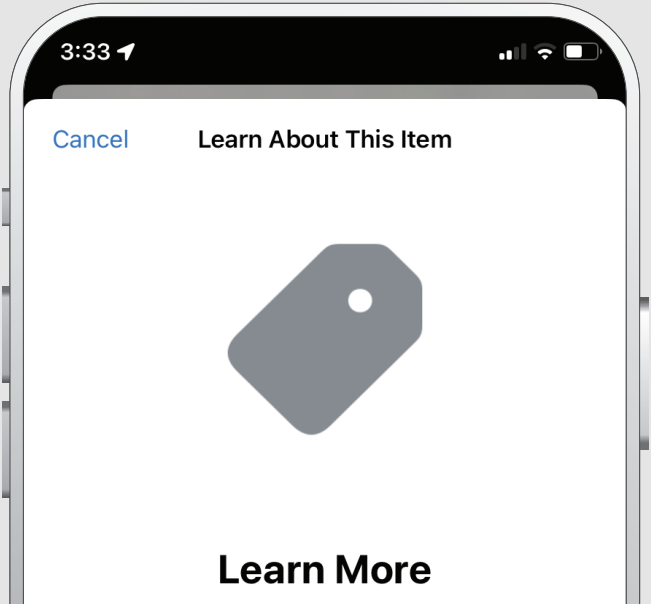

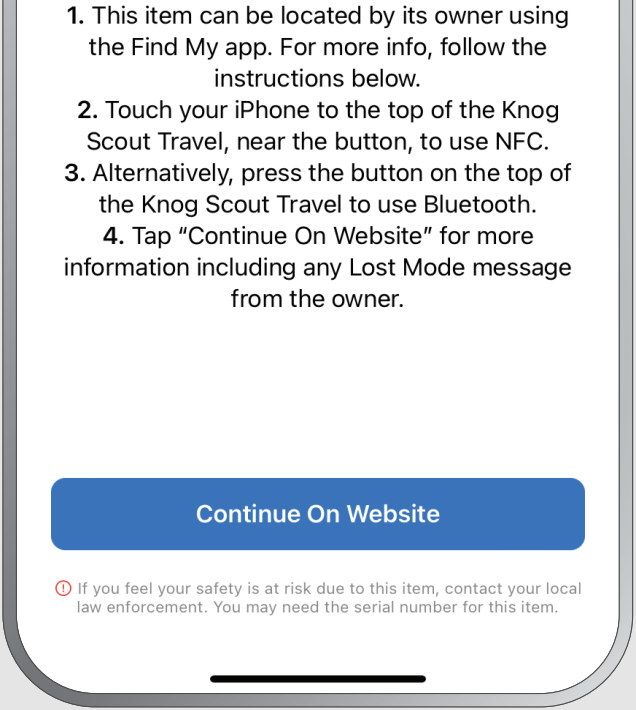

1. This item can be located by its owner using the Find My app. For more info, follow the instructions below.

2. Touch your iPhone to the top of the Knog Scout Travel, near the button, to use NFC.

3. Alternatively, press the button on the top of the Knog Scout Travel to use Bluetooth.

4. Tap “Continue On Website” for more information including any Lost Mode message from the owner.

If you feel your safety is at risk due to this item, contact your local law enforcement. You may need the serial number for this item.

4. Debería mostrarse una página similar a esta con el Número de serie del Scout. Si el dispositivo se ha configurado como modo perdido, un mensaje y datos de contacto del propietario también se pueden mostrar

aquí.

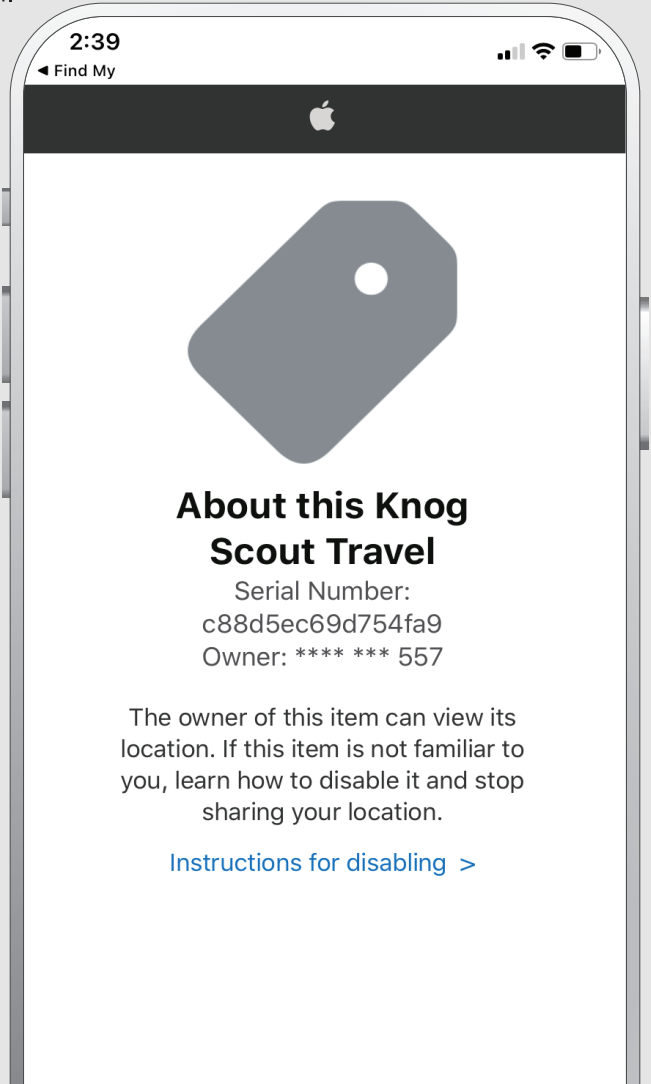

About this Knog Scout Travel

Serial Number:
c88d5ec69d754fa9
Owner: **** *** 557

The owner of this item can view its location. If this item is not familiar to you, learn how to disable it and stop sharing your location.

Instructions for disabling >



ACCESORIO DE EQUIPAJE

13

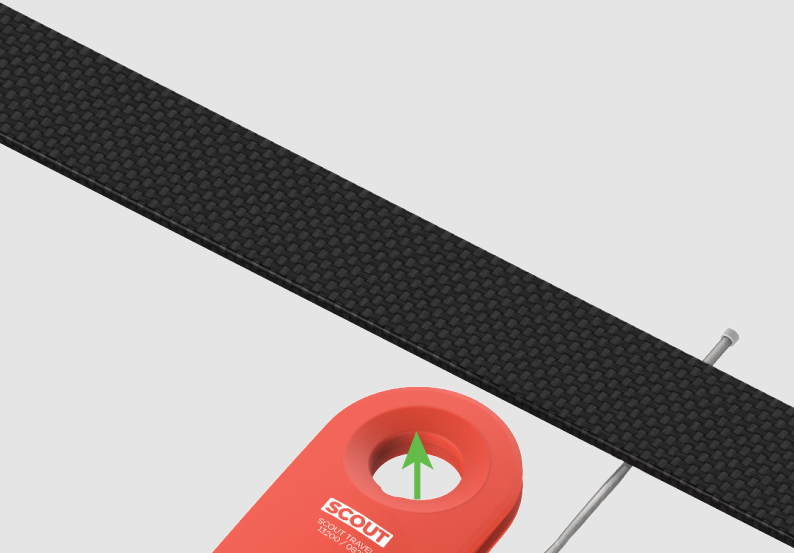

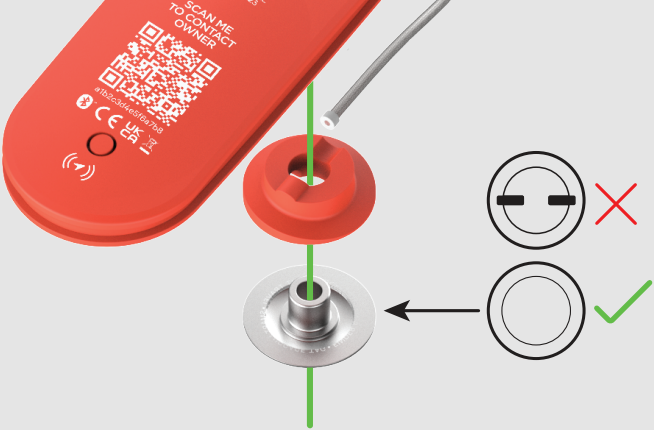

1. Elija la longitud de la correa de seguridad que desee para su equipaje: 90 mm o 160 mm.

2. Inserte la parte A, la parte B y la correa de seguridad en el cuerpo principal del Scout.

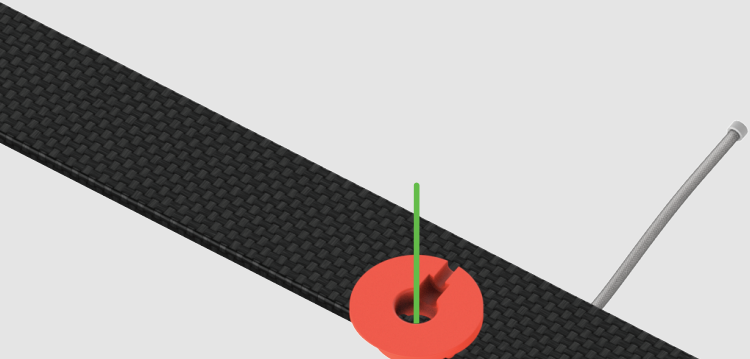

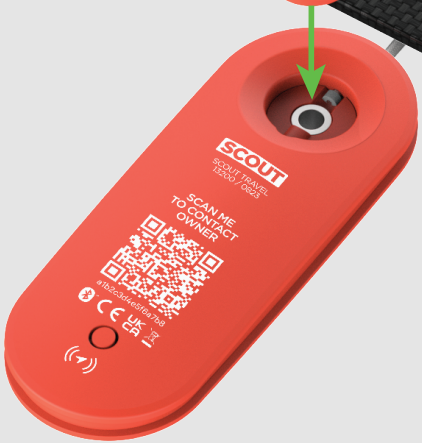

3. Inserte la parte C.

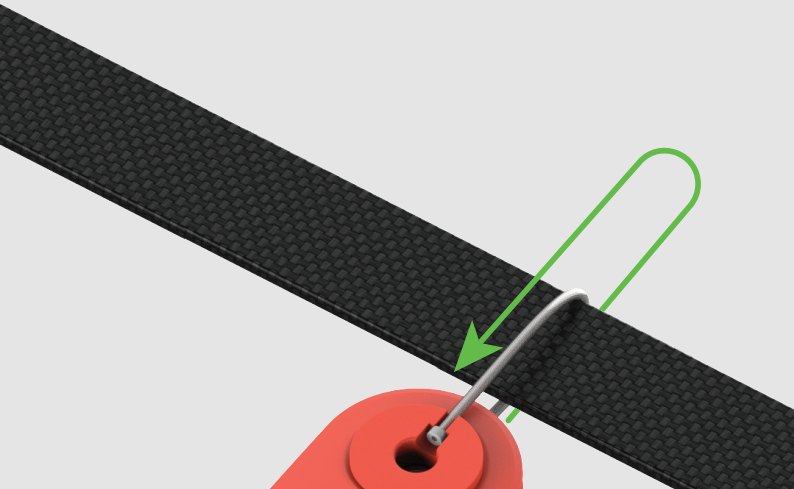

SCOUT
SCOUT TRAVEL
13200 / 0823
SCAN ME
TO CONTACT
OWNER

4. Pase la correa de seguridad a través del asa o correa y haga clic en la parte C.

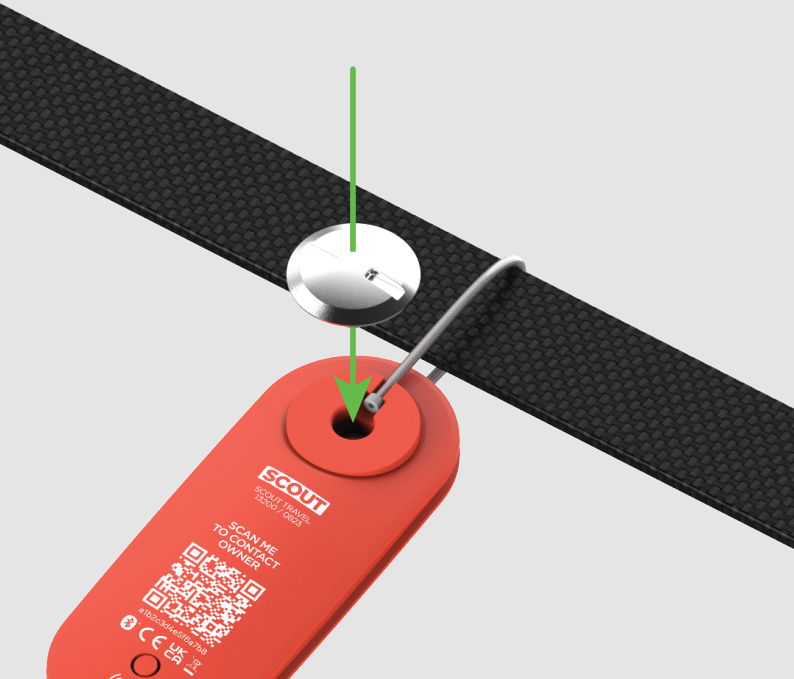

5. Inserte la parte D en la parte C.

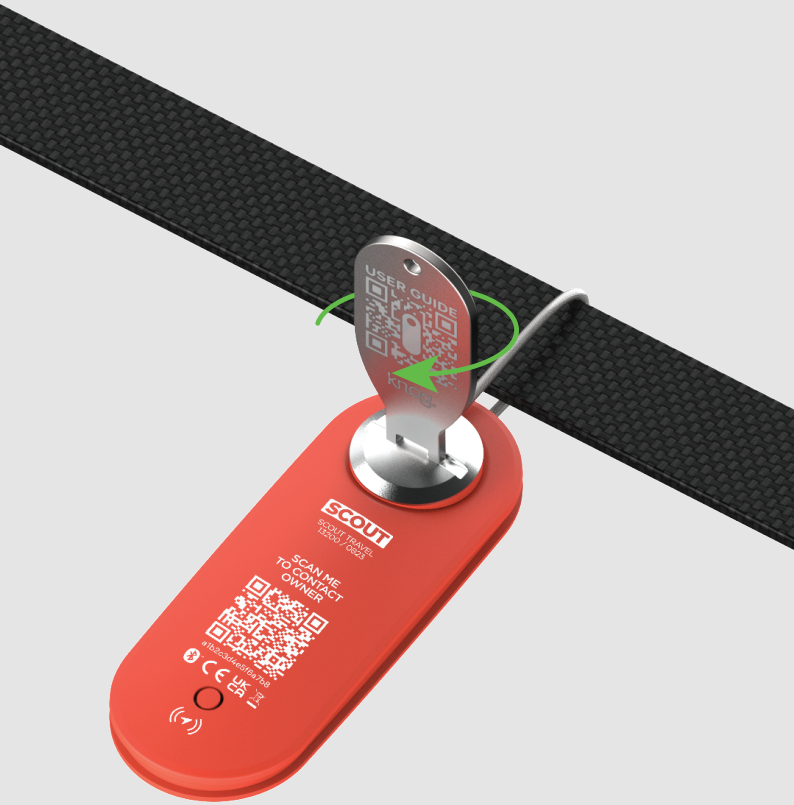

6. Apriete las piezas de seguridad ensambladas con la

herramienta de seguridad.

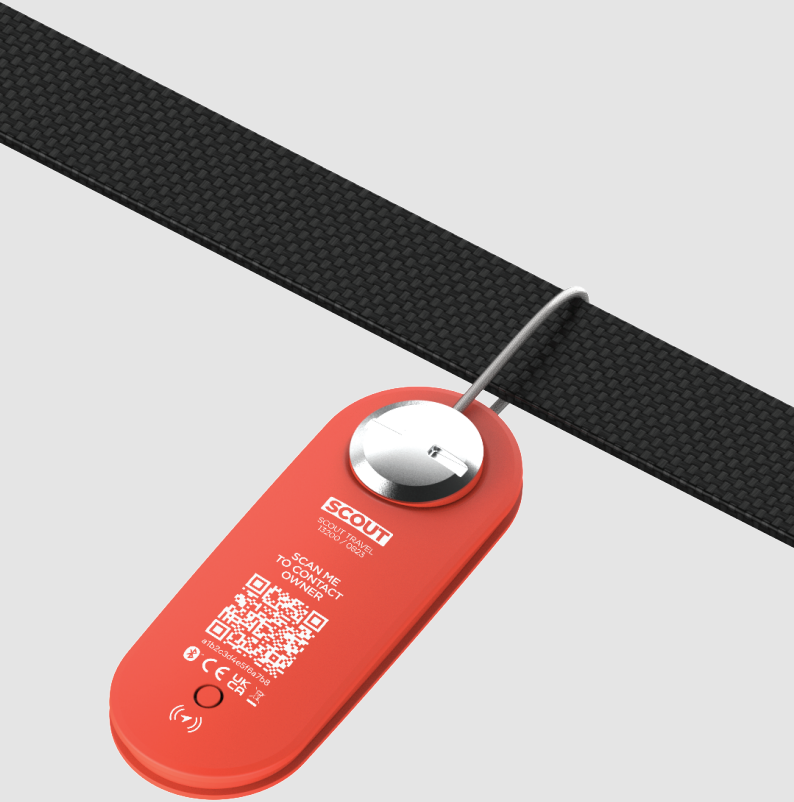

7. La fijación del accesorio ya está completa.

ESCANEO NFC 14

Su Scout Travel incluye tecnología de etiquetas NFC. El escaneo NFC revelará la siguiente información:

Búsqueda de número de serie (consulte la Sección 12).
Número de teléfono de contacto del propietario si Scout Travel está en modo perdido en la aplicación Find My.

Para escanear Scout Travel NFC, simplemente sostenga su teléfono sobre el logotipo de NFC en la superficie superior del producto. Esto abrirá un navegador web que proporciona información sobre el Knog Scout Travel.about the Knog Scout Travel.

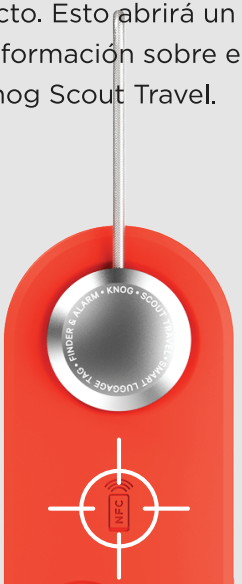

DATOS DE CONTACTO DIGITALES

Por razones de seguridad, absténgase de proporcionar información personal o altamente sensible.

El código QR único en su Scout Travel puede codificar un mensaje personal o datos de contacto, que serán visibles cuando se escaneé el código QR, siempre que elija agregar uno.

Al escanear el código QR, existe la opción de enviar un mensaje directamente al propietario, que se entregará de inmediato al correo electrónico asociado con su inicio de sesión en la aplicación Knog.

Para configurar sus datos de contacto digitales de Scout Travel, siga estos pasos:

Conecte su Scout Travel a su aplicación móvil Knog, como se explica en la sección 4.1 de las instrucciones

de la aplicación.
En la aplicación Knog, toque los tres puntos asociados con el dispositivo para acceder a la página de configuración.
Desplácese hacia abajo y seleccione "Detalles de contacto digitales".
Ingrese un mensaje preferido que se pueda ver cuando se escaneé el código QR de su Scout Travel.

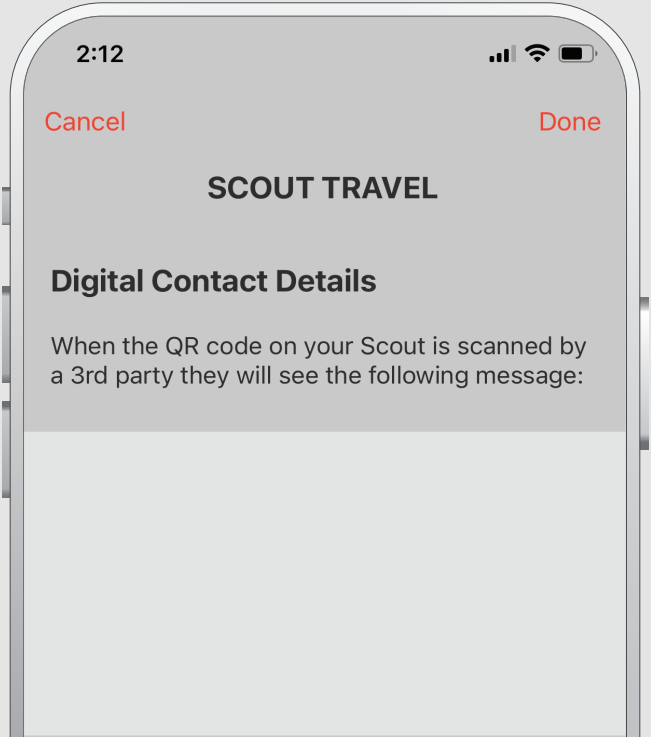

SCOUT TRAVEL

Digital Contact Details

When the QR code on your Scout is scanned by a 3rd party they will see the following message:

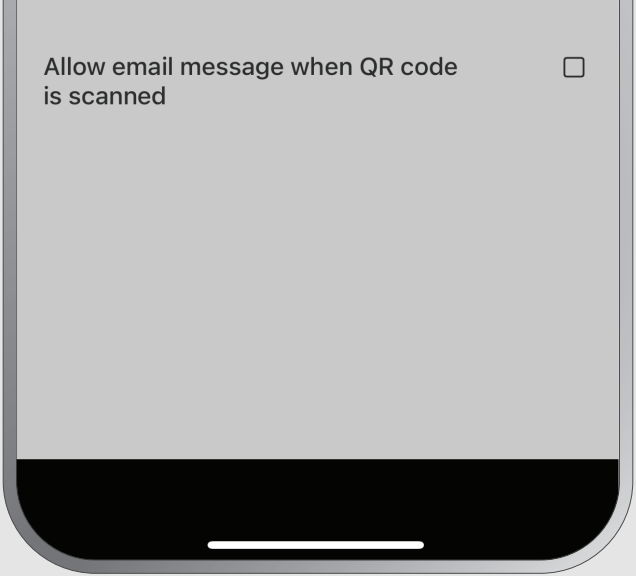

Allow email message when QR code is scanned ☐

SCOUT
SCOUT TRAVEL
SS03 / SAMPLE

SCAN ME
TO CONTACT
OWNER
a1b2c3d4e5f6a7b8
CE
UK CA

DESIGNED BY KNOG MELBOURNE, AUSTRALIA

2 YEAR WARRANTY

KNOG.COM

Works with Apple Find My

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements.
Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple®, Apple Watch®, iPad®, iPadOS®, iPod touch®, Mac®, and macOS® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

FCC WARNING

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC Warning statement:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF exposure statement

IC RF exposure statement:

The device has been evaluated to meet general IC RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC Déclaration d'exposition aux RF:

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF d'IC. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

FCC ID: 2AQPF-STR001

FCC COMPLIANCE STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

R 220-JP6678

R-R-VBR-STR001

XXXXXXXXXXXXXXXX

Bluetooth™

Scout Travel
Trade: Knog Pty Ltd
Model: STR001
IC:31091-STR001
Input: DC 5V 100mA
Battery: DC 3.7V 155mAh
Shenzhen sinotek Technology Co.,Ltd
Building 20, YFH Innovation Industrial Park, Dalang, Longhua District, Shenzhen, China