Installation Guide for Pergola 3m x 3m

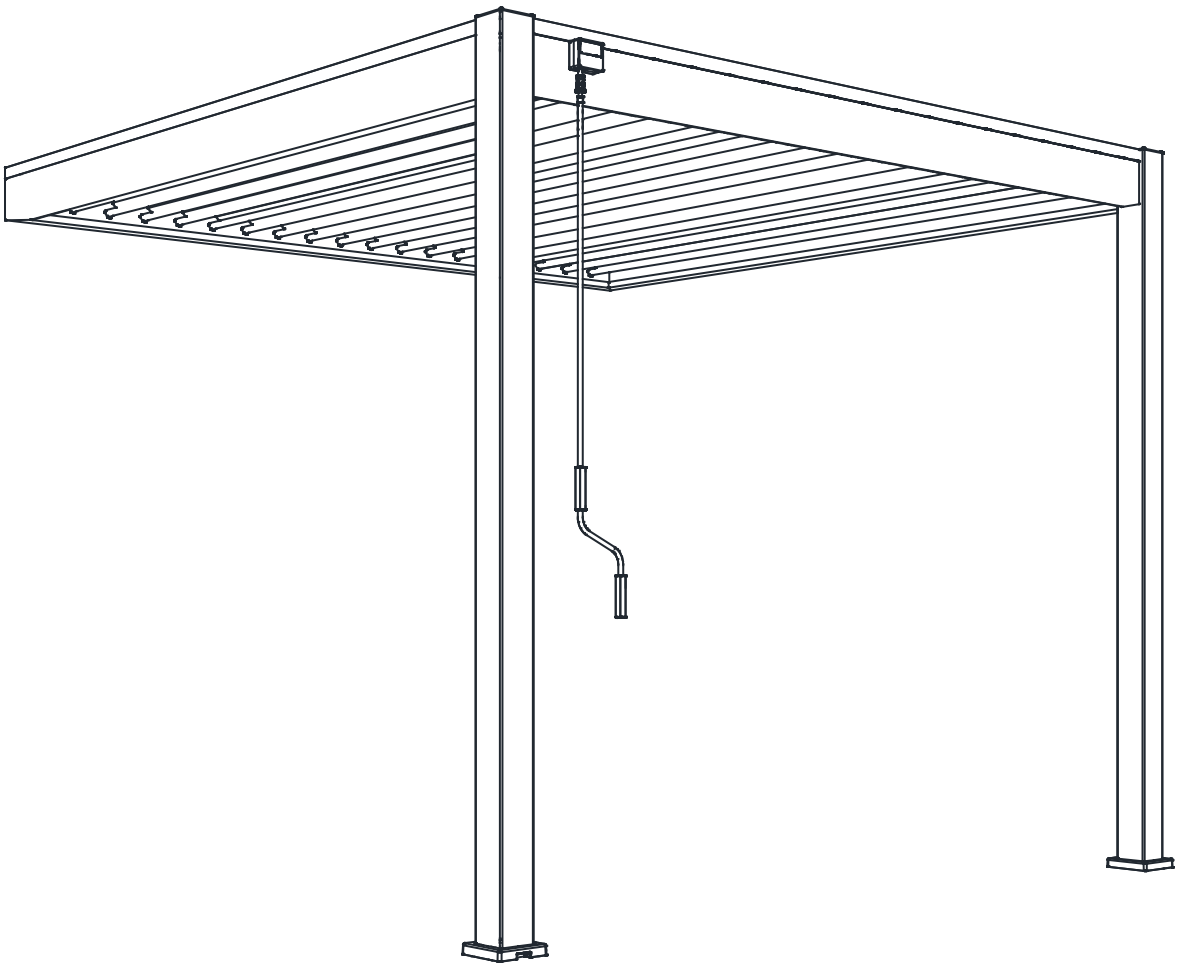

Carton	RET	QTY		REF	QTY		REF	QTY
1/4	AO	2		IO	2		JO	2
	TO	8		XO-1	8			
2/4	BO-1	1		BO-2	1		CO-1	1
	CO-2	1		DO-1	1		DO-2	1
	DO-3	1		DO-4	1		FO	1
	HO	1		LO-2	2		NO	1
	OO	1		PO	1		QO	8
	RO	8		SO	38		TO-1	7
	UO	56		VO	19		XO	37
	XO-2	8		YO	3		ZO-1	1
	ZO-2	1		ZO-3	1		ZO-4	1
	ZO-5	1		ZO-6	1		ZO-7	1
	ZO-8	1						
3/4	GO	9		KO	1		LO	18
	LO-1	19		MO	37		WO	152
4/4	GO	10						

REF	PICTURE	QTY
AO		2PCS
BO-1		1PCS
BO-2	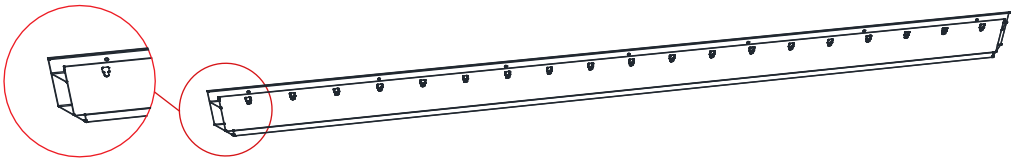	1PCS
CO-1	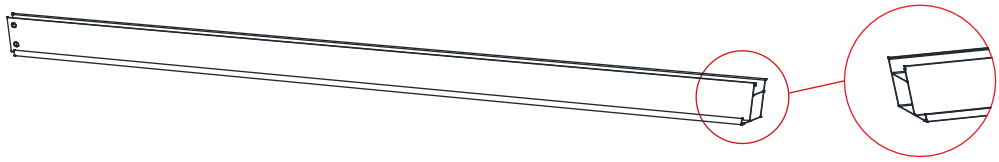	1PCS
CO-2	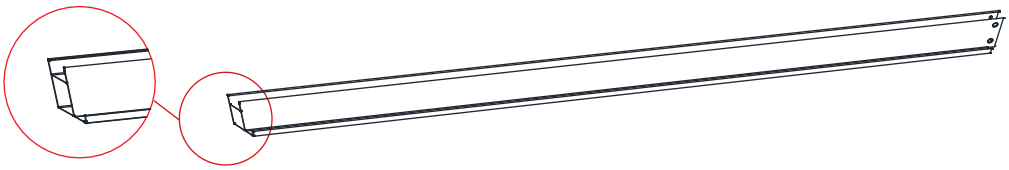	1PCS
DO-1	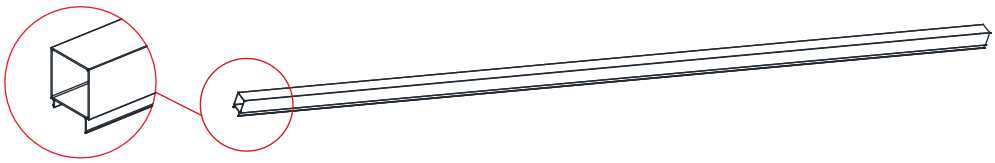	1PCS
DO-2	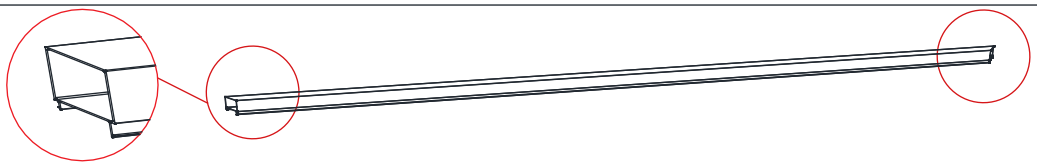	1PCS
DO-3	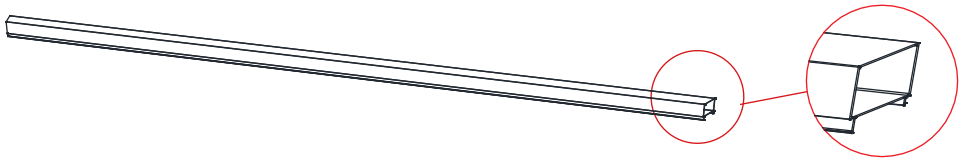	1PCS
DO-4	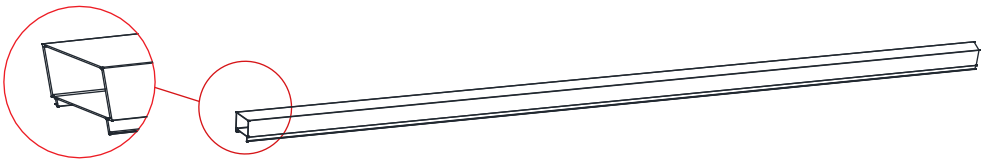	1PCS
FO		1PCS
GO		19PCS
HO		1PCS

REF	PICTURE	QTY
IO		2PCS
JO		2PCS
KO		1PCS
LO		18PCS
LO-1		19PCS
LO-2		2PCS
MO		37PCS
NO		1PCS
OO		1PCS
PO		1PCS
QO		8PCS
RO		8PCS
SO		38PCS
TO		8PCS
TO-1		7PCS

REF	PICTURE	QTY
UO		56PCS
VO		19PCS
WO		152PCS
XO		37PCS
XO-1		8 PCS
XO-2		8 PCS
YO		3PCS
ZO-1		1PCS
ZO-2		1PCS
ZO-3		1PCS
ZO-4		1PCS
ZO-5		1PCS
ZO-6		1PCS
ZO-7		1PCS
ZO-8		1PCS

ATTENTION!!!

Please open the louvers to vertical in winter and snowing weather to protect your pergola!

Tools Required for Installation

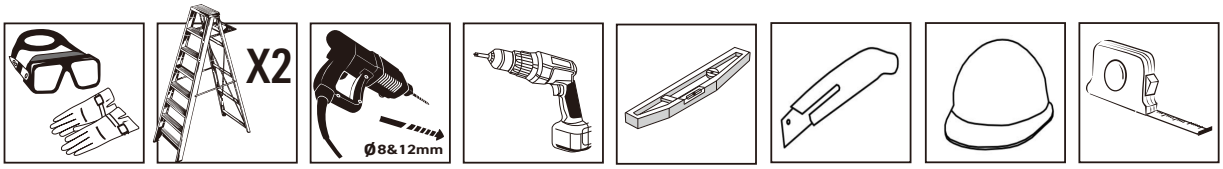

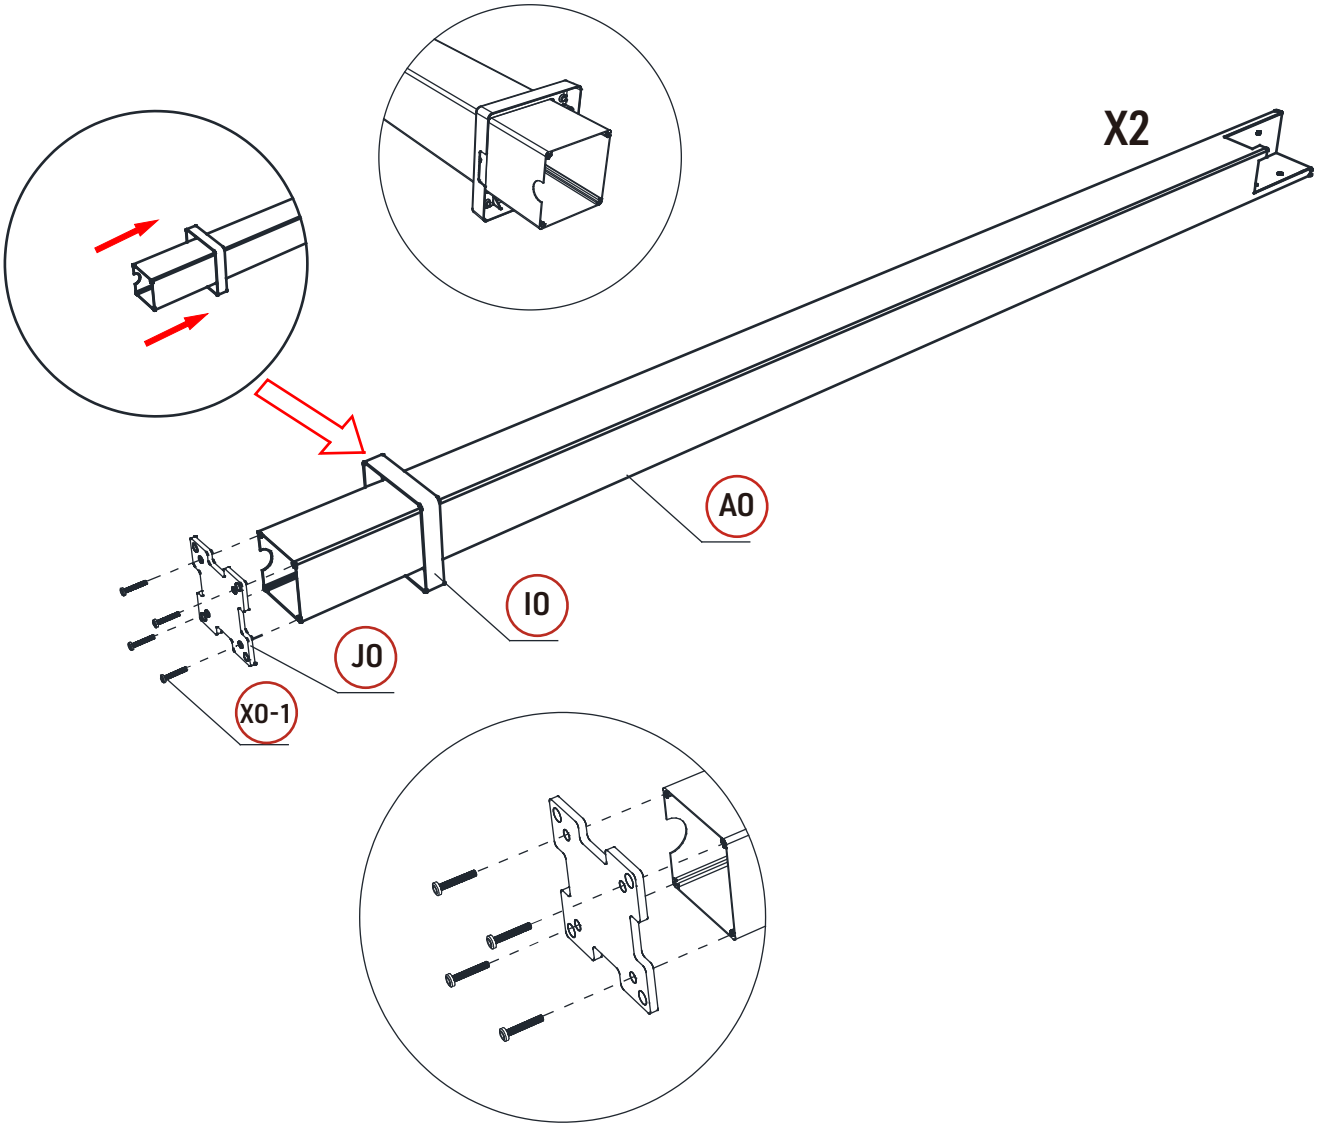

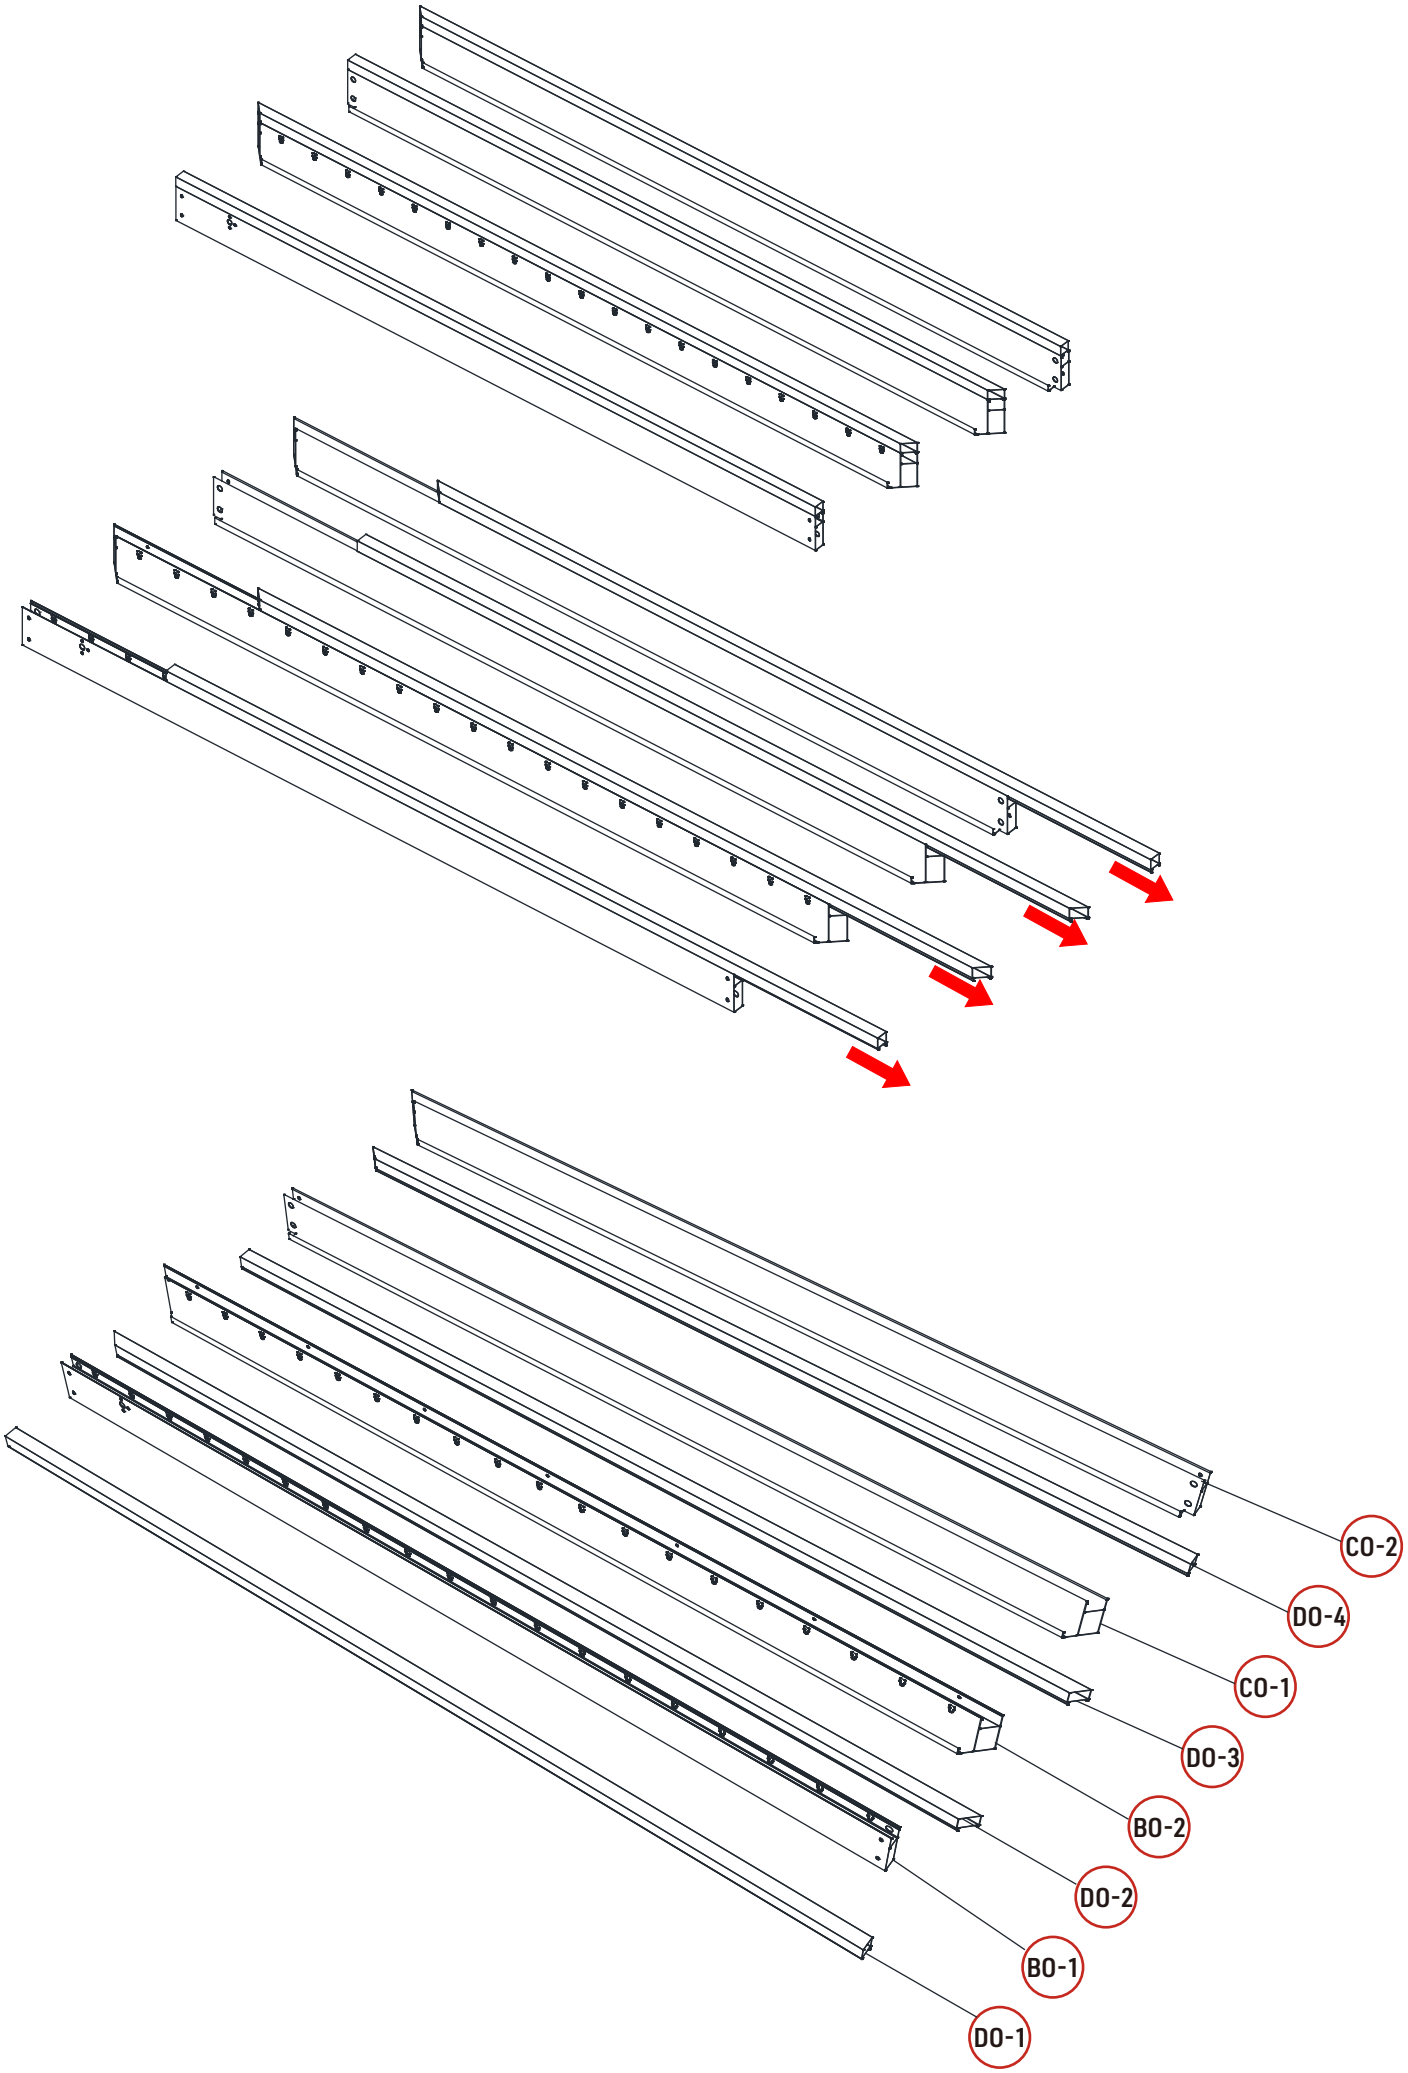
CO-2
DO-4
CO-1
DO-3
BO-2
DO-2
BO-1
DO-1

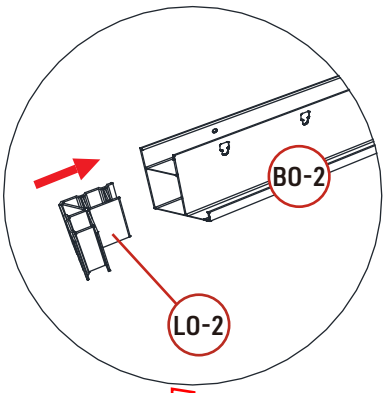
BO-2
LO-2

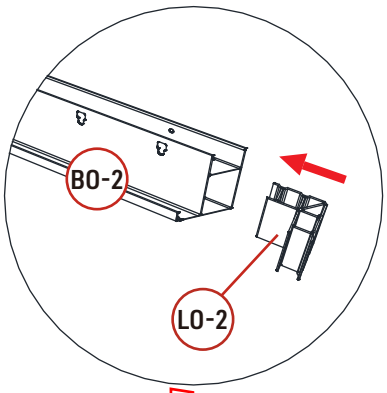
BO-2
LO-2

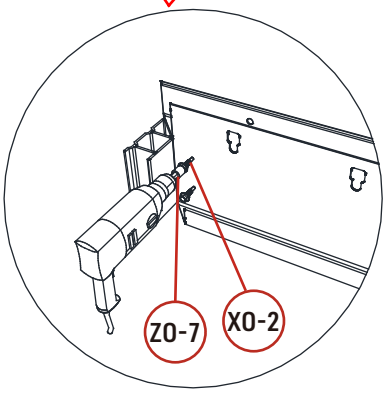
ZO-7
XO-2

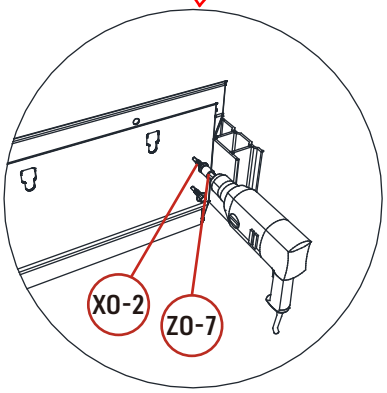
XO-2
ZO-7

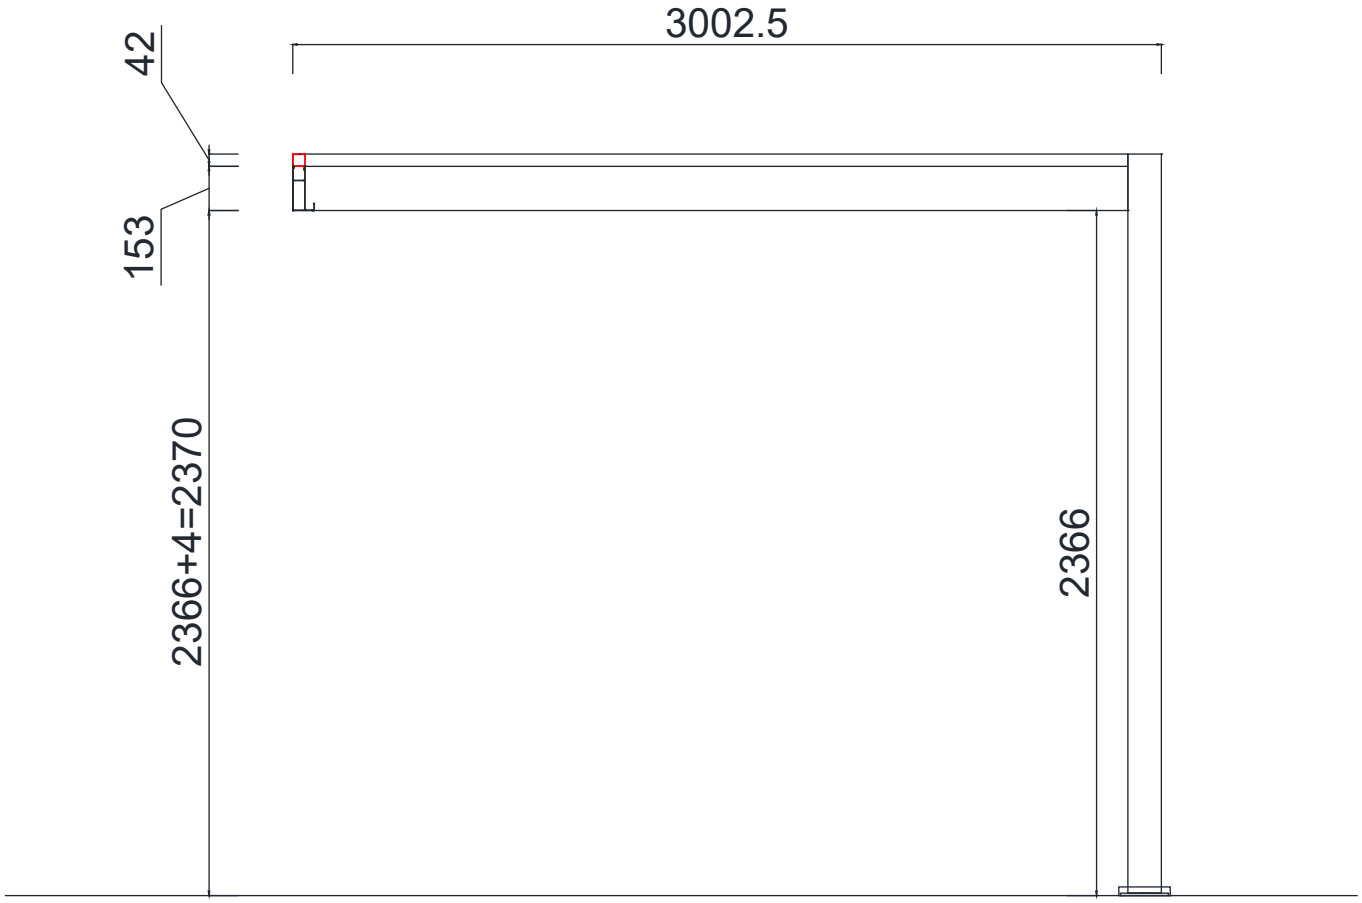
3002.5
42
153
2366+4=2370
2366

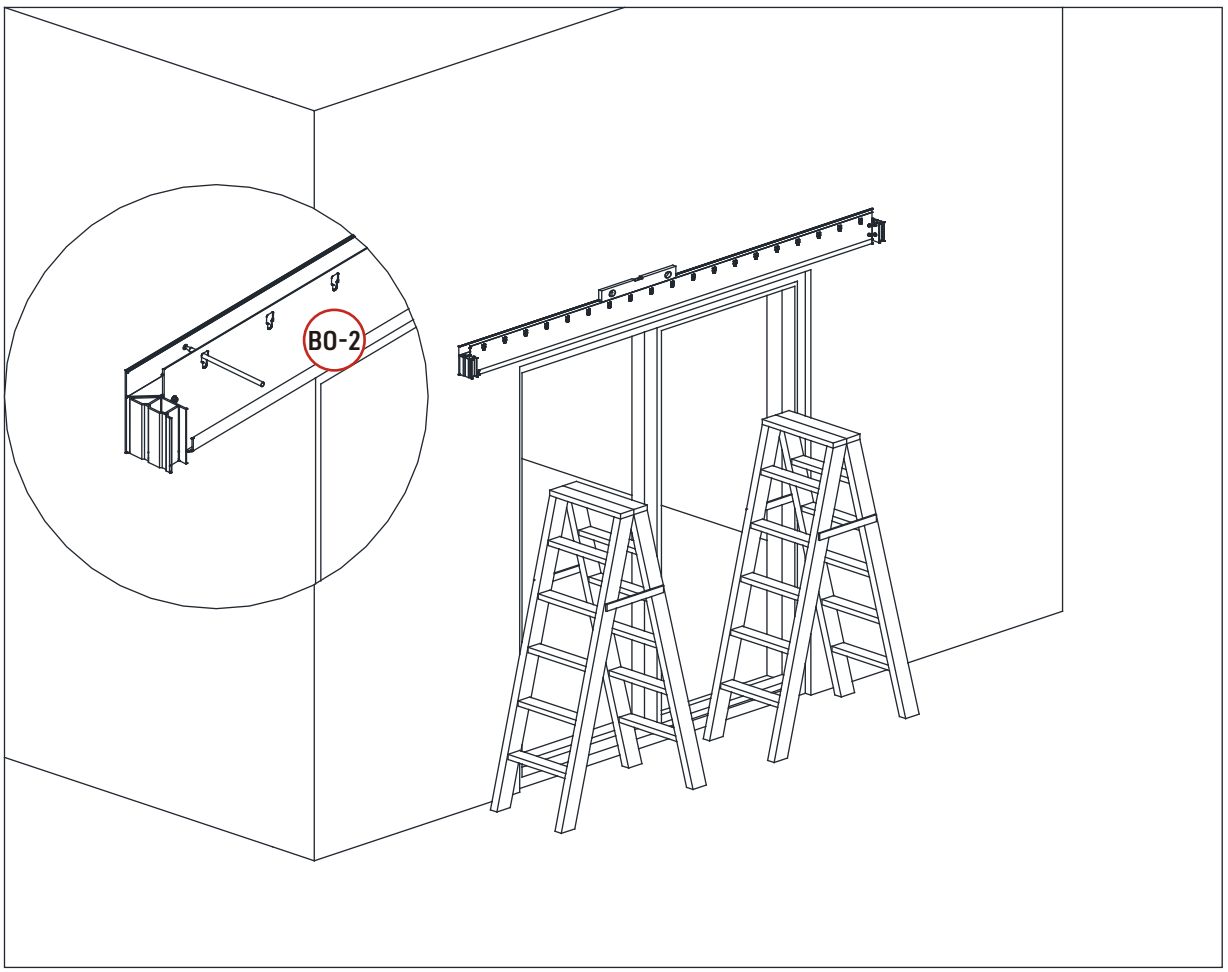
B0-2

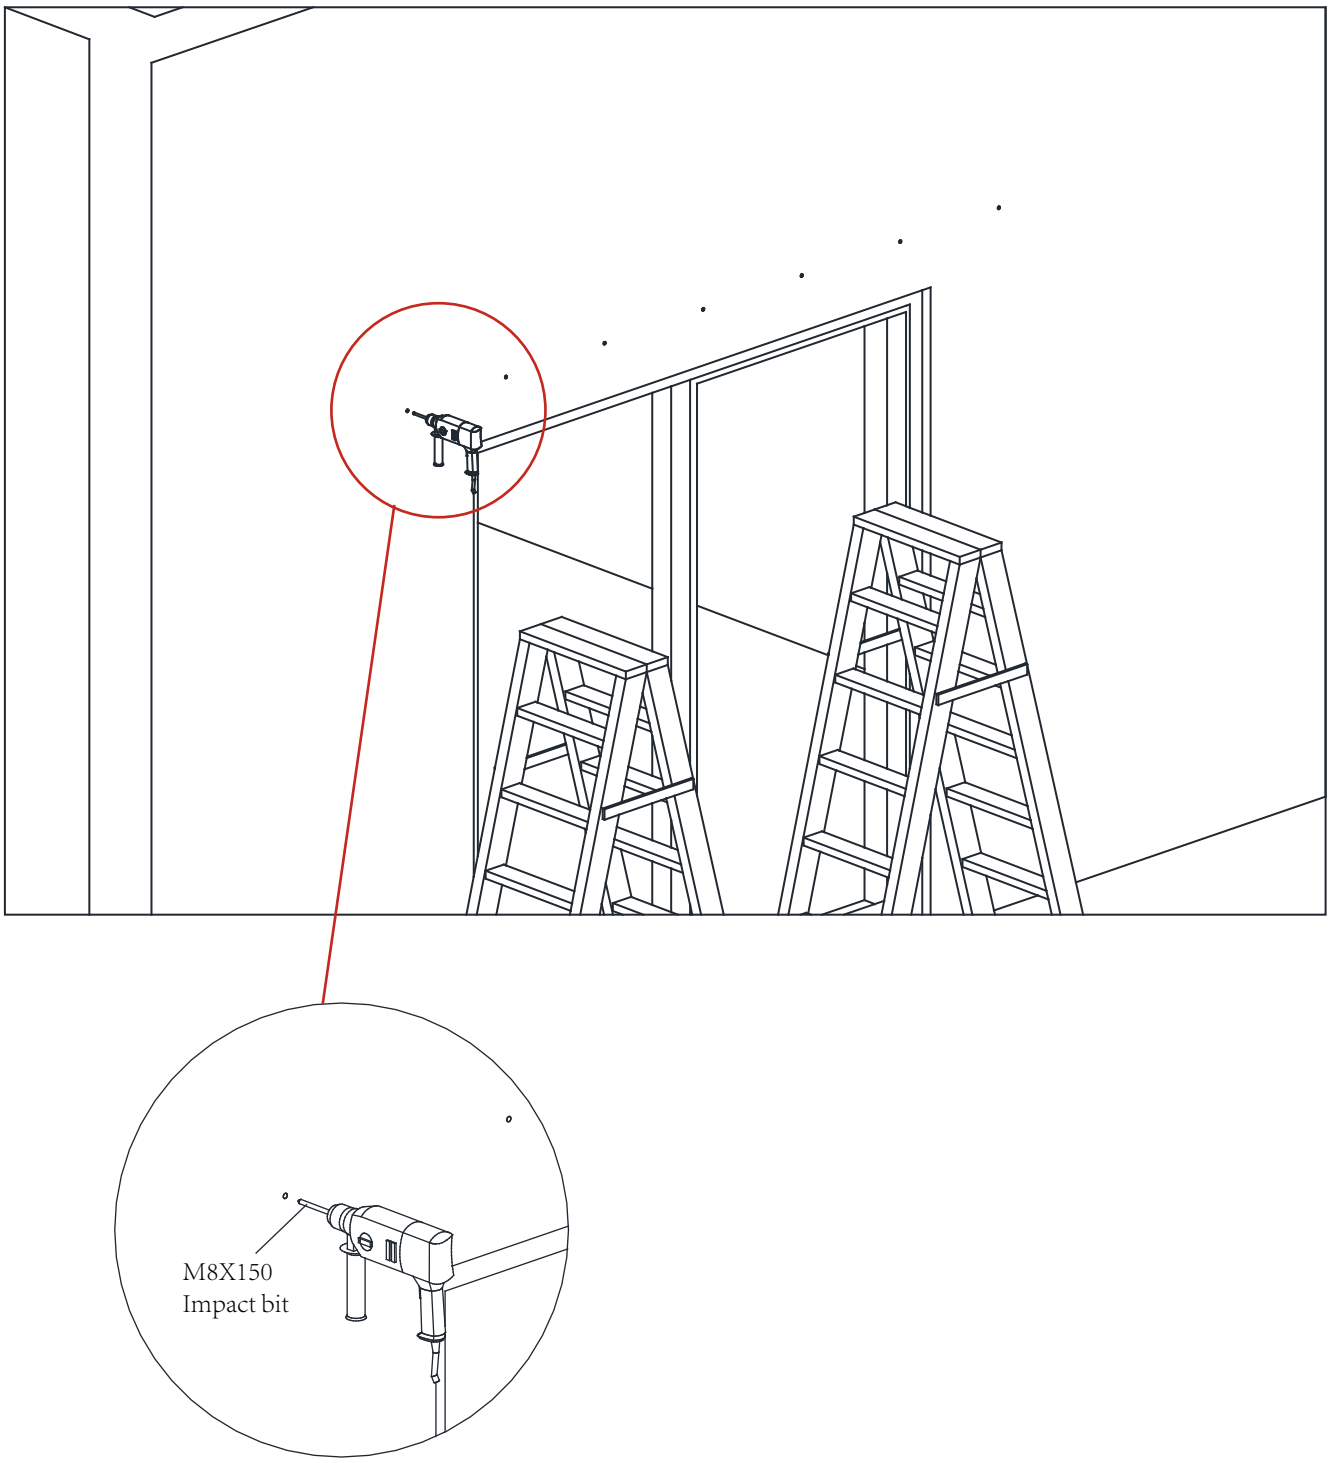
M8X150
Impact bit

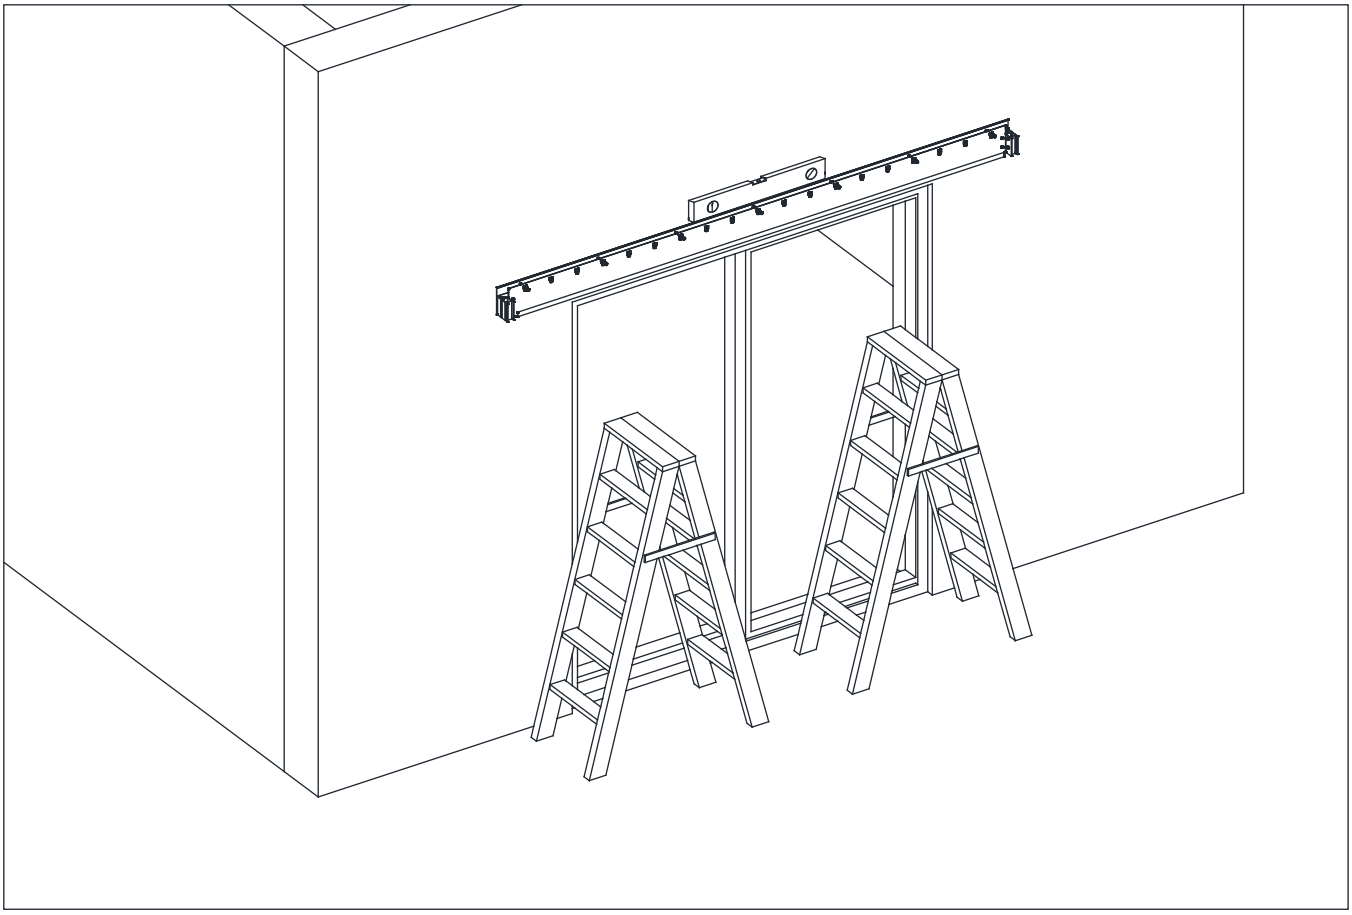

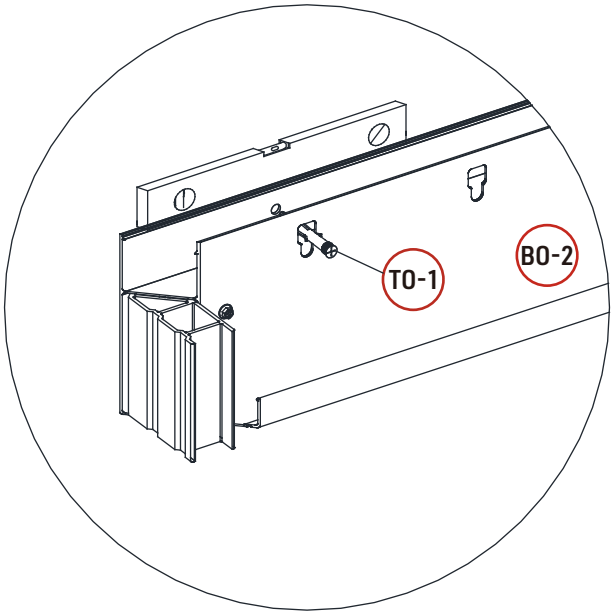
TO-1
BO-2

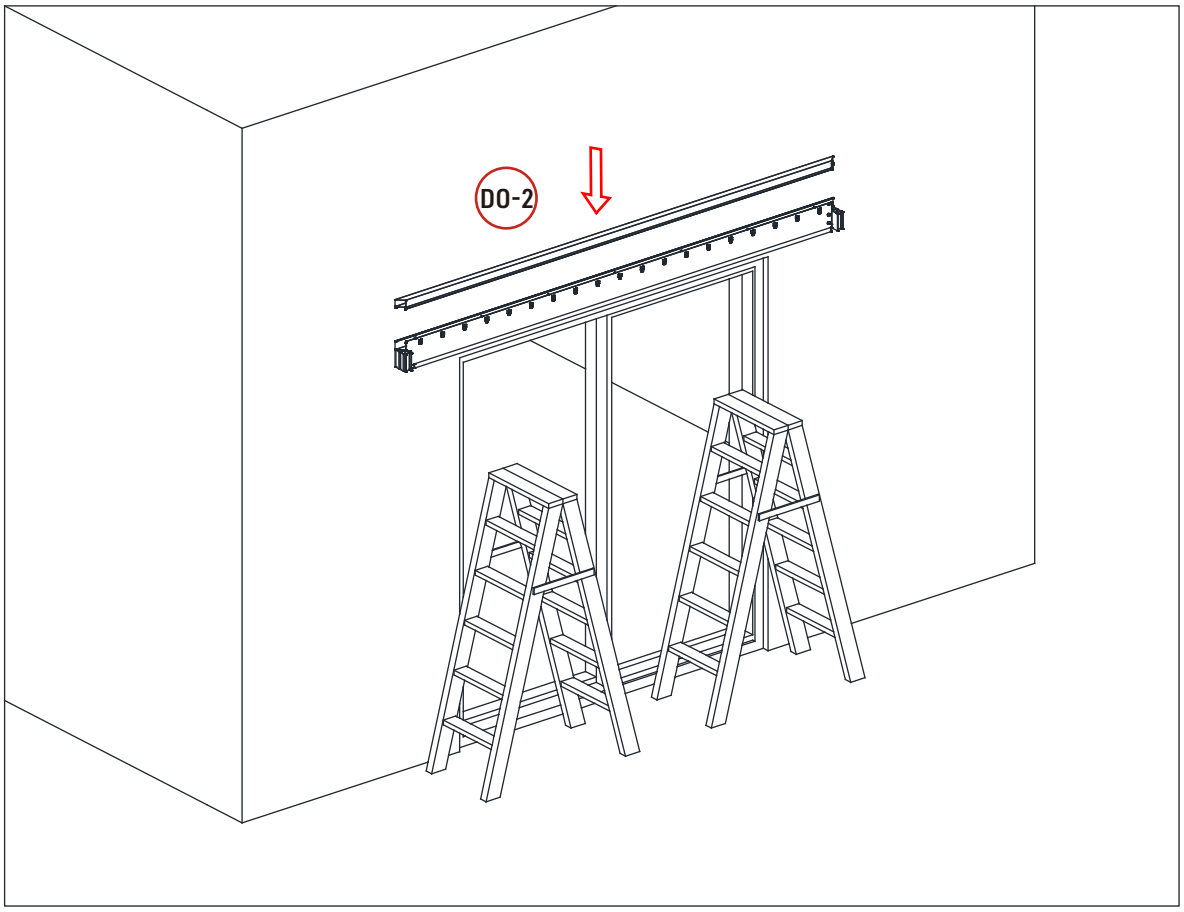
DO-2

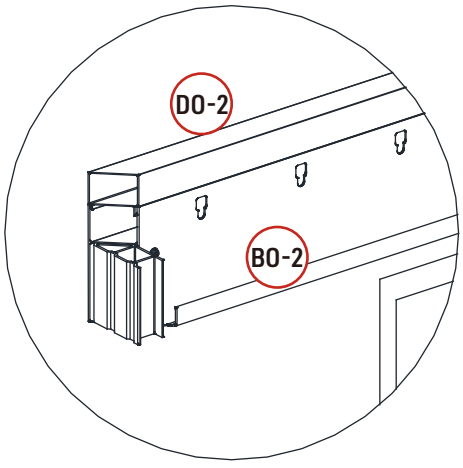
DO-2
BO-2

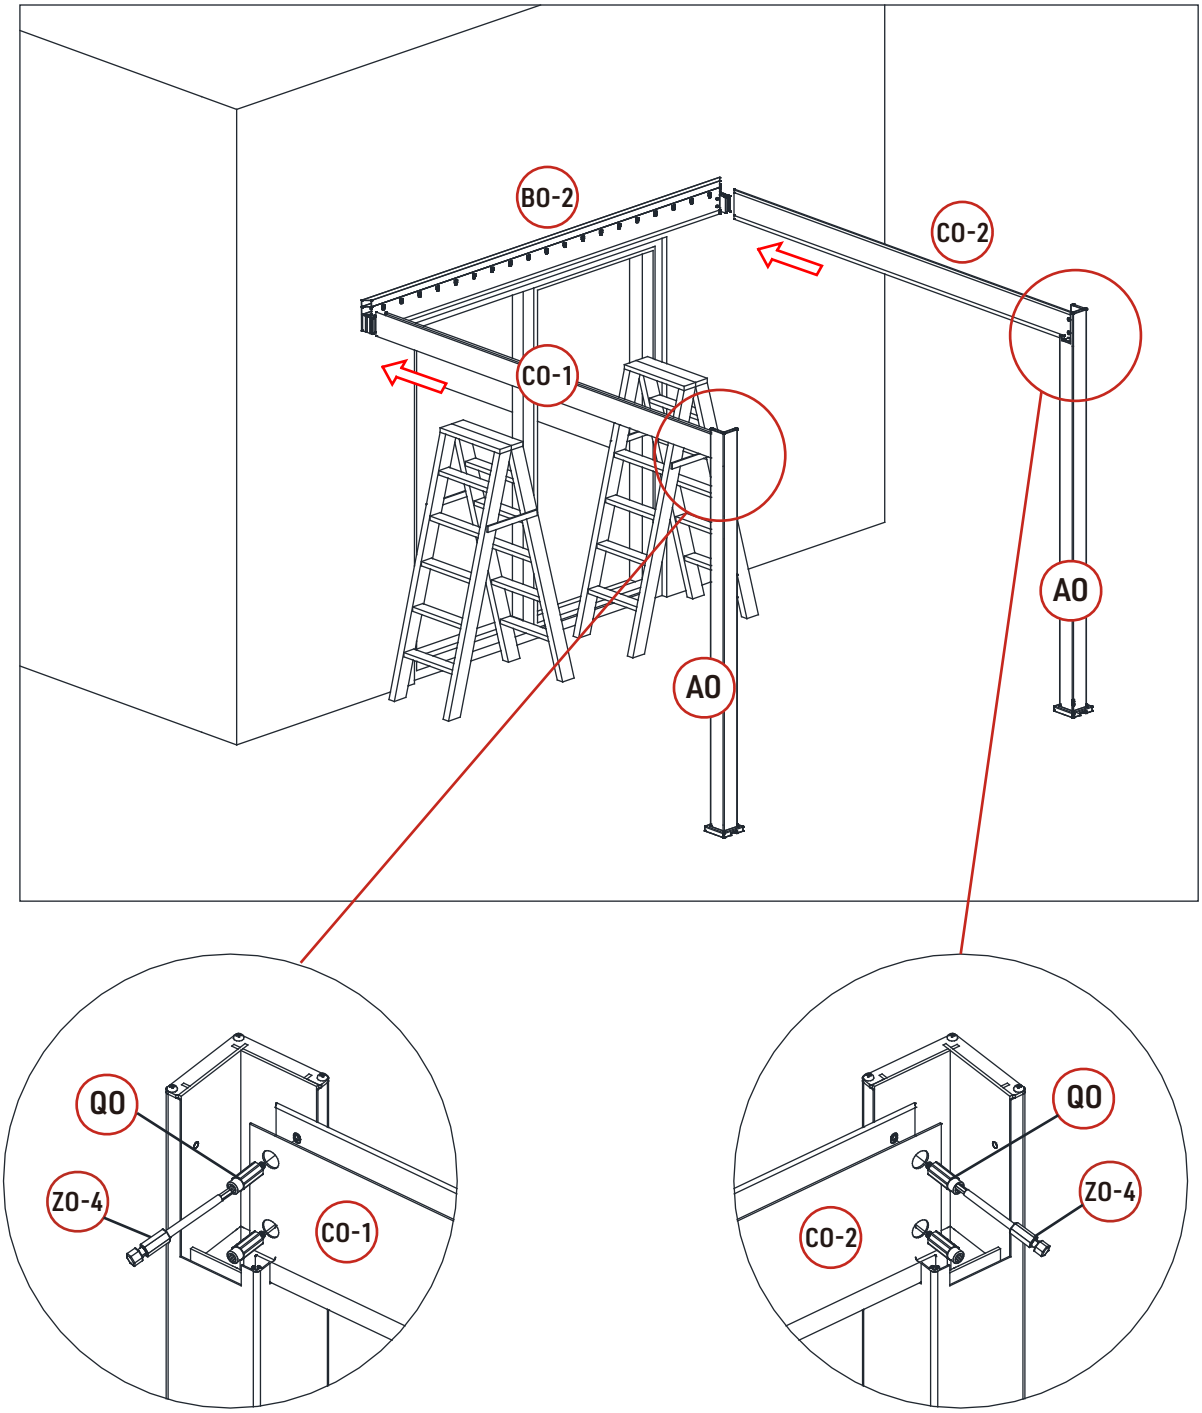
BO-2
CO-2
CO-1
AO
AO

QO
ZO-4
CO-1

QO
ZO-4
CO-2

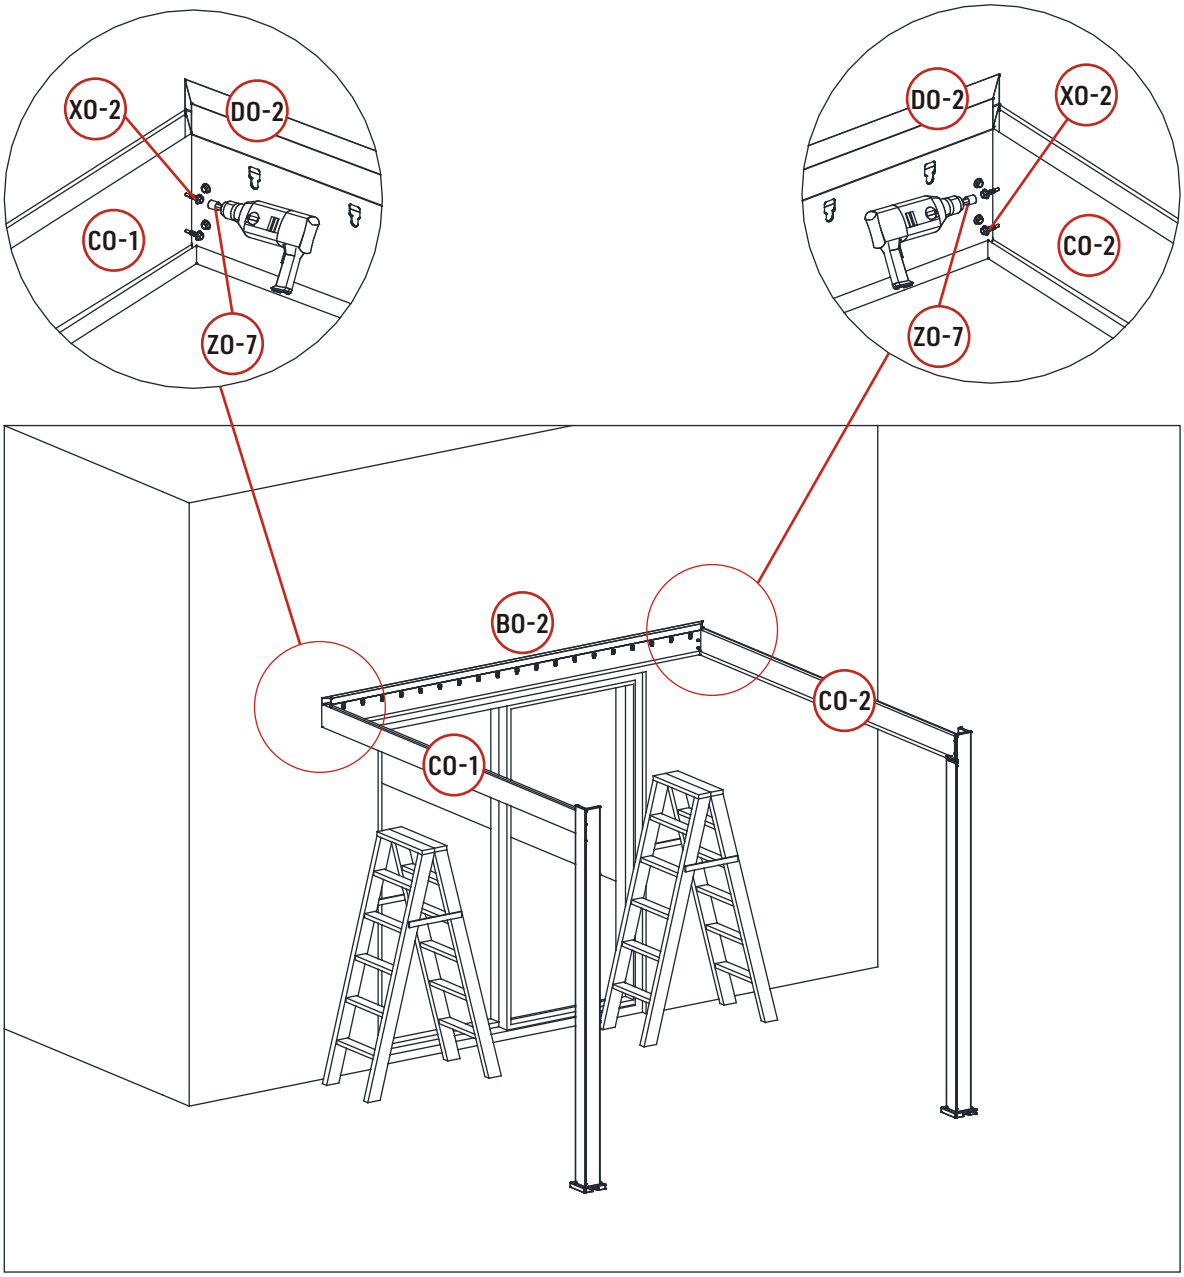
XO-2
DO-2
CO-1
ZO-7
DO-2
XO-2
CO-2
ZO-7
BO-2
CO-2
CO-1

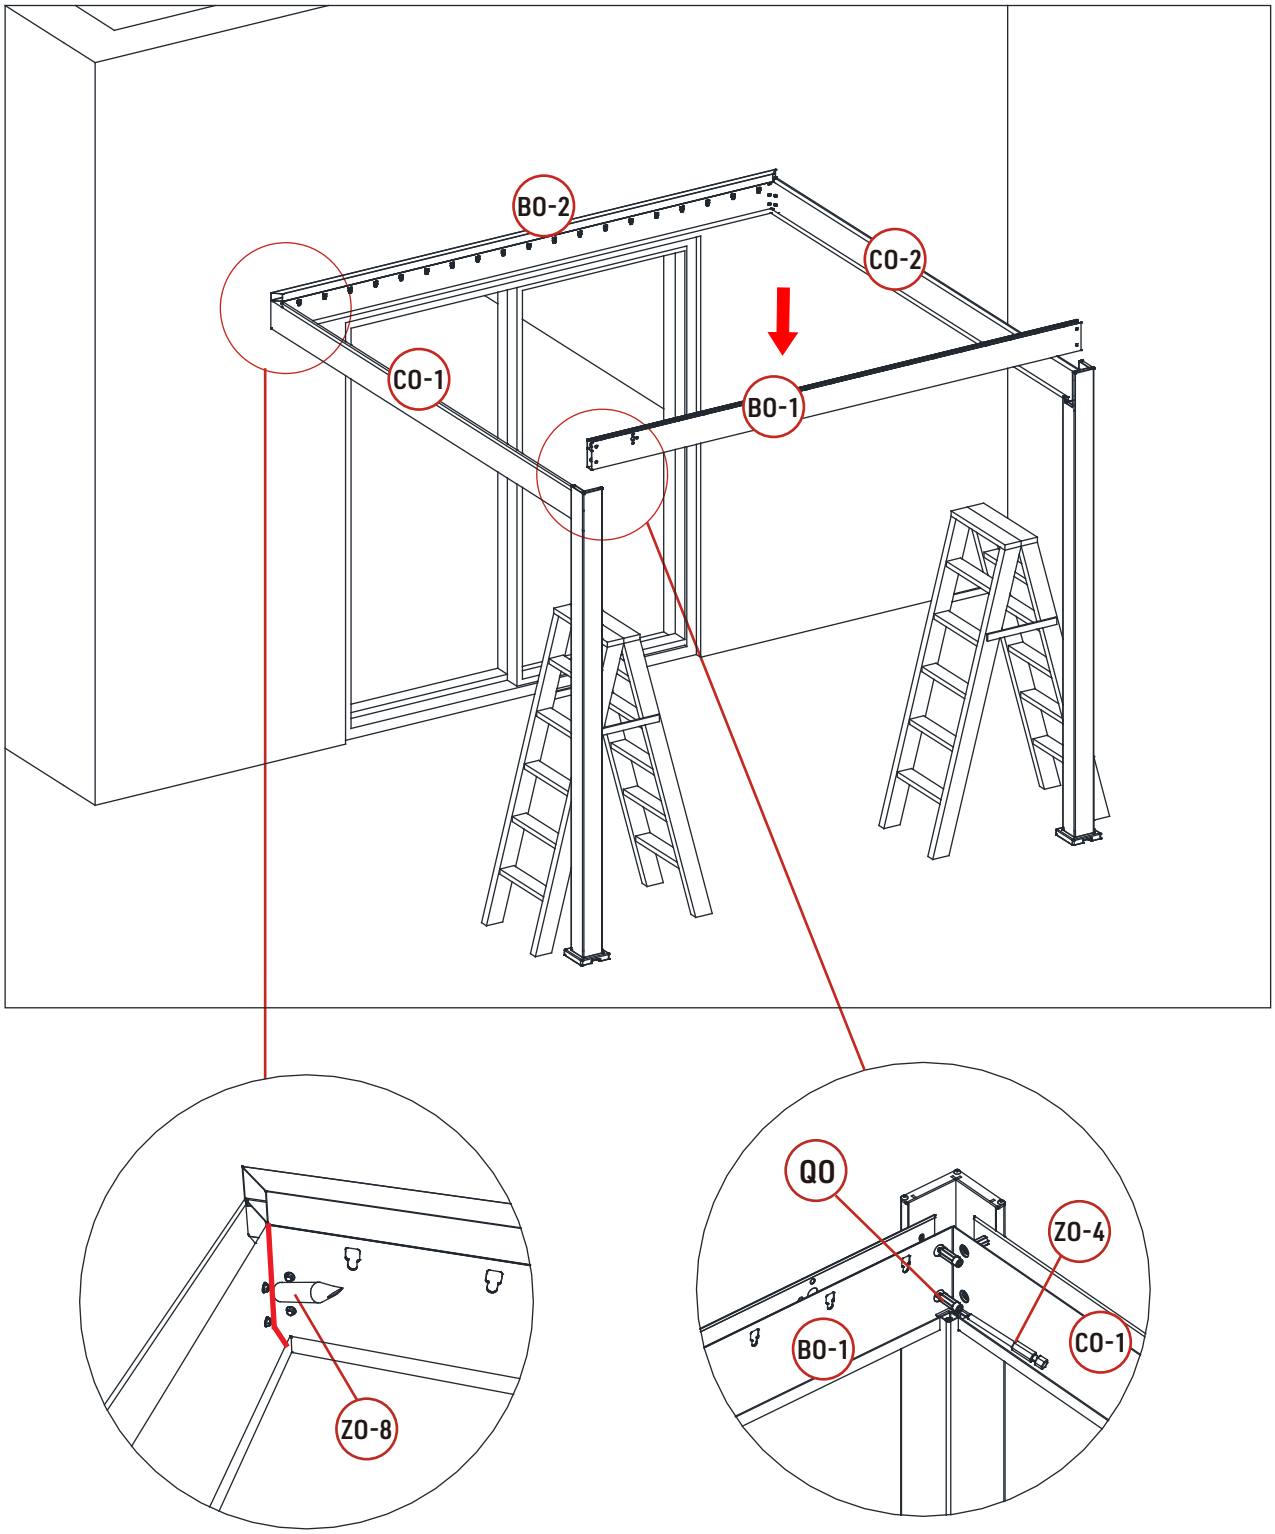
BO-2
CO-2
CO-1
BO-1
ZO-8
QO
ZO-4
BO-1
CO-1

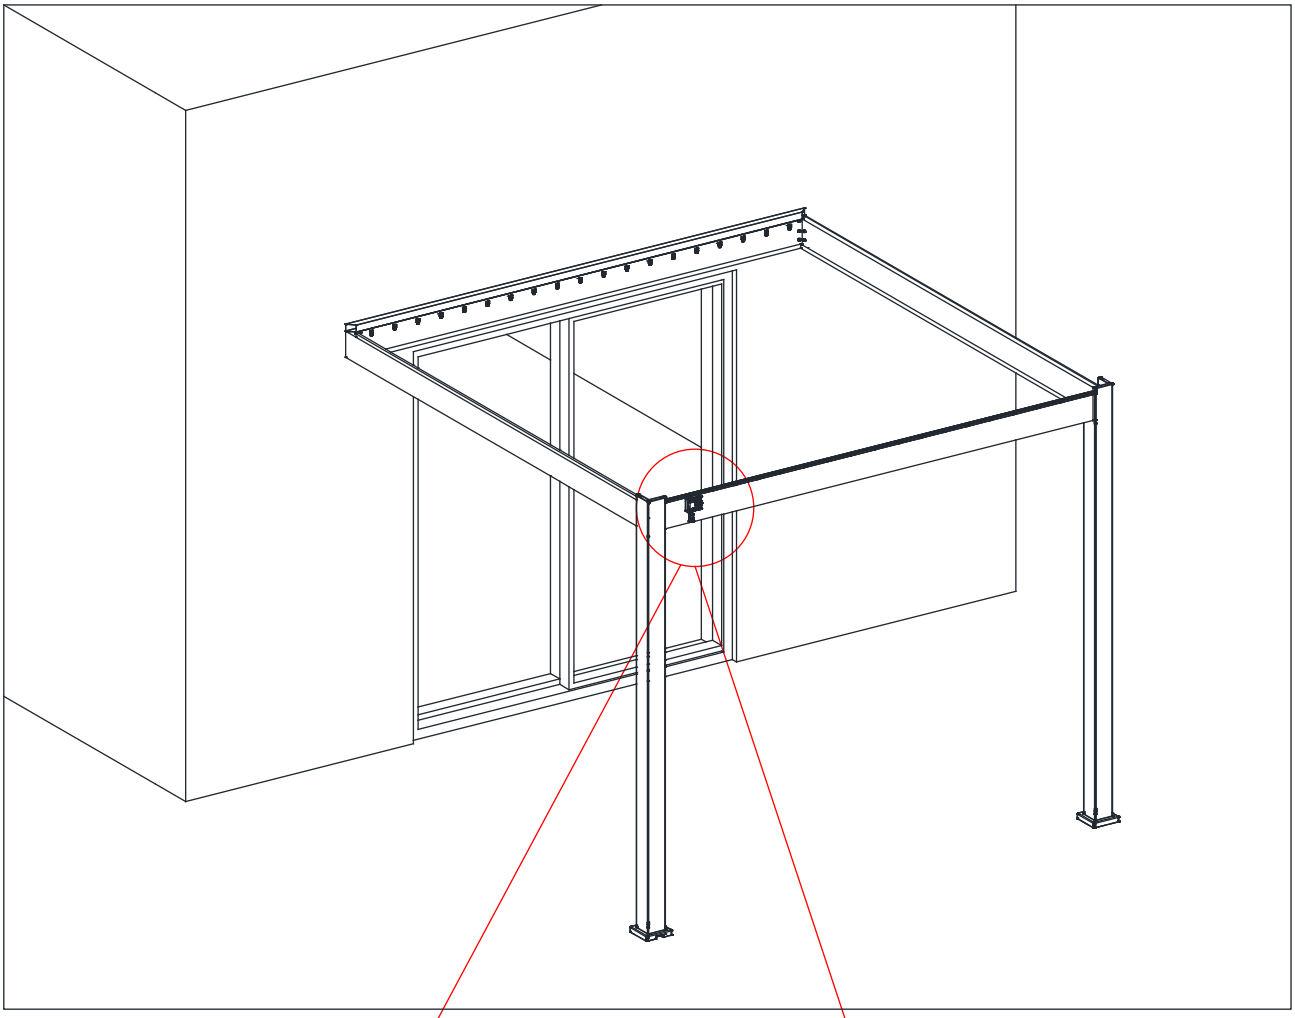

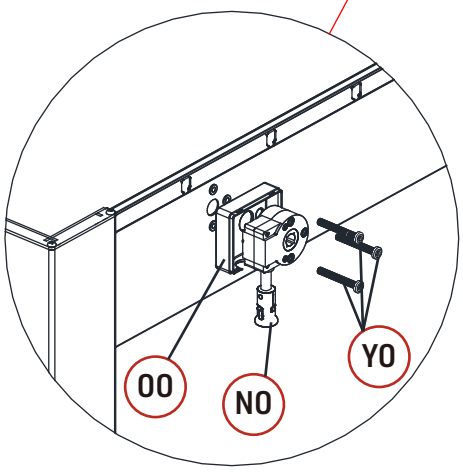
OO
NO
YO

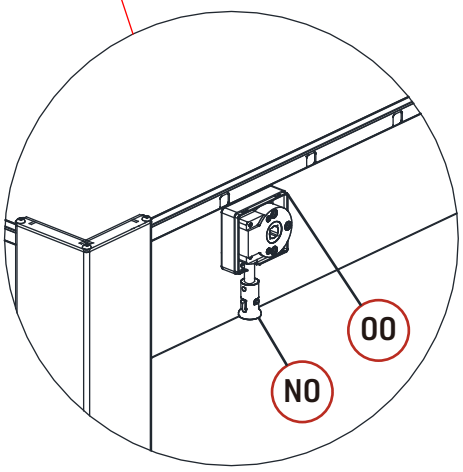
OO
NO

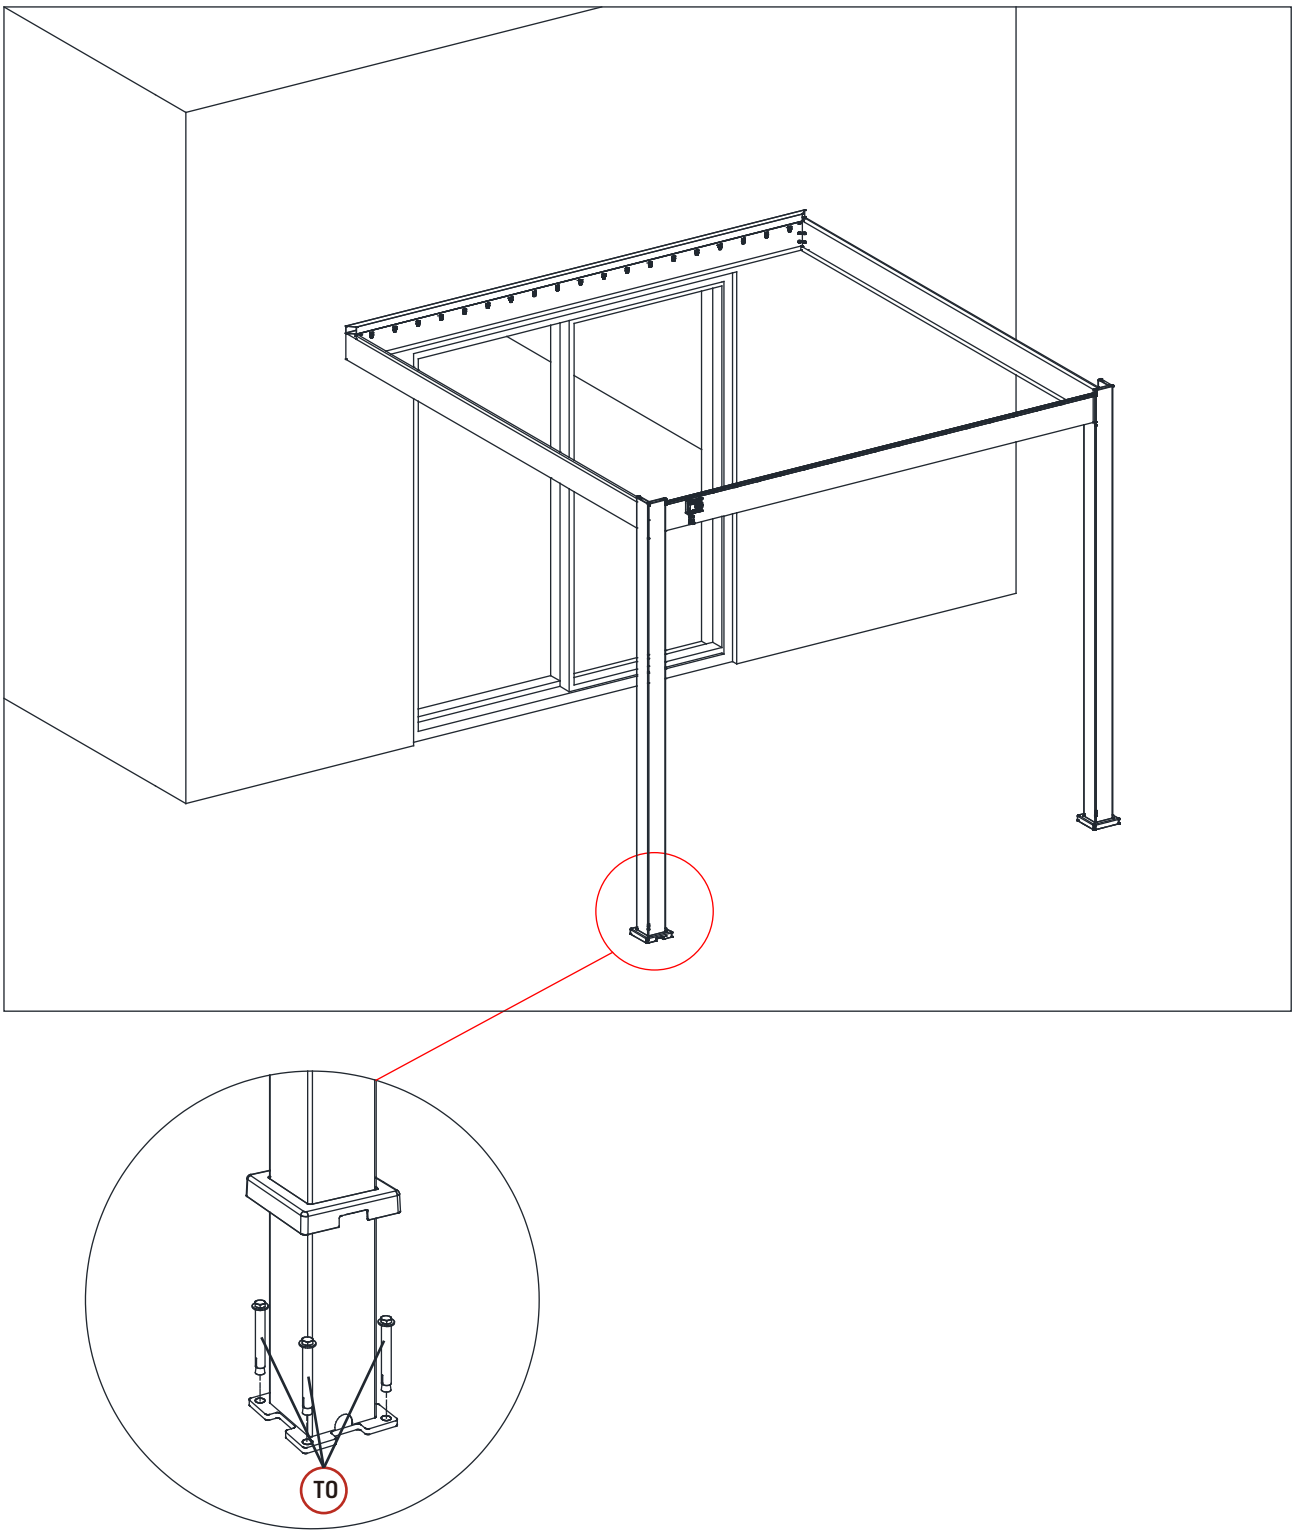
T0

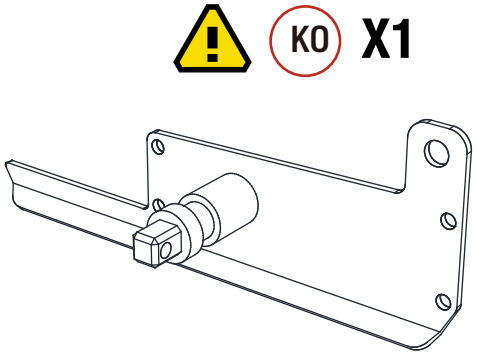

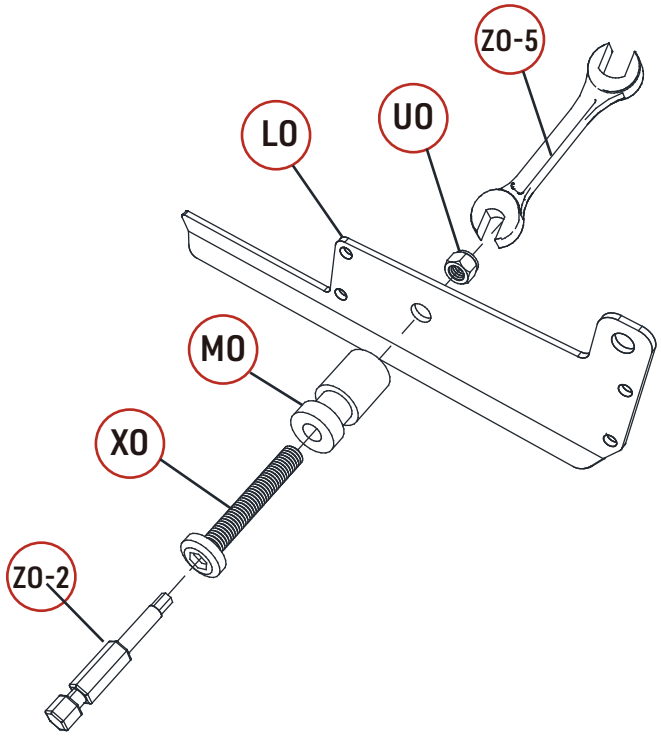

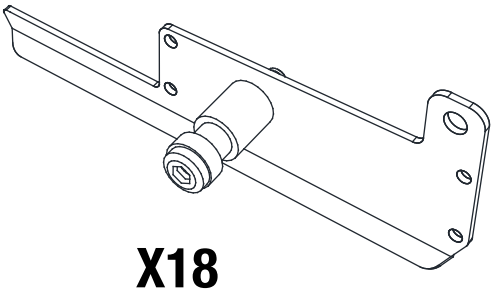

X18

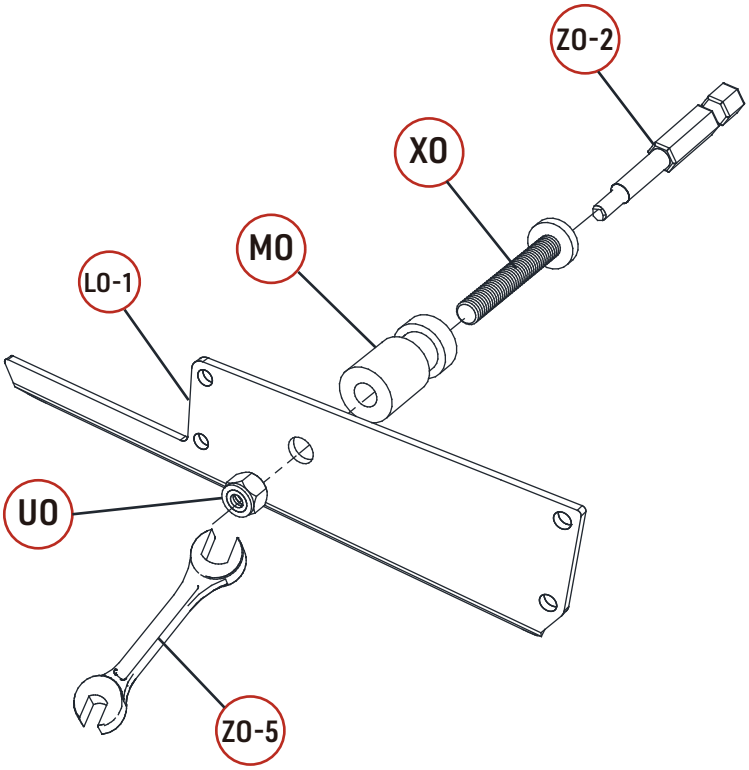

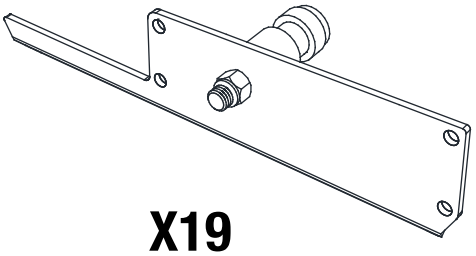

X19

X1

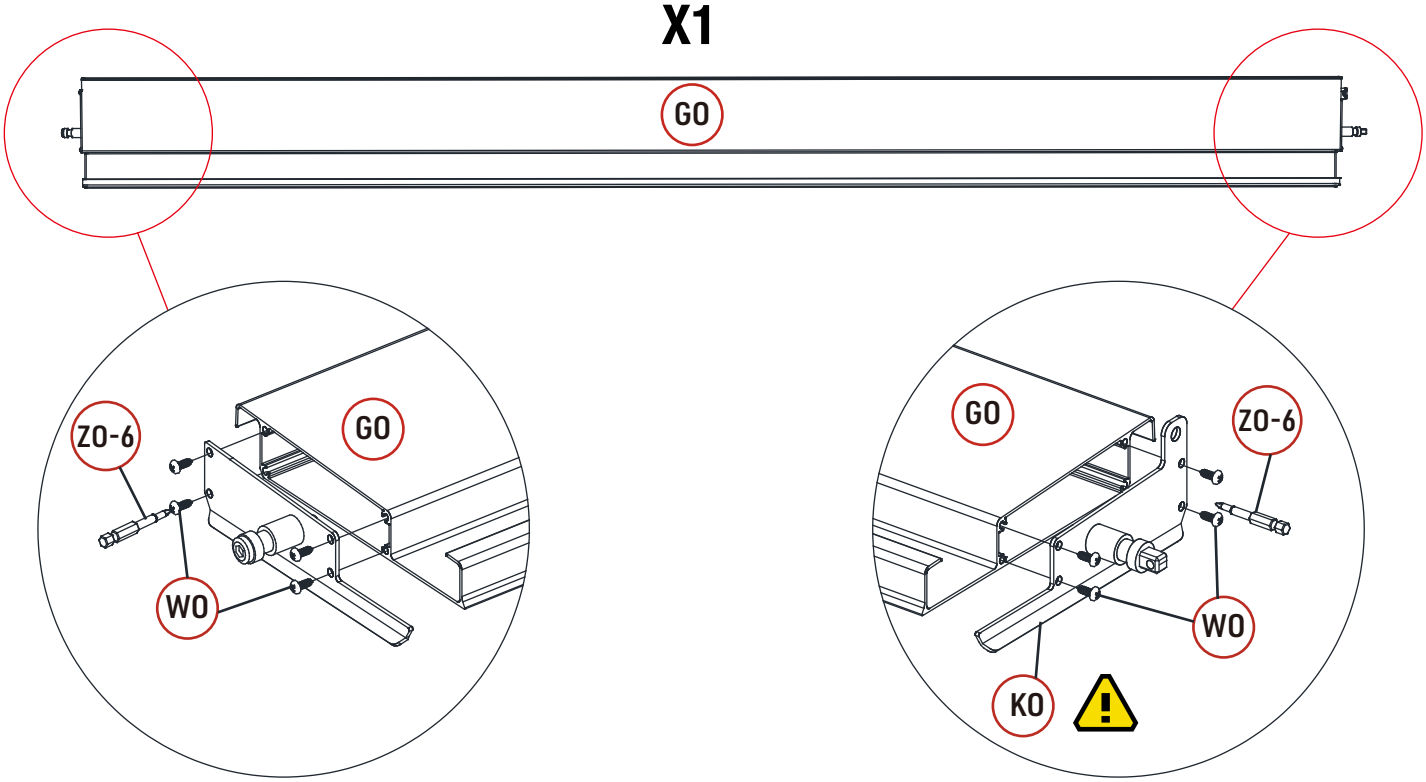

X18

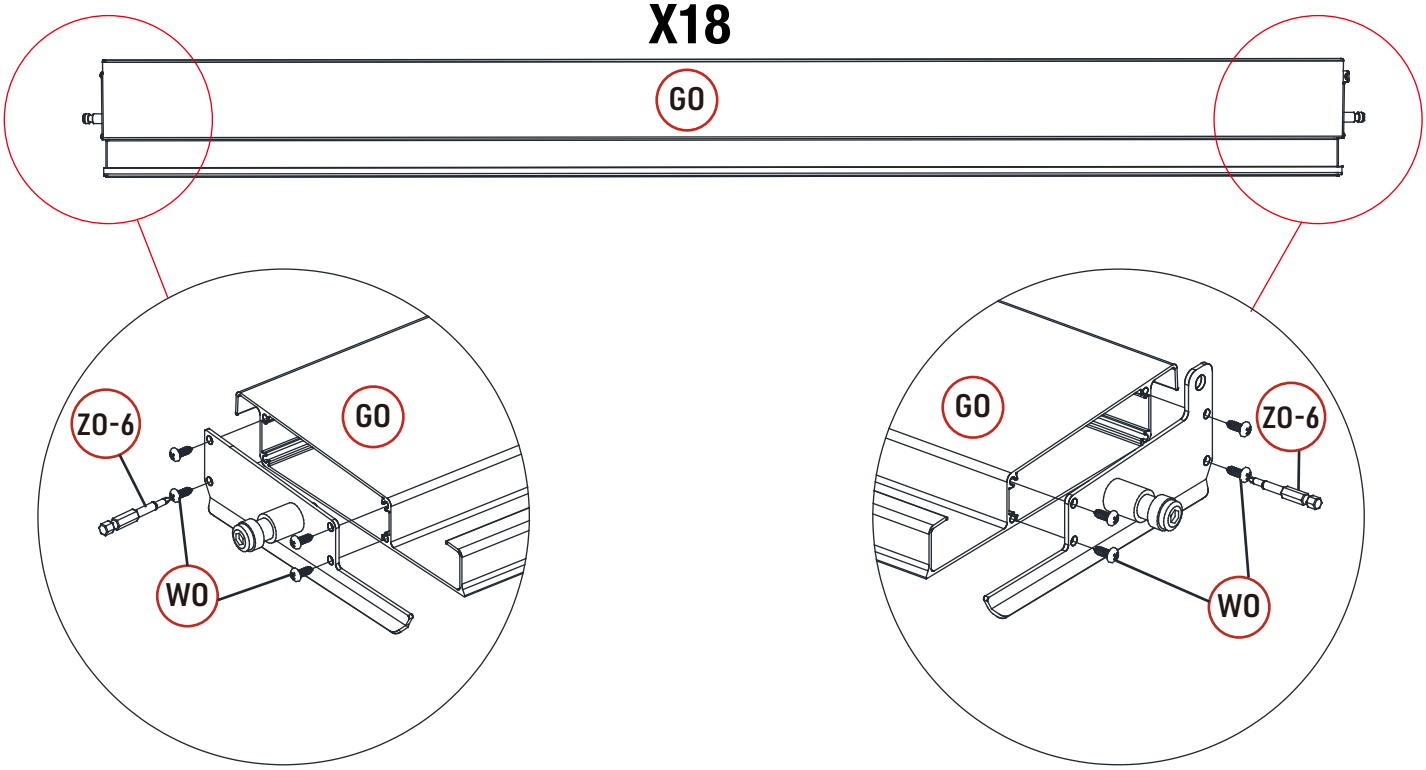

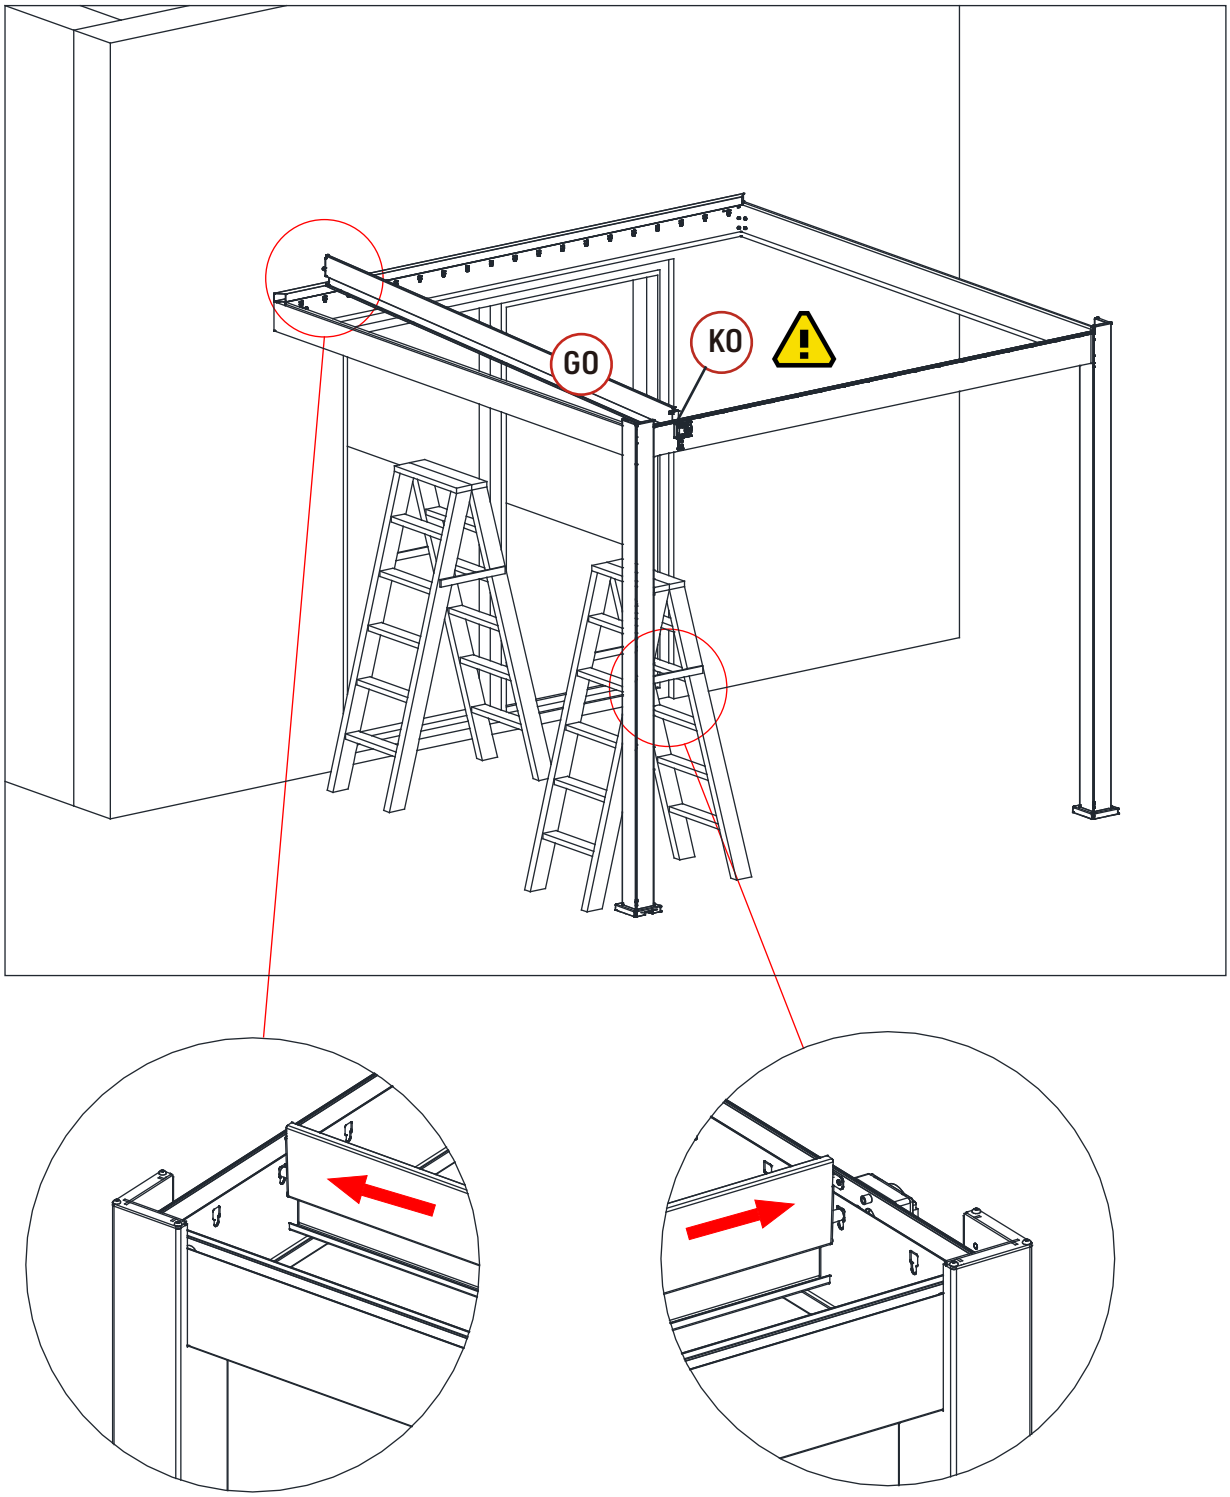
GO
KO

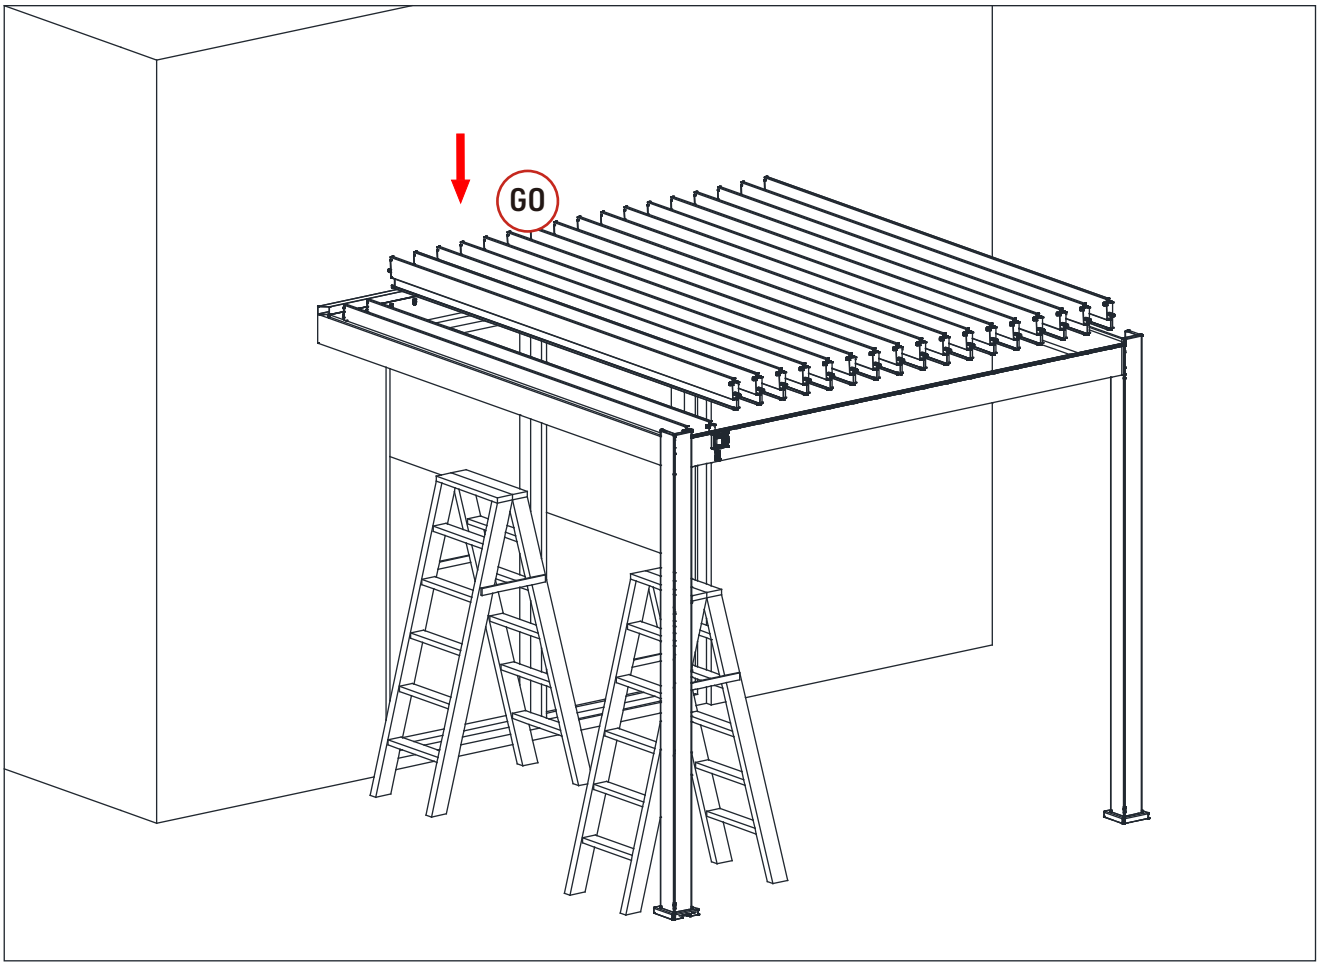
GO

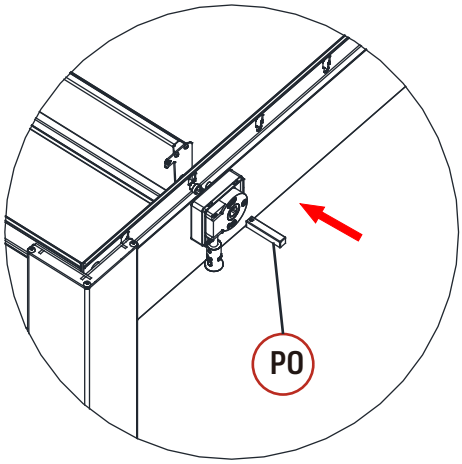
PO

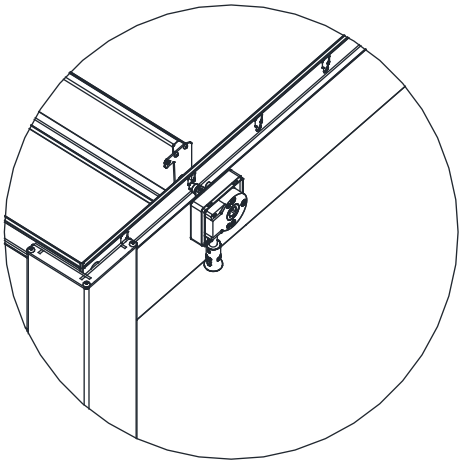

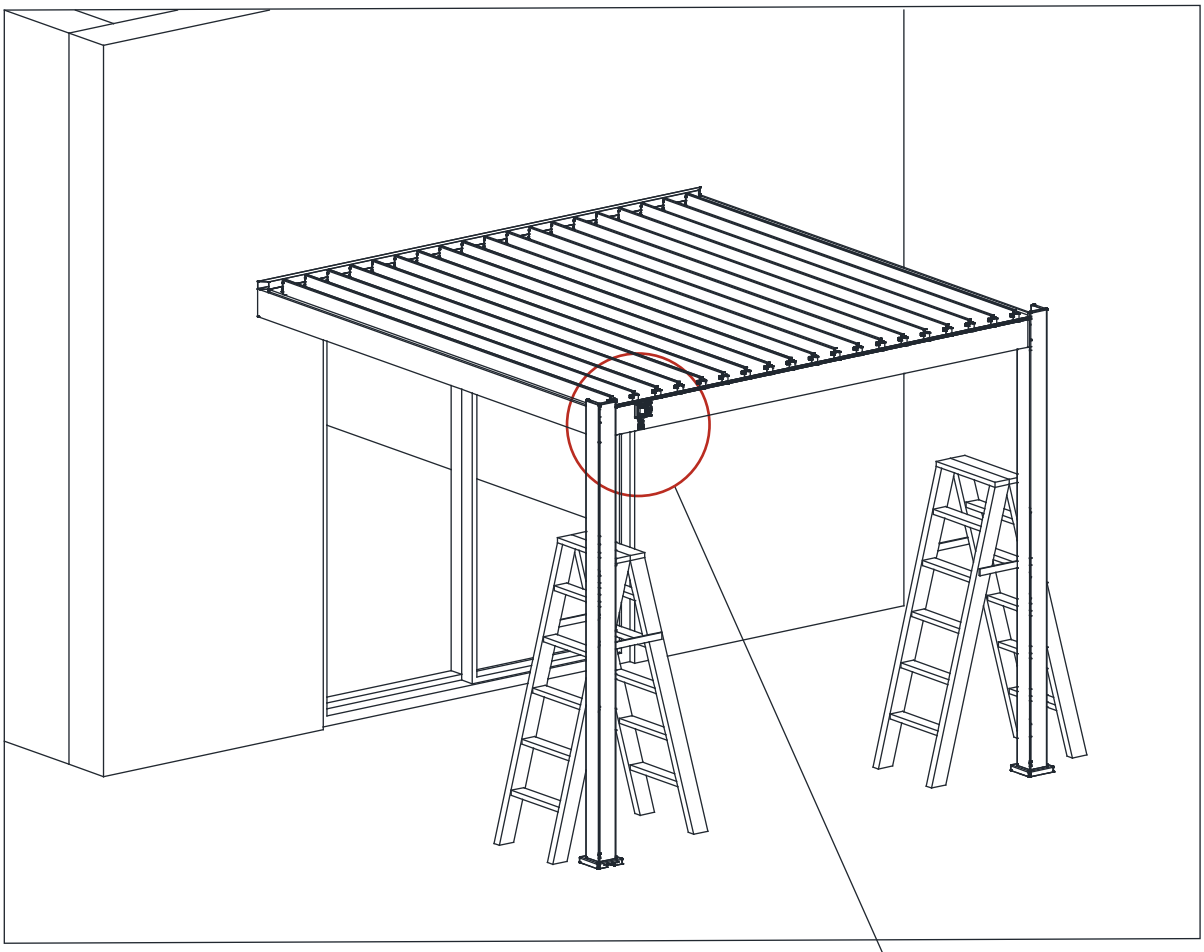

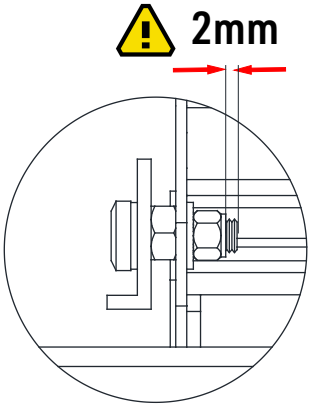
2mm

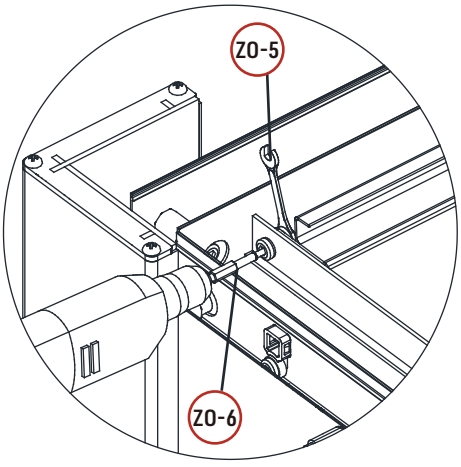
ZO-5
ZO-6

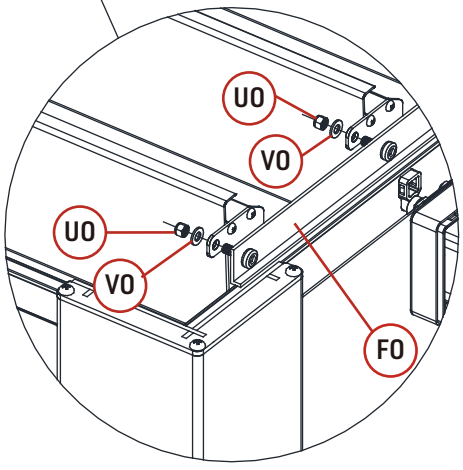
UO
VO
UO
VO
FO

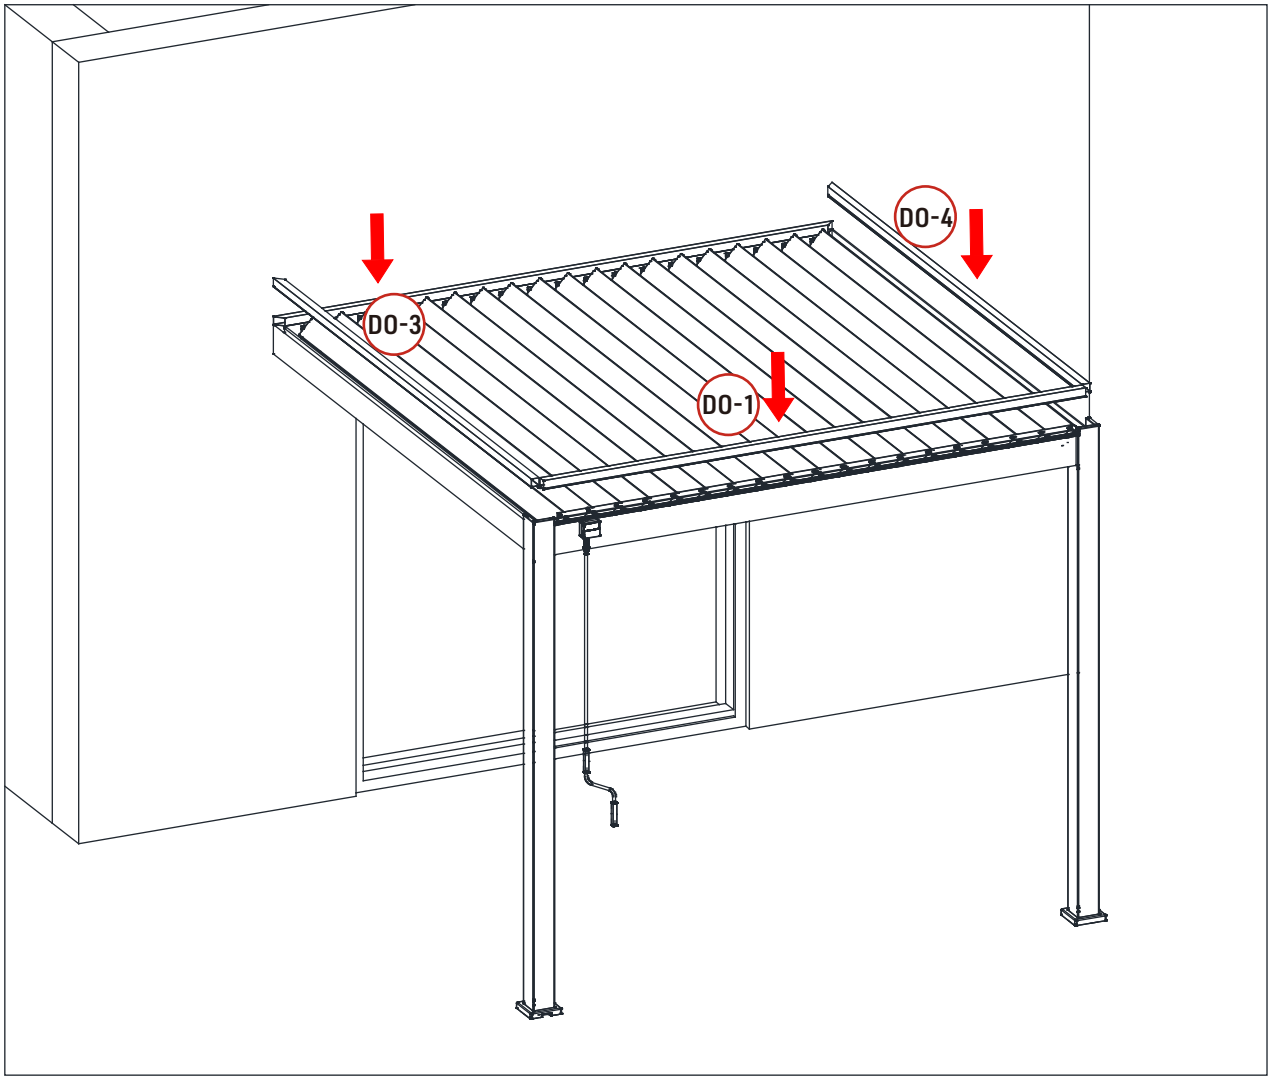
DO-4
DO-3
DO-1

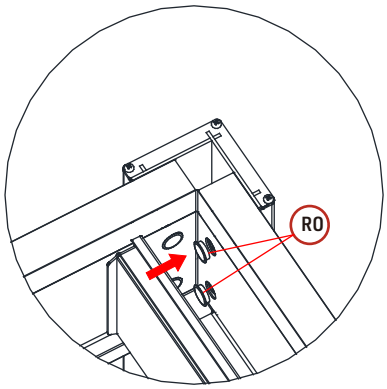
RO

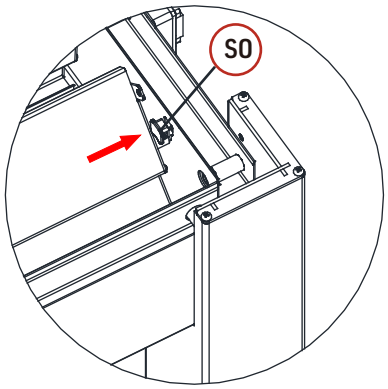
SO

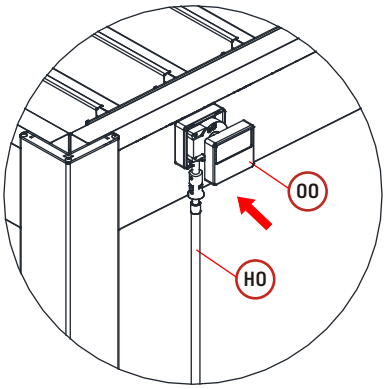
OO
HO

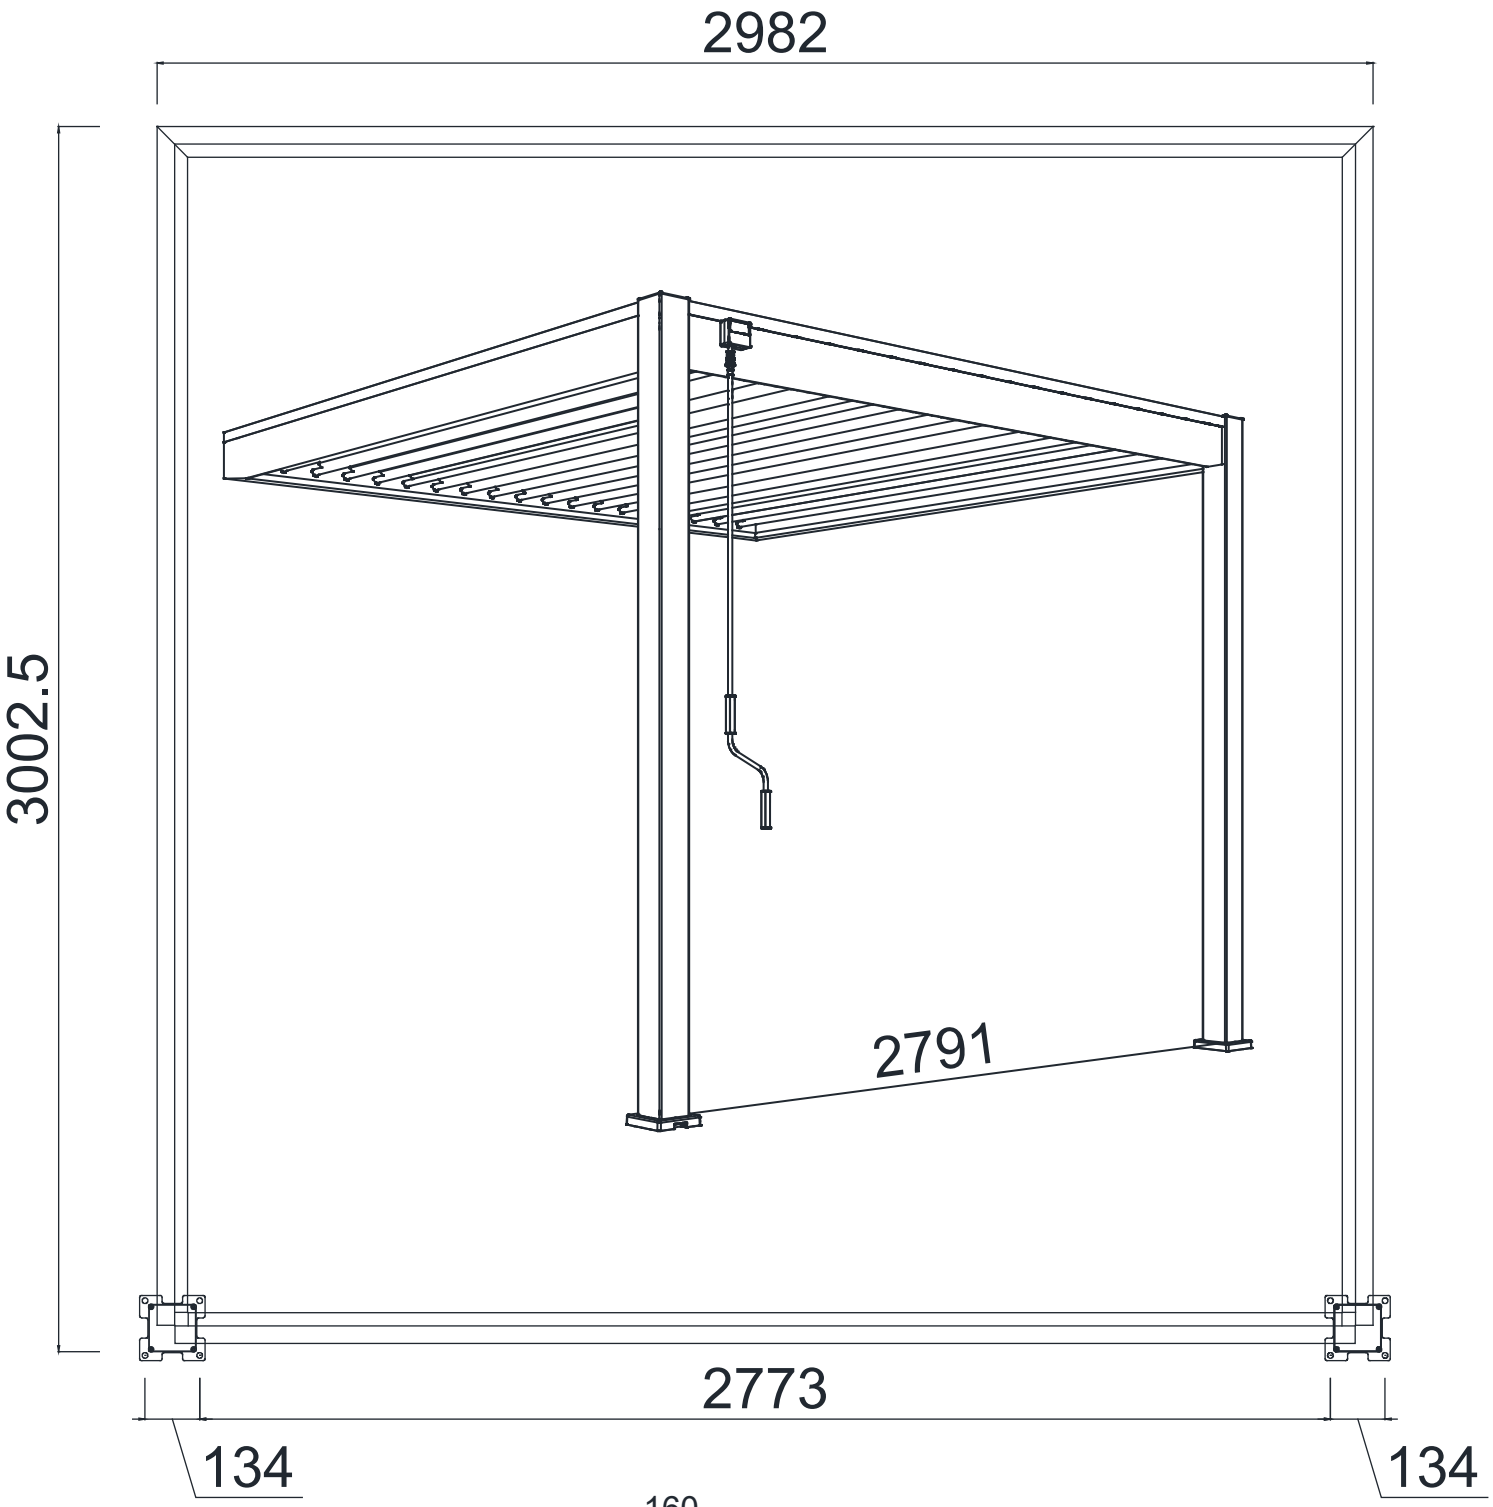
2982
3002.5
2791
2773
134
134

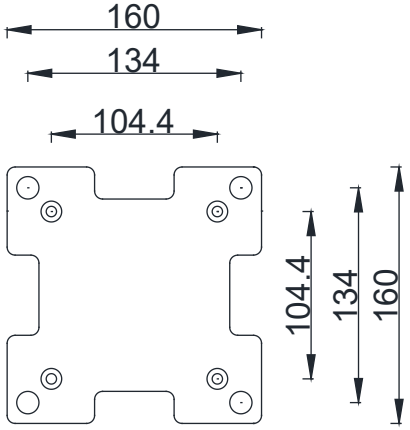
160
134
104.4
104.4
134
160