



- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ กล้อง Smart Wi-Fi Camera รุ่น WIOT1029C

- การเลือกแพคเกจ Free Cloud Storage ใช้งานฟรี และการใช้งาน



Cloud Storage 1ปี วนทับ 7วัน



HD 3MP



Motion tracking



Human body filtering



Motion detection



2 Way Audio



355° PTZ



Micro SD Storage





Cloud Storage

Download APP
Watashi IoT



R&D WATASHI

Noppadon Laemhai
Wara Pummarrarossukon

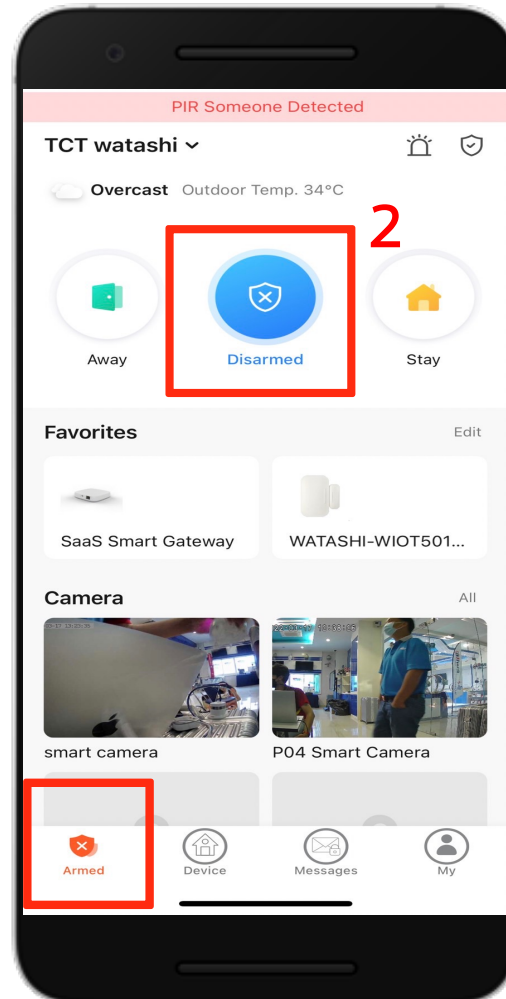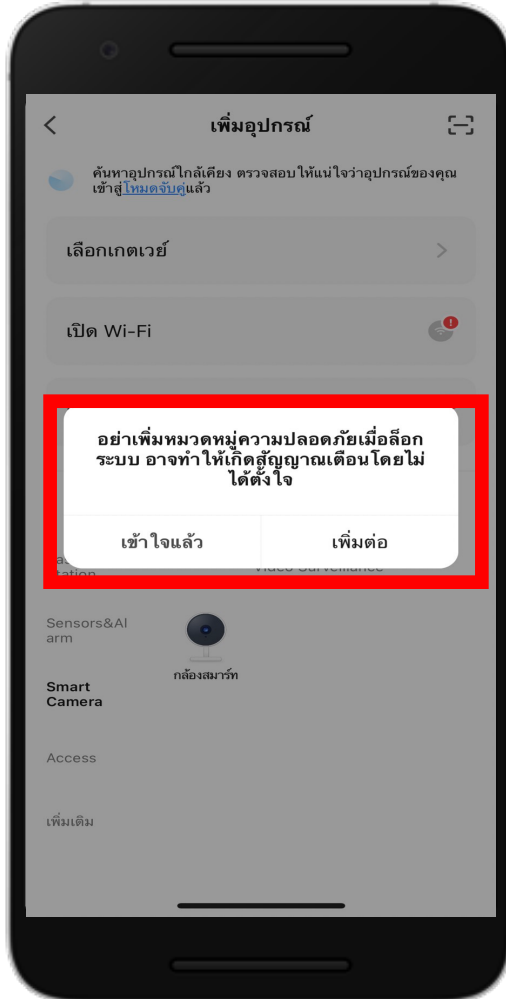



อย่าเพิ่มหมวดหมู่ความปลอดภัยเมื่อล็อกระบบ อาจทำให้เกิดสัญญาณเตือนโดยไม่ได้ตั้งใจ

Do not add security category when arming, it may trigger alarm by mistake

1. ให้ตรวจเช็คโหมด สถานะหน้าล็อค

2. ให้ตรวจเช็คโหมดให้อยู่ในสถานะ ปลดล็อค ถึงจะเพิ่มอุปกรณ์กล่องได้

กรณี เพิ่มกล่อง แล้วขึ้นข้อความแจ้งเตือน

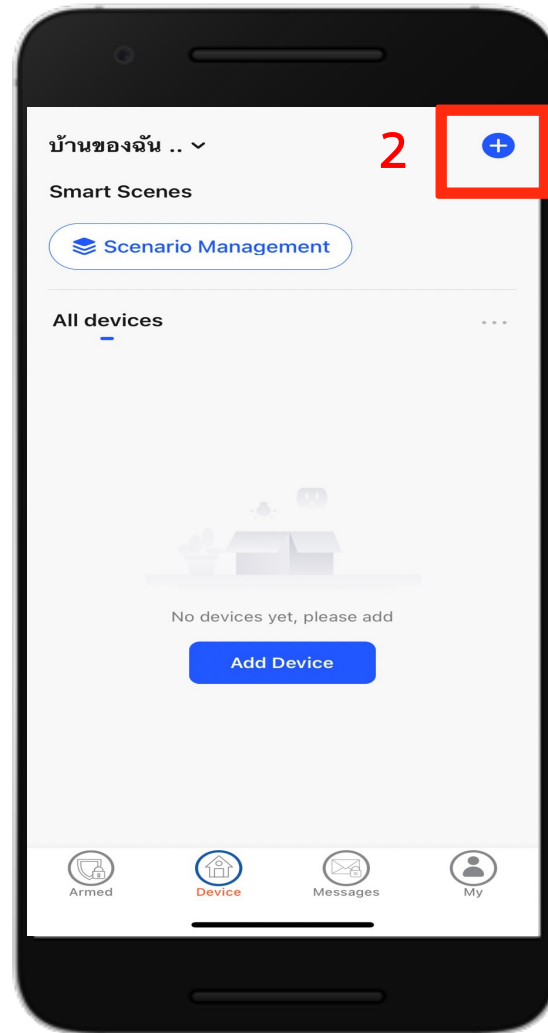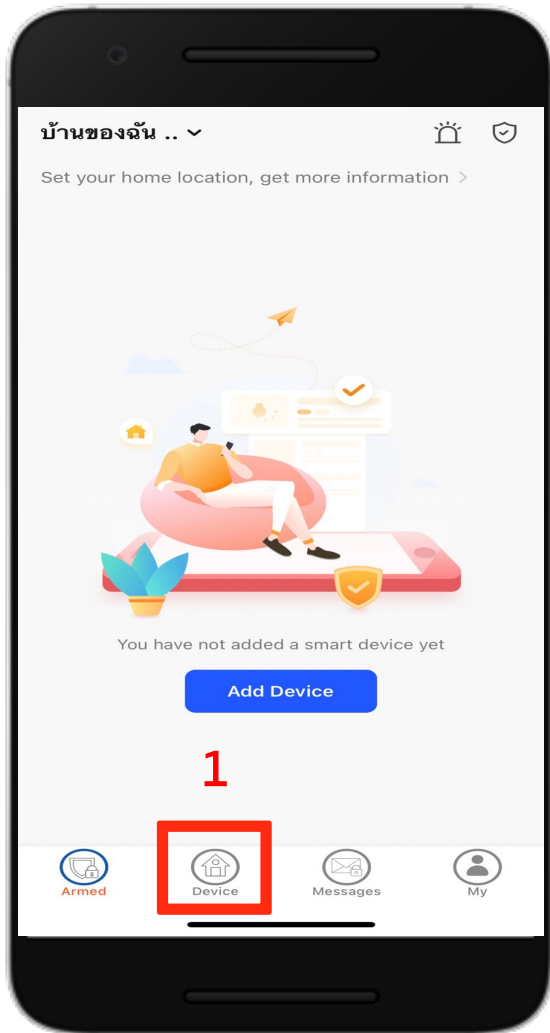

ขั้นตอนการเชื่อมต่อกล้องสมาร์ท

Download App "Watashi IoT"
สำหรับ App Store/Play Store

Download APP
Watashi IoT




1. เลือก Device อุปกรณ์

2. เปิด App แล้ว กดปุ่ม "+" ที่มุมขวา

Download APP
Watashi IoT




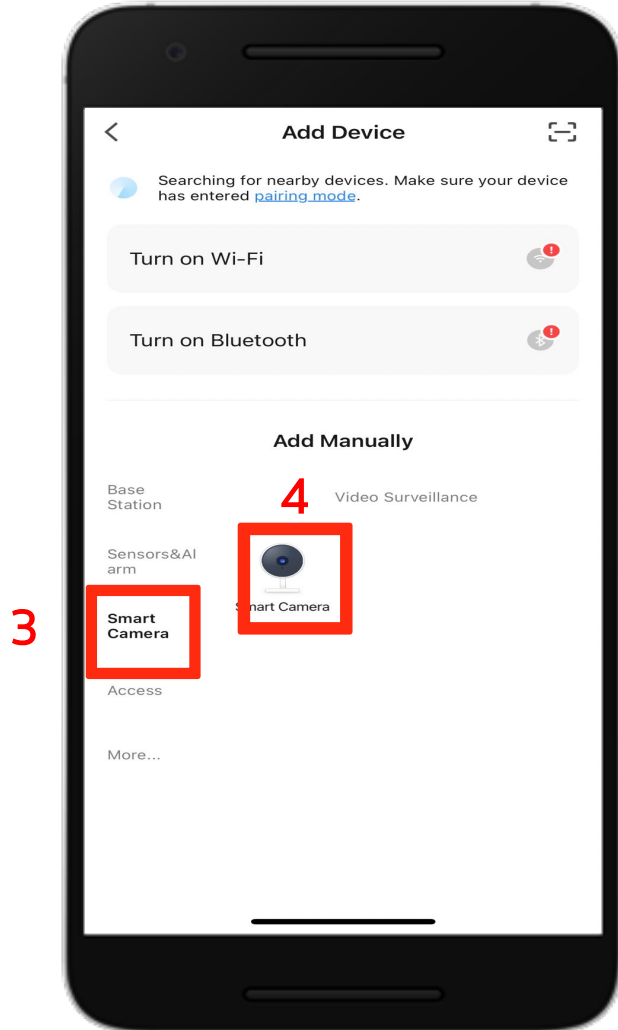


3. จะมีอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาให้เลือก
ให้เลือกหัวข้อ “ กล้อง 스마트 ” Smart Camera

4. จากนั้นเลือกอุปกรณ์ “ กล้อง 스마트 ”

Download APP
Watashi IoT



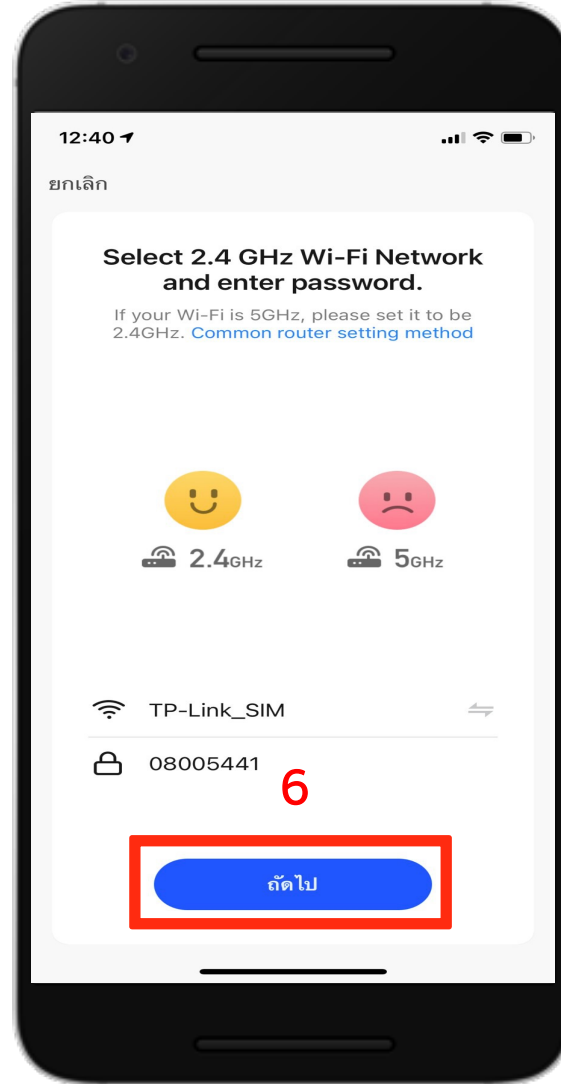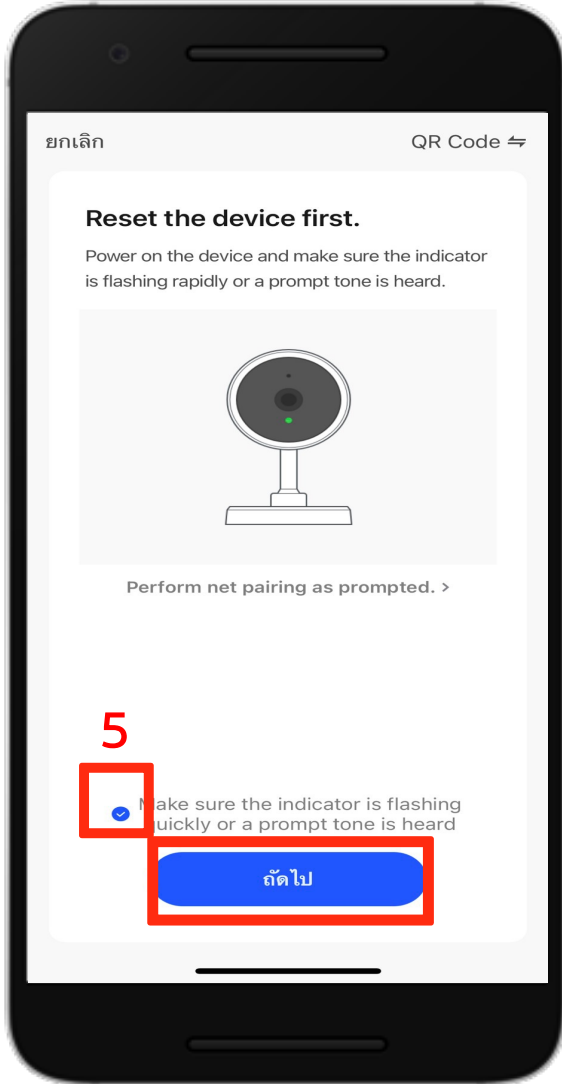

5. ให้ตรวจสอบสถานะ ของอุปกรณ์ที่จะ Add ใช้งาน และ สัญญาณ Wi-Fi พร้อมใช้งาน จากนั้นให้กดเครื่องหมายถูก ✓ และกด “ ถัดไป ” เพื่อไปสู่ขั้นตอนต่อไป

6. กรอกรายละเอียดบัญชี และรหัสผ่าน Wi-Fi ของบ้านท่าน คลิก “ ถัดไป ”



Download APP
Watashi IoT







7. ติดตั้งอุปกรณ์ ต่อสาย
ให้เรียบร้อย ใส่ micro SD card
จากนั้น เปิดสวิตช์ ON (กรณีมีสวิตช์ เปิด / ปิด)

8. จากนั้นกดปุ่ม “ ปุ่มรีเซ็ต ”
กลิ้ง ค้างไว้ประมาณ “5 วินาที ”
กล้องจะรีเซ็ตตัวเองหนึ่งรอบ

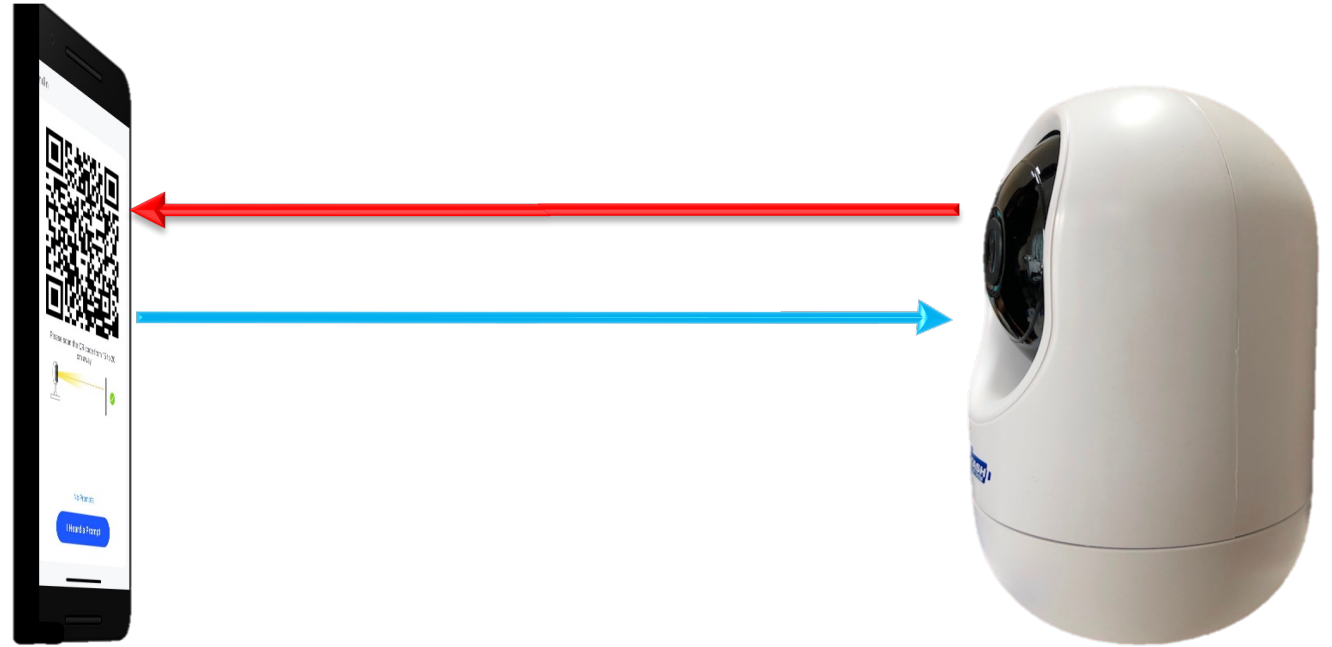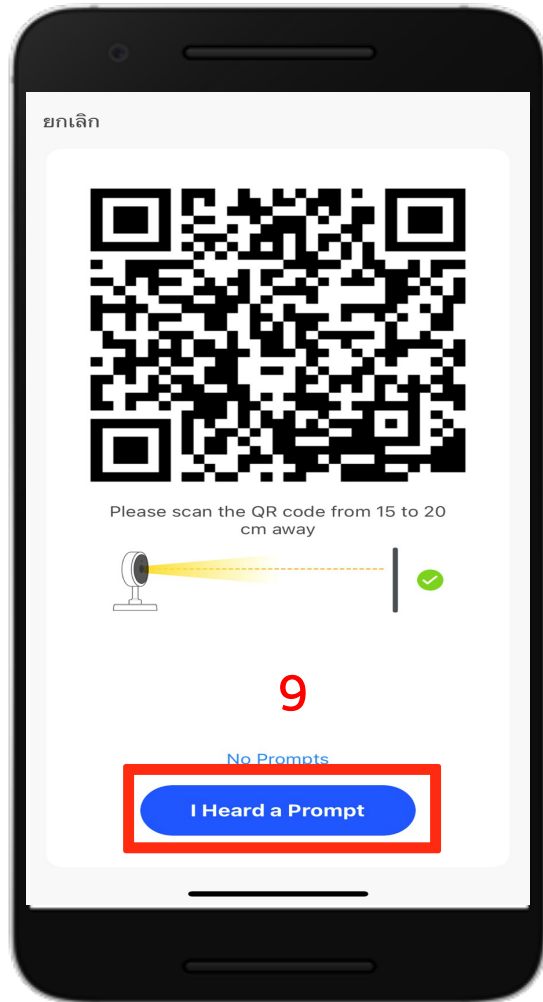

9. นำกล้องมาสแกน QR code ที่บนโทรศัพท์มือถือเมื่อสแกนสำเร็จ จะมีเสียงสัญญาณ 1 ครั้ง แล้วกด “ ถัดไป ”

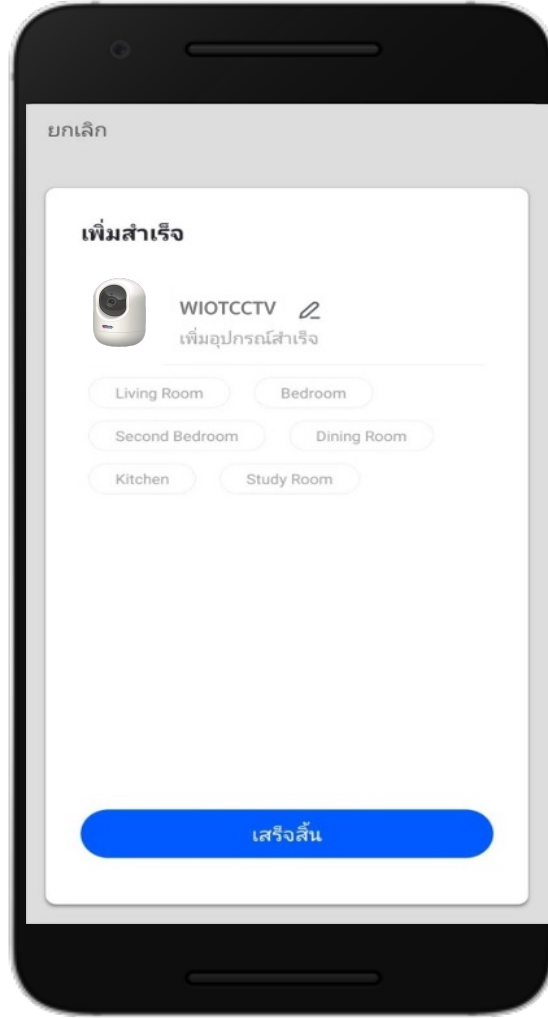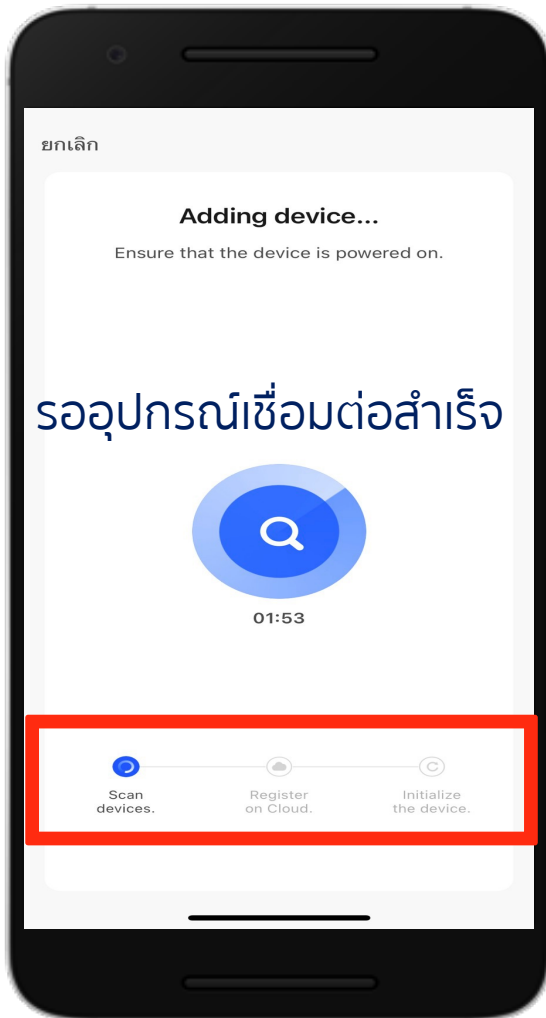


10. รออุปกรณ์เชื่อมต่อสำเร็จ > ตั้งชื่ออุปกรณ์ > คลิก “เสร็จสิ้น”

Download APP
Watashi IoT




การเลือกแพ็คเกจ Free Cloud Storage ใช้งานฟรี กล้องวาตาศิ รุ่น WIOT1029C

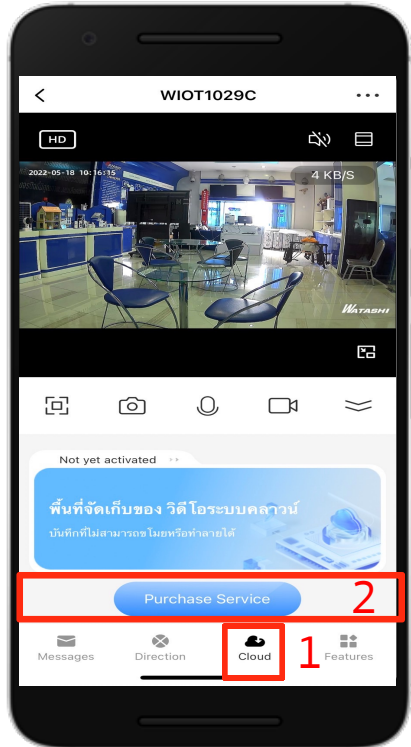

1. เข้าเมนู Cloud
2. เลือก Purchase Service




3. เลือก ซื้อ

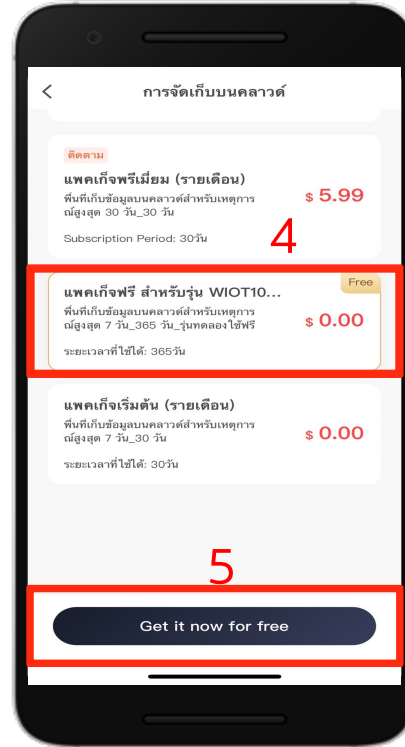


4. เลือก แพ็คเกจฟรี
สำหรับรุ่น WIOT1029C

5. เลือก Get it now for free

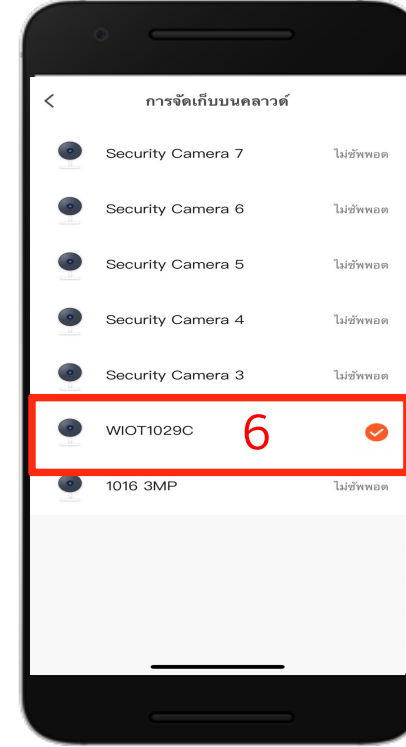


6. เลือก รุ่น WIOT1029C

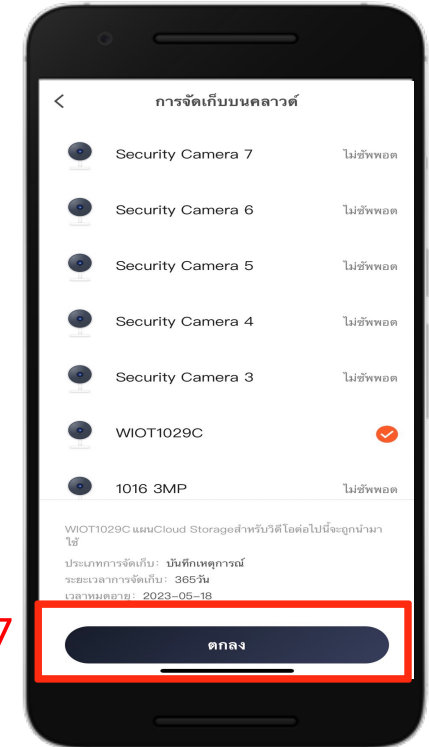


7. กด ตกลง


การใช้งานเมื่อต้องการดูย้อนหลังผ่าน Cloud Storage

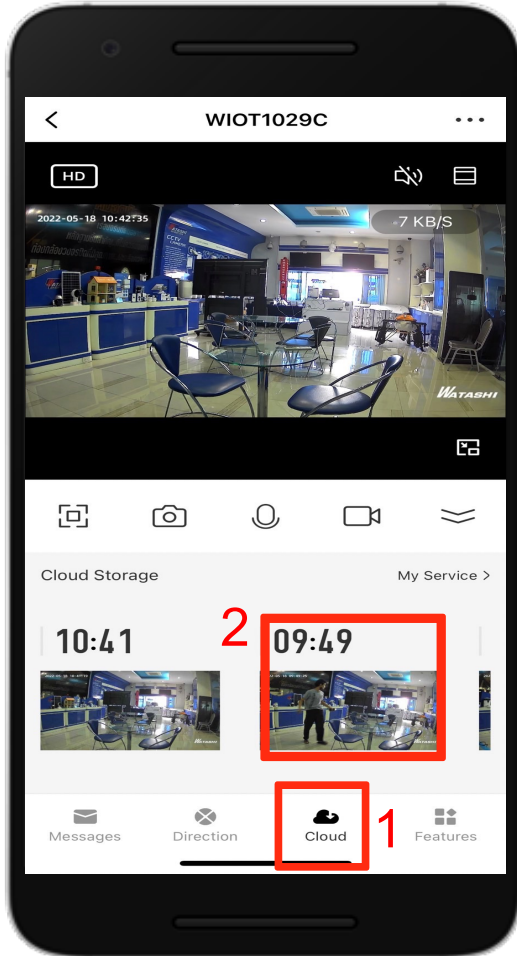

1. เข้าเมนู Cloud
 2. เลือก เวลา หรือ กดเข้าไป
เพื่อเลือกตาม วันที่

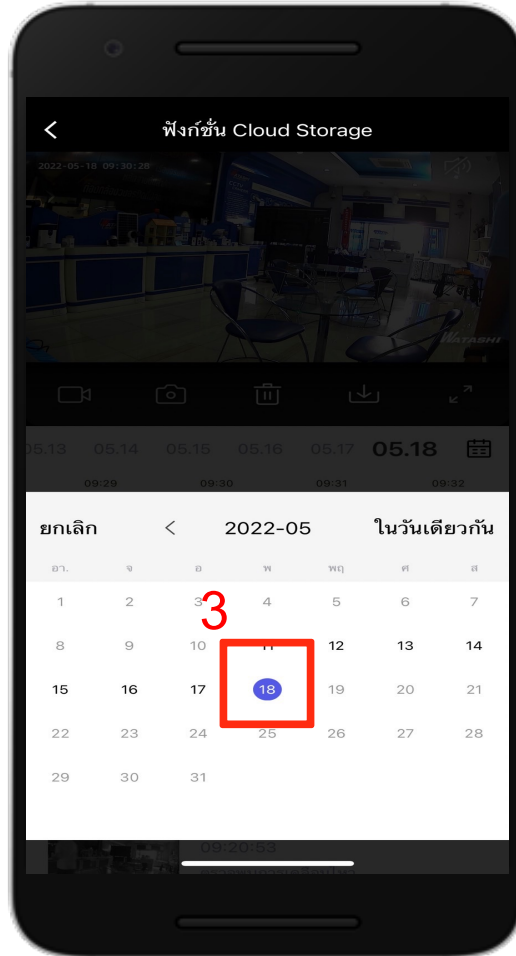

3. เลือก เลือกวันที่

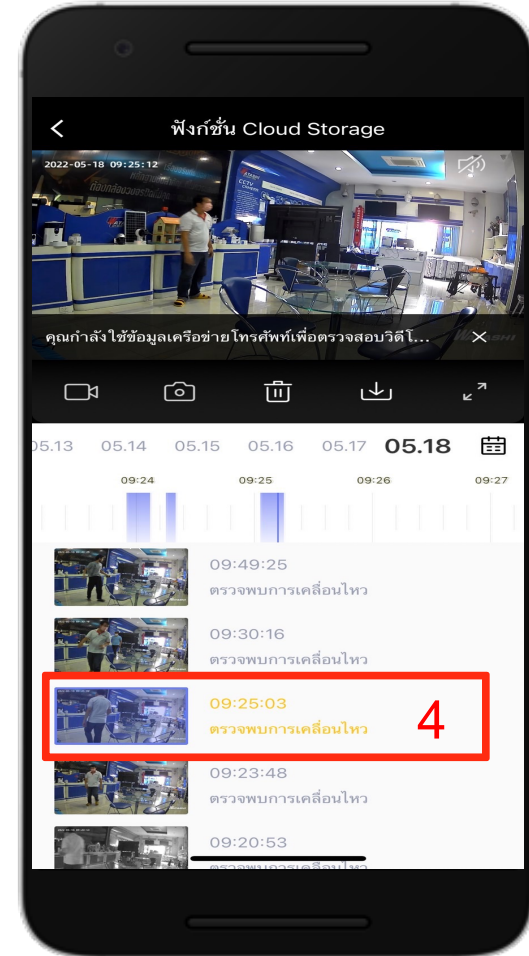

4. เลือก เวลาที่ต้องการจะดู
ย้อนหลัง



Thank You

Download APP
Watashi IoT



Noppadon Laemhai
Wara Phummararossukon

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา R&D WATASHI