



Geräteübersicht

Sender

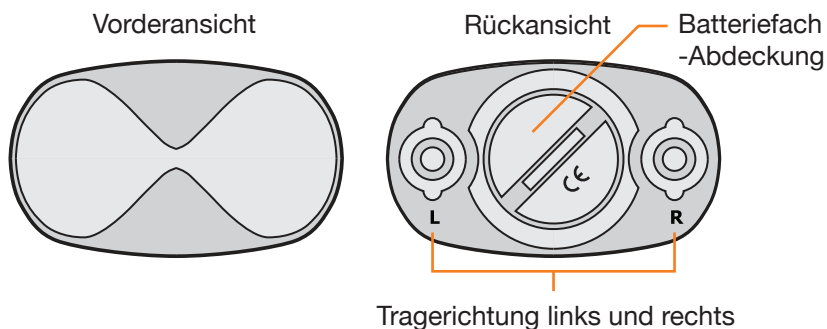

Gurt

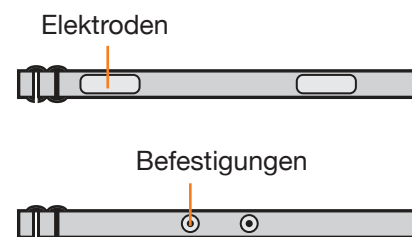

So Tragen Sie den Herzfrequenzmonitor


- 1 **Befeuchten Sie die Elektroden wie in der Skizze unten.**



Wichtiger Hinweis

Verwenden Sie ausschließlich Wasser, EKG-Gel oder andere leitfähige Flüssigkeiten, um die Elektroden anzufeuchten.


- 2 **Befestigen Sie den Sender am Gurt.**

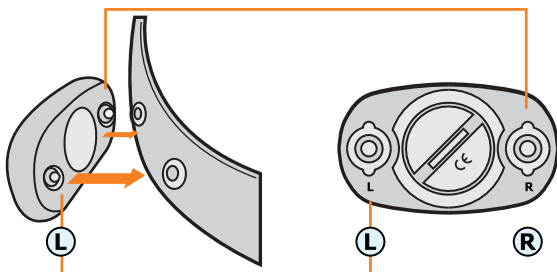

Wichtiger Hinweis


Falsche Herzfrequenzdaten werden, übermittelt wenn das Gerät in die falsche Richtung ausgerichtet wird.

- 3 **Befestigen Sie diese mit den Clips an beiden Enden.**

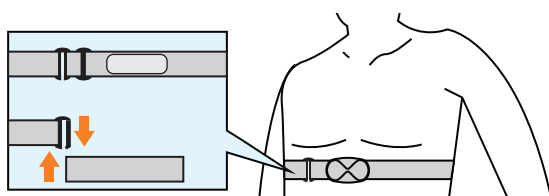

Befestigen Sie diese mit den Clips an beiden Enden. Passen Sie den Gurt so an, damit er weder zu locker noch zu fest sitzt und so die korrekte Pulsfrequenz messen kann.

- 4

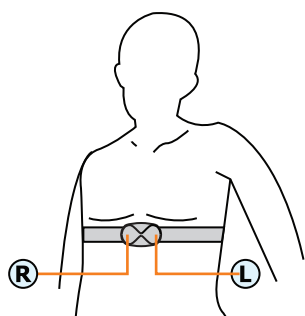

Tragen Sie den Gurt etwas unterhalb Ihrer Brust. Platzieren Sie den Sensor in die Mitte Ihres Körpers, wobei die Elektroden gegen Ihre Haut gedrückt werden müssen.

Unterstützte Geräte und Inbetriebnahme

Unterstützte Geräte:


Der Brustgurt funktioniert mit allen gängigen uncodierten 5.3 kHz Empfängern. Zur Verwendung mit Bluetooth benötigen Sie ein Smartphone ab iPhone 4S (iOS 7.1), oder Android ab 4.3.

Inbetriebnahme:

Die Verbindung mit gängigen uncodierten 5.3 kHz Empfängern wird automatisch hergestellt und die Herzfrequenz wird auf dem Display angezeigt. Hierzu legen Sie den Brustgurt wie oben beschrieben an. Zur Verwendung via Bluetooth schalten Sie bitte Bluetooth an Ihrem Endgerät ein. Verbinden Sie den Brustgurt NICHT über Ihr Bluetooth Menü. Der Brustgurt darf nur direkt über die jeweilige App mit dem Smartphone verbunden werden. Öffnen Sie nun die gewünschte App und koppeln den Brustgurt. Die Kompatibilität kann je nach Betriebssystem variieren. Erkundigen Sie sich vorab beim Herausgeber der App.


Batteriewechsel

1

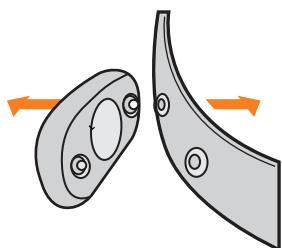


Lösen Sie den Sender vom Gurt.

2

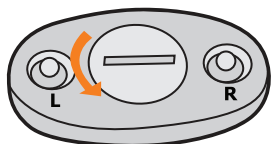


Verwenden Sie eine Münze, um die hintere Abdeckung aufzuschrauben.

3

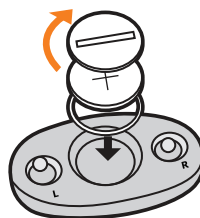

Entfernen Sie die Batterie im Inneren und setzen Sie eine neue ein.

4

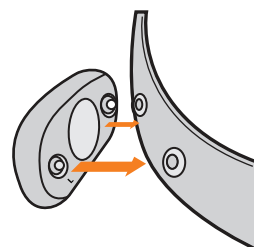

Setzen Sie die hintere Abdeckung wieder auf das Gerät.

Konformitätserklärung:

Wir erklären, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen, relevanten Vorschriften der RED Richtlinie 2014/53/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU und ROHS 2011/65/EU befindet.

Hinweis:

Bitte achten Sie darauf, dass die hintere Abdeckung fest verschlossen ist, um ein unerwartetes Eindringen von Wasser zu verhindern.

Kundenservice:

Bei technischen Fragen, Informationen zu unseren Produkten und für Ersatzbestellungen steht Ihnen unser Service-Team wie folgt zur Verfügung:
Servicezeit: Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr | Servicehotline: +49 (0) 40 - 780 896 - 35* oder +49 (0) 700 - 77 67 87 587**
E-Mail: service@sportplus.org | URL: www.sportplus.org | Inverkehrbringer: Latupo GmbH, Stahltwiete 21, 22761 Hamburg, Germany

*Nationales Festnetz, Gesprächsgebühren sind von Ihrem Telefonanbieter / Ihrem Telefonvertrag abhängig | **Gesprächsgebühren sind von Ihrem Telefonanbieter / Ihrem Telefonvertrag abhängig und können je nach Telefonanbieter variieren. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber / Ihrem Telefonanbieter nach den geltenden Konditionen.

Hinweise!

- Die Reinigung des Senders und Gurts in einer Waschmaschine ist strengstens untersagt.
- Vor der Handwäsche des Geräts, entfernen Sie den Sender des Herzfrequenzmonitors von der Stelle, an der sich die Elektroden befinden. Dieser Teil ist nicht abwaschbar.
- Achten Sie beim Waschen des Gurtes darauf, ihn nicht heißer als 30°C zu waschen.
- Das Bügeln, Bleichen oder Trocknen auf der Heizung ist untersagt.



WEEE

Hinweis zum Umweltschutz:

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2002/96/EU in nationales Recht gilt folgendes:

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.