


Sprechende Etiketten - Benutzerhandbuch V1.0

Mit sprechenden Etiketten können Sie eine Sprachnachricht aufnehmen, speichern und wiedergeben. Die Gesamtaufnahmezeit beträgt 20 Sekunden. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.

Bevor Sie beginnen, ziehen Sie bitte die transparente Lasche von der Batterieklappe auf der Rückseite des Etiketts ab. Dadurch wird die Batterie aktiviert.

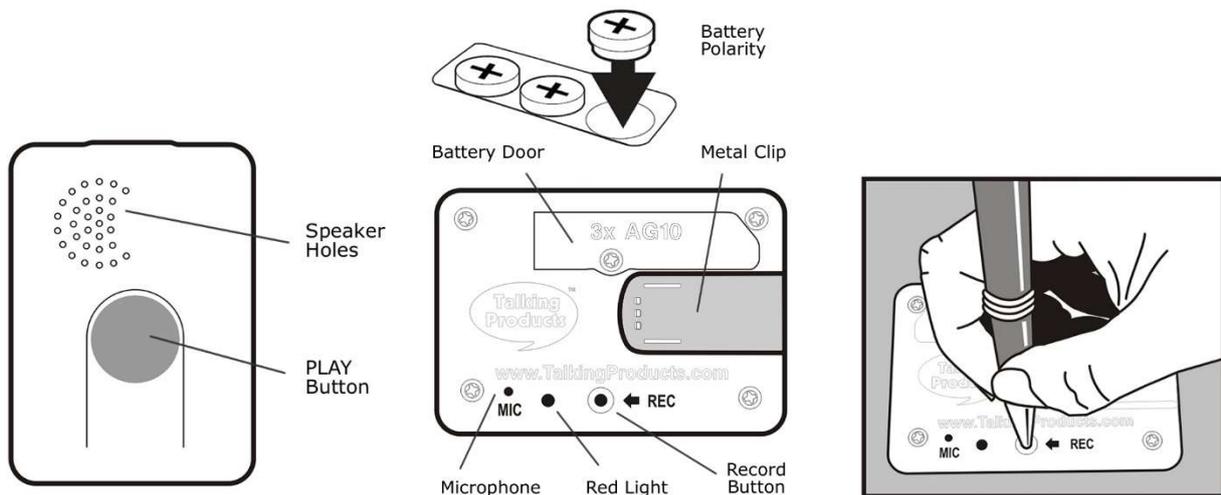

So zeichnen Sie eine Nachricht auf

Die Aufnahmetaste befindet sich in einem Loch auf der Rückseite des Etiketts. Das Loch ist mit einem Pfeilsymbol und den Buchstaben REC gekennzeichnet. Links neben der Aufnahmetaste befindet sich ein rotes Licht, das bei Aufnahme leuchtet. Das Mikrofon befindet sich links neben dem roten Licht, das mit den Buchstaben MIC gekennzeichnet ist.

1. Drücken Sie mit der Spitze eines Stifts durch das Loch. Drücken Sie vertikal nach unten. Das rote Licht leuchtet auf und zeigt damit an, dass die Aufnahme begonnen hat.

einer Entfernung von etwa 15 cm deutlich in das Mikrofon und lassen Sie die Taste los, wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind.

Wichtige Hinweise

Stellen Sie sicher, dass die Aufnahmetaste gedrückt bleibt, sodass das rote Licht während der Aufnahme leuchtet. Sie hören einen Piepton, der anzeigt, dass die Aufnahme begonnen hat, und dann zwei Pieptöne, die anzeigen, dass die Aufnahme beendet ist.

Drücken Sie nicht zu stark nach unten, da dies zu einer Beschädigung der Aufnahmetaste führen kann.

Wenn Sie das sprechende Etikett für Medikamente verwenden, kann Ihre aufgezeichnete Nachricht den Namen des Patienten, eine Beschreibung des Medikaments,

Dosierungsanweisungen und wichtige Warnhinweise enthalten. Lesen Sie immer die Anweisungen auf dem Medikament und konsultieren Sie Ihren Hausarzt.

So geben Sie eine Nachricht wieder

Drücken Sie einmal die grüne Wiedergabetaste auf der Vorderseite des Etiketts und lassen Sie sie los.

Hinweise

Wenn Sie die Wiedergabe Ihrer Nachricht jederzeit stoppen möchten, drücken Sie einfach einmal die Wiedergabetaste.

Ihre Nachricht darf maximal 20 Sekunden lang sein und kann beliebig oft neu aufgenommen werden. Bitte beachten Sie, dass eine neu aufgenommene Nachricht die vorherige ersetzt.

Auch wenn Sie die Batterien austauschen oder wenn diese leer sind, bleibt Ihre Nachricht erhalten.

Lautstärkeregelung und Klangqualität

Sie können die Wiedergabelautstärke anpassen, indem Sie den Abstand ändern, in dem Sie vom Mikrofon sprechen. Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Nachricht an einem ruhigen Ort ohne Hintergrundgeräusche aufnehmen. Das Aufnehmen in der Nähe von elektronischen Geräten oder Klimaanlage kann die Aufnahmequalität beeinträchtigen.

So befestigen Sie das Etikett an einem Karton

Öffnen Sie die obere Verschlussklappe der Medikamentenschachtel und schieben Sie den Metallclip nach unten auf die Kartonwand. Achten Sie darauf, dass der Clip ganz nach unten gedrückt wird, damit das Etikett sicher sitzt. Die Verschlussklappe der Schachtel lässt sich weiterhin wie gewohnt öffnen und schließen, um an die Medikamente zu gelangen.

Batterieinformationen

Nennspannung: 1,5 Volt x 3 (4,5 Volt)

Typ: Knopfzelle AG10 / LR1130 x 3

Sicherheitshinweise

1. Bitte bewahren Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf, es enthält wichtige Informationen.

2. Achtung: Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleinteile. Erstickungsgefahr.
3. **GEFAHR BEI VERSCHLUCKEN:** Dieses Produkt enthält Knopfzellen oder Knopfzellenbatterien. Bei Verschlucken kann es zum Tod oder zu schweren Verletzungen kommen. Eine verschluckte Knopfzelle oder Knopfzelle kann in nur 2 Stunden zu inneren chemischen Verbrennungen führen. Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien **AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.** Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt wurde oder in einen Körperteil gelangt ist.
4. Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
5. Mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen.
6. Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien.
7. Die Stromversorgungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
8. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Batteriefach entfernt werden.

Haftungsausschluss

Dieses Gerät ist als Hilfsmittel zur Medikamenteneinnahme gedacht. Talking Products Ltd ist nicht verantwortlich für den Inhalt oder die Genauigkeit der aufgezeichneten Nachricht oder für die Art und Weise, wie das Medikament eingenommen wird. Lesen Sie immer die Anweisungen auf dem Medikament und konsultieren Sie Ihren Hausarzt.

Produktcode: TL1-20-WHT

UK
CA

CE

FCC



Autorisierter Europäischer Vertreter von (EAR):

Talking Products Ltd
Unit C8 The Premier Centre
Abbey Park Ind. Estate
Romsey, SO51 9DG, UK

Tel: +44 (0) 1794 278327
E-Mail: sales@TalkingProducts.com

Website: www.TalkingProducts.com

Iguana-Q ApS
Vesterbrogade 74
1620 Kopenhagen V
Dänemark

E-Mail: info@iguanaq.com
Website: www.iguanaq.com