

Valante ProXena Smartwatch

NX12



Copyright verklaring: © Valante – BV AK-Media. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoudsopgave

Gebruiksaanwijzing	3
Uiterlijk	3
Instructies.....	3
Opladen en bandje bevestigen	4
Inhoud verpakking	4
Installatie applicatie en Bluetooth-verbinding	4
Producteigenschappen	5
Functies	5
Wijzig achtergrond	5
Controlecentrum	5
Helderheid aanpassen.....	5
Niet storen modus.....	5
Vind mijn telefoon.....	5
Systeem	5
Instellingen	5
Informatie.....	5
Sport data.....	6
Hartslag	6
Belfunctie	6
Sportmenu.....	6
Weer.....	6
Muziekcontrole	6
Andere functies	6
Waarschuwingen	6
Bluetooth verbinden	6
Achtergrondactiviteit toestaan	6
Opladen	6
Waterproof.....	7
Belangrijke mededeling.....	7


Gebruiksaanwijzing

Voorafgaande mededeling: Dit product heeft een bijhorende applicatie nodig voor optimaal gebruik. De smartwatch moet via Bluetooth verbonden worden met de app en kan niet alleen via Bluetooth verbonden worden.


1. Deze smartwatch meet hartslag en zuurstofgehalte, maar kan niet gebruikt worden voor medische doeleinden.
2. Laad de smartwatch voor eerste gebruik helemaal op. Zorg ervoor dat de laadpinnetjes van de laadkabel recht op de laadpunten op de achterkant van de smartwatch bevestigd worden. Gebruik een USB-adapter (adapter 5V 1A). Houd de metalen contacten vrij van stof, oxidatie en onzuiverheden. Tijdens het laden verschijnt er een oplaadicoon op het scherm van de smartwatch. Indien u de smartwatch lange tijd niet gebruikt, laadt het toestel dan minstens een keer per maand op.
3. Gebruik geen adapter met een uitvoer van meer dan 2A, anders kan de smartwatch beschadiging oplopen.
5. Niet opladen als het toestel vochtig is of in de buurt van water.

Uiterlijk

Instructies

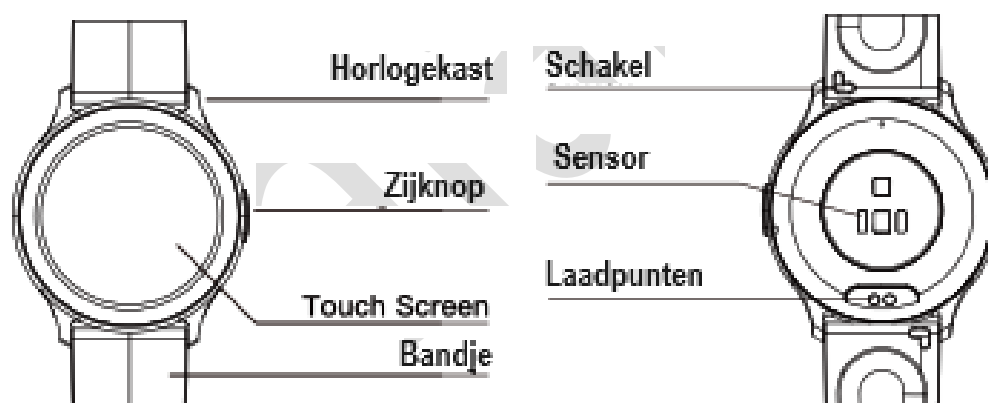

Opladen en bandje bevestigen

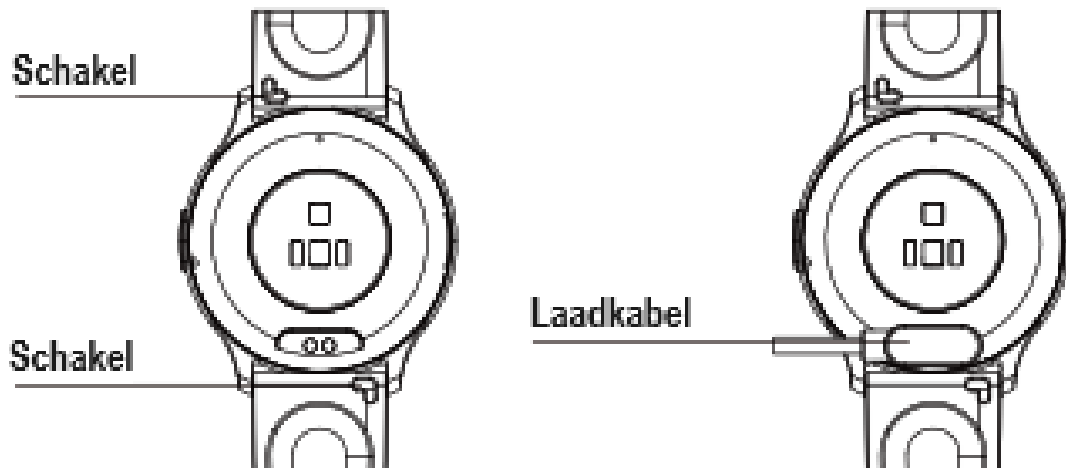

Inhoud verpakking

- A. Doosje
- B. Smartwatch
- C. Handleiding
- D. Magnetische USB-laadkabel

Installatie applicatie en Bluetooth-verbinding

Zoek de app Fitcloudpro in Google Play of de App Store van iPhone, of scan de onderstaande QR-code om de app te downloaden en te installeren.

Vereisten: Android 5.0. of hoger en iOS 10 of hoger, en BT 5.0. of hoger.

Smartwatch verbinden: Open de app en kies toestel verbinden en kies de smartphone waarmee u wenst te verbinden. Nadat de smartwatch en de telefoon succesvol zijn verbonden, verschijnt het BT-icoon op de display van de smartwatch.



Producteigenschappen

Chip: RTL8763 EWE

Bluetooth: BLE 5.2.

Display 1.32 inch, TFT

Batterijcapaciteit: 200mAh

Batterijtype: polymeerbatterij

Gebruiksduur: 5-7 dagen

Waterproof: ip68

Oplaadmethode: magnetische ubs-kabel

Gebruikstemperatuur: 0 – 40 graden

Functies

Wijzig achtergrond

Houd het hoofdscherm 3 seconden ingedrukt om de achtergrond te wijzigen. Of download een achtergrond in de app.

Controlecentrum

Swipe omlaag om het controlecentrum te betreden. Daar vindt u: niet storen, helderheid aanpassen, instellingen, vind mijn telefoon, systeem, afsluiten.

Helderheid aanpassen

Swipe omlaag naar het controlecentrum en kies helderheid aanpassen.

Niet storen modus

Swipe omlaag naar het controlecentrum en kies niet storen om te bevestigen dat de niet storen modus ingeschakeld is.

Vind mijn telefoon

Swipe omlaag naar het controlecentrum en druk vind mijn telefoon. Uw telefoon zal dan beginnen trillen.

Systeem

Swipe omlaag naar het controlecentrum en druk systeem om de vereisten van de systeemeigenschappen te bekijken.

Instellingen

Swipe omlaag naar het controlecentrum en druk op het icoontje van de instellingen om de instellingen te wijzigen.

Informatie

Swipe omlaag naar het controlecentrum, druk op het audio icoontje en open de audio modus.

Sport data

Swipe links om de sportpagina te betreden en bekijk uw gegevens, inclusief stappen, calorieën en afstand.

Hartslag

Swipe twee keer naar links om het hartslagmenu te betreden en begin de metingen van de hartslag en bekijk de gegevens.

Belfunctie

Om deze functie te gebruiken moet u de audiofunctie van uw smartwatch inschakelen. Wanneer u het menu betreedt, kunt u het telefoonnummer invoeren.

Sportmenu

Swipe rechts om het sportmenu te betreden, druk op de sportmode en kies een sportmenu.

Weer

Swipe rechts om het weermenu te betreden en druk op het weericoontje om het huidige weer te bekijken.

Muziekcontrole

Swipe rechts naar de functielijst en druk op de muziekcontrole om de muzieklijst op uw telefoon te bedienen.

Andere functies

Alarm, vind smartwatch, meldingen applicaties, berichten en sociale media, drink water alarm, sedentair alarm, lage batterij herinnering, foto's op afstand via BT, vind telefoon, timer

Waarschuwingen

Bluetooth verbinden

1. Zorg ervoor dat de Bluetooth en locatiebepaling van je telefoon altijd ingeschakeld zijn.
2. Bij het zoeken naar Bluetooth: Zorg ervoor dat de smartwatch niet verbonden is met andere accounts.
3. Bij het zoeken naar Bluetooth: Zorg ervoor dat de smartwatch en de smartphone dicht genoeg bij elkaar liggen.

Achtergrondactiviteit toestaan

Om een goede werking en verbinding te garanderen, is het belangrijk dat de app alle machtigingen heeft in de telefoon en dat meldingen zijn toegestaan. Sta ook toe dat de applicatie altijd op de achtergrond mag draaien.

Opladen

Gebruik een adapter met de vereisten van 5V 0.5 – 1A voor het opladen. Gebruik een geschikte kabel voor het laden. Haal de kabel na het opladen altijd meteen weg om kortsluiting

over overladen te vermijden. Als je de smartwatch lange tijd niet gebruikt, laad het toestel dan minstens een keer per maand op.

Waterproof

De smartwatch is ip68 waterproof. Het toestel is geschikt voor normaal gebruik in de regen, NIET om te zwemmen, duiken of andere onderwateractiviteiten. Gebruik de smartwatch niet in de omgeving van warm of heet water. De partikels van de dampen kunnen de horlogekast binnendringen en tot schade leiden.

Belangrijke mededeling

Dit product is geen medisch toestel, en de smartwatch en de applicatie mogen niet gebruikt worden voor diagnose, behandeling of voorkoming van ziektes of andere symptomen. Bij het veranderen van slaap- of sportgewoontes, raadpleeg altijd een dokter of andere medisch gekwalificeerde persoon. De functies omschreven in deze handleiding zijn aan verandering onderhevig.

Valante