

Valante Lady Fit2 Smartwatch

ZX10



Copyright verklaring: © Valante – BV AK-Media. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoudsopgave

| | |
|--------------------------------------|---|
| Beschrijving smartwatch | 3 |
| Productomschrijving..... | 3 |
| Bandje losmaken en opladen | 3 |
| Downloaden en verbinden | 3 |
| Bediening | 4 |
| Smartwatch functies | 4 |
| Tijdsweergave..... | 4 |
| Stappen..... | 5 |
| Hartslagmonitor | 5 |
| Slaapmonitor | 5 |
| Push notificaties | 5 |
| Meerdere sporten | 5 |
| Zuurstofgehalte | 6 |
| BT-muziekspeler | 6 |
| Taalinstellingen | 6 |
| Foto's op afstand..... | 6 |
| Thema..... | 7 |
| Andere functies | 7 |
| Aandachtspunten | 7 |
| Bluetooth verbinden | 7 |
| Achtergrondactiviteit | 7 |
| Vereisten voor opladen | 8 |
| Zuurstofgehalte | 8 |
| Informatie over de batterij..... | 8 |
| Disclaimer – waarschuwing | 8 |

Beschrijving smartwatch

Productomschrijving



Bandje losmaken en opladen



Downloaden en verbinden


- Houd de power-knop lang ingedrukt om de smartwatch in te schakelen. Voor eerste gebruik minstens twee uur laten opladen.
- Scan de volgende QR-code om de Qwatch app te installeren of download via Google Play of Apple Store.
Compatibele systemen: Android 5.0 en hoger, iOS 10.0 en hoger.



- Open de app om het toestel te verbinden.
Stap 1: Schakel Bluetooth in op de telefoon.
Stap 2: Open Qwatch, druk 'Add device' om te verbinden.
*Zorg er tijdens het verbinden voor dat het Bluetooth-adres overeenkomt met je smartwatch.

Bediening


Druk op de zijknop of draai je pols om het scherm op te lichten. Swipe omhoog, omlaag, links of rechts om van interface te wisselen. Druk om te betreden of te bevestigen en swipe rechts om terug te keren.

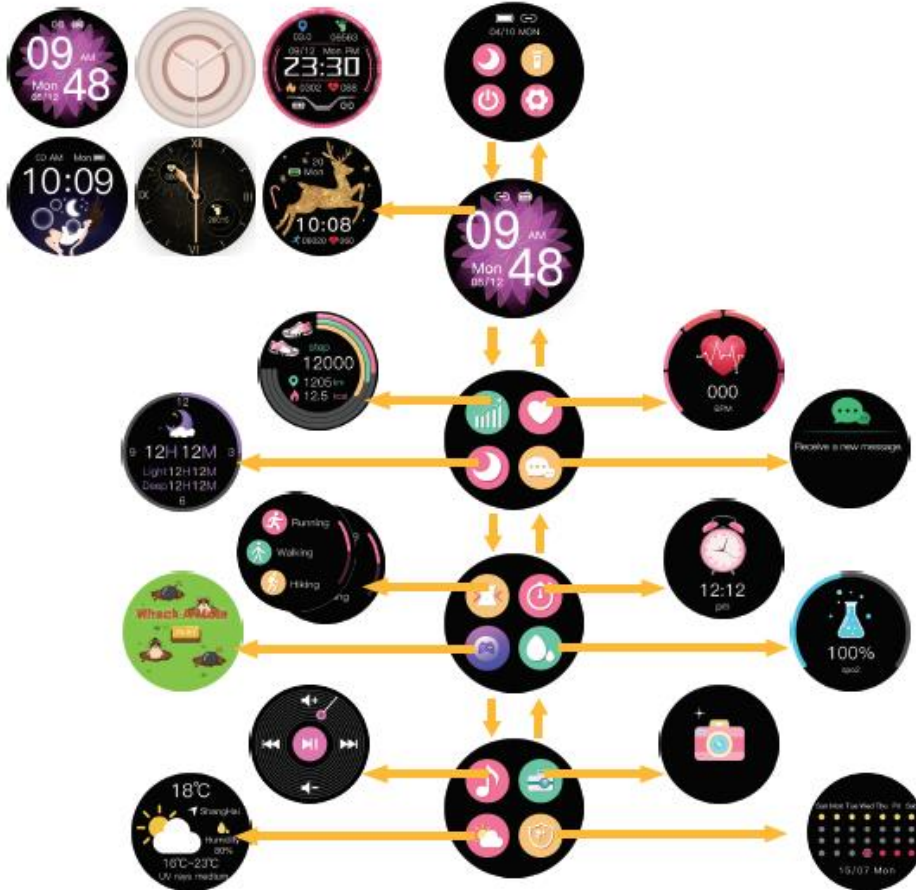

Smartwatch functies

Tijdsweergave

- Inschakelen: Houd de power-knop 3 seconden ingedrukt.
- Uitschakelen: Op de tijdsweergave: houd de power-knop 3 seconden ingedrukt om het power-off icoontje op te roepen, dan power-knop of scherm lang ingedrukt houden om uit te schakelen.

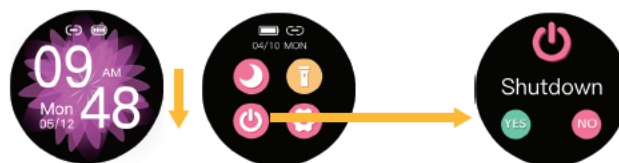


- Scherm oplichten: Druk op de power-knop of schud je pols om het scherm op te lichten (Voor deze laatste optie moet je quick review inschakelen in de app).

Stappen

Registreer stappen, afstand en calorieverbruik.

Hartslagmonitor

Voor de 24-uur monitoring van de hartslag open de app en schakel 'Full-day Heartrate' in onder het menu 'Other'.

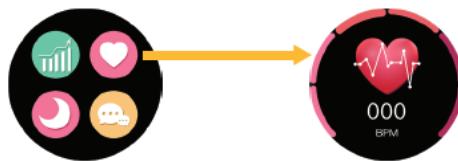

Slaapmonitor

De periode van de slaapmonitor is van 22 uur tot 8 uur. Voor deze functie moet je de smartwatch dragen tijdens het slapen.

Push notificaties

Open de app en ga naar 'message push' om inkomende oproepen, berichtjes en andere appjes te synchroniseren. Om de meldingen op je smartwatch te kunnen zien, moet je de gewenste meldingen eerst inschakelen in de configuratie van je telefoon. Dit staat doorgaans onder Meldingen, maar is voor ieder merk anders. De meldingen kunnen worden bekeken in het menu van de meldingen van de smartwatch.

Meerdere sporten


Ga naar het menu 'Training' om uit de verschillende sport modes te kiezen, zoals wandelen, lopen, hiken, touwtjesspringen, trainen, enzovoort. Alle sportdata worden gesynchroniseerd met de app op je telefoon.

Selecteer de gewenste sport mode, begin de test en de volgende gegevens worden getoond: afstand, calorieën en hartslag. Swipe links of rechts om terug te keren of om de sportmetingen te pauzeren.




Zuurstofgehalte

Druk op het menu van de zuurstof om het zuurstofgehalte te meten.

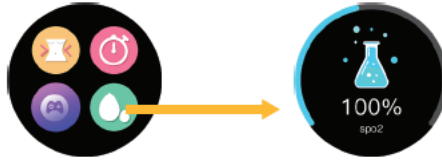


BT-muziekspeler

Betreed het menu van de muziekbediening en druk op pauze om te pauzeren of verder te spelen, druk terugspoelen of volgend nummer.

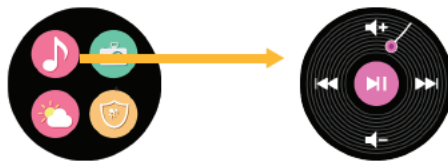

Taalinstellingen

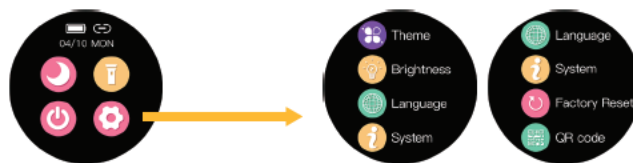


Foto's op afstand

Android: Open de app, vanuit de smartwatch ga naar shutter, schud met de smartwatch of druk af om een foto te maken.


IOS: Ga naar shutter in de smartwatch en schakel de camera op je mobiele telefoon in, schudden of drukken om de foto te maken.



Thema

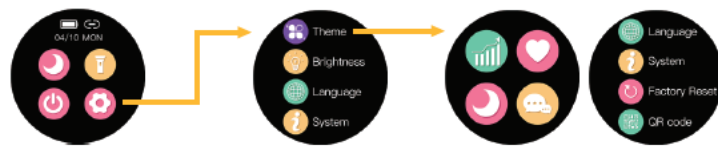

Andere functies

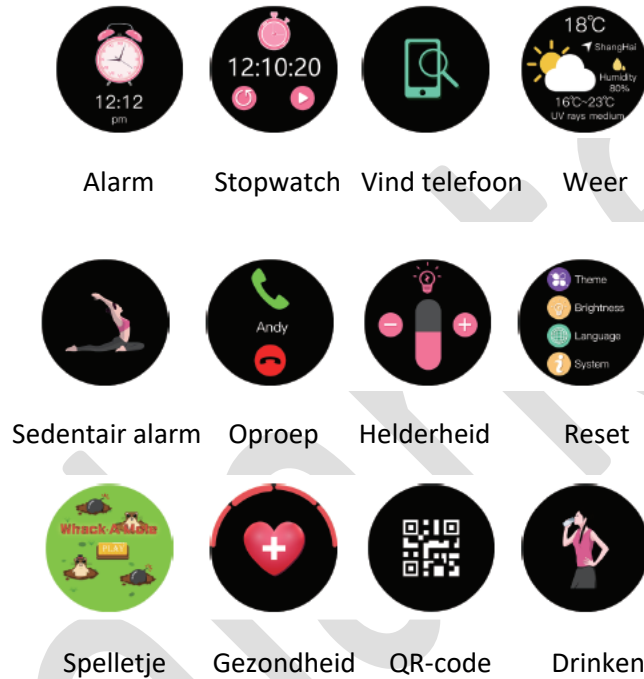

Aandachtspunten

Bluetooth verbinden

- Zorg ervoor dat de Bluetooth op je telefoon en op de smartwatch ingeschakeld is.
- Zorg ervoor dat de smartwatch tijdens het verbinden met Bluetooth niet verbonden is met andere toestellen.
- Houd de smartwatch en de telefoon tijdens het verbinden zo dicht mogelijk tegen elkaar aan.

Achtergrondactiviteit

Voor een goede en stabiele verbinding is het belangrijk om de instellingen van de app in uw telefoon aan te passen. Sta achtergrondactiviteit van de app toe en verleen de app alle machtigheden in uw telefoon, alsook alle meldingen van de app toestaan. Bij de meeste telefoons staat dit onder configuratie > apps > Qwatch > batterij, meldingen en machtigheden.

Vereisten voor opladen

Gebruik een usb-poort van een laptop verbonden aan de stroom of een adapter van 5V0.5-1A om de watch op te laden.

Zuurstofgehalte

Voor accurate metingen van het zuurstofgehalte is het belangrijk om de meting uit te voeren in absolute rust, zonder te bewegen of te praten. Deze functie is bedoeld om veranderingen in het zuurstofgehalte te detecteren na het sporten en geeft slechts een referentie. Het kan nooit gebruikt worden voor medische of wetenschappelijke doeleinden.

Informatie over de batterij

| | |
|------------|---------------------------|
| Materiaal | Lithium Polymeer Batterij |
| Model | 451820 |
| Vermogen | 0.67 wh |
| Voltage | 3.7V |
| Capaciteit | 140 mAh |

Disclaimer – waarschuwing

Deze smartwatch is geen medisch of wetenschappelijk toestel en het mag niet gebruikt worden voor de diagnose, behandeling of preventie van ziektes en symptomen. Wanneer je van plan bent om je sportgewoontes te veranderen, consulteer altijd een medisch professional om persoonlijke blessures of fysieke schade te vermijden. De gemeten waardes zijn slechts een indicatie of referentie en niet te vergelijken met professionele meetapparatuur.

Wij behouden ons het recht voor om de omschrijving van de functies eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Onderhavige productomschrijving is louter indicatief.