



# Pallyftarvåg

## Manual/ Förenklad handhavande

LWC-MSP/C



## Funktioner

- Standard: Vagningsfunktion med nollställning och tarering, hold & summering
- Valbart: räknefunktion, djurvägning, checkvågning, procentvågning. (Se teknisk manual)



## Knappar och indikering av funktion/status på vågdisplay



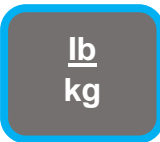


- Betydelse/status av LED symboler.



Symbol	Analys	Orsak.
~	Indikerar om vågen är stabil eller ej.	Indikeras om vågen ej är stabil.
→0←	Indikering av nollpunkt.	Indikeras om nollpunkten är inom $\pm 0.2d$ , annars släckt.
NET	Indikerar om vågen är i gross eller netto läge	Indikeras när vågen är i netto läge (tarerad) och släckt när vågen är i gross läge.

1. lb	2. Viktenhet	3. Indikeras vilken viktenhet som är aktiv.
kg		
HOLD	Indikering HOLD funktion	Indikeras när funktionen är aktiv.
CHARGING	Batteri- och laddnings indikering.	Den gröna lysdioden lyser när batteriets och laddarens spänning är normal, och den lyser rött när batteriet behöver laddas eller om den laddas.

● Knappfunktioner

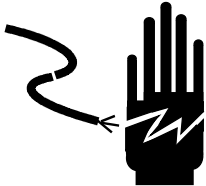

Om inte annat refereras så är det korta knapptryckningar som gäller.


Knapp symbol	Normalt vägningsläge	Anmärkning
	Kort tryck → Aktivera HOLD-funktion Långt tryck → Öppna menysystem.	Fungerar bara om HOLD funktionen är aktiverad.
	Summerings knapp Kort tryck → Addera vikt Långt tryck → Kontrollera totalvikt.	Fungerar om summering (eller någon av de olika funktionerna) är aktiv.
	Växla mellan viktenhet.	Kg som standard.
	Nollställer tarerat värde.	
	Tar knapp. Kedjetarering är möjlig upp till 100%.	

	<p>Nollställer vågen. Våg skall ej vara belastad.</p>	
	<p>Kort tryck → Starta vågen Långt tryck → Stäng av vågen</p>	<p>Printfunktion med kort tryck om printer är installerad.</p>

För att spara batteri så går vågen ner i energisparläge efter 5 min. Displayen visar då slumpmässigt ett tecken i displayen, efter sista vägningen. Efter ytterligare 10 minuter stängs vågen av. Och måste startas om igen.

---

		<p><b>Varning</b></p>
<p>Utbildat servicepersonal ska alltid användas vid service eller reparation</p>		

	<p><b>Varning</b></p>
<p>Stäng av indikatorn och vänta 3 sek. innan nätspänning för laddning kopplas på.</p>	

## EG-Försäkran om överensstämmelse

EC-Declaration of conformity  
EG-Konformitätsbescheinigung

### EF-Forsikring om overensstemmelse

### EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Beskrivning av produkter : Märke, typbeteckning, serie nr etc .

Description of products: Mark, type designation, serial no etc. / Beschreibung der Produkte: Zeichen, Typenbezeichnung Serie nr etc. / Beskrivelse av produkter: Merke, typebetegnelse , serie nr etc. / Tuotteiden kuvaus: Merkki, tyyppimerkintä , sarjanro jne.

HPS-8, HPS-A, HPS-C, HPS-D = LW-MSP/C mobile scale

Tillverkning har skett i enlighet med följande EG-direktiv :

Manufacturing is done in accordance with the following EC-directive : / Die Herstellung erfolgt gemäss folgender EG-Direktive : / Produksjon har skedd i overensstemmelse med følgende EF-direktiv : / Valmistuksessa on noudatettu seuraavaa EU-direktiiviä:

2014/30/EU EMC directive

2006/42/EG Machinery directive

2011/65/EU RoHS

Tillverkning har skett i enlighet med följande harmoniserade standarder :

Manufacturing is done in accordance with the following harmonized standards: / Die Herstellung erfolgt gemäss folgenden harmonisierten Standards: / Produksjon har skjedd i overensstemmelse med følgende harmoniserende standarder: / Valmistuksessa on noudatettu seuraavia harmonis-oitujastandardeja :

EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012

EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 E61326-1:2013 E61326-2-3:2013

**Obligatoriskt/frivilligt test har gjorts hos nedanstående anmält organ/företag :**

Compulsory/voluntary test is done by the below mentioned notified body/company: / Obligatorischer/freiwilliger Test wurde bei dem nachstehenden angemeldeten Organ/Unternehmen gemacht: / Obligatorisk/frivillig test er gjort hos nedenforstående oppgitte organ/foretak: Pakollinen/vapaaehtoinen testaus on suoritettu seuraavan ilmoitetun laitoksen toimesta :

NTEK-2017NT0308131E

NTEK-2016NT0129387E

**Undertecknad försäkrar att angivna produkter uppfyller angivna säkerhetskrav.**

Undersigned assures that the stated products comply with the stated safety requirements.  
Der Unterzeichnete versichert, dass die angegebenen Produkte den angegebenen Sicherheitsanforderungen entsprechen. / Undertegnede forsikrer at oppgitte produkter oppfyller oppgitte sikkerhetskrav. / Allekirjoittanut vakuuttaa, että mainitut tuotet täyttävät asetetut turvallisuusvaimukset

**CHANGZHOU HONGLI WEIGHING EQUIPMENT CO., LTD.  
NO.21 LONGHUI RD. NANXIASHU, WUJIN HIGH-TECH DEVELOPMENT  
ZONE, CHANGZHOU, JIANGSU, CHINA**

Datum/Date/Dato/Päivämäärä

Underskrift/Signature/Unterschrift/Allekirjoitus

2017-09-18

Namn/förtydligande/Clarific. of signature/Namenverdeutlichung/Nimen selvennys