

August®

User Manual

LP310



August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com

- EN Wireless Presenter for Computer with Air Mouse
- FR Télécommande de Présentation Sans-fil pour Ordinateur avec Air Mouse
- DE Schnurloser Presenter mit Air Mouse
- IT Presentatore Wireless per Computer con Air Mouse
- ES Mando para Presentaciones con Air Mouse

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses Artikels von August. Sie sind vielleicht mit ähnlichen Produkten sehr vertraut, dennoch nehmen Sie sich bitte Zeit um das Handbuch sorgfältig zu lesen. Es stellt sicher, dass Sie sich mit den Funktionen vertraut machen und das Produkt optimal nutzen zu können.

Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden. Es dient Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der Personen in Ihrer Umgebung.

Bitte nehmen Sie den Artikel nicht auseinander, dies kann gefährlich sein und die Herstellergarantie kann erlöschen.

Entsorgung

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Elektronikartikeln auf die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Bestimmungen und etwaige andere Entsorgungsregularien in Ihrem Land. Überprüfen Sie dies gegebenenfalls mit Ihrer zuständigen Umweltbehörde.

Konformitätserklärung







Die Konformitätserklärung kann auf folgender Website abgerufen werden: <https://www.augustint.com/de/declaration-223.html>

Kundenservice

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice:
Tel: + 49 (0) 511 9781 2978
Email: service-de@augustint.com
Website: www.augustint.de

1. Sicherheitshinweise

■ Lagerung

	Halten Sie das Gerät fern von sehr heißen oder kalten Orten.		Halten Sie das Gerät fern von Wasser oder Wasserdampf.
	Setzen Sie das Gerät nie in Feuchtigkeit, Staub oder Rauch aus.		Vermeiden Sie Stöße oder Erschütterungen.
	Transportieren Sie das Gerät nie in Behältern oder Taschen in denen es Beschädigt werden könnte.		Drücken Sie niemals scharfe oder scharfkantige Gegenstände auf das Gerät.

■ Instandhaltung

Bitte stecken Sie alle Zubehöriteile aus bevor Sie das Gerät reinigen.

	Bitte verwenden Sie nur weiche Tücher um die Tasten sauber zu halten.		Reinigen Sie das Gerät niemals mit aggressiveren grobkörnigen Reinigungsmitteln wiez.B. Alkohol, Benzol oder chemischen Reinigern.
---	---	---	--

■ Warnung

1. Laserstrahlung
2. Klasse 2 Laserprodukt
3. Nicht direkt mit optischen Vergrößerungsgläsern nutzen
4. Nicht auf Menschen und Tiere zeigen
5. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

2. Hauptmerkmale

- Plug & Play für Computer Power Point Präsentationen
- Air Mouse und roter Laserpointer
- Intern gelagerter USB Empfänger
- Reichweite: bis zu 30m
- Kompatibel mit Windows 98 / ME / 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8 / 10, Mac OS

3. Lieferumfang



Schnurloser Presenter



Etui

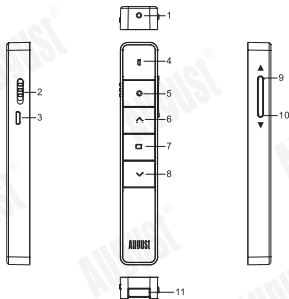


USB Ladekabel



Bedienungsanleitung

4. Teile und Funktionen



Air Mouse Modus

1. Laserpointer
2. Ein-/Ausschalter
3. USB Ladeanschluss
4. Status LED
5. Laserpointer / Doppelklick für Air Mouse Schalter
6. Linker Klick
7. Drücken / Gedrückt halten für Stift (PowerPoint) / Doppelklick und halten für Radierer (PowerPoint)
8. Rechter Mausklick
9. Seite zurück / gedrückt halten um Präsentation zu starten bzw. zu beenden
10. Seite vorwärts / gedrückt halten für leeren Bildschirm (PowerPoint)
11. USB Receiver

Non Air Mouse Modus

1. Laserpointer
2. Ein-/Ausschalter
3. USB Ladeanschluss
4. Status LED
5. Laserpointer / Doppelklick für Air Mouse Schalter
6. Seite zurück / gedrückt halten um Präsentation zu starten bzw. zu beenden
7. Tab / Doppelklick für Enter / gedrückt halten für Alt + Tab
8. Seite vorwärts / gedrückt halten für leeren Bildschirm (PowerPoint)
9. Seite zurück / gedrückt halten um Präsentation zu starten bzw. zu beenden
10. Seite vorwärts / gedrückt halten für leeren Bildschirm (PowerPoint)
11. USB Receiver

Hinweis: Die Status LED im Non Air Mouse Modus erlischt wenn keine Tasten gedrückt werden.
Die Status LED im Air Mouse Modus ist gedimmt, wenn keine Tasten gedrückt werden.

5. Bedienung

5.1 Windows Installation

Stecken Sie den USB Receiver in den USB Anschluss. Das Betriebssystem sucht automatisch nach neuer Hardware und führt die Installation durch.

Anschließend kann der Presenter verwendet werden.

Hinweis:

Sollte die Treiberinstallation fehlschlagen, deaktivieren Sie die Windows Firewall. Anschließend führen Sie ein automatisches Treiberupdate über den Gerätemanager aus.

5.2 MAC Installation

Stecken Sie den USB Receiver in den USB Anschluss. Das System sucht automatisch nach neuer Hardware.

Nach erfolgter Erstinstallation kann der Keyboard Assistant erscheinen und mitteilen, dass das Keyboard nicht identifiziert werden kann.

Klicken Sie "Fortfahren" um die Installation zu beenden. Der Presenter kann nun verwendet werden.

5.3 Energiesparmodus

Ist der LP310 eingeschaltet, wird aber für ca. 30 Minuten nicht genutzt, schaltet der Presenter in den Energiesparmodus. Drücken Sie eine Taste, um den LP310 wieder aufzuwecken und wieder zu nutzen.

6. Charging

Dieses Gerät enthält einen Lithium-Ionen Akku. Ist der Batterieladezustand gering, blinkt die Status LED in kurzen Abständen, wenn eine Taste gedrückt wird.

Um das Gerät aufzuladen, verbinden Sie den LP310 mittels des mitgelieferten USB Ladekabels mit einem stromversorgten USB Anschluss.

Während des Aufladens blinkt die LED. Ist das Gerät vollständig aufgeladen, leuchtet die Status LED konstant.

Ein vollständiger Ladevorgang benötigt ca. eine Stunde.

7. Spezifikationen

Presenter

Technologie	Radiofrequenz
Frequenz	2,4GHz
Steuerungsdistanz	Bis zu 30m
Laser Reichweite	Bis zu 100m
Batterie	3,7V/360mAh Lithium Batterie
Schlafstromstärke	30uA
Laser Wellenlänge	650nm
Laserleistung	<1mW
Abmessungen	125 x 22 x 13mm
Nettogewicht	38g (ohne Receiver)

USB Receiver

Betriebssystem	Windows 98 / ME / 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8 / 10, Mac OS
USB Version	USB 2.0 kompatibel zu USB 1.1, USB 3.0
Stromeingang	4,5-5V/500mA
Abmessungen	19,5 x 12,5 x 5mm
Nettogewicht	2g

8. Problemlösung

Problem	Lösung
Presenter geht nicht an	Bitte laden Sie den Presenter
Computer kann Treiber nicht installieren	<ul style="list-style-type: none">● Windows: Prüfen Sie, ob die Firewall ausgeschaltet ist bzw. automatisch Treiberupdates zulässt.● Mac: Klicken Sie "Fortsetzen", wenn der Keyboard Set Assistent Fehler erscheint.
Steuerungsbereichweite ist reduziert	<ul style="list-style-type: none">● Interferenz mit anderen elektronischen Geräten kann Störungen hervorrufen und die Steuerungsdistanz reduzieren.● Geringer Batterieladestand kann die Steuerungsdistanz reduzieren. Bitte laden Sie den LP310.
Steuerung der Software ist nicht möglich	Die Kompatibilität mit anderen Programmen als Powerpoint kann nicht garantiert werden.

9. Garantiebestimmungen

Dieses Produkt hat eine Herstellergarantie von zwei Jahren. Im Fall von Material- bzw. Verarbeitungsfehlern, die zum Zeitpunkt der Produktion entstanden sind, wird das Produkt kostenlos repariert bzw. ausgetauscht. Ein alternatives Produkt wird geliefert, falls dieses Produkt nicht mehr lieferbar ist.

Die Garantie unterliegt folgenden Bestimmungen:

- Die Garantie ist nur in dem Land gültig, wo das Produkt käuflich erworben wurde.
- Das Produkt muss ordnungsgemäß laut Handbuch installiert werden.
- Das Produkt muss für den heimischen Gebrauch genutzt werden.
- Die Garantie schließt nur das Hauptprodukt, aber nicht das Zubehör ein.
- Von der Haftung sind Schäden durch Fallenlassen oder Schäden z.B. durch Naturgewalten ausgeschlossen.
- Die Garantie wird nichtig durch Weiterverkauf oder durch unerlaubte Reparaturversuche.
- Bitte kontaktieren Sie zuerst unseren Kundenservice, bevor Sie das Gerät zurücksenden.
- Das Produkt muss in ordnungsgemäßem Zustand, originalverpackt und mit dem Zubehör sowie einer Kopie der Rechnung zurückgesendet werden.

Die Garantie gilt zusätzlich und schwächt nicht Ihre anderen Rechte als Kunde ab.

Kundenservice:

Tel: + 49 (0) 511 9781 2978

Email: service-de@augustint.com

Website: www.augustint.de

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse bezogen werden: <https://www.augustint.com/de/declaration-223.html>

