

Detergente higiênico bistro

F8

Detergente líquido alcalino com ação de branqueamento

ÁREA DE APLICAÇÃO:

- Adequado para uso em lava-louças.
- Remove taninos e resíduos gordurosos.
- Especialmente adequado para água desmineralizada e suave.


Para resultados de limpeza perfeitos, é recomendado usar o Sistema Winterhalter em combinação com a máquina de lava-louça, secante e tratamento de água correspondentes.

DOSAGEM:

Com equipamento de dosagem automática, dependendo do grau de sujeidade e da qualidade da água.

Para obter um resultado de limpeza perfeito, a dosagem do detergente deve ser definida pelo serviço de atendimento ao cliente da Winterhalter.

Qualidade em de água	Dosagem ml/l	°dH	[µS/cm]	ppm CaCO ₃
Osmoses	1.0 – 2.4	0 – 3	0 – 90	0 – 53
Suave	2.5 – 4.0	4 – 8	91 – 240	54 – 142
Dureza				
Intermediária	4,0 – 4.5	9 – 14	241 – 420	143 – 249
Duro		> 14	> 420	> 249

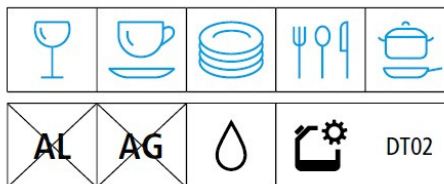

VANTAGENS DO PRODUTO:

- Bom desempenho de limpeza
- Remove corantes e taninos

INGREDIENTES:

Hipoclorito de sódio, dispersante, sequestrante e alcalinizantes. Os produtos Winterhalter são totalmente livres de NTA e EDTA.

F8

TAMANHO DA ENTREGA:

Bombona 5 litros

DADOS TÉCNICOS

Cor	Amarelado
Odor	Específico de produto
Valor pH	aprox. 14 (concentrado)
Validade	6 meses
Condições de estoque	fresco, escuro, sem gelo, até 25 °C
Densidade	aprox. 1.15 g/cm ³
Fator de titulação	1.23

DESCARTE DE EMBALAGENS VAZIAS:

- Não reutilizar embalagens vazias. Elas podem conter restos de produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado.
- Embalagens completamente vazias podem ser tratadas de acordo com as boas práticas locais de gestão de resíduos.
- Informações sobre descarte de resíduos do produto podem ser encontradas na folha de dados de segurança do material correspondente.

IMPORTANTE:

- O produto não é destinado ao público geral. Apenas para uso comercial!
- Armazenamento e transporte permitidos apenas na embalagem original na posição vertical. Não exponha à luz solar direta e proteja-se contra o congelamento
- O F8 pode ser utilizado em conjunto com todos os secantes habituais para máquinas de lavar comerciais e é adequado para utilização no setor de alimentação.
- Nunca misture com outros produtos e não os transfira para outros recipientes, como garrafas, que não são destinados a este propósito!
- As variações de cor no produto são causadas por matérias-primas e armazenamento, mas não afetam a qualidade.
- Recipientes, tubos e equipamentos de dosagem devem ser enxaguados com água limpa antes de trocar os produtos.
- Está disponível um funil de enchimento (60 005 163) para o abastecimento seguro e exato do recipiente de detergente incorporado nos modelos UC da Winterhalter. Para evitar confusão, F8 só pode ser preenchido em recipientes marcados com detergente.
- Os parâmetros de lavagem devem ser mantidos de acordo com as diretrizes DIN (DIN 10510 a 10512 e DIN 10522). Informações do Grupo de Trabalho de Lavar Louça Comercial devem ser lembradas.

No contexto, consulte: www.akggs.de

- Para garantir que as funções da lava-louça sejam duráveis e confiáveis, todos os filtros devem ser limpos no final da operação após o término do programa de autolimpeza. Deixe a máquina ligeiramente aberta para que o interior possa secar e para criar proteção contra corrosão.
- Para limpar e manter as coberturas de aço inoxidável da lava-louça, recomenda-se a utilização do solvente para a gordura Winterhalter C 122 e do polidor para aço inoxidável da Winterhalter C162.
- Ficha de dados de segurança do material e ficha de dados técnicos estão disponíveis em www.winterhalter.com

NOTAS DE SEGURANÇAS:

H290	Pode ser corrosivo para metais.
H314	Causa queimaduras na pele e lesões oculares graves
H412	Nocivo para a vida aquática com efeitos duradouros.
EUH206	Aviso! Não use em conjunto com outros produtos. Pode liberar gases perigosos (cloro).
P280	Use luvas de proteção/ roupas de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.
P301 + P330 + P333	EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO forçar a vomitar
P303 + P361 + P353	SE NA PELE (ou cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água /Chuveiro
P304 + P340	EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la confortável para respirar.
P305 + P351 + P338	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Remova as lentes de contato, se presentes e fácil de fazer. Continue enxaguando.
P310	Ligar imediatamente para um CENTRO DE VENENOS / médico
P405	Armazenar bloqueado.
P50	Eliminação de acordo com os regulamentos locais