



## Comment mettre à jour votre EyeLights ?

La mise à jour est à effectuer avec un ordinateur sous **Windows 10** ou **MAC**.

Une procédure spécifique existe pour Windows 7 et 8, celle-ci est détaillée à la fin du document.

- Vous pouvez laisser le système installé sur votre casque pour la mise à jour
- Branchez le EyeLights à votre ordinateur avec le câble USB fourni avec le GPS
- Lisez attentivement la procédure ci-dessous avant d'installer les logiciels (liens en fin de document)


### Précautions

La mise à jour du EyeLights peut prendre jusqu'à 45 minutes, et ne doit en aucun cas être interrompue. Veillez donc à ce que

- Votre ordinateur soit branché au secteur,
- Le module optique soit bien branché au boîtier extérieur,
- **Désactiver la mise en veille de votre ordinateur pour ne pas interrompre la mise à jour,**
- Utilisez uniquement le câble USB fourni par EyeLights,
- **Ne débranchez aucun câble et ne quittez pas le logiciel** tant que la démo ne se sera pas relancée dans le module optique, Cela peut prendre jusqu'à 15 minutes après la fin de la mise à jour.
- La LED va s'éteindre et s'allumer plusieurs fois, n'en tenez pas compte.
- Si vous avez la moindre question, vous pouvez contacter Lise à l'adresse [sav@eye-lights.com](mailto:sav@eye-lights.com).



## Installer le logiciel de Mise à Jour EyeLights

Pendant le téléchargement et l'installation, votre ordinateur peut vous signaler un risque de virus ou de logiciel pouvant engendrer des risques pour votre ordinateur. Il ne s'agit que d'une sécurité lorsque vous installez le logiciel, n'en tenez pas compte.

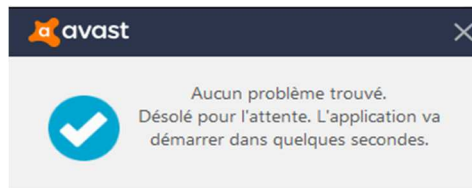

Sur Windows, votre PC peut également vous mettre en garde et des écrans bleus (voir exemples ci-contre).

- Cliquez alors sur « Informations complémentaires »
- Puis cliquez sur « exécuter quand même » pour que l'installation du logiciel puisse commencer.

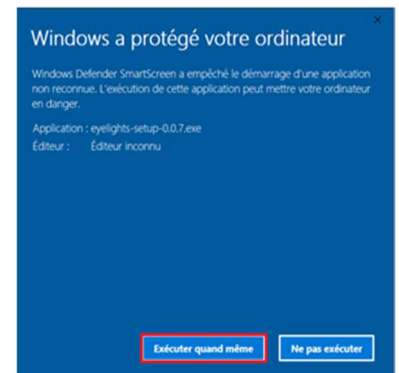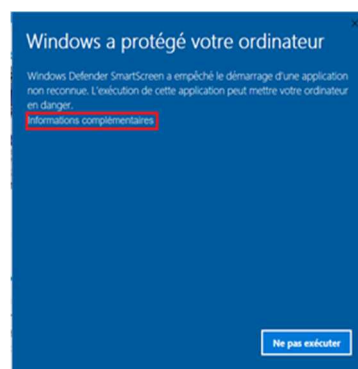

## Lancer la mise à Jour de votre EyeLights

**IMPORTANT** : ne débranchez jamais votre EyeLights pendant la mise à jour, cela pourrait l'endommager.

- Branchez votre module optique au boîtier externe,
- Connectez l'ensemble à votre ordinateur via le câble USB fourni.
- Allumez votre EyeLights, la LED bleu doit s'allumer et la démo doit se lancer.
- Lancez le logiciel EyeLights sur votre ordinateur puis cliquez sur « mettre à jour votre EyeLights »



Lancez le logiciel EyeLights

puis

Cliquer sur « *mettre à jour votre EyeLights* »



Pendant la procédure de mise à jour, l'écran du EyeLights et la LED peuvent clignoter, tout cela est normal, la mise à jour est en train de s'effectuer.

## **Finaliser la mise à Jour de votre EyeLights**


A la fin de la mise à jour, le message « Votre EyeLights finalise l'installation, merci de patienter encore quelques minutes » s'affiche. **Ne débranchez pas votre appareil, et ne fermez pas le logiciel de mise à jour !**

Patiencez jusqu'à ce que la démo apparaisse à la place de l'écran blanc dans votre module optique. Cela peut prendre jusqu'à 15 minutes.



Attention,

Si vous débranchez l'appareil avant le retour de la démo, votre EyeLights est susceptible d'être endommagé.

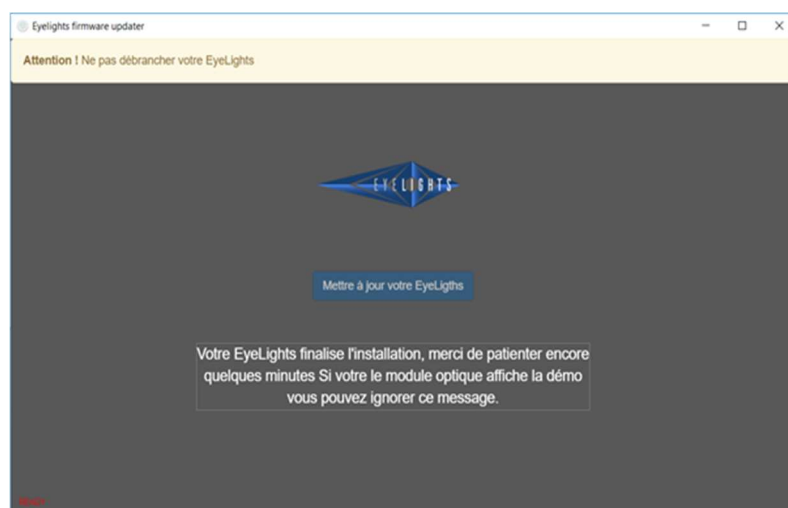

Si un message du type « une erreur est apparue » s'affiche voici la manipulation à effectuer :

1. Fermez le logiciel de mise à jour
2. Débranchez votre EyeLights
3. Eteignez puis rallumez votre EyeLights
4. Reconnectez-le au câble USB, vérifiez qu'il est branché correctement au EyeLights et à votre ordinateur
5. Ouvrez à nouveau le logiciel et lancez la mise à jour
6. Si le problème persiste, contactez Lise à l'adresse [sav@eye-lights.com](mailto:sav@eye-lights.com)

Une fois la démo revenue dans le module optique, vous bénéficiez désormais de la dernière version du EyeLights, la plus aboutie et la plus performante. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette mise à jour et sur votre expérience avec le produit et l'application EyeLights.

Maintenant que vous connaissez la procédure, voici les liens de téléchargement du logiciel de mise à jour EyeLights :

**Pour Windows 10 :** <http://user.eye-lights.com/api/v1/firmwareupdater/WIN>

**Pour MAC :** <http://user.eye-lights.com/api/v1/firmwareupdater/MAC>

*Si vous avez Windows 7 ou Windows 8, veuillez*

- Télécharger le Driver [http://user.eye-lights.com/drivers/EyeLights\\_driver.exe](http://user.eye-lights.com/drivers/EyeLights_driver.exe)
- Suivre les instructions d'installation [http://user.eye-lights.com/drivers/EyeLights\\_instalWindows7et8.pdf](http://user.eye-lights.com/drivers/EyeLights_instalWindows7et8.pdf)
- Revenir au mode d'emploi ci-dessus

Au plaisir d'échanger avec vous,  
L'équipe service client EyeLights.

Service Client : [sav@eye-lights.com](mailto:sav@eye-lights.com)