

Medex Angel



Használati Útmutató

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Olvassa el a kézikönyvet, és alaposan megismeri az okosóra használatát és működését.

A Stuffy Kft fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

Kérjük, ellenőrizze a csomag tartalmát



1. Okosóra * 1
2. USB kábel * 1
3. Felhasználói kézikönyv * 1

A készülék IP67 vízállóságot támogat.

Eső érheti, kezet moshatunk viszont úszni és hasonló intenzív vízi aktivitás nem megengedett.

Ne használja ha forró zuhany / fürdő vagy szaunába van, a gőzök bejutnak az órába és meghibásodik a készülék. Mindezek meghaladják a

garancia hatályát.

Első indítás

Az óra bekapcsolásához tartsa hosszan nyomva a fel gombot 3 másodpercig. Az első indításnál sok időbe telik az összes alkalmazás tesztelése. Kérem várjon türelmesen.

A készülék beállítása érdekében kérem kövesse figyelemmel a következő utasításokat!

Töltse le a telefonra a **“WearPro”** nevezetű alkalmazást a QR kód segítségével.

A telepítés után kapcsolja be a mobiltelefon

Bluetooth-ját és a Wear Pro alkalmazást, erősítse meg az értesítés engedélyezését, érintse meg a "Tovább"



gombot a jobb alsó sarokban, írja be az eszköz hozzáadását, a keresést az okosórán és erősítse meg a csatlakozást.

A Bluetooth protokoll különbözik az összes mobiltelefon-márka között. Néha a Bluetooth kapcsolat instabil lesz a mobiltelefon és az okosóra között. Indítsa újra a Bluetooth-ot, majd próbálja meg újra csatlakozni, vagy állítsa vissza a gyári beállításokat. Ha a rendszer leállt, kérjük, tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot körülbelül 10 másodpercig az óra újraindításához.

Okosóra töltés


Töltse fel az órát, amikor az akkumulátor lemerül. Az óra támogatja a mágneses töltést, mágneses USB kábellel csatlakoztassa a számítógéphez vagy az USB töltő adapterhez. Győződjön meg róla hogy a kábel jól csatlakoztatva van töltés közben.

Az óra megjeleníti a töltési állapotot és a teljesítményarányt 5 perc normál töltés után.

Figyelem!

Gyors töltővel nem megengedett a termék töltése. Adapter nem tartozék így kérem ellenőrizze hogy 1 Ampernél kisebb adapterrel legyen töltve a készülék.

Az ebből eredő akkumulátor hibát nem fedi le a garancia.

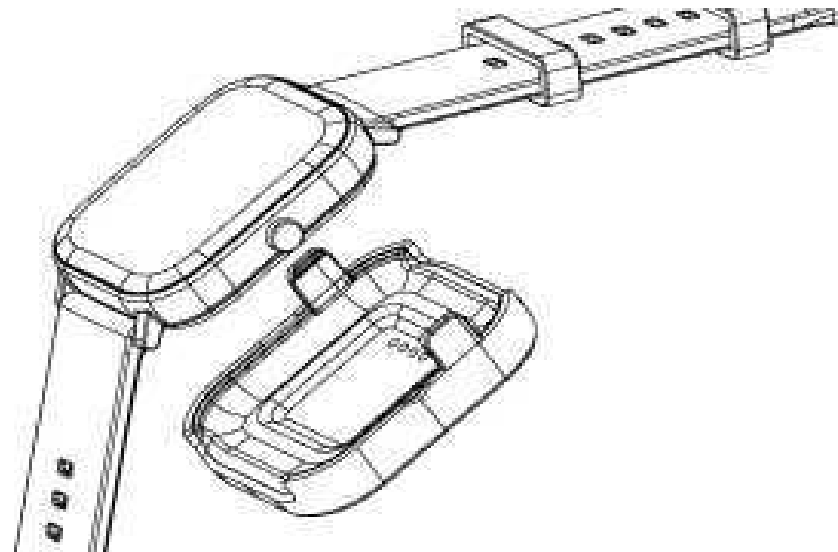

Működési útmutató:

A kezdőlap gomb: hosszan nyomja meg az óra váltásához, rövid megnyomásával térjen vissza a készenléti felületre, ha az óra kikapcsol, nyomja meg hosszan 10 másodpercig az újraindításhoz.

Navigálás: Érintse meg a menübe való belépéshez és csúsztassa jobbra, balra és lefelé a menübe való belépéshez; csúsztassa fel az értesítési központba.

Főmenü: Csúsztassa jobbra / balra a belépéshez, csúsztassa balra a következő oldalra. Csúsztassa jobbra a visszatéréshez.

Be / Ki gomb

Normál Bluetooth-kapcsolat esetén írja be a "Wear Pro" szót, kattintson a jobb alsó sarokban további gombra, kattintson a firmware-frissítésre, ha van új verzió, akkor lesz egy folyamatjelző sáv, a frissítési folyamat 3-5 percet vesz igénybe, miután a frissítés befejeződött, a karkötő

automatikusan bekapcsol és újra csatlakoztatja az eszközt, kérjük, húzza ki a Bluetooth-t, majd csatlakoztassa újra.

Bluetooth: Keressen rá a csatlakoztatni kívánt eszközre, vagy válassza ki az eszközt.

Lépésszámláló / Távolság / Kalória : Napi lépések, futásteljesítmény, kalória figyelése. Visszaállítás minden nap 0 órakor. A 7 napos támogatás rögzíti az adatokat az órában.

Cél: tűzzön ki célt a mindennapi lépésekre, adjon meg minden adatot, például a nemet, a magasságot, a súlyt stb. a lépések adatainak pontosabb mérése érdekében.

Alvásmonitor: Az intelligens óra automatikusan bekapcsol este 9 és reggel 9 óra között. Rögzíti az alvás időtartamát és minőségét, segít

beállítani a jobb pihenési időt, javítja az alvás minőségét. Csúsztassa fel az enter opciókat ; Állapot, Be és Ki; nézze meg a mély alvást és a könnyű alvást időtartamát.

Pulzusmérő: Viselje szorosan az órát a csuklóján, a legjobb helyzet a kéz-csukló felső része lenne, kb. 20 másodperc alatt megjelenik a valós idejű pulzusadat, az üzemmód egyetlen mérést és folyamatos mérést is tartalmaz; Általánosságban elmondható, hogy a normál érték 60-90 szívverés / perc.

EKG: A készülék kombinál egy optikai pulzusérzékelőt és EKG érzékelőt, hogy a felhasználó szívfunkcióiról információkat mutasson referenciaként. Ha ez a funkció be van kapcsolva, az eredmény eléréséhez körülbelül 30 másodperc mérésre és olvasásra van szükség.

Kérjük, vegye figyelembe: A készülék nem orvosi eszköz. A bemutatott értékek csak tájékoztató jellegűek.

Ülő emlékeztető: Beállíthatja az időt, hogy emlékeztesse magát a felállásra.

Értesítések : Csúsztassa jobbra belépni az értesítésekhez, a telefonról szinkronizált értesítések, például hívások, WhatsApp, SMS, WeChat üzenetek, a legutóbbi 8 figyelmeztetés megjeleníthető, amikor hívások, üzenetek érkeznek, a rezgés emlékezteti a hívást, és támogatja a hívás elutasítását.

Óra: Óra típusa, 4 készenléti órát választhat.

Hang: Kiválaszthatja a hívó profilját, kiválaszthatja a Csengőhangok lehetőséget, és kiválaszthatja az értesítési csengőhangokat

Hangerő: Állítható hangerő a média, a csengőhangok, az értesítések stb. számára.

Stopper: Egyszeri időzítés, koppintson a bal ikonra az időzítés megkezdéséhez, és érintse meg a szüneteltetéshez, koppintson újra az összesített időre.

Bluetooth beállítás: A Bluetooth be- és kikapcsolása az órában.

Elvesztésgátló: Kattintson a "telefon keresése" gombra, a csatlakoztatott telefon figyelmeztetni fog, miután megtalálta a telefont, érintse meg a telefon "Vége" pontját a riasztás leállításához, ez az óra és az Apps oldalán is működik.

Garancia

1. Ha a gyártás, az anyagok, a tervezés által okozott minőségi problémák egy éven belül (a vásárlás napjától számítva) jelennek meg, akkor a fő részre ingyenes garanciát vállalunk. 6 hónapon belül garanciát vállalunk az akkumulátorra és töltő kábelre. A feltétel normális és előírt használat.

2. A felhasználók által okozott hibáról az alábbiak szerint nem vállalunk garanciát:

1). Ha szétszedi szervizünkön kívül más az órát

2). Az óra leejtése által okozott károk.

3). Minden mesterséges kár vagy helytelen kezelés (például: vizet enged a gazdaszervezetbe, a külső összetörök, a perifériás alkatrészek karcos sérülései stb., Mindezek meghaladják a garancia hatályát.

3. Ha használat közben problémái merültek fel, kérjük, forduljon a bolti ügyfélszolgálathoz.

Óraház anyaga

Ötvözet/Műanyag

Kijelző

- **Mérete** - 1.54 inch
- **Típusa** - kerek érintő IPS
- **Felbontása** - 240*240 Pixel

Akkumulátor

Mérete - 260mAh

Töltő

Mágneses

Készenléti idő

Normál használat - 1-2 nap

Standby - 4 nap

Alkalmazás neve és nyelve

Wear Pro (Angol)

További funkciók

- PPG+ECG (EKG)
- Cserélhető számlapok
- Hívás fogadás
- Értesítések kimutatása
- Pulzus és vérnyomásmérő
- Véroxigénszint mérő
- Aktivitásmérés
- Média kezelő
- Mozgás emlékeztető
- Alvás monitorozás

Óraház méretek

- Átmérő - 36.4mm

- Vastagsága - 10.5 mm

Pánt méretek

- Hossz - 233 mm
- Szélesség - 20mm

Importálja és forgalmazza
Stuffy Kft
2096 Üröm, József Attila utca 41
www.malbini.hu
Találékony Társ

Termék származási helye: Kína