

Manual del Usuario

Gracias por comprar este producto August. Es posible que ya esté familiarizado con el uso de productos similares, pero por favor tome el tiempo para leer estas instrucciones cuidadosamente. Están diseñadas para que se familiarice con muchas características del producto y asegure que usted obtiene lo mejor de su compra.

1. Características Principales

- Sensor Tridimensional (3D) para precisa medición
- Podómetro preciso
- Memoria de 7 días
- Contador de calorías
- Monitor de progreso diario
- Seguir su distancia

2. Mantenimiento y Almacenamiento

- Mantener lejos del alcance de los niños
- Limpia con un paño suave
- Nunca exponga el dispositivo a temperaturas altas, agua, la humedad o polvo
- No almacene a la luz directa del sol
- Evite dejar caer o exponer a los impactos
- La precisión puede ser afectada por campos magnéticos, vibraciones e interferencia eléctrica
- Para conservar la pila, sácala si no se utilizará por un periodo largo de tiempo
- No desmonte el dispositivo ya que esto anulará la garantía

3. Botones

[MODE]

Pulse para pasar entre modos: Podómetro – Indicador de distancia – Indicador de calorías – Indicador de Tiempo de Actividad

Pulse y mantenga pulsado para entrar en las configuraciones de datos

[MEMO]

Entrar en el modo de la memoria interna

[UP/RES]


Ajustar valores en las configuraciones de datos

Restablecer todos los contadores

Ver datos guardados

4. Funcionamiento

4.1 Podómetro

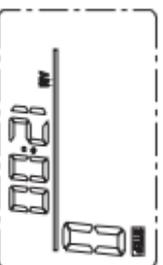

Pulse [MODE] para pasar entre modos: Podómetro – Indicador de distancia – Indicador de calorías – Indicador de Tiempo de Actividad.

4.2 Configuraciones de Datos

En modo podómetro, pulse y mantenga pulsado [MODE] durante 3-5 segundos para entrar las configuraciones de datos.

Pulse [MODE] para pasar entre las configuraciones: 12/24h – hora – minutos – modo métrico o imperial – peso corporal – longitud del paso – meta diaria de pasos


Después de seleccionar una opción, pulse [UP/RES] para aumentar el valor. Pulse y mantenga pulsado para ajustar los valores rápidamente.

El dispositivo quita las configuraciones de datos después de un periodo de inactividad de 60 segundos.

4.3 Restablecer todos contadores

Pulse y mantenga pulsado [UP/RES] hasta 'CLR' aparece en la pantalla. Luego pulse [UP/RES] otra vez para restablecer todos contadores.

4.4 Meta Diario

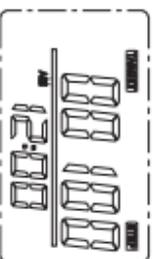

El porcentaje de su meta diario se indica con la barra de progreso en el lado izquierdo de la pantalla. Su progreso se pone a 0 cada día a la medianoche.



4.5 Indicador de Distancia


Pulse [MODE] para entrar en el indicador de distancia.



La pantalla muestra su distancia total del día. Su progreso se pone a 0 cada día a la medianoche.


4.6 Indicador de Calorías

Pulse [MODE] para entrar en el indicador de calorías.

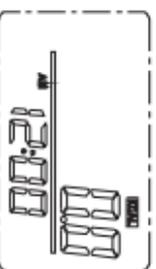

4.7 Indicador de Tiempo de Actividad


Pulse [MODE] para entrar en el indicador de tiempo de actividad.

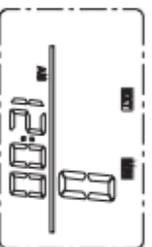

La pantalla muestra su tiempo de actividad total del día. Su progreso se pone a 0 cada día a la medianoche.

4.8 Datos Guardados

Pulse [MEMO] para pasar entre los datos guardados durante los últimos 7 días.

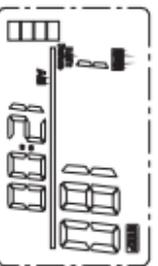

Una vez que haya seleccionado el día, pulse [UP/RES] para pasar entre los detalles en pasos completos, calorías consumidas etc.

En modo de memoria, mantenga presionado [UP/RES] hasta que 'CLR' aparece en la pantalla y pulse [UP/RES] para borrar todos los datos guardados. Pulse [MODE] para anular el proceso de restablecer.

5. Utilizar el podómetro

- 1) Fijarlo en su cinturón o llévelo al cuello.
- 2) Comenzar a caminar

Nota: El podómetro empezara a contar después de 7 segundos de actividad.

6. Reemplazar la pila

- 1) Desensoscar la tapa de la pila y retirarla.
- 2) Saque la pila vieja y sustitúyala por otra nueva.
- 3) Vuelve a poner la tapa de la pila.

Desheche la pila de acuerdo con las leyes locales.

7. Especificaciones

Nombre de Producto	Dartfodli Podómetro Multifunción
Numero de Modelo	HPC650
Pasos Max:	99999
Calorías Max:	9999.9 KCAL
Distancia Max:	999.99 (KM/MILLA)
Temporizador Max:	1440 minutos
Memoria:	7 Slots
Gama de peso y paso	
Métrico: 10KG - 200KG, 10CM - 200CM	
Imperial: 22LB - 420LB, 4pulgadas – 80pulgadas	
Hora: Formato	12/24h
Alimentación:	CR2025 3V x 1
Dimensiones:	69 (A) x 33 (Al) x 9 (D) mm
Peso:	20g incl. Pila
Accesorios:	Manual del usuario

Con el fin de optimizar el producto, estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

8. Garantía

Este producto tiene una garantía de doce meses a partir de la fecha de la compra original. En el caso improbable de cualquier defectos que surgen debido a defectos de materiales o factura, el unidad será reemplazado o reparado de forma gratuita (cuando sea posible) durante este periodo. Un producto alternativo será ofrecido en caso de que el producto ya no está disponible o reparable. Esta garantía está sujeta a las condiciones siguientes:

- La garantía sólo es válida en el país donde el producto fue comprado.
- El producto debe estar correctamente instalado y operado de forma que conforme a las instrucciones dadas en este manual.
- El producto debe ser utilizado únicamente para uso doméstico.
- La garantía sólo cubre la unidad principal, y no cubre los accesorios.
- La garantía no cubre los daños causados por mal uso, negligencia, accidente o desastre natural.
- La garantía será invalidada si el producto es reemplazado o ha sido dañado por las reparaciones inexpertos. El fabricante, denuncia cualquier responsabilidad por daños incidentales o daños consecuentes.
- Por favor, consulte con nuestro asesor al cliente antes de volver cualquier producto. No somos responsable de cualquier devolución imprevista.
- Cualquier producto defectuoso debe ser mantenido y devuelto en el embalaje original con todos los accesorios y la copia original del recibo de compra.

La garantía es en adición a, y no disminuye, sus derechos estatutarios o legales.

Servicio de atención al cliente:
Teléfono: 0044 (0) 845 250 0586
Correo electrónico: service@augustint.com