

*inkasus*



**EDITION VICTORIA**

## Watch client download

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer le client de la montre.



Scanner et télécharger le client mobile

Application Da Fit

## Schéma de principe de l'emplacement fonctionnel




## Regarder la commutation du cadran principal



Sur l'interface de numérotation principale, appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour entrer le commutateur de cadran et faites glisser vers la gauche et la droite pour sélectionner.

## Guide d'utilisation de la montre

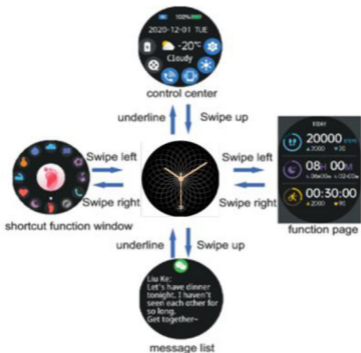


## Connecter la montre

Ouvrez le client de l'application pour définir les informations personnelles

ouvrez le client de l'application pour définir les informations personnelles

ouvrez le client de l'application pour définir les informations personnelles

ouvrez le client de l'application pour définir les informations personnelles

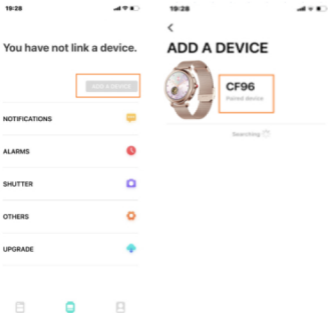

Une fois la montre liée avec succès, chaque fois que vous ouvrez le client aujourd'hui, la montre se connectera automatiquement au téléphone, et les données peuvent être synchronisées en tirant vers le bas sur la page de données client.

## **Configuration des paramètres principaux**

- A. Contrôle principal : RTL8763E,
- B. Écran 1,2 pouces cercle complet, résolution 240\*240,
- C. Batterie polymère -- batterie au cobalt pur --- capacité 200 mAh,
- D. Fréquence cardiaque : HRS3600,
- E. Capteur de gravité : SC7A20
- F. Méthode de charge : charge de la ligne d'aspiration magnétique,
- G. Étanche : IP67,
- H. Système compatible : Android5.0 (inclus) ou version ultérieure, IOS9.0 (inclus) ou version ultérieure

## **La fonction principale**

1. Style de cadran principal

2 styles de cadran principaux (autruche, liste), peuvent être commutés à volonté.

2. Fonction du bouton

Bouton principal : bouton de fonction principale + appui long pendant 3 secondes pour allumer et éteindre.

3. Chargement

Utilisez notre chargeur dédié pour charger, n'utilisez pas d'adaptateur avec un courant de sortie supérieur à 2A.

4. Étanche

IP67 étanche, peut être plu, se laver les mains, etc. ne peut pas prendre un bain chaud ou baignade - portez-le après que la montre a été exposée à la pluie, veuillez le nettoyer à temps et sécher la cavité de la corne avec de l'eau pour l'empêcher d'affecter le son du klaxon.


## 5. dormir

La montre peut enregistrer et afficher la durée totale du sommeil et la durée du sommeil profond/sommeil léger la nuit dernière.



## 6. Fréquence cardiaque

La montre peut enregistrer et afficher les valeurs de fréquence cardiaque 24 heures sur 24.



Une analyse plus détaillée des informations et l'enregistrement des données peuvent être visualisés chez la cliente.

## 7. Informations sportives


La montre peut enregistrer et afficher le nombre de pas effectués jour, calories brûlées et informations sur le kilométrage.



Une analyse plus détaillée des informations et l'enregistrement des données peuvent être visualisés chez la cliente.

## 8. Exercice

122 modes sportifs au choix, y compris la marche, la course, cyclisme, basketball, football, badminton, saut à la corde, alpinisme, tennis, rugby, golf, baseball, vélo elliptique, entraînement gratuit, rameur, course nocturne sauvage et autres sports



Une analyse plus détaillée des informations et l'enregistrement des données peuvent être visualisés chez la cliente.

## 9. Tension artérielle

Cliquez sur l'interface de pression artérielle pour mesurer le sang actuel valeur de pression.



Une analyse plus détaillée des informations et l'enregistrement des données peuvent être visualisés chez la cliente.

## 10. oxygène sanguin

Cliquez sur l'interface de pression artérielle pour mesurer le sang actuel valeur d'oxygène.



Une analyse plus détaillée des informations et l'enregistrement des données peuvent être visualisés chez la cliente.

### 11. Informations météorologiques

La page météo affichera la météo actuelle, la qualité de l'air informations, et la météo et les conditions le 7. Le

les informations météorologiques doivent être connectées au client avant le données peuvent être obtenues.

Si la connexion est déconnectée pendant une longue temps, les informations météorologiques ne seront pas mises à jour.



### 12. Poussée de messages

La montre peut recevoir et afficher la notification push sur le téléphone mobile, qui peut être configuré dans le client pour appuyer sur le commutateur d'élément.

La page de messages de surveillance peut stocker les 5 derniers enregistrements de messages.

### 13. Contrôle de la caméra

Après connexion avec le téléphone, la montre peut être utilisée comme télécommande contrôle de la caméra du téléphone.

Après avoir allumé l'appareil photo sur le téléphone mobile, cliquez sur la page de contrôle de la caméra de la montre pour déclencher l'obturateur de l'appareil photo du téléphone portable.






#### 14. Contrôle de la musique

Après la connexion au téléphone, la montre peut contrôler le téléphone

Lecteur de musique.

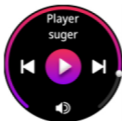

#### 15. chronomètre

Cliquez sur l'icône du chronomètre pour accéder à la fonction chronomètre.



#### 16. Réveil intelligent

Le réveil intelligent de la montre peut être réglé dans le client, et jusqu'à 3 réveils peuvent être réglés.


Lors du réglage de l'heure, la montre affichera l'icône d'alarme et vibrer.



#### 17. Rappel sédentaire

La montre vous rappellera de vous lever et de marcher après avoir été assis pendant une heure.

La fonction de rappel sédentaire peut être activée et désactivée dans le client.

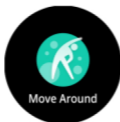


### 18. Rappel de boire de l'eau

Lorsque la montre est programmée pour boire de l'eau, elle vous rappellera que il est temps de boire de l'eau. la fonction de rappel de consommation d'eau peut être définie dans le client.



### 19. Minuterie

Fonction de minuterie, le système préregle le temps de synchronisation couramment utilisé, l'utilisateur peut cliquer sur le temps correspondant pour compter rapidement le temps, ou personnalisez le bouton pour régler l'heure. Démarrage-pause-remise à zéro

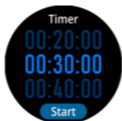

### 20. Assistant vocal

Assistant vocal intelligent, qui peut être synchronisé avec le mobile Téléphone (s




## 21. Fonction d'appel

Une fois que le lien normal entre la montre et le téléphone portable est OK, vous pouvez définir une série de paramètres pour l'appel et passer un appel



## 22. Paramètres

Il y a des paramètres d'affichage, des paramètres de son, le mode ne pas déranger, Commutateur audio Bluetooth, commutateur de téléphone, système, etc.



## Foire aux questions et réponses

L'écart entre la valeur mesurée de la montre et du tensiomètre est déterminé par de nombreux facteurs. Le site de mesure du sphymomanomètre est l'artère brachiale, et le site de mesure de la montre est les deux branches principales des artéριοles.

Dans des circonstances normales, il y aura une différence de 3 à 40 entre la valeur mesurée de la pression artérielle aortique et la valeur mesurée de la pression artérielle ;,

Lorsque le sphymomanomètre mesure, le bandage exerce une pression sur la zone située sous le centre de votre coude, et le sang ne peut temporairement pas s'écouler régulièrement vers les branches artérielles inférieures; l'augmentation de la tension des vaisseaux sanguins augmentera la déviation des valeurs de mesure de la pression artérielle supérieure et inférieure.

### **Pourquoi ne puis-je pas porter de montre pour prendre un bain chaud ?**

La température de l'eau du bain est relativement élevée, ce qui générera beaucoup de vapeur d'eau, et la vapeur d'eau est en phase gazeuse, et son rayon moléculaire est petit, il est donc facile de s'infiltrer à travers l'espace du boîtier de la montre .,

Lorsque la température baisse, elle se recondensera en gouttelettes d'eau liquide, ce qui entraînera facilement le circuit interne de la montre à endommager le circuit imprimé de la montre, puis à endommager la montre.



**AVERTIR**

Veillez consulter votre médecin avant de commencer un nouveau programme d'exercices. Bien que les montres intelligentes puissent surveiller la fréquence cardiaque dynamique en temps réel, elles ne peuvent être utilisées à des fins médicales.



**inkasus**<sup>®</sup>

Copyright INKASUS G. All Rights Reserved.  
ILAN DIFFUSION | 38710 LA TOUR DU PIV | FRANCE  
[www.inkasus.eu](http://www.inkasus.eu)

**APPROVEDBYINKASUS**

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par ILAN DIFFUSION, Fabriqué en Chine  
Imported by ILAN DIFFUSION, Made in China.



Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !