

ASPEN

manual de uso balanza mecánica personal

BR9706



Felicitaciones, Ud ha adquirido una de las balanzas de baño de mayor calidad. Por favor lea las instrucciones antes de comenzar a usarla.

VENTAJAS DE SU BALANZA

Esta balanza tiene el método más sencillo para el control de su peso.

- Lectura fácil.
- Visor acrílico
- Capacidad: 120 kg
- Superficie antideslizante



INSTRUCCIONES DE USO

Ajuste de cero: Presione la plataforma algunas veces con la mano y suelte luego, para realizar el ajuste del cero con la pequeña ruedita ubicada en la parte inferior delantera de la balanza. Coloque el equipo sobre una superficie horizontal plana y rígida. Si coloca su balanza sobre una alfombra, esto puede dar error de lectura.

Párese suavemente y manténgase sin moverse para evitar variaciones en la indicación.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO



No sobrecargue la balanza respetando el peso máximo admisible.

Evite golpes con cargas súbitas.

Mantenga la balanza en un lugar seco.

Límpuela con detergente y no utilice thinner o solventes evitando la entrada de líquidos en el interior del sistema.


No lubrique la balanza.



El fabricante garantiza una precisión según el siguiente esquema:

Para pesadas entre **0 y 60 kg** el error es **$\pm 1,2$ divisiones**

Para pesadas entre **60 y 120 kg** el error es **$\pm 2,0$ divisiones**

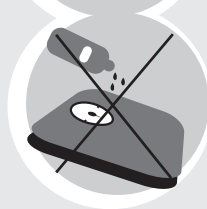

IMPORTANTE

Esta balanza es para uso exclusivamente familiar y no puede usarse con fines comerciales.

Fecha de compra:

Comercio:

Esta garantía es válida por el término de 1 año a partir de la fecha de adquisición contra todo defecto de fabricación o en materiales empleados, no cubriendo eventuales daños producidos por el uso incorrecto del equipo ni tampoco roturas, maltrato o intervención en reparaciones de personal no autorizado. Para que esta garantía tenga validez, debe presentar este manual con la fecha de compra, el sello del comercio donde fue adquirido y con su respectiva factura de compra.

Importa, Distribuye y Garantiza: TENACTA S.A.
Girardot 1449 (C1427AKE) C.A.B.A. - Argentina
Tel.: (5411) 4554-7444
info@tenacta.com.ar / www.aspensalud.com.ar